

MAJESTIC

DF 918HD MP3



New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



INDEX

1. Beschreibung der Parteien	4
1.1 Fernbedienung	4
1.2 Tasten auf der Rückseite	5
1.3 Rückseite des Rahmens	5
2. Mit der Fernbedienung	5
2.1 Batterieinstallation und-austausch	5
2.2 Fernbedienungsbetrieb	6
3. Rahmeninstallation	6
4. Bedienungsanleitung	7
4.1 Hauptmenü	7
4.2 Speicher	8
5. Fotos	8
6. Musik	9
7. Video	10
8. Kalender	10
9. Datei	11
10. Einstellungen	12
10.1 Fotoeinstellungen	13
10.2 Kalendereinstellungen	13
10.3 Videoeinstellungen	13
10.4 Musikeinstellungen	13
10.5 Systemeinstellungen	14
11. Bildschirmschoner	14
12. Verbindung zum PC	15
13. Spezifikationen	15
14. Anleitung zur Fehlerbehebung	16

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

- Nur für interne Benutzung.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Kondenswasser aus.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite des Produkts.
- Halten Sie den Rahmen von direkter Sonneneinstrahlung fern.
Bauen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht auseinander, sondern wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Bei Demontage des Produkts erlischt die Garantie.



Reinigen des LCD-Bildschirms

Behandeln Sie den Bildschirm mit Sorgfalt. Wir empfehlen die Verwendung eines weichen, nicht scheuernden Tuchs.

Einführung













Vielen Dank, dass Sie sich für den digitalen Bilderrahmen entschieden haben, der eine schnelle und einfache Anzeige von Fotos und Videos ermöglicht. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu erfahren, wie es richtig verwendet wird.

Packungsinhalt

- 7" Digitaler Bilderrahmen
- Fernbedienung
- Unterstützung
- Benutzerhandbuch
- AC/DC-Adapter
- Gewährleistungszertifikat

1. Beschreibung der Teile

1.1 Fernbedienung

	1  – Diashow mit Hintergrundmusik starten
	2  MUTE – Schaltet den Ton stumm
	3 MOVIE – Videowiedergabemodus
	4 PHOTO – Fotowiedergabemodus
	5 MUSIC – Musikwiedergabemodus
	6  – Wiedergabe / Pause
	7  – Linke Richtungstaste
	8 ENTER – Bestätigen
	9 SETUP – Einstellungen anzeigen
	10 VOL+ – Erhöhen Sie die Lautstärke
	11 VOL- – Verringern Sie die Lautstärke
	12  – Schneller Vorlauf
	13  – Gehe zur nächsten Datei
	14  – Schnelle Rückkehr
	15  – Zurück zur vorherigen Datei
	16  – Richtungstaste unten
	17 CALENDAR – Startet den Kalendermodus
	18  – Rechte Richtungstaste
	19 EXIT – Zurück zum vorherigen Menü
	20  – Richtungstaste nach oben
	21  – Ein- / Ausschalten

1.2 Tasten auf der Rückseite

	1	Einschalten / Ausschalten
	2	TAuf-/Zurück-Taste
	3	Wiedergabe / Pause / OK
	4	Links / Lautstärke-
	5	Rechts / Lautstärke+
	6	Abwärts- / Weiter-Taste
	7	Menü / Beenden


1.3 Rückseite des Rahmens

	1	SD-/MMC-/SDHC-Karteneingang
	2	Kopfhörerausgang (Kopfhörer NICHT enthalten)
	3	USB 2.0-Anschluss
	4	MiniUSB-Anschluss (Kabel NICHT im Lieferumfang enthalten)
	5	Gleichstromeingang

2. Verwenden der Fernbedienung

2.1 Installation und Austausch der Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt ein. Achten Sie darauf, sie mit der richtigen Polarität wie im Batteriefach angegeben einzulegen.

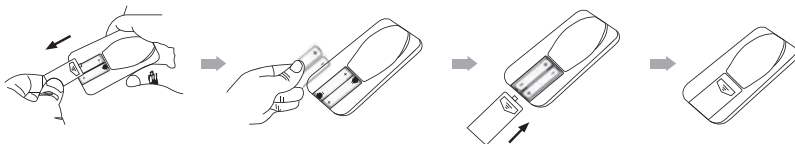

Hinweis: Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Fach.

2.2 Fernbedienungsbetrieb

Richten Sie die Fernbedienung während des Betriebs auf den Rahmen und drücken Sie die gewünschte Taste.


Die Fernbedienung funktioniert am besten in einem Abstand von weniger als 3 Metern in einem Winkel von bis zu 30 Grad zur Gerätevorderseite. Wenn die Fernbedienung auch in der Nähe des Geräts nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie zwei 1,5-V-Batterien des Typs „AAA“.

HINWEISE:

- Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raumes variieren.
- Richten Sie kein direktes Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Platzen Sie keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Sensor.
- Verwenden Sie diese Fernbedienung nicht, während Sie gleichzeitig die Fernbedienung eines anderen Geräts verwenden.

3. Rahmenmontage

- Schrauben Sie den Halter in den dafür vorgesehenen Platz auf der Rückseite des Rahmens:

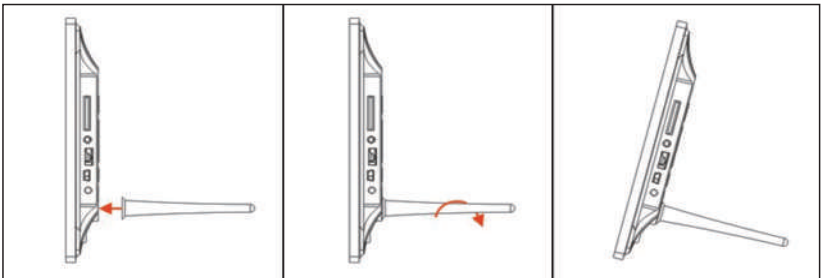

- Stecken Sie das Netzkabel in den Rahmen und stecken Sie es in eine Steckdose. Der Bilderrahmen schaltet sich automatisch ein. Legen Sie einen unterstützten Speicher ein (**SD / SDHC / MMC-Karten** und **USB-Sticks** werden unterstützt). Sobald der eingelegte Speicher erkannt wurde, startet die Inhaltswiedergabe automatisch gemäß der im „Startmodus“ gewählten Einstellung.
- Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste auf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Produkts, um den Rahmen aus-/einzuschalten.

HINWEISE: - Der USB-Port ist kompatibel mit Flash-Memory-Sticks zur Datenspeicherung, die Kompatibilität mit allen USB-Geräten oder MP3-Playern, die mit proprietärer Software ausgestattet sind, sowie mit externen USB-Festplatten wird nicht garantiert.

- Bei großen Datenmengen kann es länger dauern, bis der Rahmen den Inhalt eines USB-Geräts gelesen hat.
- Obwohl anscheinend kompatibel, können bei einigen Dateiformaten Probleme oder Inkompatibilitäten bei der Wiedergabe auftreten.

4. Bedienungsanleitung

4.1 Hauptmenü

Über das Hauptmenü können Sie auf die Funktionen des Bilderrahmens zugreifen (Fotos, Musik, Videos, Kalender, Dateien und Einstellungen).

Um im Menü zu navigieren, benutzen Sie die ◀/▶ Tasten und bestätigen Sie mit **ENTER**. Drücken Sie **EXIT** während der Wiedergabe zum Hauptmenü zurückzukehren.



Im Hauptmenü kann durch Drücken von **EXIT** der anzuzeigende Speicher ausgewählt werden. Nur die erkannten Speicher sind auswählbar (mit den ◀/▶ Tasten). Drücken Sie **ENTER** , um zu bestätigen.



4.2 Speicher

Der Rahmen unterstützt **SD-/SDHC-/MMC-Karten** und USB-Sticks. Nach dem Einstecken einer Karte oder eines USB-Sticks beginnt der Rahmen automatisch mit der Wiedergabe gemäß dem ausgewählten „Boot-Modus“.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich auf der Karte oder dem USB-Stick unterstützte Bilder, Musik oder Videos befinden.

Der Rahmen verfügt über einen **internen Speicher** (ca. 220 kb), der es Ihnen ermöglicht, einige kleine Bilder einzufügen, die reproduziert und als Bildschirmschoner verwendet werden können.

Es ist möglich, Dateien auf den internen Speicher zu übertragen, indem Sie das Produkt über den miniUSB-Anschluss an den Computer anschließen (der Rahmen wird von Windows als Wechseldatenträger erkannt) oder über die Option Kopieren in der Dateifunktion (nach dem Einsetzen eines Speichers mit kompatiblen Dateien).


Sie können Dateien aus dem internen Speicher entfernen, indem Sie das Produkt an Ihren Computer anschließen oder die Option Löschen innerhalb der Dateifunktion verwenden (nachdem Sie den internen Speicher aus dem Hauptmenü ausgewählt haben).


5. Fotos

Wählen Sie Foto und bestätigen Sie mit **ENTER** oder drücken Sie die **Foto-** Taste , um die Diashow der Bilder zu starten.

Drücken Sie während der Wiedergabe **EXIT**, um alle Bilder im ausgewählten Speicher anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um das ausgewählte Bild auszuwählen, und drücken Sie **ENTER**, um es anzuzeigen.

Verwenden Sie die Taste **▶||** , um die Diashow zu stoppen/fortzusetzen. Durch Drücken der Taste **◀◀ ▶▶** können Sie die Zoom-Funktion nutzen. Mit der Schaltfläche können Sie das Bild drehen. Um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln, verwenden Sie die Tasten **▲** und **▼** .

Um die Diashow mit Hintergrundmusik (im selben Speicher vorhanden) abzuspielen, drücken Sie die Taste  . Mit den Tasten **◀◀** und **▶▶** ist es möglich, den gespielten Titel zu ändern.

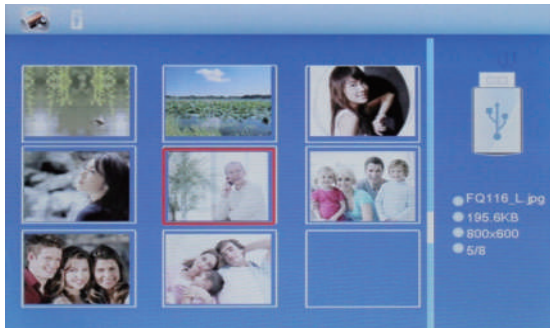


6. Musik

Sc eglriere **Musik** und bestätigen Sie mit **ENTER** oder drücken Sie **Musik**, um Musik zu spielen.

Mit den ▲ und Tasten ▼ den gewünschten Titel aus und bestätigen Sie mit **ENTER**. Verwenden Sie die ►|| Taste, um die Wiedergabe zu stoppen / fortzusetzen.

Mit den ◀◀ und Tasten ▶▶ es möglich ist, zurück / Vorspulen in der Spur zu gehen. Mit ◀◀◀ und ▶▶▶ können Sie zum vorherigen/nächsten Titel springen .

Die Lautstärke kann eingestellt werden, um die Verwendung von **VOL+** und **VOL-** Tasten .

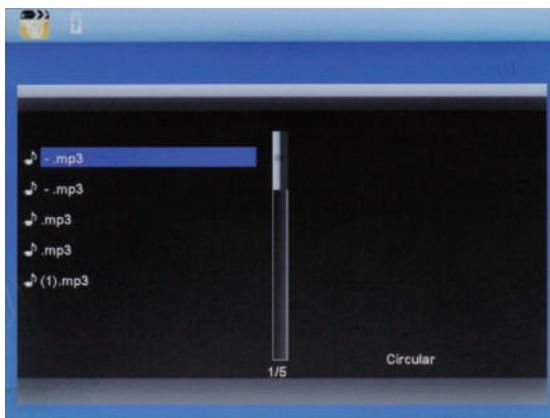

7. Video

Wählen Sie **Video** und bestätigen Sie mit **ENTER**, um die Liste der Videos im Speicher anzuzeigen. Durch Drücken der **Movie**-Taste können Sie die automatische Videowiedergabe starten.

Presse **▲** und **▼**, wählen Sie das Video und bestätigen Sie mit **ENTER**. Drücken Sie **VOL+** und **VOL-** zu heben / senken Sie die Lautstärke.

Drücken während der Videowiedergabe **◀◀** und **▶▶** um zurück / vorspulen.

Mit **◀◀** und **▶▶** können Sie zum vorherigen/nächsten Video springen.

Drücken **▶|** Sie diese Taste, um das Video anzuhalten / abzuspielen.

Um zur Videoliste zurückzukehren, drücken Sie **EXIT**.



8. Kalender

Wählen Sie **Kalender** aus dem Hauptmenü und bestätigen Sie mit **ENTER** oder drücken Sie die **Kalender**, um den Kalender anzuzeigen.

Der Kalender wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Auf der linken Seite wird die Diashow mit den im Speicher vorhandenen Bildern abgespielt.

Mit den **▲** **▼** -Tasten können Sie durch die Monate blättern.

Mit den **◀** **▶** -Tasten können Sie zwischen den Tagen wechseln.




9. Datei

Wählen Sie im Hauptmenü **Datei** und drücken Sie **ENTER**. Mit dieser Funktion können Sie Dateien auf dem ausgewählten Speichergerät verwalten.

Drücken Sie **▲** und **▼** wählen Sie die Datei und drücken Sie **ENTER um** die ausgewählte Datei oder einen Ordner zu öffnen.

Drücken Sie **EXIT**, um zum vorherigen Ordner zu gehen / zum Hauptmenü zurückzukehren.

Durch Drücken von **►** Sie die ausgewählte Datei kopieren (in den internen Speicher) oder löschen.

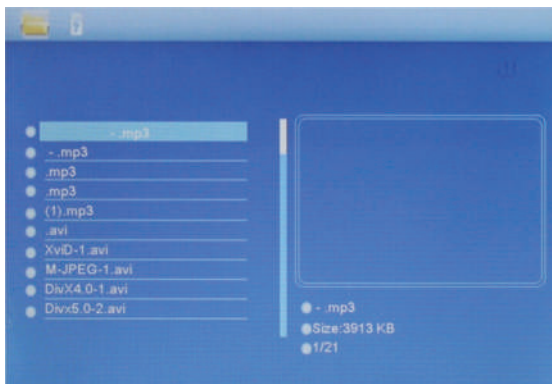

10. Standardzustand

Mit der Funktion Einstellungen können Sie Foto-, Kalender-, Video-, Musik- und Systemeinstellungen verwalten.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲ und ▼ und dann **ENTER**, um in das gewählte Untermenü zu gelangen.

Drücken Sie ◀ und ▶ auszuwählen, um die verfügbaren Optionen und bestätigen Sie mit **ENTER**. Um zurückzugehen, drücken Sie **EXIT**.



10.1 Fotoeinstellungen

Anzeigemodus	Wiedergabe / Vorschau	Diashow oder Vorschau automatisch starten.
Musik	Aus an	Hintergrundmusik.
Bildverhältnis	Vollbild / Original / Fit	
Intervall-Diashow	3 Sek. / 5 Sek. / 15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 5 Min. / 15 Min. / 30 Min. / 1 Stunde	
Diashow wiederholen	An aus	
Diashow-Übergang	Zufällig / Eingehend / Schachbrett / Ausschneiden / Löschen / Venezianisch / Zufällige Linie / Invertiert / Würfel / Drehen / Aus	
Diashow	1 Bild / 2 Bilder / 3 Bilder / 4 Bilder	Anzahl der Bilder, die während der Diashow gleichzeitig angezeigt werden sollen.
Zufällige Diashow	Sequenz / Zufällig	Hier können Sie auswählen, ob die Diashow der Reihe nach oder in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden soll.

10.2 Kalendereinstellungen

Datum	JJJ-MM-TT
Jetzt	HH: MM
Zeitformat	24/12
Alarmstatus	Aus an
Jetzt Alarm	HH: MM
Alarmpfrequenz	Einmal / Jeden Tag / Wochentage / Wochenende
Alarmlautstärke	1-10

10.3 Videoeinstellungen

Wiedergabemodus	Alle wiederholen / Zufall / Gemischte Wiederholung / Sequenz / Einzelwiederholung
Bildverhältnis	Anpassen / Vollbild / Original

10.4 Musikeinstellungen

Wiedergabemodus	Alle wiederholen / Zufall / Gemischte Wiederholung / Sequenz / Einzelwiederholung
------------------------	---

10.5 Systemeinstellungen

Zunge	Italienisch / Slowenisch / Spanisch / Dänisch / Chinesisch / Japanisch / Französisch / Deutsch	
Bereich	1-100	
Helligkeit	1-100	
Kontrast	1-100	
Abschalten	Aus / HH: MM	Ermöglicht Ihnen, das Produkt zur eingestellten Zeit automatisch auszuschalten.
Ein	Aus / HH: MM	Ermöglicht das automatische Einschalten des Produkts zur eingestellten Zeit.
Automatische Wiederholung Ein / Aus	Einmal / Jeden Tag / Wochentage / Wochenende	Ermöglicht Ihnen auszuwählen, wann das Produkt automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.
Startmodus	Benutzerdefiniert / Aus / Foto / Musik / Video / Foto und Musik / Kalender	Hier können Sie auswählen, welche Funktion beim Einlegen eines Speichers automatisch gestartet werden soll. Der benutzerdefinierte Modus startet automatisch die wiederholte Videowiedergabe (falls vorhanden), andernfalls spielt er automatisch Bilder (falls vorhanden) oder Musiktitel (falls vorhanden) ab.
Software - Version		
Einstellungen zurücksetzen	Ermöglicht Ihnen, die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.	

11. Bildschirmschoner

Wenn kein Speicher eingelegt ist, startet nach 5 Minuten Inaktivität eine Diashow mit dem Inhalt des internen Speichers (sofern sich darin Dateien befinden).

12. PC-Verbindung

Es ist möglich, den Rahmen mit einem Mini-USB-Kabel (NICHT ENTHALTEN) mit dem Computer zu verbinden, um seinen Inhalt zu verwalten (wenn sich ein USB-Gerät im Rahmen befindet, ist dies vom Computer aus sichtbar, andernfalls werden der interne Speicher und jede eingelegte SD-Karte angezeigt werden).



HINWEIS: Entfernen Sie das Gerät nicht während der Datenübertragung, dies könnte den Inhalt irreparabel beschädigen. Bevor Sie den Rahmen trennen, verwenden Sie die Funktion „Gerät sicher entfernen“ auf Ihrem Computer. Das Produkt unterstützt Windows XP / Vista / 7/8/10.

13. Technische Spezifikationen

AC/DC-Adapter	Eingang: Wechselstrom 100/240V-50/60Hz. DC 5V / 1A Ausgang.
Bildformate	JPEG, PNG, GIF, BMP
Audioformate	MP3, WMA
Videoformate (maximale Auflösung 720p, maximale Bitrate 20Mbps)	MP4, WMV, 3GP, MOV, MPEG -1/2/4, H.263, H.264, XVID, AVI, MKV
Kompatible Speicherkarten	SD / SDHC / MMC (bis zu 32 GB)
USB	USB 2.0 / miniUSB (Kabel NICHT im Lieferumfang enthalten)
Anzeige	7" TFT-LCD 1024x600 Auflösung Bildverhältnis 16:9

14. Anleitung zur Fehlerbehebung

Es lässt sich nicht einschalten	Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig eingesteckt ist.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Prüfen Sie den Ladezustand der Batterien und tauschen Sie diese ggf. aus.
Kann Speicherkarte oder USB-Stick nicht lesen	Stellen Sie sicher, dass sich im Speicher unterstützte Dateien befinden.
Datei kann nicht wiedergegeben werden	Stellen Sie sicher, dass die Datei ein unterstütztes Format hat.
Display zu hell oder zu dunkel	Passen Sie Helligkeit / Kontrast / Gamma im Einstellungsmenü an.
Keinen Ton	Überprüfen Sie die Lautstärke und die Funktion aller Kopfhörer.
Fehler beim Kopieren von Dateien (Fehler: Limit überschritten)	Die Datei, die Sie in den internen Speicher kopieren möchten, ist zu groß: Geben Sie Speicherplatz im internen Speicher frei.

