




Wir empfehlen Ihnen, die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für eine eventuelle zukünftige Verwendung aufzubewahren.



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Mart Nr., 41
26013 Crema (CR) - Italien
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Grundlegende Informationen und Vorsichtsmaßnahmen

ACHTUNG



Das gleichseitige Dreieck mit einem Pfeil im Inneren soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer "gefährlichen Spannung" aufmerksam machen, die nicht isoliert ist und die Gefahr eines Kurzschlusses hervorrufen kann.



Warnung: Entfernen Sie keine Abdeckung vom Gerät, um das Risiko eines Kurzschlusses zu verringern. Das Vorhandensein verwendbarer Teile innerhalb des Gerätes wird nicht erwähnt. Wenden Sie sich nur an qualifiziertes Servicepersonal.



Das gleichseitige Dreieck mit einem Ausrufezeichen soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen aufmerksam machen, die dem Gerät beiliegen.

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG


Befolgen Sie immer die Anweisungen, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät verwenden.
- 2) Heben Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachlesen auf.
- 3) Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt oder in der Nähe von Gegenständen, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, Gläsern oder anderen Gegenständen, aufgestellt werden.
- 4) Stellen Sie keine offene Flammequelle, wie eine Kerze, auf das Gerät.
- 5) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 6) Verhindern Sie die richtige Belüftung des Gerätes nicht durch Verschließen der Öffnungen.
- 7) Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose mit einer Netzstromversorgung von 100-240 V und 50/60 Hz angeschlossen ist. Die Verwendung einer höheren Spannung kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder zu einem Kurzschluss führen. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Netzkabel entfernen, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
- 8) Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen in die Steckdose..
- 9) Schließen Sie den Stecker des Netzkabels, nicht an, wenn er sich nicht in die Steckdose stecken lässt.
- 10) Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie es auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche. Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen als 35°C aus. Lassen Sie um das Produkt einen Freiraum von mindestens 30 cm, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- 11) Drücken Sie die Tasten leicht, da zu viel Druck das Gerät beschädigen kann.
- 12) Entsorgen Sie die Batterie bitte verantwortungsbewusst.
- 13) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, bevor Sie es umsetzen.
- 14) Stecken Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtnutzung aus.
- 15) Dieses Gerät enthält in seinem Inneren keine verwendbaren Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Es gibt keine verwendbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich bei Reparaturanfragen nur an qualifiziertes Servicepersonal.
- 16) Montieren Sie das Gerät nicht an der Wand.
- 17) Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehern, Lautsprechern oder anderen Gegenständen, die starke Magnetfelder erzeugen.
- 18) Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es nicht benutzt wird.


Anleitung zur Benutzung Draufsicht

1. Anschluss MIC 1 Buchse 6,3mm
2. Anschluss MIC 2 Buchse 6,3mm
3. Anschluss AUX IN zu 3,5mm
4. Anschluss USB 1 (nur zum Aufladen)
5. Eingang USB 2
6. Taste Repeat (Wiederholen)
7. Taste Vorheriger TIT
8. Tasts Play (Wiedergabe)/Pause
9. Taste Nächster TIT
10. Taste Mute (Stummschalten)
11. Taste FIRST (Talk over)
12. Die Blitzlicht-Taste (FACE) 13. Tasterleuchtstaste Lautsprecher
14. Echo-Knopf Mikrofon
15. Drehknopf für Lautstärke der Mikrofone
16. Taste Mega Bass
17. Taste Funktionen/ Standby
18. Taste Toneinstellung
19. Taste Equalizer (EQ)
20. Drehknopf Lautstärke
21. LED-Display

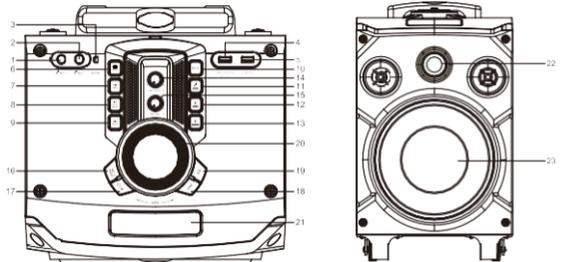

Vorder- und Rückseite

22. Stroboskopisch
23. Leuchten des Lautsprechers
24. Eingang DC 15V 2A
25. Schalter EIN/AUS

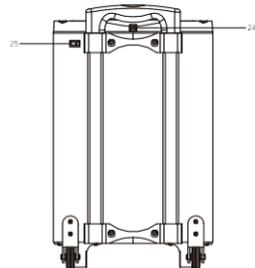

EINLEITUNG

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät arbeitet mit einer 12V 2600mA Batterie für ca. 6 Stunden Wiedergabe bei mittlerer Lautstärke bei voller Ladung (Ladezeit: etwa 4 Stunden)
Stecken Sie zum Aufladen der Batterie den Adapter AC / DC AC 220-240 V 50/60 Hz / DC 15 V 2A (Adapter im Lieferumfang enthalten) in die Steckdose und verbinden Sie den Gleichstromstecker mit dem Stromanschluss auf der Rückseite des Geräts.
ROTE LADE-LED: Batterie wird geladen.
LADE-LED LEUCHTET NICHT: Ladevorgang beendet, die Batterie ist voll.

BETRIEBSANWEISUNG

EN GRUNDFUNKTIONEN EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Drücken Sie den EIN / AUS-Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten. Betätigen und halten Sie die Taste Funktionen/ gedrückt, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Betätigen Sie die Taste erneut, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS: Nach ca. 15 Minuten Inaktivität (keine Quelle aktiv) wechselt das Produkt automatisch in den Standby-Modus. Betätigen Sie erneut die Taste Funktionen/ , um das Gerät wieder einzuschalten.

TASTE FUNKTIONEN

Betätigen Sie mehrmals die Taste FUNCTION/ , um auf die verschiedenen Funktionen zuzugreifen.
(USB/BLUETOOTH/AUX IN).

REGELUNG DER LAUTSTÄRKE

1. Drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
2. Drehen Sie den Schalter MIC VOL, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.

MEGA BASS

Drücken Sie die Taste MEGA BASS, um den Effekt der tiefen Töne zu erhöhen.

USB-ANSCHLUSS ZUM AUFLADEN

Dieses Gerät ist mit einem 5V / 1A-USB-Ladeanschluss ausgestattet, über den Sie Ihr Smartphone, Tablet oder jedes mit einem USB-Anschluss ausgestattete Gerät aufladen können. Schließen Sie das USB-Kabel Ihres Geräts an die USB 1-Ladebuchse des Geräts an.

EQUALIZER-FUNKTION (EQ)

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes Audio-Equalizer-System. Drücken Sie mehrmals die EQ-Taste, um die verfügbaren Audioeinstellungen auszuwählen (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, LIVE, CLUB, TANZ, HALL und SOFT).

ECO (nur für Mikrofon)

Drehen Sie den ECHO-Knopf, um den Echoeffekt auf den Mikrofonen einzustellen.

TON

Drücken Sie die TONE-Taste mehrmals und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die tiefen Töne, die hohen Töne und die Lautstärke des Geräts einzustellen.

DISCO LIGHT

Das Gerät kann 9 DISCO LIGHT LED-Lichteffekte am Woofer aktivieren. Betätigen Sie die Leuchttaste Speaker zur Auswahl zwischen den verschiedenen Modi:

- I-1 Verschiedene Kombinationen der Blinkleuchten I-2 Rote LED blinkt
- I-3 Grüne LED blinkt I-4 Blaue LED blinkt
- I-5 Gelbe LED blinkt I-6 Violette LED blinkt
- I-7 Hellblaue LED blinkt I-8 Weiße LED blinkt
- I-9 Verschiedene Farbkombinationen, die im Rhythmus der Musik blinken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die LEDs auszuschalten.

Außerdem kann das Gerät 8 RGB-LED-Effekte am Blitzlicht aktivieren. Betätigen Sie die Taste Strobe-Light (FACE) , um zwischen den folgenden Modi zu wählen:

- I-1 LED-Leuchten (RGB) blinken im Rhythmus der Musik I-2 Rote LED leuchtet dauerhaft (R)
 - I-3 Grüne LED leuchtet dauerhaft (G) I-4 Blaue LED leuchtet dauerhaft (B)
 - I-5 Dauerhaft leuchtende rote und grüne LED (RG) L-6: Dauerhaft leuchtende rote und blaue LED (RB)
 - I-7 Dauerhaft leuchtende grüne und blaue LED (GB)
 - I-8 Rote, grüne und blaue LED leuchten dauerhaft (RGB)
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die RGB-LEDs auszuschalten.

USB-FUNKTIONEN

Dieses Gerät ist mit einem USB-Eingang für die Musikwiedergabe ausgestattet.

1. Schließen Sie ein USB-Gerät (MAX. 32Gb) am Eingang USB 2 an, der sich im oberen Teil des Gerätes befindet. Die Wiedergabe beginnt automatisch ab dem Titel Nr. 1.
2. Drücken Sie, um die Wiedergabe vorübergehend zu stoppen, die Taste PLAY/PAUSE
3. Drücken Sie, um die Wiedergabe fortzusetzen, erneut die Taste PLAY/PAUSE
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste oder , um den nächsten/vorherigen, Titel abzuspielen, und halten Sie sie gedrückt, um den abgespielten Titel schnell vor- und zurückzuspulen.

Wichtig: Von der Verwendung von USB-Verlängerungskabeln wird abgeraten. Trennen Sie das USB-Gerät während der Wiedergabe nicht vom Gerät.

WIEDERHOLEN DES TITELS

Es ist möglich, einen Titel oder alle Titel wiederholt abzuspielen.

Wiederholen eines einzelnen Titels

Betätigen Sie die Taste REPEAT während der Wiedergabe, wird auf dem Display "ONE" angezeigt und der aktuelle Titel wird immer wieder abgespielt.

Wiederholen aller Titel

Betätigen Sie die Taste REPEAT erneut. Auf dem Display wird "ALL" angezeigt und alle im USB-Gerät enthaltenen Titel werden fortlaufend abgespielt.

BLUETOOTH-FUNKTION

1. Betätigen Sie die Taste FUNCTION/ und wählen die Funktion BLUETOOTH, erscheint auf dem LCD-Display " II " und das Bluetooth-Symbol beginnt zu blinken. Das System ruft automatisch die Suchfunktion auf.
2. Aktivieren Sie die Funktion Bluetooth auf dem zu koppeln externen Gerät.
3. Starten Sie die Suche der Geräte. Wählen Sie am Ende das Gerät "DJB 274BT".
4. Geben Sie bei Aufforderung das Kennwort "0000" ein (wenn die Kopplung erfolgreich war, hört das Symbol Bluetooth auf zu blinken).
5. Betätigen Sie die Taste PLAY auf dem Gerät, um die Wiedergabe zu starten, verwenden Sie die Tasten zur Auswahl der Titel.
6. Halten Sie die Taste PLAY/PAUSE gedrückt, um das gekoppelte Bluetooth-Gerät zu trennen. Anmerkung: Die maximale Entfernung für einen optimalen Empfang im Bluetooth-Modus beträgt im Freien ungefähr 10 m.

FUNKTION AUX-IN

1. Betätigen Sie die Taste FUNCTION/ am Gerät, um den Modus "AUX" zu wählen.
2. Schließen Sie eine externe Audio-Quelle mit einem 3,5-mm-Audiobuchsenkabel (im Lieferumfang enthalten) an den AUX IN-Eingang im oberen Teil des Gerätes an.
3. Betätigen Sie die Taste PLAY am externen Audio-Gerät, um die Wiedergabe zu starten. Regeln Sie die Lautstärke auf die gewünschte Hörlautstärke.

MIKROFON

Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an den MIC1/2-Eingang zu 6,3 mm an, schalten Sie das Mikrofon ein und stellen Sie die Lautstärke und den Echoeffekt mit den entsprechenden Bedienelementen ein. Es ist möglich, zwei Mikrofone gleichzeitig zu verwenden.

Anmerkung: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke schrittweise ein, um den Rückkopplungseffekt (Effekt) zu vermeiden
Larsen / Akustisches Feedback).

Taste FIRST (talk-over):

Drücken Sie diese Taste, um die automatische Lautstärkereduzierung am Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Technische Daten

ALLGEMEIN

Stromversorgung: AC 110/240V - 50/60 Hz / DC 15V 2A
Verbrauch: 55W
Ausgangsleistung in RMS: 50W
max. Ausgangsleistung: 120W
Anschluss AUX in : 3,5mm
Anschluss Mikrofon : 6,3 mm
Betriebstemperatur: 5° C - +40° C

Bluetooth

Kommunikationssystem: Bluetooth Version Standard 4.2+EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Ausgestrahlte Leistung RF (Funkfrequenz) -0,58 dBm

Empfangsbereich: 10 m (Entfernung Luftlinie)

Profil der Bluetooth-Kompatibilität: (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung1
Netzteil DC 15V 2A1
Cavo Audio-Anschluss zu 3,5mm.....1

Anmerkungen: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Kennschild



Entsorgung der Batterie



Das unterzeichnende Unternehmen: **NEW MAJESTIC S.p.A.**
Via Rossi Martini
Nr. 41 26013
CREMA (CR)

erklärt auf eigene Verantwortung, dass das Produkt:

TYP: PARTY-LAUTSPRECHER
MARKE: MAJESTIC
MODELL: DJB 274BT USB/AX

wurde in Übereinstimmung mit den folgenden Standards gebaut:

EN 55032:2015, Klasse B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Final Draft EN 301 489-3 V 2.1.1 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 62479:2010
EN 50564: 2011
EN 60065:2014
EN 62471:2008

und erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie (EU) 2015/863, der Richtlinie 2013/56/EU, der Richtlinie 2009/125/EG und der Reichweitenverordnung (EG) 1907/2006.

In Bezug auf den ADAPTER, Modell QSY-1502000EU, bestätigen wir, dass er gemäß den folgenden Standards gebaut wurde:

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2014
EN 62368-1:2014+A11:2017

und erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie (EU) 2015/863, der Richtlinie 2009/125/EG und der Reichweitenverordnung (EG) 1907/2006.

Crema, den 10/11/2020

NEW MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli – Vorsitzender

HERSTELLUNGSDATUM : 12/2020

19

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR PRODUKTE DER NEW MAJESTIC S.p.A.

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für Ihren Kauf und erinnern Sie daran, dass das Produkt den geltenden Vorschriften in Bezug auf Konstruktion und Sicherheit entspricht.

Sollten Anomalien oder Mängel des Produkts festgestellt werden, bietet die New Majestic S.p.A. eine herkömmliche Garantie unter den hierin festgelegten Bedingungen an (unter Angabe, dass die herkömmliche Garantie die Verbraucherrechte gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 206 vom 06.09.2005 nicht berührt). Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Reparatur oder den kostenlosen Austausch einzelner Komponenten oder der gesamten Ware, die als fehlerhaft in der Herstellung anerkannt wurde. Die Garantiezeit wird nach dem anschließenden Weiterverkauf, der Reparatur oder dem Austausch des Produkts nicht verlängert oder verlängert

Die reparierten, ersetzten oder vollständig ausgetauschten Teile des Produkts werden für einen Zeitraum von 60 Tagen ab dem Datum der Reparatur oder des Austauschs und natürlich für den Rest der Garantie garantiert.

Die Garantie gilt ab dem Datum, das durch ein gültiges Steuerdokument (Steuerbeleg oder Kaufrechnung) belegt ist, für einen Zeitraum von 24 Monaten bei Kauf mit Steuerbeleg und 12 Monaten bei Kauf mit Steuerrechnung (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer).

Es gibt Waren, die aufgrund ihrer normalen Eigenschaften im Laufe der Zeit verderblich sind oder durch den Gebrauch einem Verschleiß unterliegen. Für das im Verkaufspaket enthaltene Zubehör gilt daher die Garantie für 12 Monate.

Die Batterie wird nur dann als defekt und im Rahmen der 12-monatigen Garantie ersetzbar angesehen, wenn sie unterbrochen ist, d.h. keine Energie mehr abgibt und die Spannung an ihren Polen null Volt beträgt. Falls die Fähigkeit zur Abgabe von Energie im Vergleich zum neuen Produkt (da es sich um Verbrauch Verschleiß handelt) verringert ist, beträgt die Garantiezeit 6 Monate.

Nicht von der Garantie gedeckt werden:

- Verschlechterung durch Verschleiß der ästhetischen Teile und aller Komponenten, die aufgrund von Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit bei der Verwendung, fehlerhafter Wartung oder Umständen, die nicht auf Herstellungsfehler des Gerätes zurückzuführen sind, defekt sein können.
- Vom Kunden heruntergeladene, Benutzerhandbücher, Software von Drittanbietern, Konfigurationen, Anwendungen oder Daten.
- Die durch unsachgemäße Verwendung des Produktes hervorgerufenen Schäden ((Stürze, Druck, Verformung oder Verwendung scharfer Gegenstände).
- Öffnen,, Veränderungen oder Reparaturen des Produktes, die durch eine andere Person als das zugelassene Servicecenter ausgeführt wurden,
- Die Seriennummern, das Herstellungsdatum,, der Barcode oder der IMEI*- Code, 1 die gelöscht, verändert oder unerlässlich gemacht wurden.

Für Reparaturen während des Garantiezeitraums wenden Sie sich bitte an eines der autorisierten Service-Center

der New Majestic S.p.A., deren vollständige Liste auf der Website www.newmajestic.com, oder an der Verkaufsstelle, an der das Produkt gekauft wurde, eingesehen werden kann, indem der ordnungsgemäß ausgefüllte Garantieschein vorgelegt und der Kaufbeleg beifügt wird.

ACHTUNG:

Es ist ratsam, sowohl die Verpackung als auch das gesamte darin enthaltene Zubehör intakt zu halten, da es beim Versand an die Werkstatt besser ist, die Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör zu verwenden.

New Majestic S.p.A.

* DER IMEI-CODE IST FÜR SMARTPHONES, PHONES & TABLET 3G / 4G

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER VON HAUSHALTSGERÄTEN



Gemäß der Art. 25 Absatz 1 des Gesetzeserlasses Nr. 49 vom 14. März 2014 "Umsetzung der Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU in Bezug auf die Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie die Entsorgung von Abfällen"...

Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat von anderen Abfällen zu sammeln ist. Der Benutzer muss die Altgeräte daher an den entsprechenden Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte abgeben oder beim Kauf eines neuen gleichwertigen Geräts das Altgerät beim Händler abgeben, wobei jeweils nur ein Altgerät für jedes neue Gerät abgegeben werden kann.

Die angemessene getrennte Sammlung zur nachfolgenden Weiterleitung des verschrotteten Gerätes zur Wiederverwendung, Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu verhindern. Zudem ermöglicht sie die Wiederverwendung und / oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung der in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen nach sich.
Im Gerät enthaltene Batterien oder wiederaufladbare Batterien müssen separat in der speziellen Behälter entsorgt werden, in denen die verbrauchten Batterien gesammelt werden.

Entsorgung der Batterien
Die Entsorgung der verbrauchten Batterien muss bei den dazu vorgesehenen Sammelstellen zur Abfalltrennung oder entsprechend der lokalen Bestimmungen erfolgen. Batterien gemäß der Richtlinie 2013/56/EG.



Öko-Beitrag RAEE wo geschuldet bezahlt - Nr. im Register AEE:
IT0802000001647 BATTERIE-Umweltbeitrag wo erforderlich gezahlt -

BATTERIE-Register Nr.: IT19070P0005533