

# MAJESTIC

## HDMI 579USB

# BEDIENUNGSANLEITUNG



**DVD**  **MPEG4 VIDEO**

**USB** 

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)


**CE**

MADE IN CHINA

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden, oder entfernen Sie es von einem anderen Gerät, da das CD-Gerät andere in der Nähe befindliche Funkempfänger stören kann.

 <p>Der Blitz im schwarzen Dreieck ist ein Warnzeichen, um auf eine gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hinzuweisen.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ACHTUNG</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GEFAHR EINES STROMSCHLAGS. NICHT ÖFFNEN.</td> </tr> </table> <p>HINWEIS: ENTFERNEN SIE DEN DECKEL ZUR VERRINGERUNG DER GEFAHR EINES STROMSCHLAGS NICHT. WENDEN SIE SICH BEI JEDLICHEN PROBLEMEN AN IHREN GEBIETSHÄNDLER</p>	<b>ACHTUNG</b>	GEFAHR EINES STROMSCHLAGS. NICHT ÖFFNEN.	 <p>Das Ausrufezeichen innerhalb des schwarzen Dreiecks ist ein Warnzeichen, das auf wichtige Anweisungen zur Verwendung des Handbuch hinweist.</p>
<b>ACHTUNG</b>				
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS. NICHT ÖFFNEN.				

<p>CLASS 1 LASER PRODUCT          LASERPRODUKT DER KLASSE 1          LUOKAN 1 LASER LAITE          KLASSE 1 LASER APPARAT</p>
---

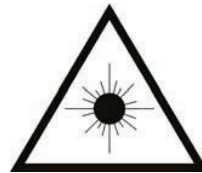

**Dieses Produkt enthält Laserinstrumente mit geringer Stärke.**

**Dieses Gerät verwendet ein optisches Laserzeigersystem innerhalb des CD-Mechanismus, das mit internen Schutzfunktionen zum Schutz aller Personen ausgestattet ist. Versuchen Sie nicht, es zu zerlegen, sondern wenden Sie sich an das qualifizierte Personal Ihres Händlers. Durch die Exposition gegenüber diesem unsichtbaren Licht des Laserzeigers können schwere Schäden an den Augen hervorgerufen werden.**

## **SICHERHEITSHINWEISE**

1. **LESEN DER ANLEITUNG** - Alle in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise sollten vor der Verwendung des Produkts sorgfältig gelesen werden.
  2. **ANLEITUNG AUFBEWAHREN** - Das Handbuch sollte zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
  3. **WASSER UND FEUCHTIGKEIT** - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, wie zum Beispiel Waschbecken, Wannen, Schwimmbädern oder nassen Böden.
  4. **BELÜFTUNG** - Das Gerät sollte an Orten aufgestellt werden, an denen die Belüftung des Produkts nicht behindert wird. Zum Beispiel sollte es nicht auf Sofas, Betten oder ähnlichen Oberflächen, die die Lüftungsöffnungen verschließen können, aufgestellt werden, wie auch nicht in Nischen oder Bücherregalen. Installieren Sie das Produkt an einem Ort mit ausreichenden Belüftungsöffnungen von 7 cm
  5. **WÄRME** - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizlüftern, Warme erzeugenden Geräten oder Quellen offener Flammen, wie brennenden Kerzen, auf, da dies eine Gefahr hervorrufen kann.
  6. **STROMVERSORGUNG** - Das Gerät darf nur an eine Steckdose des im Handbuch oder auf dem Produktetikett beschriebenen Typs angeschlossen werden.
  7. **HERUNTERFALLEN** - Das Gerät muss so gesichert sein, dass ein Herunterfallen vermieden wird, bei denen es nicht geschützt ist.
- SCHUTZ DES STROMKABELS** - Das Stromkabel muss so geschützt werden, dass ein Betreten oder Quetschen durch Gegenstände vermieden wird.<sup>8</sup>
9. **STILLSTAND** - Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel ab.
  10. **GEGENSTÄNDE ODER INFILTRATION** - Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Wassertropfen durch die Schlitz in das Gerät eindringen.
  11. **KUNDENSERVICE** - Das Gerät sollte von autorisiertem Fachpersonal überprüft werden, wenn:
    - a. das Stromkabel beschädigt ist;
    - b. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind;
    - c. das Gerät Regen ausgesetzt war;
    - d. das Gerät heruntergefallen ist;
    - e. das Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte.
  12. Das Gerät darf keinen Tropfen oder feuchten Bereichen ausgesetzt werden und es dürfen keine Gegenstände, die Kontakt mit Flüssigkeiten haben (z. B. Vasen), auf den Player gestellt werden.
  13. Die Netzsteckdose wird benutzt, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, und muss deshalb jederzeit mühelos erreichbar sein.

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **1. Hauptsächliche Anweisungen zu den Bedienelementen**

## **2. Vorbereitung**

2.1 Zubehör

2.2 Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

2.3 Anschlüsse

2.4 Einstellungen

## **3. Hauptvorgänge**

3.1 Wiedergabe von CDs

## **4. Beschreibung der Funktionen**

4.1 OSD

4.2 PLAY

4.3 Untertitel

4.4 Winkel

4.5 Audio

4.6 Titel

4.7 Menü/PBC

4.8 Richtungstasten

4.9 Zifferntasten

4.10 Wiederholung A-B

4.11 Wiederholen

4.12 Zoom

4.13 Lautstärke und Stummschalten

4.14 L/R

4.15 Progr

4.16 Slow

## **5. Systemeinstellungen**

## **6. Funktion MP3**


## **7. JPEG**

## **8. Lösungen für die wichtigsten Probleme**

## **9. Technische Daten**


# 1. Hauptsächlichste Anweisungen zu den Bedienelementen

## Frontplatte

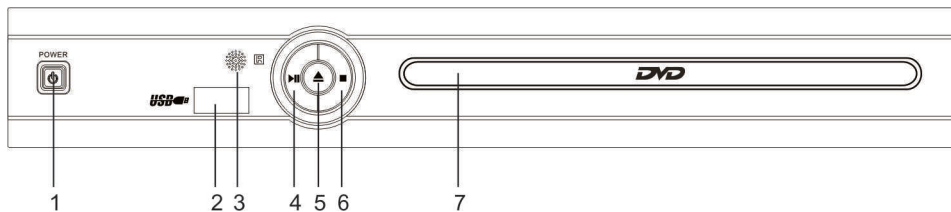


- 1.EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN
- 2.Eingang USB
- 3.SENSOR
- 4.PLAY/PAUSE
- 5.ÖFFNEN/SCHLIESSEN
- 6.STOP
- 7 CD-FACH

## Rückwand

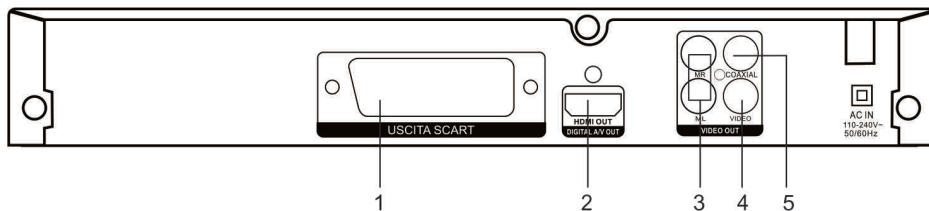

- 1.Scart
2. HDMI-Ausgang
- 3.2 CH R/L
- 4 Video-Ausgang
- 5.KOAXIALER AUDIO-AUSGANG RCA

## Kenndaten der Fernbedienung

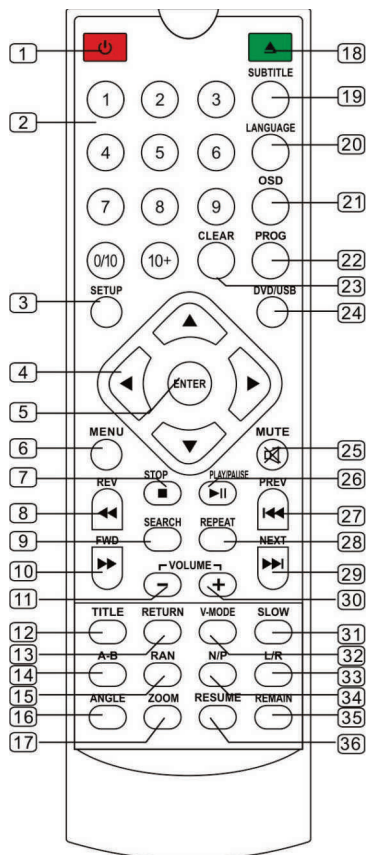

- 1) Standby Einschalten / Ausschalten
- 2) Zifferntasten
- 3) Taste Einstellungen
- 4) Navigationstasten
- 5) Taste Bestätigen
- 6) Taste Menü
- 7) Taste Stop
- 8) Taste Zurück
- 9) Taste Suchlauf
- 10) Taste Vorwärts
- 11) Taste Lautstärke verringern
- 12) Taste Titel
- 13) Taste Rückwärts
- 14) Taste Wiederholung AIB
- 15) Taste Zufallswiedergabe RAN
- 16) Taste Mehrfachwinkel
- 17) Taste Zoom zur Bildvergrößerung
- 18) Taste zum Öffnen des CD-Fachs
- 19) Taste Untertitel
- 20) Taste Sprache
- 21) Taste OSD Informationen auf dem Bildschirm
- 22) Taste Programm
- 23) Taste Löschen
- 24) Taste DVD/USB
- 25) Taste Stummschalten
- 26) Taste Play/Pause
- 27) Taste Vorheriger
- 28) Taste Wiederholung
- 29) Taste Nächster
- 30) Taste Lautstärke erhöhen
- 31) Taste Verlangsamte Wiedergabe
- 32) Taste Video-Modus
- 33) Taste Audio Ft/L
- 34) Taste PAL/NTSC
- 35) Taste Remain verbleibende Zeit
- 36) Taste Resume nach Stopp zum Fortsetzen der Wiedergabe.

### Anmerkungen:

Bei Verwendung wird die Fernbedienung auf den Infrarotsensor am Produkt gerichtet (45-Grad-Winkel).


Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer feuchten Umgebung auf.

Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine alten und/oder andersartigen Batterien, sondern immer den gleichen Batterietyp.

Tauschen Sie die Batterien bitte aus, wenn die Fernbedienung nicht oder nur mit Unterbrechungen funktioniert.

### Einlegen der Batterien der Fernbedienung



1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs in Pfeilrichtung.

2. Legen Sie zwei Batterien 1,5-V-AAA -) ein und achten Sie auf die richtige Polarität

3. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder an.

## 2. Vorbereitung

### 2.1 Zubehör

Fernbedienung, Audio/Video-Kabel, Bedienungsanleitung und zwei Batterien

### 2.2 Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Legen Sie zwei Batterien AAA in das dazu dienende Fach ein. Prüfen Sie, ob die Polarität korrekt ist. Zwischen der Fernbedienung und dem Player dürfen sich keine Hindernisse befinden.

### 2.3 Anschlüsse

Vergewissern Sie sich beim Herstellen der Verbindung zwischen diesem Gerät und anderen Geräten, dass alle Geräte gespeist werden.


Die Audio-/Videokabel müssen entsprechend ihrer Farbgebung angeschlossen werden und die Verbindungen müssen fest sitzen.

Das gelbe Kabel wird mit dem Anschluss des Bildschirms verbunden,

Das weiße Kabel mit dem Audio-Anschluss L,

Das rote Kabel mit dem Audio-Anschluss R.

Anschlussplan

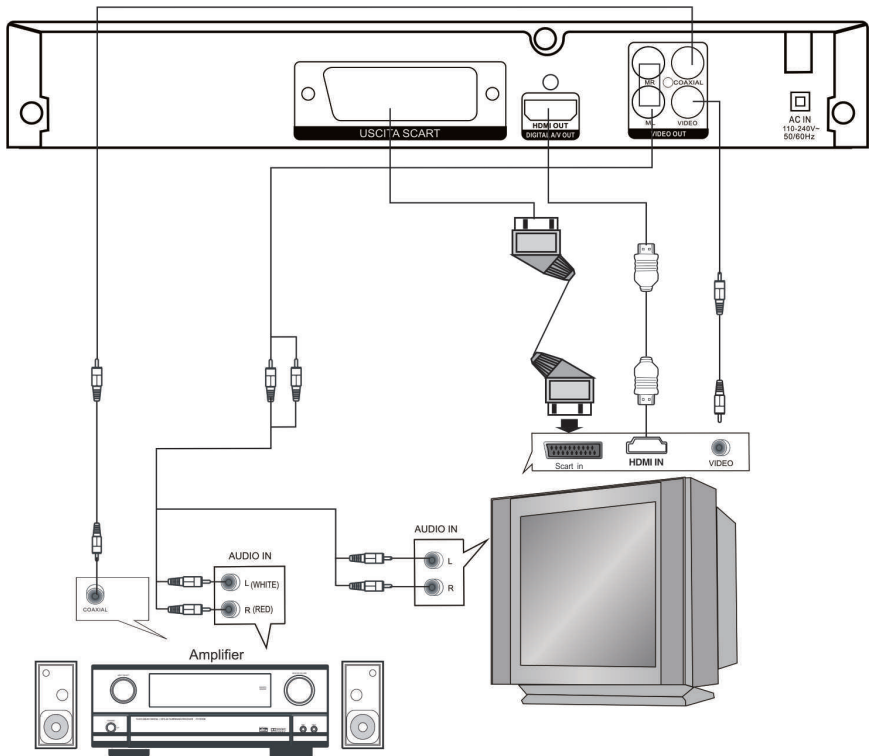

## 2.4 Wiedergabemodus

Wählen Sie, wenn das Bild auf dem Bildschirm in Schwarz und Weiß angezeigt wird und nicht vollständig mit dem Bildschirm übereinstimmt, PAL, NTSC oder Auto aus, indem Sie die Taste N/P drücken.

## 3. WIEDERGABE

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die folgenden Funktionen, wie nachstehend beschrieben, zu aktivieren:

Nachdem alle Anschlüsse

hergestellt wurden, kann mit der Benutzung des Players begonnen werden. Stellen Sie vor dem Wiedergeben sicher, dass:

das Fernsehgerät eingeschaltet ist und der passende Modus für die Verbindungen ausgewählt wurde (SCART/RCA).

2. Der Verstärker wird eingeschaltet, wenn er angeschlossen ist

3. Einschalten des DVD-Players:

Betätigen Sie die Taste Standby und danach OPEN, um das Fach zu öffnen und die Disc zu laden. Schließen Sie sie und warten Sie, bis der Player den eingelegten Disc-Typ erkannt hat.

### 3.1 Wiedergabe von CDs

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe der Disc zu steuern:

- Sobald der Player die Disc erkannt hat

- Handelt es sich bei der eingelegten Disc um eine DVD, wird auf dem Bildschirm das Hauptmenü der Disc angezeigt.

- Bei einer VCD 2.0 zeigt der Player das PBC-Menü an.

- Wenn es sich um eine CD handelt, spielt der Player die Titel nacheinander ab.

Betätigen Sie PLAY für die Wiedergabe, wenn die Disc angehalten wurde oder sich in der Schrittfunktion befindet. Betätigen Sie PAUSE, um die Wiedergabe kurz anzuhalten.

Betätigen Sie PREV, um zum vorherigen Titel zu springen.

Betätigen Sie NEXT, um zum nächsten Titel zu springen.

Betätigen Sie F.REV, um mit verschiedenen Geschwindigkeiten schnell zurückzuspulen: 2x, 4x, 8x, 16x.32X

Betätigen Sie **F.FwD**, um mit verschiedenen Geschwindigkeiten schnell vorzuspulen 2x, 4x, 8x, 16x.32X

Betätigen Sie STOP einmal, um die Wiedergabe zu stoppen, und zweimal, um die Wiedergabe abubrechen.

Betätigen Sie die Taste MODE, um die Videoquelle: **CVBS, RGB** .

beginnt die Wiedergabe ihres Inhalts.

Um das Menü der Verzeichnisse auf einer Disc anzuzeigen, drücken Sie zuerst die Taste Stop und dann Prog.

## 4. BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die folgenden Funktionen zu aktivieren:



#### **4,1 OSD**

Betätigen Sie OSD während der Wiedergabe einer DVD, um die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit, den Titel, das Kapitel und weitere Informationen zur Disc anzuzeigen.

#### **4.2 BILDSCHIRM**

Betätigen Sie die Taste N/P, um den Modus zwischen PAL, AUTO und NTSC auszuwählen.

#### **4.3 Untertitel**

Mit dieser Funktion können Sie Untertitel markieren, wenn diese auf der Disc vorhanden sind. Betätigen Sie die Taste SUBTITLE, um den gewünschten Untertitel zu wählen.

#### **4.4 Winkel**

Bei Discs die dies unterstützen, ist es möglich, den Blickwinkel für das Programm auszuwählen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste Winkel können Sie durch die verschiedenen möglichen Winkelarten blättern.

#### **4.5 Audio**

Betätigen Sie wiederholt R/L, um die verschiedenen verfügbaren Optionen auszuwählen.

#### **4.6 Titel**

Betätigen Sie bei den Discs die Taste TITLE, um das Menü aufzurufen.

#### **4.7 Menü/PBC**

Betätigen Sie die Taste MENU, um zum Menü der Disc zurück zu schalten. Bei VCDs kann dies erfolgen, wenn die PBC-Funktion eingeschaltet ist.

#### **4,8 Navigationstasten**

**AUF/AB/LINKS/RECHTS** Zur Erleichterung der Navigation stehen 4 Richtungstasten zur Verfügung.

#### **4.9 Zifferntasten**

Betätigen Sie die Zifferntasten für die gewünschten Titel oder Kapitel.

#### **4.10 Wiederholung A-B**

Während der Wiedergabe ist es jederzeit möglich, einen Anfangspunkt A durch Drücken der Taste A-B und dann den Endpunkt durch erneutes Drücken der Taste A-B festzulegen. Der Player wiederholt fortwährend den festgelegten Abschnitt A-B.

#### **4.11 Wiederholung**

Bei DVDs kann durch mehrmaliges Betätigen der Taste REPEAT festgelegt werden, ob der einzelne Titel, das Kapitel oder alle Titel wiederholt werden sollen.

#### **4,12 ZOOM**

Das Bild kann durch mehrmaliges Drücken der Taste Zoom auf das 4-fache des Originals vergrößert werden. Die Sequenz ist jeweils 2x, 3x, 4x.

Durch Betätigen der Navigationstasten ist es möglich, sich innerhalb des vergrößerten Bildes zu bewegen.

Durch erneutes Betätigen kehren Sie zur tatsächlichen Bildgröße zurück.

#### 4.13 Lautstärke und Stummschalten

Beim Betätigen der Tasten Vol+ und Vol- ist es möglich, die Lautstärke einzustellen. Mit der MUTE-Taste wechselt das Gerät in den Silent-Modus, um zur vorherigen Lautstärke zurückzukehren. Betätigen Sie erneut

#### 4.14 L/R.

Während des Hörens von CDs oder VCDs können Sie durch Betätigen von UR Mono links, Mono rechts, Mono und Stereo auswählen, um verschiedene Audioeffekte zu erzielen.

#### 4.15 PROG

Betätigen Sie die Taste PROG, um die Programmierung aufzurufen. Dort können Sie Titelnummern und Informationen zur Programmierung der gewünschten Wiedergabe mithilfe der Zifferntasten eingeben.

#### 4.16 Slow motion

Mit der Taste SLOW kann die normale Wiedergabe durch kontinuierliches Drücken der betreffenden Taste auf 1/16 verlangsamt werden.

#### 4,17 RESUME

Betätigen Sie beim Ansehen einer DVD die Stop-Taste, können Sie, um an der Stelle fortzufahren, an der Sie sie angehalten haben, Resume betätigen.


### 5. EINSTELLUNGEN ZUR KONFIGURATION

#### 1. Menü Einstellungen

Beim Betätigen von SET UP gelangen Sie in das Menü Einstellungen, in dem Sie sich mit den Pfeiltasten bewegen und mit der Eingabetaste die verschiedenen Optionen aufrufen können. Betätigen Sie zum Verlassen des Menüs erneut SET UP.






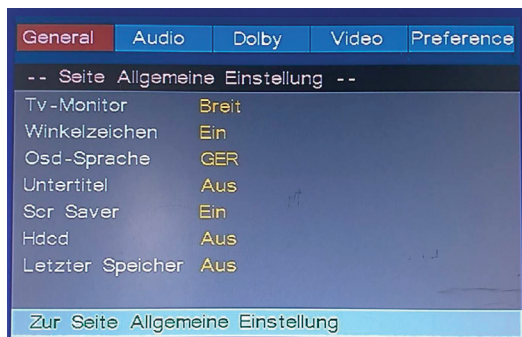


#### Allgemeine Konfiguration

Beim Ausrufen des Menüs kann auf die verschiedenen Untermenüs zugegriffen werden, um die verschiedenen Einstellungen zu ändern:



## 5. Bildschirmformat

Handelt es sich um einen Fernsehbildschirm 4: 3, kann das Bild nur in diesem Format angezeigt werden. Bei DVDs kann das Format zwischen 4:3 und 16:9 gewählt werden. In diesem Fall wird das Bild abgeflacht, um es dem Bildschirmtyp anzupassen.

TV screen Film format	4:3			16:9
	Normal	Full view	Mailbox	Wide screen
4:3				
16:9				

### Winkel

Wenn eine DVD mit mehreren Blickwinkeln kompatibel ist, können Sie den gewünschten Betrachtungswinkel auswählen.

### OSD-Sprache

Sie können die Sprache des Systems aus den vorgeschlagenen auswählen.

### Captions UNTERTITEL

Sie können die Funktion durch Auswahl von EIN / AUS aktivieren oder deaktivieren. Die Funktion ist nur bei NTSC-Bildschirmschoner-Discs aktiv.

Es ist möglich, die Bildschirmschonerfunktion so einzustellen, dass der Player automatisch deaktiviert wird, wenn er länger als 3 Minuten nicht benutzt wird.

### HDCD

Die möglichen Einstellungen sind "Aus", "1x", "2x".


Letzter Speicher: Der DVD-Player setzt die Wiedergabe an dem Punkt fort, an dem er gestoppt wurde.

### Audio-Einstellungen

Umfasst den Modus Downmix und SPDIF

## Konfiguration der Lautsprecher

### Downmix

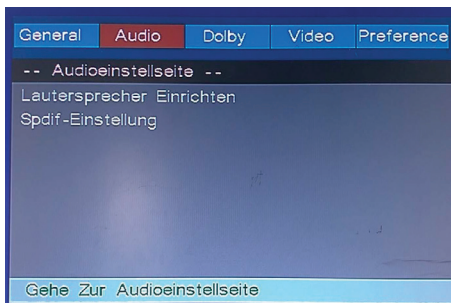

Diese Einstellung eignet sich zum Ansehen von Filmen, wobei der Audioausgang auf Lt/Rt oder Stereo eingestellt wird.

Lt/Rt: Mit dieser Einstellung können Sie einen theaterähnlichen Klang erzielen, wenn die Disc im Pro Logic Dolby Digital-Format aufgenommen wurde.

Stereo: Mit dieser Einstellung kann 5.1-Kanal-Sound die Sounds in zwei Kanäle gruppieren.

## Spdif Setup

### Ausgang SPDIF

Das digitale Audiosignal kann über die koaxialen digitalen Audioausgänge übertragen werden. Die verschiedenen Optionen:

- a. SPDIF OFF: Kein Audiosignal von den koaxialen digitalen Audioausgängen.
- b. RAW: Wählen Sie diese Option, wenn der Player über ein Koaxialkabel an einen Verstärker angeschlossen ist
- c. PCM: Wählen Sie diese Option, wenn der Player an einen Verstärker mit 2 Kanälen angeschlossen ist.

### Dolby-Einstellung

Die Option umfasst die Komprimierungsbereiche DUAL MONO und DYNAMIC.

### Dual Mono


Bei Vorhandensein eines Verstärkers mit Dolby-Ausgang können Sie die Optionen L Mono, R Mono und Mix Mono einstellen.

### Dynamic

Wählen Sie diese Option, um den dynamischen Bereich für verschiedene Soundeffekte anzupassen. Durch Auswahl von FULL wird der Spitzenwert des Audios minimal, durch Auswahl von AUS wird er maximal.

## Video-Einstellungen


### COMPONENTE: Einrichten des Video-Ausgangs

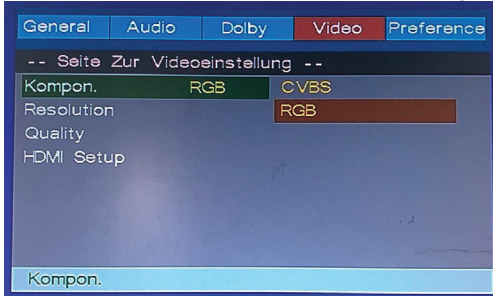



### Component

RGB: bei Anschluss über Scart-Kabel. CVBS: bei Anschluss über RCAAV-Kabel.

### QUALITÄT: Einrichten der Stufe der Fotogramme des Video-Ausgangs

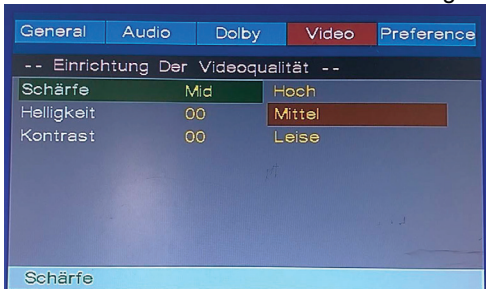

### AUFLÖSUNG: Einrichten der vom Fernseher unterstützten Auflösung

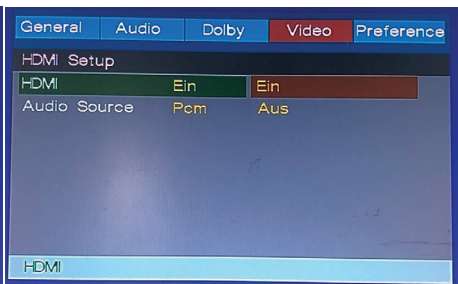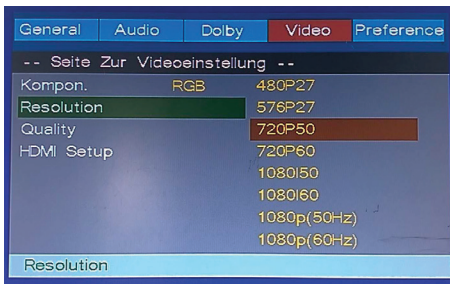

## Konfiguration der HDMI: Einrichten der Konfiguration der HDMI


### Fernsehertyp

Das Farbsystem des Fernsehgeräts kann entsprechend dem in Ihrer Region geltenden System ausgewählt werden:

NTSC für die USA, während das System in Europa PAL ist. Mit AUTO ist das System so eingestellt, dass beide Formate vorgesehen werden.

### Audio-Sprache

Wählen Sie die bevorzugte Sprache für den Ton einer DVD. Wurde die Disc auch in dieser Sprache aufgenommen, spielt der Player sie automatisch ab.

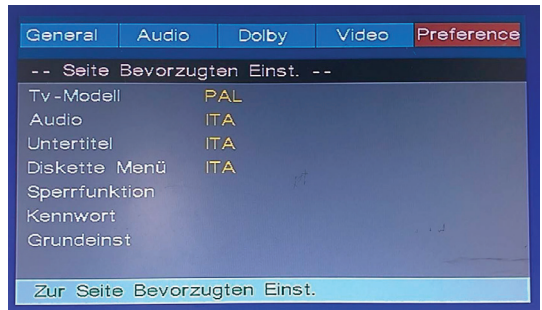

### Disc Menu Language

Es ist möglich, die Sprache des Menüs einer DVD zu wählen. Wurde die Disc auch in dieser Sprache aufgenommen wurde, öffnet der Player das Menü der Disc in dieser Sprache.

### Parental

Stellen Sie, wenn Sie das Ansehen von Filmen mit Beschränkungen für Minderjährige verhindern möchten, die Kindersicherung gemäß den Informationen auf der DVD-Hülle ein.

### Kennwort

Das eingegebene Standardkennwort lautet "0000". Die Kennwortfunktion ist zunächst gesperrt und es ist nicht möglich, die Kindersicherung aufzurufen. Möchten Sie das Kennwort ändern, müssen Sie zuerst das Standardkennwort und dann das neue 4-stellige Kennwort eingeben und mit Enter bestätigen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich das neue Kennwort merken. Andernfalls geben Sie das Standardkennwort ein.

### Grundeinstellung

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurück.

### UNTERTITEL:

Es werden Untertitel angezeigt, wenn die Funktion von der Disc unterstützt wird.

## 6. FUNKTION MP3/MPEG4/Xvid

Diese Formate sind alle komprimierte Formate, MP3 für Audiodateien und MPEG4 und Xvid für Videodateien.

Wiedergabe einer MP3-, MPEG4- oder Xvid-Disc:

1. Sobald die Disc eingelegt ist, erkennt der Player die darin enthaltenen Dateien und zeigt sie auf dem Bildschirm an.
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten, um den Zeiger auf dem gewünschten Titel zu positionieren und betätigen Sie Enter zum Bestätigen. Für diese Dateitypen gelten die Wiederholungsfunktionen für die Wiederholung eines oder mehrerer Lieblingstitel sowie für die Funktionen Stummschalten, Pause, Lautstärkeregelung sowie schneller Vorlauf oder Rücklauf.

## 7. JPEG

Dies ist das für Bilder verwendete Komprimierungsformat. Dieser Player kann alle CDs lesen, auf denen Bilder aufgenommen wurden.

Auswahl aus dem Menü:

1. Legen Sie die Disc ein, und der Player zeigt den Inhalt der CD auf dem Bildschirm an.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Datei aus und bestätigen Sie mit Enter.

Weitere Funktionen:

Nach der Auswahl des Bildes können auch die Funktionen zur Anwendung kommen: Zoomen zum Vergrößern des Bildes, Next oder Prev zum Blättern in den Bildern sowie im Anzeigemodus das Drehen des Bildes mit den Pfeiltasten.

### **Anm.**

Enthält die Disc mehrere Verzeichnisse mit Dateien unterschiedlichen Formats, beginnt das Produkt mit der Wiedergabe der ersten Datei. Betätigen Sie zum Aufrufen des Menüs Verzeichnisse zuerst Stop und dann Prog.

## **USB**

Das Gerät kann an einen Flash-Daten-speicher vom Typ USB angeschlossen werden, um die im Speicher enthaltenen Dateien wiederzugeben.

Die Kompatibilität mit proprietärer Software kann nicht für alle Player garantiert werden.

Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Anschluss des Produkts. Betätigen Sie bei laufender Disc die Taste DVD/USB auf der Fernbedienung, um in den USB-Modus zu wechseln.

Warten Sie einige Sekunden und die Wiedergabe beginnt. Betätigen Sie Stop und Prog., um die auf dem angeschlossenen Gerät befindlichen Verzeichnisse aufzurufen. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis und betätigen Sie Enter oder Play, um die Wiedergabe aufzurufen und zu starten.

Der USB-Anschluss ist zu folgenden Formaten kompatibel:

Video: MPEG2, MPEG4 (Version 3.11/4/5), MPEG,JPEG.

Audio: MP3,WMA

# LÖSUNG VON PROBLEMEN

Erscheinung	Korrektur
Schaltet sich nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie den Netzstecker richtig an die Steckdose an.</li> </ul>
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sie die Verbindung vom DVD-Videoausgang zum Videoeingang des Fernsehers. Schalten Sie dann das Fernsehgerät in den entsprechenden Modus (Video 1).</li> <li>• Stecken Sie das Kabel fest in die Buchsen. Lesen Sie im Handbuch des Fernsehers nach.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Überprüfen Sie die Verbindung vom DVD-Audioausgang zum Fernseher oder Audio-Empfänger. Wechseln Sie dann zur entsprechenden Quelle am Empfänger. Lesen Sie im Handbuch des Audio-Verstärkers nach.</li> </ul>
Drehen des S/W-Bildes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betätigen Sie die Taste P/N auf der Fernbedienung.</li> <li>• Stellen Sie die vertikale Drehung am Fernsehgerät ein.</li> </ul>
Bild in Schwarz und Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Überprüfen Sie das Scart-Anschlusskabel (Stifte verbogen).</li> </ul>
Das Wiedergabebild weist gelegentlich Verzerrungen auf:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildverzerrungen können aufgrund einer Video-/Audioübertragung von schlechter Qualität auftreten. Dies gilt insbesondere für einige gebrauchte Discs.</li> <li>• Disc zerkratzt.</li> </ul>
Die Helligkeit ist veränderlich oder es wird ein Rauschen auf dem wiedergegebenen Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Schließen Sie den DVD-Player direkt über den Fernseher und nicht über andere Quellen an. Was Sie sehen, ist die Wirkung der Kopierschutzschaltung, die für alle DVD-Player erforderlich ist.</li> <li>• Wenn am Fernseher kein Videoeingang vorhanden ist, müssen Sie einen Adapter vom Händler erwerben.</li> </ul>
Der DVD-Player beginnt nicht mit der Wiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie die CD mit nach oben zeigendem Etikett ein.</li> <li>• Legen Sie die Disc richtig in das CD-Fach ein.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Disc keine Kratzer und Fingerabdrücke aufweist.</li> <li>• Heben Sie die Funktion der Kindersicherung auf oder ändern Sie die Sicherungsstufe.</li> <li>• Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. in die Steckdose.</li> </ul>
MP3 liest die Disc nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die MP3-Dateien nicht mit einer variablen Übertragungsgeschwindigkeit codiert wurden</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersetzen Sie die Batterien durch neue.</li> </ul>



Klasse II, doppelte Isolierung



Entsorgung der Batterie



Gebrauch im Innenbereich

Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

**TECHNISCHE DATEN**

<b>MODELL</b>	<b>HDMI 579USB</b>
<b>VIDEOSYSTEM</b>	<b>AUTO / NTSC / PAL</b>
<b>UNTERSTÜTZTE CDs</b>	<b>MPEG4, DVD, CD, MP3, JPEG</b>
<b>FREQUENZREAKTION</b>	<b>20Hz-20KHz</b>
<b>SNR</b>	<b>&gt;90Db</b>
<b>VERZERRUNG</b>	<b>&lt;1%</b>
<b>D/A KONVERTER</b>	<b>96KHz/24bit</b>
<b>DYNAMISCHER BEREICH</b>	<b>&gt;90Db</b>
<b>VIDEO-AUSGÄNGE</b>	<b>VIDEO, SCART, HDMI</b>
<b>AUDIO-AUSGÄNGE</b>	<b>2.0, KOAXIAL</b>
<b>STROMVERSORGUNG</b>	<b>110-240V-50Hz/60Hz</b>
<b>VERBRAUCH</b>	<b>MAX. 10W -1W STANDBY</b>