

**new Majestic S.p.A.**  
**Via Rossi Martini, 41**  
**26013 Crema (CR) – Italien**  
**MADE IN CHINA**  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

**TV-UNTERSTÜTZUNG**  
**EINFACHE UND SICHERE MONTAGE**

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### Produktspezifikationen

- Aluminium-Befestigungswinkel mit einem Arm und zwei Gelenken
- Vesa 75 x 75 mm / 100 x 100 mm (Abstand zwischen der Mitte der Löcher auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts)
- TV-Größen von 10 "bis 24"
- Maximale Tragfähigkeit: 15 kg
- Einstellbarer Plattenwinkel:  $-5^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- $90^{\circ}$  Gelenkwinkel
- Abstand von der Wand (geschlossen 7,8 cm - offen 19,0 cm)
- Clip zur Befestigung der Kabel
- Sicherheitsverriegelungssystem
- Ausgestattet mit einer Wasserwaage für die Installation




## WARNUNG


Dieses Produkt wurde für die Installation an Wand zu Wand entwickelt. Überprüfen Sie vor der Installation die Eignung der Wand, auf die Sie das Produkt auftragen möchten. Diese muss das Dreifache des in den Produktspezifikationen angegebenen Gewichts des Produkts tragen.

Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt und nicht für den Außenbereich geeignet.

Hardware-Kit:

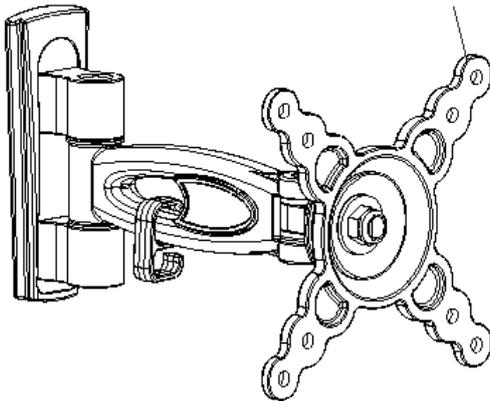


N.	MENGE'	BESCHREIBUNG
A1	4	4x8mm schraube
	4	4x12mm schraube
A2	4	5x8mm schraube
	4	5x12mm schraube
A3	4	Unterlegscheibe m5
B1	2	Leben
B2	2	Zwickel befestigen
B3	2	Unterlegscheibe für Schraube
C1	3	Inbusschlüssel (2x2&5x5)
C2	1	Sechskantschraube
C3	1	Polygonaler Ringschlüssel

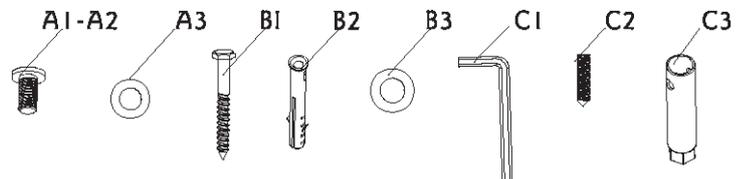

### Teil 1 - Wandmontage

Verwenden Sie die Wandbefestigungsbasis als Schablone. Stellen Sie sicher, dass sie eben ist. Markieren Sie mit der mitgelieferten Wasserwaage zwei Löcher. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von 60 mm. Stecken Sie die Stopfen (B2) in die Löcher und befestigen Sie die Befestigungsbasis mit den Unterlegscheiben (B3) und den Schrauben (B1). Ziehen Sie die Schrauben an, um sie perfekt zu sichern. Nicht zu fest anziehen.

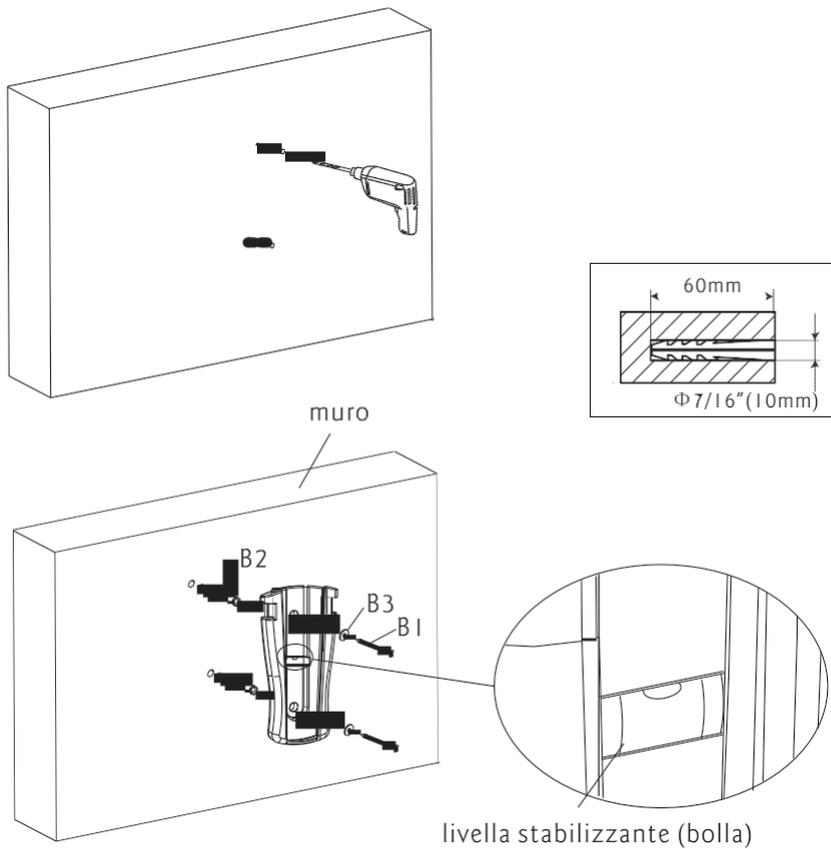

muro = wand


livella stabilizzante (bolla) =  
stabilisierungsniveau (blase)

### Teil 2 - Schließen Sie die Halterung an das Fernsehgerät an

Stellen Sie die für Ihren Fernsehbildschirm geeignete VESA-Montagekonfiguration ein (siehe Abbildung „1“). Das Produkt ist mit Vesa 75 und 100 kompatibel.


Wenn die hintere Befestigung des Fernsehbildschirms gebogen ist, wählen Sie eine kleine (A1) oder mittlere (A2) Schraube. Befestigen Sie die Halterung mit den vier ausgewählten Schrauben und vier Unterlegscheiben (A3) an der Rückseite des Fernsehbildschirms (siehe Abbildung Nr. 1).

Wenn die hintere Befestigung des Bildschirms flach ist, verwenden Sie die kleinen (A1) oder mittleren (A2) Schrauben. Befestigen Sie die Adapterhalterung mit den vier ausgewählten Schrauben am Display (siehe Abbildung 2). Ziehen Sie die Schrauben fest, um sie perfekt zu sichern. Nicht zu fest anziehen.

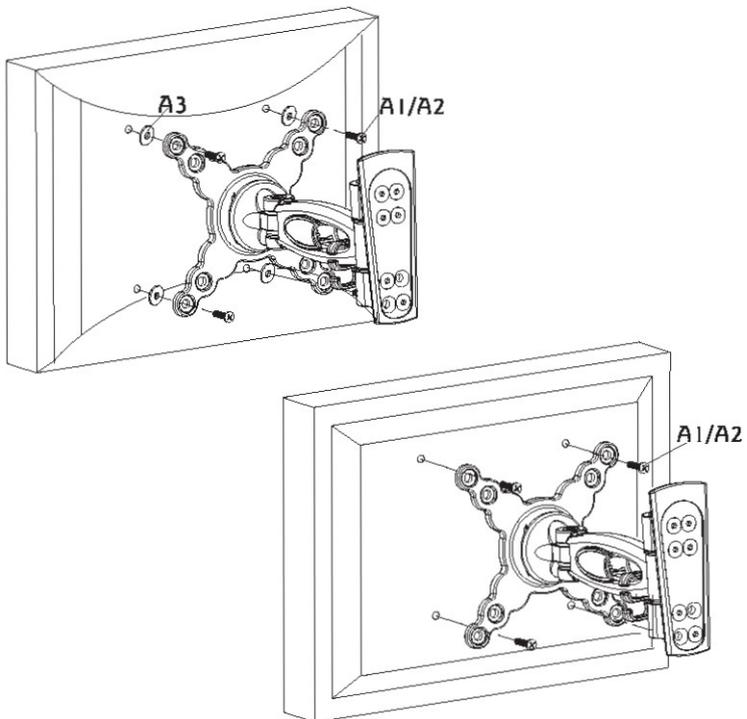

**Teil 3 - Verbinden Sie die Adapterplatte mit der Wandbefestigungsbasis**


Setzen Sie die Platte mit dem Fernseher in der an der Wand befestigten Basis ein, blockieren Sie alles mit dem Kunststoffhaken und setzen Sie die sechseckige Sicherheitsschraube ein.

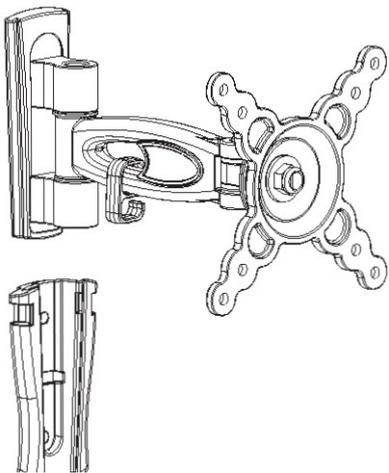

Inbusschlüssel (CI) 2x2


Sechskantschraube

Plastikhaken = aggancio di plastica

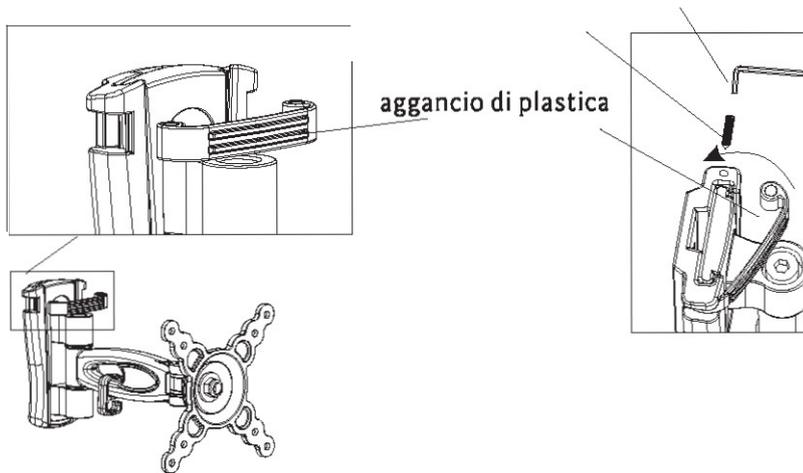

#### Teil 4 - TV-Einstellung und Verwendung von Kabelschiebeklammern

Drehen Sie das Kabel mit dem Kabelschiebeclip um den Gelenkarm. Der Gelenkarm kann eingestellt werden, um den Fernsehbildschirm in die gewünschte Position zu bringen. Verwenden Sie den 5x5 Inbusschlüssel (CI), um die Schraubenspannung festzuziehen oder zu lösen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und lösen Sie sie nicht an der Stelle, an der die Schraube herauskommt.

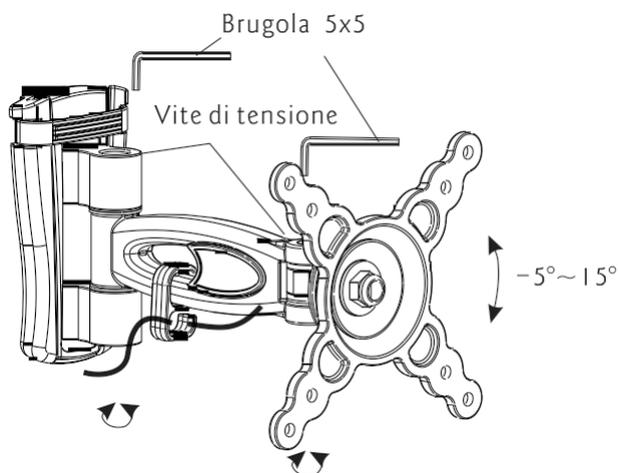

Brugola 5x5 = Inbusschlüssel 5x5

Vite di tensione = Spannschraube  
 Clip scorrimento cavo =  
 Kabelschiebeclip  
 Punto d'accesso inserimento cavo =  
 Zugangspunkt für Kabeleinführung

## DANKE, DASS SIE UNSER PRODUKT AUSGEWÄHLT HABEN



### **BEACHTUNG**

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung für zukünftige Anforderungen aufzubewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken Erstickten verursachen können. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

1. Stellen Sie sicher, dass diese Anweisungen vollständig gelesen und verstanden wurden, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie sich bei der Installation nicht sicher sind, wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.
2. Die Wand oder Montagefläche muss die Gewichtskombination des TV-Ständers und des TV selbst tragen können. Andernfalls muss die Struktur verstärkt werden.
3. Verwenden Sie nur geeignete Sicherheitsausrüstung und Werkzeuge. Für die Installation sind mindestens zwei Personen erforderlich. Die Nichtverwendung von Sicherheitsausrüstung kann zu ernsthaften Schäden führen.
4. Die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts am Ständer sind für die meisten Fernsehgeräte auf dem Markt geeignet, passen jedoch möglicherweise nicht zu Ihrem Fernsehgerät. Stellen Sie sicher, dass Durchmesser, Abstand und Länge der Schrauben zu Ihrem Fernsehgerät passen.