

MAJESTIC

TS 89BT USB/SD/AX

MULTIMEDIALES BLUETOOTH AUDIO-STEREOSYSTEM ALS TURM
BASS REFLEX

BEDIENUNGSANLEITUNG



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini Nr. 41
26013 Crema (CR)
Italien
MADE IN CHINA

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt **TS 89BT/USB/SD/AX** entschieden haben. Wir empfehlen, die folgende Bedienungsanleitung zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren, um die Funktionen immer optimal zu nutzen und eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN

1. Stereo-Ton, Bass Reflex
2. Es unterstützt Audiodateien im Format MP3, WAV usw. von USB-Stick und SD/MMC-Karte,
3. Wiedergabe von einer externen Audioquelle (MP3/MP4-Player, PC usw.) aus der AUX-Buchse mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels.
4. Stromversorgung mit Netzkabel: 230V, 50/60Hz.
5. Die Speicherfunktion setzt den zuletzt gespielten Titel automatisch fort, wenn sie mit der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung (Standby) eingeschaltet wird.
6. Fernbedienung beiliegend
7. Bluetooth-Funktion
8. Lautsprecher: 3", 4 Ohm, 15Wx2
5,25", 4 Ohm, 15Wx2
9. Ausgangsleistung: 80W
10. USB-Eingang
11. Eingang SD/MMC (für Dateien im Format MP3, WAV)
13. AUX-Eingang

WICHTIG

1. Während der Verwendung des Produkts können Sie mit der Taste INPUT oder MODE (auf der Fernbedienung) den Modus USB-SD-Bluetooth-Aux In ändern.
2. Wird das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter eingeschaltet, beginnt die Lautstärke mit einem Standardwert. Wird es mit der Taste Power auf der Fernbedienung (Standby) eingeschaltet, beginnt die Lautstärke mit einem zuvor eingestellten Wert.

FUNKTIONEN USB UND SD MMC

1. Wiedergabe: Stellen Sie den Schalter auf ON und die Betriebsanzeige leuchtet auf. Stecken Sie einen USB-Stick oder eine SD-Karte mit MP3-Dateien in die entsprechenden Eingänge. Das Gerät spielt die Musikdateien automatisch ab.
2. Umschaltmodus: Die Wiedergabereihenfolge beruht auf dem Prinzip, dass das zuletzt eingesteckte Gerät das erste ist, das abgespielt wird. Wenn eine SD-Karte in den Steckplatz eingelegt wird, während eine im USB-Stick enthaltene Musikdatei abgespielt wird, spielt das Gerät automatisch die auf der SD-Karte enthaltenen Musikdateien ab.
3. Lautstärkeregler: Drehen Sie während der Wiedergabe den Knopf auf dem Bedienfeld, um die Lautstärke zu erhöhen/zu verringern. Betätigen Sie auf der Fernbedienung die Tasten VOL- und VOL+, um die Lautstärke einzustellen.
4. Funktion Musikauswahl: Betätigen Sie während der Wiedergabe die Taste  oder Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe der nächsten oder vorherigen Musikdateien auszuwählen. Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Betätigen Sie die Taste , um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, betätigen Sie nochmals die Taste , um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Externer Audio-Eingang: Betätigen Sie die Taste INPUT am Gerät oder die Taste MODE auf der Fernbedienung, um den Modus AUX zu wählen. Schließen Sie den Jack-Stecker zu 3,5mm des beiliegenden AUX-Kabels an eine externe Quelle an, wie zum Beispiel einen MP3-Player oder ein Mobiltelefon, und starten Sie die Wiedergabe.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

- 1) Positionieren Sie sich mit der Taste INPUT auf dem Gerät oder mit der Taste MODE der Fernbedienung auf dem Modus Bluetooth. Auf dem LED-Display wird „BLUE“ angezeigt. Das Licht

blinkt schnell..

2) Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts "TS 89 BT" und koppeln Sie das Gerät mit einer externen Audio-Quelle. Geben Sie dann bei Bedarf das Kennwort 0000 ein. Nach Herstellung der Verbindung leuchtet das Licht dauerhaft.

Anm. Wiederholen Sie, wenn das Gerät nicht mit dem Bluetooth-Gerät verbunden werden kann, die Schritte 1 und 2.

3) Sollten Sie einen Piep-Ton hören, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung aktiv ist.

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG




1. Einschalttaste
2. Lautstärke erhöhen
3. Wiedergabe / Pause
4. Vorheriger Titel
5. Nächster Titel
6. Lautstärke verringern
7. Taste Mode (Taste zum Wechseln der Funktionen)

Zubehör:

Audio-Kabel AUX	1 x
Fernbedienung	1 x
Bedienungsanleitung	1 x
Fuß	1 x

MULTIMEDIA-LAUTSPRECHER - BESCHREIBUNG DER TEILE

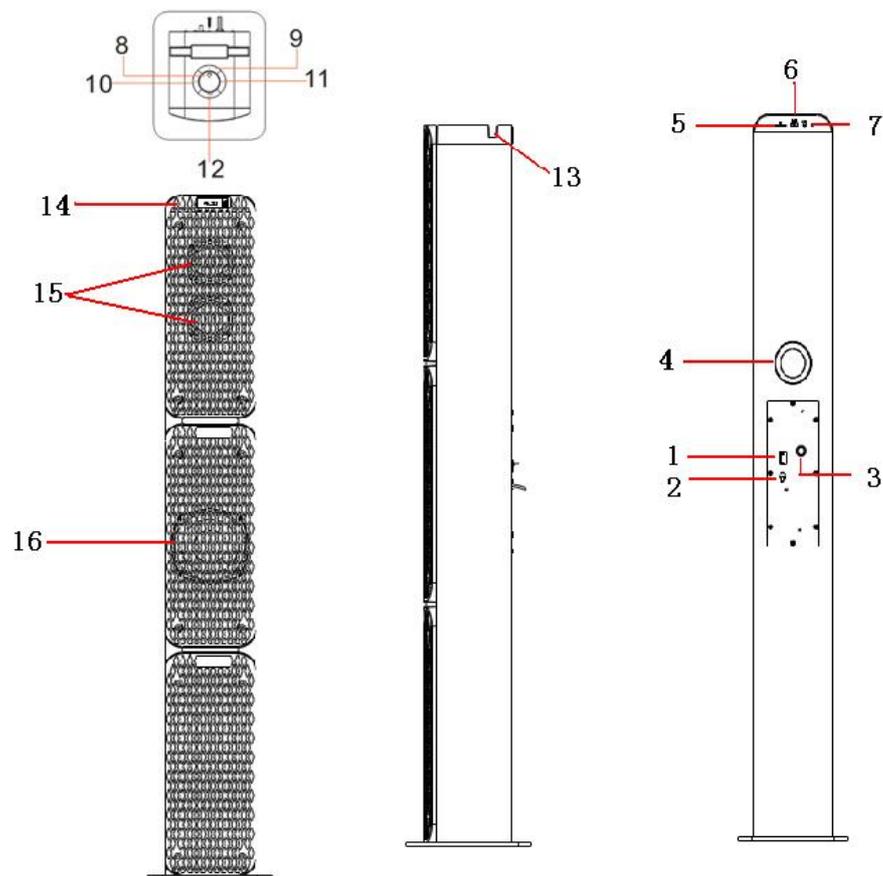

1. EIN/AUS-Schalter
2. Eingang des Netzkabels
3. Regler zum Einstellen der tiefen Töne
4. Bass reflex
5. Steckplatz SD/MMC
6. USB-Eingang
7. Eingang AUX-In
8. Lautstärkeregler
9. Taste Play/Pause
10. Taste vorheriger Titel (zur Auswahl des vorherigen Titels einmal betätigen. Zum schnellen Zurückspulen gedrückt halten).
11. Taste nächster Titel (zur Auswahl des nächsten Titels einmal betätigen. Zum schnellen Vorspulen gedrückt halten).
12. Taste MODE
13. Schlitz zum Halten von Smartphone oder Tablet
14. LED-Display
15. Lautsprecher
16. Subwoofer

TECHNISCHE DATEN:

Frequenzreaktion 40 Hz – 17,5 KHz

Verhältnis Signal/Störung: 75db

Wechselstromversorgung: 230V 50/60Hz.

Eingang USB und SD/MMC für die Wiedergabe von MP3-Dateien

Funktion Aux-Eingang

Funktion USB zum Suchen von Geräten mit USB-Eingang

Zubehör: Audio-Kabel, Fernbedienung, Handbuch, Fuß, Schrauben.



Uso interno



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie



A norma ROHS



Interner Gebrauch

Klasse II, doppelte Isolierung

Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

Entsorgung der Batterien

Gemäß ROHS