

MAJESTIC

LL 401


TRAGBARE SCHREIBTISCHLEUCHTE MIT FLEXIBLEM ARM

EINSTELLBARES LESE-LED-LICHT

MEHRFARBIGE LEICHTE UNTERSEITE



New Majestic SpA
Rossi-Martini-Straße 41
26013 Crema (CR) - Italien
www.newmajestic.com
IN CHINA HERGESTELLT

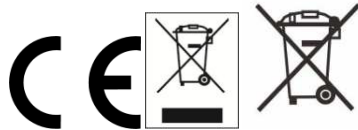

ES WIRD EMPFOHLEN, DIE FOLGENDE
BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG
SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR JEDE ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG AUFZUBEWAHREN

SICHERHEITSWARNUNGEN

Für eine sichere Verwendung und maximale Leistung lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

VORSICHT: ZERLEGEN SIE DAS GERÄT NICHT, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN. ES GIBT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES TECHNISCHES PERSONAL.

Um die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers zu vermeiden, setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Lesen Sie vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG!



Das nebenstehende Symbol warnt den Benutzer vor Spannungen, die nicht isoliert werden können und einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss.

WICHTIGE NOTIZEN

- Die Verwendung darf nur Erwachsenen und verantwortungsbewussten Personen gestattet werden, die ausreichend über die Schäden bei unsachgemäßer Verwendung aufgeklärt sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen. beteiligt. Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden unter Aufsicht betrieben. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spiel benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Behinderten benutzen
- Behalten weg von Haustieren
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, an denen das Kabel, der Stecker und das Produkt selbst mit Wasser oder nassen Oberflächen in Kontakt kommen können. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, da Regen Kurzschlüsse verursachen könnte. Nicht _ Berühren Sie das Gerät mit nass Hände .
- Vermeiden Sie die Installation des Geräts an den unten aufgeführten Orten:
 - Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen, wie z. B. Heizkörpern;
 - Über anderen Stereogeräten, die übermäßige Wärme abstrahlen können;
 - Orte, die die Belüftung blockieren oder feucht oder staubig sind;
 - Umgebungen, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind;
- Stellen Sie kein Zubehör mit offenem Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder einzugreifen. Unsachgemäße Eingriffe oder Manipulationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Stellen Sie bei beschädigten Teilen oder vermuteten Fehlfunktionen die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und stellen Sie es nicht in die Nähe von Waschbecken, Wannen oder Behältern mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand. Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde oder beschädigt ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Jegliche Manipulation oder unsachgemäße Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

- Eine hohe Lautstärke kann Hörprobleme verursachen, einschließlich dauerhafter Schäden. Die Prädisposition für Hörverlust ist von Person zu Person unterschiedlich, jedoch ist die ständige Belastung durch hohe Lautstärken für jeden schädlich. Moderieren Sie die Lautstärke .

Funktionen :

- Haupt-LED-Lampe mit 3-stufiger Helligkeitseinstellung (10-40-100 %)
- Änderung der mehrfarbigen Lichtbasis durch Berührung
- Flexibler und verstellbarer Arm
- Wiederaufladbarer Akku
- Ausgangsleistung: 3,2 W
- Farbtemperaturen : 5000-5500K
- Lichtfarbe : kaltes Licht
- 16 hochwertige LED-Lampen.


Bedienungsanleitungen:

1. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, schließen Sie bitte den mitgelieferten USB-Adapter an, um die wiederaufladbaren Batterien besser zu nutzen. Wenn die Anzeige grün wird, können Sie das Produkt verwenden.

2. Schalten Sie die Beleuchtung ein/aus: Stellen Sie den Leistungswahlschalter auf ON, der sich auf der Unterseite des Produkts befindet, um die LED-Beleuchtung einzuschalten.

3. Grundlegender Betrieb der lebenden Farblampe:

A. Ein- / Ausschalten / Helligkeit anpassen: Mit einer Fingerberührungssensortaste auf der Produktbasis können Sie die LED-Helligkeit ein- / ausschalten und dreistufiges Licht einstellen.

B. Atmosphärenlicht: Berühren Sie die Taste „“ am Sockel der Lampe, um das Atmosphärenlicht einzuschalten, um die Farbe anzupassen, scrollen Sie mit dem Finger auf der Farbskala oder drücken Sie direkt auf die gewünschte Farbe .

Drücken Sie die Taste „“ für 3 Sekunden, um in den automatischen Farbzyklus-Gradientenmodus zu gelangen.

4. Aufladen: Wenn die Lichter des Produkts nicht normal hell sind, zeigt dies an, dass das Produkt selbst nicht viel Akkuleistung hat, bitte sofort aufladen.