

MAJESTIC

32" HD READY LED-TV

DVB-T / T2 HD TERRESTRISCHER ANALOGER UND DIGITALER TUNER

DVB-S / S2 HD SATELLITEN-TUNER

WIEDERGABE VON MULTIMEDIA-INHALTEN ÜBER USB

KOMPATIBEL MIT CI + HD CAM-MODUL

MODELL: TVD 232 / S2 LED



BEDIENUNGSANLEITUNG



**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf**



New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) www.newmajestic.com MADE IN EU

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:



SICHERHEITSWARNUNGEN

Für eine sichere Verwendung und maximale Leistung lesen Sie bitte sorgfältig dieses Handbuch vor Gebrauch.

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN, NICHT ZERLEGEN DAS GERÄT. ES GIBT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ZUM REPARATUREN WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES TECHNISCHES PERSONAL.

Um die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers zu vermeiden, setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG!



Das nebenstehende Symbol warnt den Benutzer vor nicht isolierter Spannung es könnte einen Stromschlag verursachen.



Dieses Symbol warnt den Benutzer, dass es vor der Verwendung des Geräts gelesen werden muss die Bedienungsanleitung sorgfältig.

WICHTIGE NOTIZEN

Die Nutzung muss nur volljährigen und verantwortlichen Personen gestattet werden Informieren Sie sich über Schäden durch Missbrauch.

Dieses Gerät kann von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden Überwachung oder wenn sie Anweisungen bezüglich der Verwendung der erhalten haben Gerät sicher und wenn sie die Gefahren verstehen beteiligt. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch den Benutzer nicht müssen von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre e

unter Beobachtung operieren. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von auf Kinder unter 8 Jahren.

Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten verwendet werden, sensorisch oder mental oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen, falls sie eines haben
Überwachung oder wenn sie welche erhalten haben
Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts und verstehen Sie die Gefahren
beteiligt.

Kinder dürfen das Gerät nicht als Spiel benutzen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Behinderten benutzen
Von Haustieren fernhalten

Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, an denen sich das Kabel, der Stecker und das Produkt selbst befinden sie können mit Wasser oder nassen Oberflächen in Kontakt kommen. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen im Freien, da Regen Kurzschlüsse verursachen könnte. Nicht Tasten das Gerät mit nassen Händen.

Vermeiden Sie die Installation des Geräts an den unten aufgeführten Orten:

- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen, wie Heizkörper;
- Über anderen Stereogeräten, die übermäßige Wärme abstrahlen können;
- Orte, die die Belüftung blockieren oder feucht oder staubig sind;
- Umgebungen, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind;

Stellen Sie kein Zubehör mit offenem Feuer, wie z. B. auf das Gerät
brennende Kerzen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder einzugreifen. Falsche Eingriffe o Manipulationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Bei beschädigten Teilen bzw Bei Verdacht auf Fehlfunktion den Gebrauch sofort einstellen und Rücksprache halten qualifiziertes Personal. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Unterlassen Sie Stellen Sie Gefäße mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.

Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und stellen Sie es nicht in die Nähe Waschbecken, Wannen oder Behälter für Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand Bedingungen. Wenn das Gerät in Wasser getaucht oder beschädigt wurde wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist oder Anzeichen von Beschädigungen aufweist sichtbar.

Eine hohe Lautstärke kann zu Hörproblemen und sogar zu Schäden führen dauerhaft. Die Veranlagung zu Hörverlust ist von Person zu Person unterschiedlich,

Die ständige Exposition gegenüber hohen Lautstärkepegeln ist jedoch für jeden schädlich.

Moderieren Sie die Lautstärke.

Wenden Sie sich nur an qualifiziertes Servicepersonal, um ein Erlöschen der Garantie zu vermeiden. Bei Auskünften und Fragen wenden Sie sich bitte an die ass



WARNUNG - UM PERSONENGEFAHR ODER SCHÄDEN ZU REDUZIEREN, SCHÄDEN AM PRODUKT ODER SACHEN:

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschütterungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Gegenständen, Motoren, Transformatoren fern.
- Nicht im Freien bei schlechtem Wetter verwenden.

VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON DEL FERNBEDIENUNG

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern. Nur Erwachsene sollten mit Batterien umgehen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen oder Wärmequellen aussetzen.
- Beachten Sie die vom Hersteller bereitgestellten Sicherheits- und Bedienungshinweise zur Verwendung der Batterien.

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung	1
Fernbedienung	1

Alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen dienen nur als Referenz, die Spezifikationen sollten sich auf das tatsächliche Zubehör beziehen.

INDEX

VOR GEBRAUCH

WARNHINWEISE	1-2
ZUBEHÖR	2
FUNKTIONEN	4
BESCHREIBUNG	5-6
FERNBEDIENUNG	7-8
VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG	9
ERSTE ANSCHLÜSSE	10-13

VERWENDEN

INBETRIEBNAHME	14-18
HAUPTMENÜ	19-30
ERST-INSTALLATION	19
DTV MODUS	19-28
ATV MODUS	28
SATELLITEN MODUS	29
PC / VGA	29
MODUS	30

RAT

WARTUNG	31
WANDMONTAGE	31
MONTAGE DER STÜTZE	32
TECHNISCHE DATEN	33-34
FEHLERBEHEBUNG	36

MERKMALE

32 "HD-F95 8 MLED-DISPLAY

HOTELFUNKTION

AUTOMATISCHE TV-SENDERSUCHE

INGEBAUTER ANALOGER UND DIGITALER TERRESTRISCHER TUNER

SATELLITENTUNER

TV-GUIDE (EPG)

TELEVIDEOFUNKTION (TELETEXT)

Unterstützt die Wiedergabe von Multimedia-Dateien über den USB-Eingang

MEHRSPRACHIGES MENÜ

FERNBEDIENUNG

**BUCHSEN: HDMI x2 / VGA / PC AUDIO / AUDIO / VIDEO / YPBPR /
KOPFHÖRER / KOAXIAL**

CI + SLOT (unterstützt die Wiedergabe von High-Definition-Inhalten)

EXTERNE ANTENNENBUCHSE (DVB-T / T2 DVB-S / S2)


INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

SCHALTTAFEL



ÜBLICHE TEILE

HAUPT EINHEIT

Vorderansicht

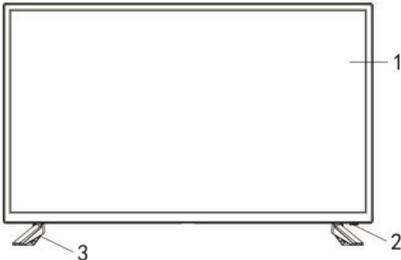


Rückansicht

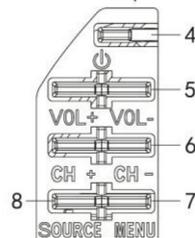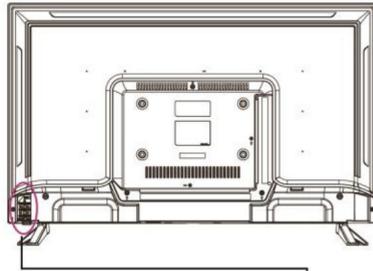

1. LED-Anzeige
2. Fernbedienungssensor / Ein-/Aus-Anzeige
 - Im Standby-Modus leuchtet die Anzeige rot; Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, leuchtet das Licht blau.
3. Sockel
4. Ein-/Aus-Taste (STANDBY) – Schaltet das Fernsehgerät ein und aus.
5. VOLUME +/- Taste – Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zum Bewegen nach links/rechts.
6. CHANNEL +/- Taste – Zum Auswählen des nächsten/ vorherigen Kanals oder zum Bewegen nach oben oder unten.
7. MENU-Taste – Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs.
8. Quellentaste (SOURCE) – Zur Auswahl der Eingangsquelle.

HAUPT-EINHEIT

Geräterückseite

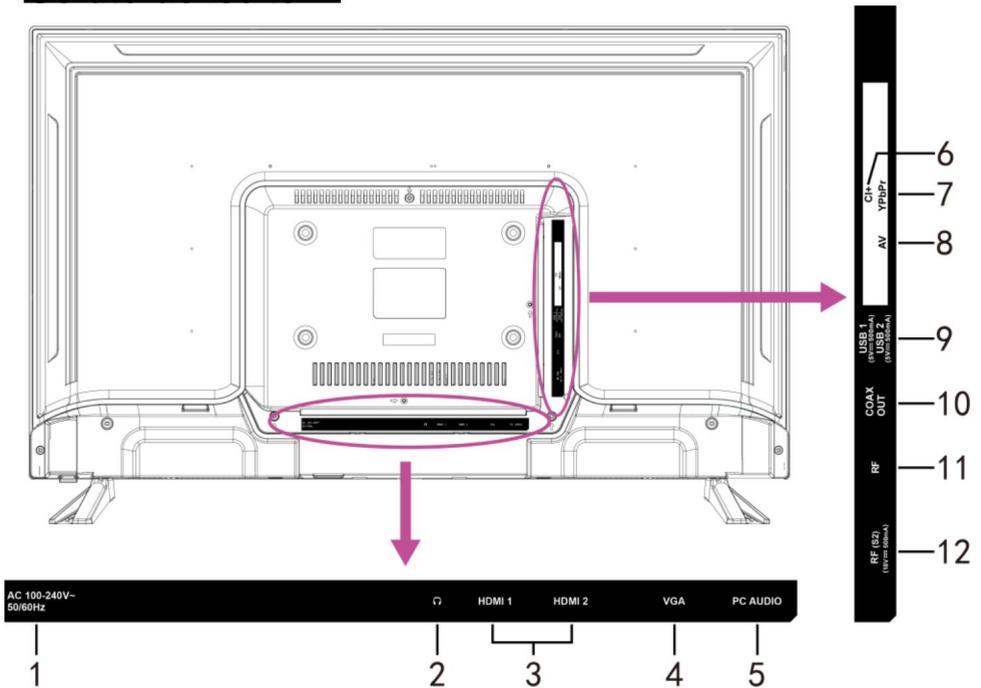

1. Leistungsaufnahme
2. Kopfhörerausgang
3. HDMI 1/2-Eingänge (**Hinweis:** Die ARC-Funktion ist nur am HDMI 1-Anschluss aktiv)
4. VGA-Eingang 5.
- PC-Audioeingang 6.
- Common Interface (CI+)-Eingang
7. Mini-YPbPr-Eingang
8. Mini-AV-Eingang 9.
- USB-Anschlüsse
10. Koaxialer Audioausgang
11. 75-Ohm-Antenneneingang (DTV \ ATV).
12. Satelliten-LNB S2-Antenneneingang (DVB-S2).

FERNBEDIENUNG

1 EIN/AUS-Taste (STANDBY)

Um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie erneut, um das Fernsehgerät einzuschalten.

2 FERNSEHEN / RADIO (DTV)

Zum Umschalten zwischen TV- und Radiokanälen.

3 Rote Taste

Teletextseiten

4 Grüne Taste

Teletextseiten

5 Blaue Taste

Teletextseiten

6 Gelbe Taste

Teletextseiten

7 FAV

So zeigen Sie die Favoritenkanalliste an.

8 TEXT

Zum Anzeigen von Videotext.

9 EPG (DTV)

Durchsuchen Sie digitale Fernsehprogramme.

10 HALTEN

Videotext und TV einfrieren.

11 SUBTITLE

Zum Aktivieren/Deaktivieren von Untertiteln.

12 SIZE

Ändern der Videotextgröße.

13 SUBPAGE

Zum Aufrufen der Videotext-Unterseiten.

14 ASPEKT

Drücken Sie wiederholt darauf, um Ihre bevorzugte Bildschirmgröße auszuwählen.

15 MEDIEN

Zum direkten Aufrufen des Medienmodus (USB).

16

Startet / pausiert die Wiedergabe.


17

Schneller Vorlauf.

18

Schneller Rückzug. **19 •**

Funktion bei diesem Modell nicht verfügbar.

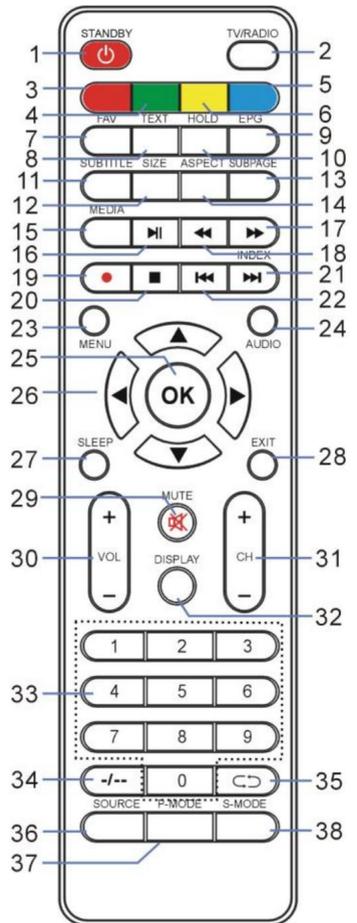

FERNBEDIENUNG

20 ■

Um die Wiedergabe zu stoppen.

21 ►►

Zur Wiedergabe der nächsten Datei.

INDEX (DTV)

Videotext-Index.

22 ◀◀

Zur Wiedergabe der vorherigen Datei.

23 **MENÜ**

Um das Hauptmenü anzuzeigen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren.

24 **TON**

Zum Einstellen des verfügbaren Tonmodus.

25 **OK**

Auswahl bestätigen. 26 Ÿ / Ÿ /

Ÿ / Ÿ

Navigationstasten 27

SCHLAF

Zum Einstellen der Abschaltzeit.

28 **EXIT**

Menü verlassen.

29 **STUMM**

Zum Stummschalten des Tons.

30 **VOL +/-**

Lautstärke erhöhen / verringern.

31 **CH +/-**

Zum Anzeigen der nächsten/vorherigen Kanäle.

32 **DISPLAY**

Zum Anzeigen der für das Programm verfügbaren Informationen.

33 **Zifferntasten (0-9)**

Zum Eingeben numerischer Informationen wie Kanalnummer. 34 - / -

35 ◀◀

Zum Eingeben von ein-, zwei-, drei- oder vierstelligen numerischen Informationen.

Um zum vorherigen Kanal zurückzukehren.

36 **SOURCE** Zur


Auswahl der Eingangsquelle.

37 **P-MODE**

Zum Umschalten zwischen Bildmodi.

38 **S-MODE**

Zum Umschalten zwischen Tonmodi.

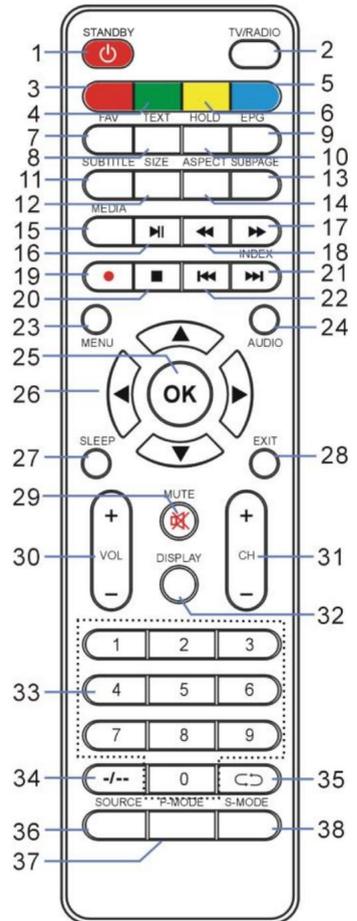

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

EINBAU DER BATTERIE

Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt ein. Achten Sie darauf, sie richtig mit der im Batteriefach angegebenen Polarität einzusetzen (Abb. 1).

LEBENSDAUER DER BATTERIE

- Batterien halten normalerweise ein Jahr lang, dies hängt jedoch davon ab, wie oft Sie die Fernbedienung verwenden.
- Wenn die Fernbedienung auch in der Nähe des Geräts nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus.
- Verwenden Sie zwei 1,5-V-Batterien vom Typ „AAA“.

HINWEIS:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und schützen Sie sie vor Stößen. Es könnte beschädigt werden und funktioniert nicht.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

BETRIEB


FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät aus einer Entfernung von nicht mehr als 6 Metern und innerhalb eines Winkels von etwa 60° von der Vorderseite des Geräts (Abb. 2).

HINWEIS:


- Die Betriebsreichweite kann je nach Helligkeit variieren lokal.
- Richten Sie kein direktes Licht auf den Sensor Fernbedienung.
- Stellen Sie keine Hindernisse dazwischen Fernbedienung und Sensor.
- Verwenden Sie diese Fernbedienung nicht bei gleichzeitiger Verwendung der Fernbedienung eines anderen Geräts.

Abb1

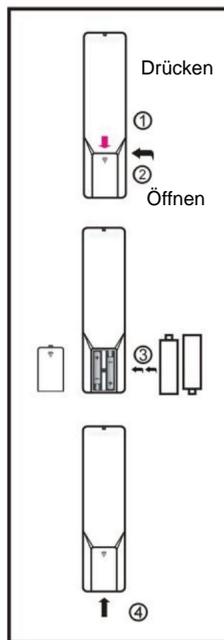

drücken


Abb2

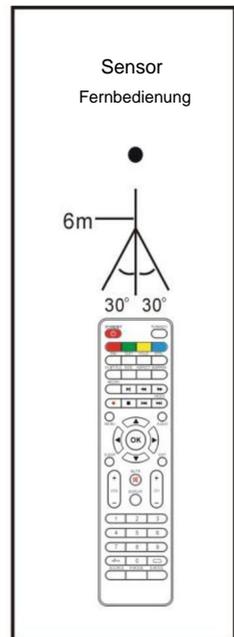

ERSTE ANSCHLÜSSE


- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel an das Hauptgerät angeschlossen sind, bevor Sie die Stromquelle anschließen.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie andere Geräte anschließen.

ANSCHLUSS AN DIE STECKDOSE

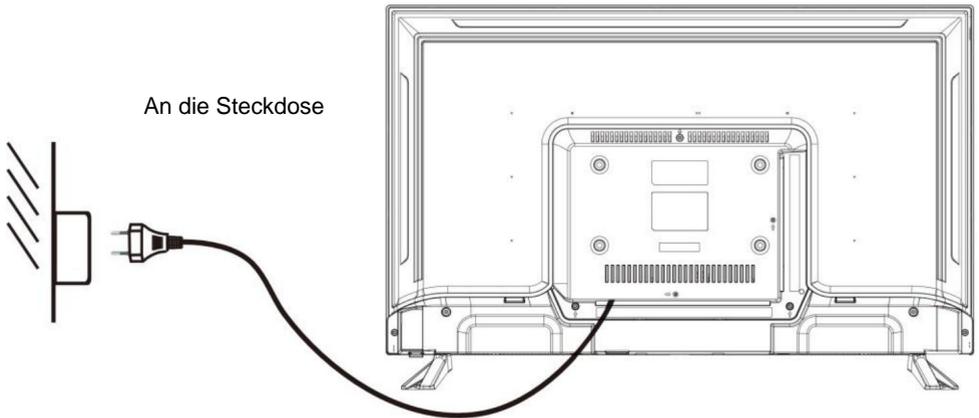

SCHLIESSEN SIE EINE EXTERNE ANTENNE AN DAS GERÄT AN


Installieren Sie für eine bessere Sicht eine externe Antenne über die Antennenbuchse.

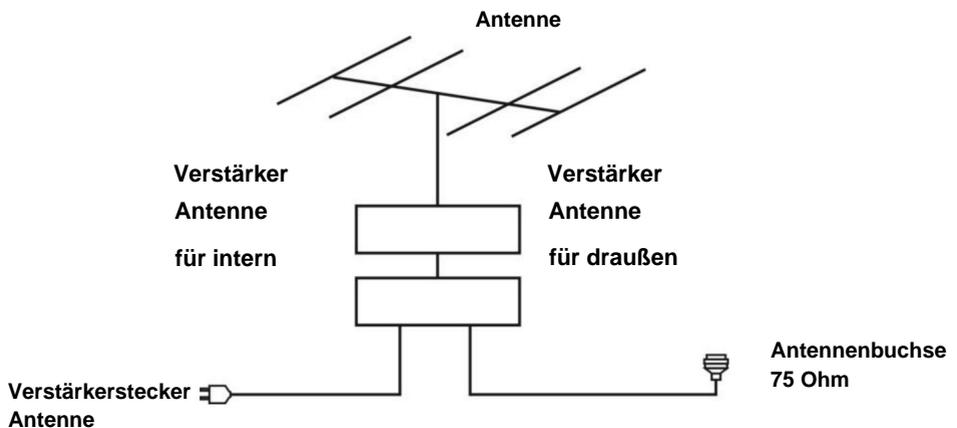

HDMI-ANSCHLUSS



HDMI Kabel
(Nicht enthalten)

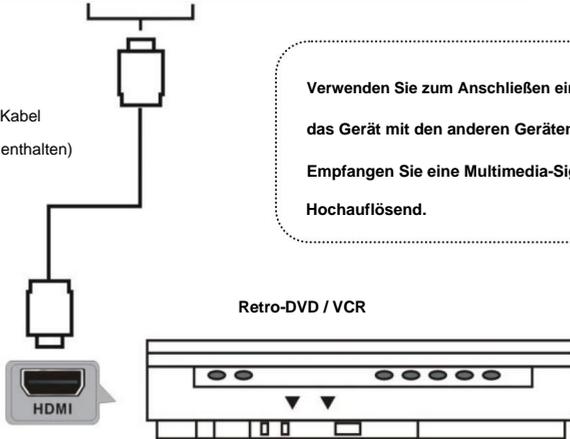

Verwenden Sie zum Anschließen ein HDMI-Kabel das Gerät mit den anderen Geräten zu empfangen Sie eine Multimedia-Signalanzeige Hochauflösend.


PC/VGA-ANSCHLUSS



VGA-Kabel
(Nicht enthalten)

PC-Audiokabel
(Nicht enthalten)

Verwenden Sie ein VGA-Kabel, zusammen mit einem Audiokabel, um das Gerät mit dem PC zu verbinden und dieses als Monitor zu nutzen.

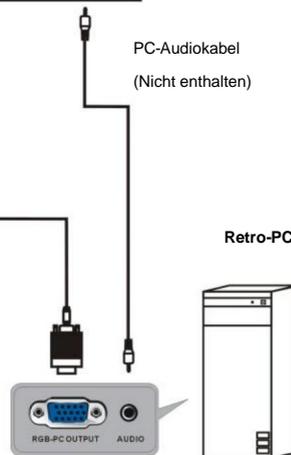


AV-ANSCHLUSS



AV-Kabel
(Nicht enthalten)

Verwenden Sie für eine grundlegende Verbindung das Composite Audio SX/DX- (weiß/rot) und CVBS-Kabel (gelb), um das Gerät mit anderen Geräten zu verbinden

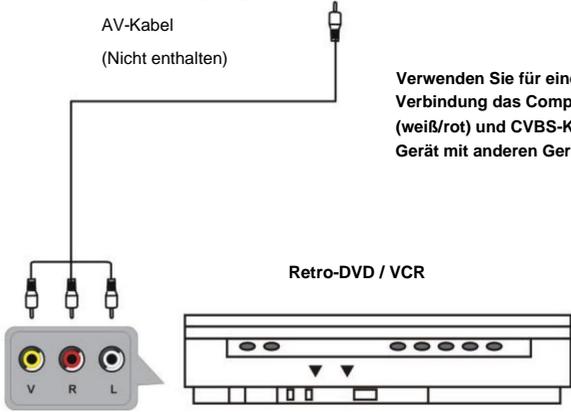


YPBPR-VERBINDUNG



Audio Kabel
(Nicht enthalten)

YPbPr-Kabel
(Nicht enthalten)

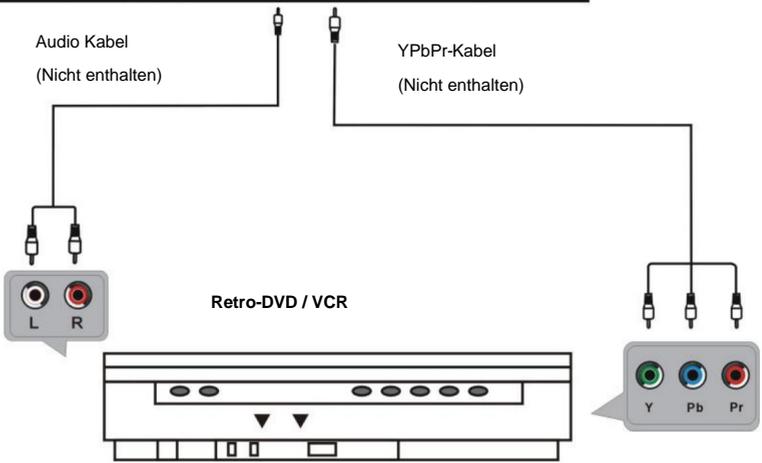


KOAXIALVERBINDUNG




Verwenden Sie ein Koaxialkabel, um das Gerät über den koaxialen Audiosignalausgang mit Ihrem Verstärker oder anderen Audiogeräten zu verbinden.
Kabel nicht mitgeliefert

USB-ANSCHLUSS

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss, um Multimediadateien abzuspielen.

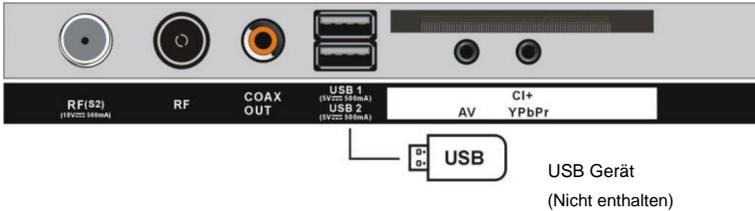

EINLEGEN DER COMMON INTERFACE-KARTE

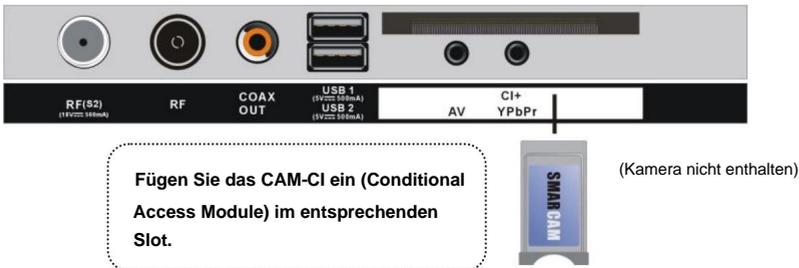

KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN



Stellen Sie sicher, dass alle Geräte und die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen und das Gerät korrekt eingerichtet ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

GRUNDOPERATIONEN

- Drücken Sie die **STANDBY-Taste** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten (die Anzeige leuchtet blau); Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät im **Standby-Modus auszuschalten** (Anzeige leuchtet rot).

Drücken Sie die SOURCE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den **DTV- oder ATV-Modus zu schalten**.

WÄHLEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN KANAL

1. Drücken Sie die Taste **CH +**, um den nächsten Kanal anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **CH-**, um den vorherigen Kanal anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **Zahlentasten** auf der Fernbedienung, um den Kanal direkt anzuzeigen gewünscht.

HINWEIS: Drücken Sie wiederholt die **- / -** Taste, um einstellige, zweistellige, drei- und vierstellig.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Drücken Sie **VOL +** oder **VOL-**, um die Lautstärke einzustellen. Skala: 0-100.

STUMMFUNKTION -

Drücken Sie die **MUTE-Taste**, um den Ton stummzuschalten, drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder zu aktivieren.

QUELLE AUSWÄHLEN -

Drücken Sie die **SOURCE-Taste** auf der Fernbedienung, um verfügbare Quellen anzuzeigen.

- Drücken Sie die **AUFWÄRTS-** oder **ABWÄRTS-Navigationstaste**, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK-Taste**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Verfügbare Quellen: Satellit, DTV, ATV, AV, YPBPR, HDMI 1/2, PC, USB.

MULTI-AUDIO

- Drücken Sie die **AUDIO-Taste** auf der Fernbedienung und die **Aufwärts-/Abwärts-Navigationstasten**, um auszuwählen verfügbare Audiosprache.

Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass der angezeigte Kanal mehrere Audiosprachen unterstützt.

INFORMATIONEN ANZEIGEN

- Drücken Sie die **DISPLAY-Taste** auf der Fernbedienung, um die Kanalinformationen anzuzeigen.

EPG (ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (nur im DTV-Modus)

- Drücken Sie die EPG-Taste auf der Fernbedienung, um den elektronischen Programmführer anzuzeigen

7 Day TV GUIDE			
9:15 - 10:00 20 Jun 2015			
Presented by Ximo Rovira, the most spectacular and shocking videos of the TV. Tit: Total impact			
20 Jun 2015 09:25		20 Jun 2015	
800 The Hits	09:15 - 10:00	Hot Hits Non Stop	Now
801 13 TV	10:00 - 11:40	Hit Chart - Most selected of today	Next
802 Europe FM	11:40 - 15:20	Flash Box	
803 Europe FM	15:20 - 19:55	Mashed Hits	
804 Sports	19:55 - 22:30	The Hitlist - on demand	
805 News			
806 Travel			
Prev Day Next Day			
Move Display Details EXIT			

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Navigationstasten, um Ihren Lieblingskanal auszuwählen.

- Drücken Sie die linke/rechte Navigationstaste, um zwischen der linken Spalte umzuschalten und rechts.

Wenn ein Programm markiert ist (der Cursor wird in die rechte Spalte bewegt):

- Drücken Sie die GELBE Taste, um auf den vorherigen Tag zuzugreifen.

- Drücken Sie die BLAUE Taste, um auf den nächsten Tag zuzugreifen.

FAVORITENLISTE

Beim Betrachten digitaler DTV-Programme: - Drücken Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung, um anzuzeigen Menü Favoritenliste.

- Drücken Sie zur Auswahl die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste den gewünschten Kanal.

- Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweise: - Um einen Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen, verwenden Sie das Menü „TV> Kanal-Manager“ und drücken Sie dann die FAV-Taste auf der Fernbedienung.



SCHNELLE AUSWAHL

Beim Betrachten digitaler DTV-Programme: - Drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste auf der Fernbedienung

Seite Kanalliste.

- Drücken Sie die RECHTS- oder LINKS-Navigationstaste zu

Wählen Sie eine der verschiedenen Gruppen aus. (DTV, Radio oder Alle)

- Drücken Sie die Navigationstasten nach oben oder unten, um auszuwählen gewünschten Kanal.

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



FERNSEHVIDEO

- Drücken Sie die TEXT-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Teletext-Menü

zuzugreifen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext zu verlassen.

FERNSEHEN / RADIO (DTV)

- Drücken Sie die Taste TV / RADIO auf der Fernbedienung, um zwischen TV-Kanälen und Radiokanälen umzuschalten (nur DTV).

UNTERTITEL

- Drücken Sie die Taste SUBTITLE auf der Fernbedienung, um die gewünschten Untertitel auszuwählen.

Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass der angezeigte Kanal mehrere Untertitel unterstützt.

WIEDERGABE VON MULTIMEDIA-DATEIEN (USB-EINGANG)


Setzen Sie ein kompatibles USB-Speichergerät in den entsprechenden Steckplatz ein.

- Drücken Sie die SOURCE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den USB-Modus zu versetzen, oder drücken Sie die MEDIA-Taste auf der Fernbedienung.

- Verwenden Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung, um die abzuspielende Datei auszuwählen, drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die PLAY-Taste, um die ausgewählte Datei zu starten. Wiederholen Sie den Vorgang, um neue Dateien auszuwählen/abzuwählen.

- Drücken Sie die EXIT-Taste, um zur vorherigen Menüseite zurückzukehren.

HINWEIS: Weitere Informationen zu den Dateien, die über das MEDIEN-Menü wiedergegeben werden können, finden Sie in den Technischen Daten dieser Bedienungsanleitung.

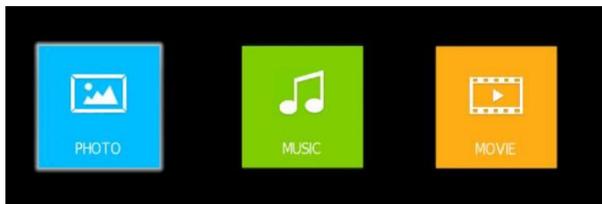

1. Bilder


- Drücken Sie die Navigationstaste links / rechts, um Bilder im Hauptmenü auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit OK.
- Verwenden Sie die Navigationstasten, um den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei auszuwählen.
- Drücken Sie die rote Taste, um die ausgewählte Datei zu löschen. Ja löschen; Nein, um den Vorgang abzubrechen.
- Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie OK, um sie der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Drücken, um  Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie DISPLAY, um die Informationsleiste aufzurufen, verwenden Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung OK.



- Drücken Sie die EXIT-Taste, um die Leiste auszublenden.

2. Musik

- Drücken Sie die linke / rechte Navigationstaste, um Musik aus dem Hauptmenü auszuwählen, und drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste.
- Verwenden Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner auszuwählen.
- Drücken Sie die rote Taste, um die ausgewählte Datei zu löschen, Ja zum Löschen, Nein zum Löschen den Vorgang abbrechen.
- Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie OK, um sie der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Drücken, um  Wiedergabe zu starten.

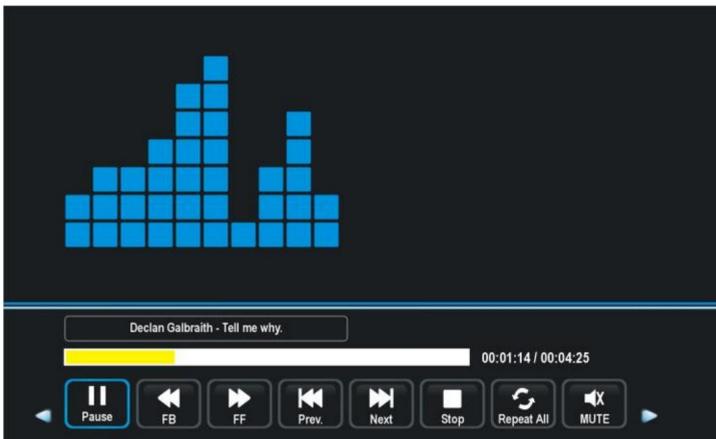

- Drücken Sie die Navigationstasten, um die bevorzugte Option in der Symbolleiste auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie EXIT, um zurückzukehren.

3. Videos

- Drücken Sie die linke/rechte Navigationstaste, um Video aus dem Hauptmenü auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das Menü aufzurufen.
 - Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen.
 - Drücken Sie die rote Taste, um die ausgewählte Datei zu löschen, Ja, um sie zu löschen, Nein, um den Vorgang abzubrechen.
 - Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie OK, um sie der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
 - Drücken, um  Wiedergabe zu starten.
- DISPLAY drücken, um die Leiste aufzurufen, mit den Navigationstasten die gewünschte Option auswählen und mit OK bestätigen.



- Drücken Sie EXIT, um zurückzukehren.

HAUPTMENÜ

- Das Gerät verfügt über verschiedene Menüs. Nachdem Sie die Anfangseinstellungen eingegeben haben, diese werden gespeichert, bis sie geändert werden, und das Gerät wird immer funktionieren mit den gleichen Einstellungen.
- Die Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn Sie das Gerät einschalten Standby Modus.

Grundverfahren für Anfangseinstellungen - Drücken Sie die

MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü anzuzeigen.


- Drücken Sie die Navigationstaste NACH OBEN oder NACH UNTEN, um die Untermenüs auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste oder die RECHTS-Navigation, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen regulär.
- Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Menü zu verlassen.

Erstinstallation

- Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an und schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird das Menü Erstinstallation angezeigt.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Navigationstaste, um die Auswahl zu verschieben.

- Drücken Sie die linke/rechte Navigationstaste, um eine Option auszuwählen.

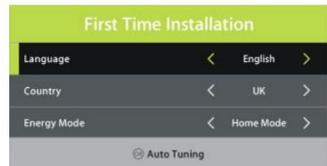

Sprache: Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Menü aus.

Land: Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden. Wenn Sie es nicht in der Liste finden, wählen Sie „Andere“.

Energiemodus: Home- oder Shop-Modus auswählen.

Tuning-Einstellung:

- Nachdem Sie die vorherigen Auswahlen abgeschlossen haben, drücken Sie die OK-Taste, um das Tuning-Einstellmenü anzuzeigen.

- Wählen Sie die Tuning-Optionen mit den Navigationstasten und drücken Sie die OK-Taste, das Fernsehgerät beginnt mit der automatischen Kanalsuche.



HINWEIS: Die Option *Digital Type* ist nur im DVB-C-Modus einstellbar.

DTV-MODUS

- Drücken Sie die SOURCE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den DTV-Modus zu schalten.

1 KANAL



1.1 TV-Menü

- Drücken Sie die OK-Taste oder die Navigationstaste rechts
- Verwenden Sie die Navigationstasten, um DVB-T oder DVB-C auszuwählen.

1.2 Automatische Suche

- Drücken Sie die OK-Taste oder die rechte Navigationstaste, um das Untermenü aufzurufen.
 - Drücken Sie dann die Navigationstasten, um Land, Sendertyp und LCN (automatische Kanalsortierung) auszuwählen.
- Hinweis: Suchtyp und andere Optionen sind nur in DVB-C einstellbar.
- Wählen Sie OK und bestätigen Sie, um die automatische Suche zu starten.



1.3 Manuelle ATV-Suche (nur für analoge Kanäle, die in Italien nicht mehr aktiv sind)

- Drücken Sie die OK-Taste oder die rechte Navigationstaste, um das Untermenü aufzurufen.

Aktueller Kanal: Zur Auswahl des aktuellen Kanals.

Farbsystem : um Ihr bevorzugtes Farbsystem auszuwählen.

Audiosystem : Zur Auswahl Ihres bevorzugten Audiosystems.

Feinabstimmung: Feinabstimmung der Frequenz.

AFC: Automatische Frequenzregelung aktivieren / deaktivieren



Suche: Starten Sie die Suche nach verfügbaren Kanälen.

Wenn das Signal DVB-T ist:

1.4 Manuelle DTV-Suche

- Drücken Sie die OK- oder rechte Navigationstaste, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstaste, um die gewünschte Kanalnummer auszuwählen. Starten Sie die Suche, indem Sie die OK-Taste drücken.



Wenn die Antenne DVB-C ist:

1.4 Manuelle CADTV-Suche

- Drücken Sie die Navigationstaste OK oder rechts, um das Untermenü zum Einstellen von Frequenz, Symbol und QAM-Typ aufzurufen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um die Suche zu starten.



1.5 Kanalverwaltung

- Drücken Sie die Navigationstaste OK oder rechts, um das Kanalverwaltungsmenü auszuwählen.
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstasten, um den gewünschten Kanal zu markieren.
- Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung, um den markierten Kanal zu löschen.
- Drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung, um in den Bewegungsmodus zu gelangen. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Ihre bevorzugte Position auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung erneut die gelbe Taste.
- Drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung, um den markierten Kanal zu überspringen.
- Drücken Sie die Taste FAV, um den aktuellen Kanal als Favoriten festzulegen, und drücken Sie sie erneut, um ihn zu entfernen.



1.6 Signalinformationen (nur wo verfügbar)

Dieses Element wird verwendet, um Signaldetails anzuzeigen, zum Beispiel: Kanalnummer und Signalstärke.

1.7 CI-Informationen (nur wo verfügbar)

Wenn ein Conditional Access Module (CAM) an den CI-Eingang angeschlossen ist, kann der Benutzer zugehörige Informationen anzeigen oder die CAM-Karte verwalten.

2. Bild



2.1 Bildmodus – Drücken Sie

die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts-Navigationstasten, um eine Option auszuwählen.

Verfügbare Optionen: Standard, Weich, Persönlich und Dynamisch.

Helligkeit / Kontrast / Farbe / Farbton / Schärfe: 0-100 einstellbarer Wert **Hinweis:**

Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbwert sind nur im Benutzermodus einstellbar. Tint ist nur für NTSC-Systeme verfügbar.

2.2 Farbtemperatur Dieses

Element wird verwendet, um die optimale Farbtemperatur für die Anzeige einzustellen.

Verfügbare Optionen: Normal, Warm und Kalt.

2.3 Rauschunterdrückung Dieser

Punkt wird verwendet, um jegliches Rauschen im Bild zu beseitigen.

Verfügbare Optionen: Aus, Niedrig, Mittel, Hoch.

HINWEIS: Wenn das Fernsehsignal keine Störungen darstellt, ist es ratsam, diese Option deaktiviert zu lassen.

2.4 Anzeige (nur für PC / VGA-Betrieb)

2.5 Dynamischer Kontrast

Dynamischen Kontrast aktivieren / deaktivieren.

3. TON



3.1 Tonmodus –

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts-Navigationstasten, um eine Option auszuwählen. Verfügbare Optionen: Standard, Musik, Film, Sport und Persönlich.

Höhen / Bässe: 0-100 einstellbarer Wert

Hinweis: Der Bass- und Höhenwert ist nur im Benutzermodus einstellbar.

3.2 Balance Dieses

Element wird verwendet, um die Audioausgabe zwischen dem linken und rechten Lautsprecher von -50 bis 50 einzustellen.

3.3 AVL (Automatischer Lautstärkepegel)

Dieses Element wird verwendet, um die AVL-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

3.4 Surround

Dieser Punkt wird verwendet, um den gewünschten Surround-Modus auszuwählen.

3.5 S / PDIF

Dieser Punkt wird verwendet, um den gewünschten SPDIF-Audioausgangstyp auszuwählen.

Verfügbare Optionen: Aus, PCM, Auto.


3.6 AD-Schalter

Mit diesem Element wird die Audiodeskriptionsfunktion aktiviert/deaktiviert.

Für blinde Menschen kann diese Funktion dabei helfen, eine bestimmte Szene oder Aktion durch eine Erzählung zu beschreiben.

Hinweis: Die AD-Umschaltoption funktioniert nur beim Ansehen von Programmen, die Erzählinformationen enthalten.

4. PROGRAMM

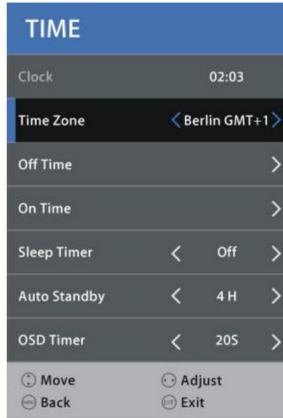

4.1 Zeit

Wenn die automatische Suche durchgeführt wurde, bezieht dieses Gerät die Zeit aus dem Signal und speichert sie automatisch.

4.2 Zeitzone

Dieser Punkt dient zur Auswahl der gewünschten Zeitzone.

4.3 Abschaltzeit Verfügbare

Optionen: Aus / Einmal / Täglich / Mo-Fr / Mo-Sa / Sa-So / So.

Stunde / Minute: Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Stunde und die Minuten für das automatische Herunterfahren einzustellen.

4.4 Einschaltzeit

Verfügbare Optionen: Aus / Einmal / Täglich / Mo-Fr / Mo-Sa / Sa-So / So.

Stunde/Minute/Quelle/Kanal/Lautstärke: Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Optionen einzustellen.

4.5 Sleep-Timer Dieser Punkt

wird verwendet, um die automatische Abschaltzeit einzustellen, nach der das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt.

Verfügbare Optionen: Aus, 10 Min., 20 Min., 30 Min., 60 Min., 90 Min., 120 Min., 180 Min., 240 Min.

4.6 Automatische Abschaltung Dieses

Element wird verwendet, um die automatische Abschaltzeit (Energiesparmodus) einzustellen, wenn keine Funktion ausgeführt wurde.

Verfügbare Optionen: Aus / 3/4/5 Stunden.

4.7 OSD-Timer

Dieses Element wird verwendet, um die Anzeigzeit des On Screen Display (OSD)-Menüs einzustellen.

Verfügbare Optionen: Aus / 5/10/15/20/25/30/35 Sekunden.

5. Sicherheit

Das Standardpasswort ist 0000, geben Sie es ein, um die Felder bezüglich der Sicherheit zu ändern. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, verwenden Sie das universelle 8899-Passwort, um über das Menü „Passwort festlegen“ ein neues festzulegen.



5.1 Systemsperre

Dieser Punkt dient zum Aktivieren / Deaktivieren der Systemsperre.

5.2 Passworteinstellung

Geben Sie das alte Passwort mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein und geben Sie dann Ihr Passwort zweimal ein.

5.3 Kanalsperre

- Drücken Sie zum Aufrufen die OK- oder rechte Navigationstaste. -
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstasten, um den Kanal auszuwählen, den Sie sperren möchten.
- Drücken Sie wiederholt die grüne Taste, um den ausgewählten Kanal zu sperren/entsperren.

5.4 Kindersicherung

- Drücken Sie die OK- oder rechte Navigationstaste, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstaste, um die gewünschte Ansichtsebene auszuwählen.
- Verfügbare Optionen: Aus - 4/18.

5.5 Tastensperre

Mit diesem Element werden die Tasten auf der Rückseite des Fernsehgeräts gesperrt/entsperrt.
Verfügbare Optionen: Ein / Aus.

5.6 Hotelmodus (diese Funktion wird für Hotelzimmer empfohlen)



- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um das gewünschte Element auszuwählen.
- Drücken Sie die Navigationstaste links / rechts, um den Wert anzupassen.

Hotellmodus: Hotellmodus aktivieren / deaktivieren.

Quellensperre: Sperre für verfügbare Quellen aktivieren/deaktivieren.

Standarddeingang: Wählen Sie die Standardquelle aus.

Standardprogramm: Legen Sie das digitale Standardprogramm fest.

Standardlautstärke: Legen Sie die Standardlautstärke fest.

Maximale Lautstärke: Stellen Sie die maximale Lautstärke ein.

Datenbank importieren: Datenbank von anderen Geräten importieren.

Datenbank exportieren: Datenbank für andere Geräte exportieren.

Textschalter: Videotext aktivieren / deaktivieren

Blockierung entfernen: Löscht die Hotellmodus-Einstellungen.

6. EINSTELLUNGEN



6.1 Sprache

Dieses Element wird verwendet, um Ihre bevorzugte Sprache für das OSD-Menü (Bildschirmmenü) auszuwählen.

6.2 TT-Sprache

Dieser Punkt wird verwendet, um die bevorzugte Teletext-Sprache auszuwählen.

6.3 Audiosprache –

Drücken Sie zum Aufrufen die rechte Navigationstaste – jetzt können Sie die primäre und sekundäre Audiosprache auswählen.

6.4 Untertitelsprache –

Drücken Sie zum Aufrufen die rechte Navigationstaste – jetzt können Sie die primäre und sekundäre Untertitelsprache auswählen.

6.5 Text für

Hörgeschädigte Dieser Punkt wird verwendet, um die Funktion für Hörgeschädigte zu aktivieren/deaktivieren. Hörgeschädigten Benutzern kann diese Funktion dabei helfen, durch die Bildunterschrift etwas über eine bestimmte Szene oder Handlung zu erfahren.

Hinweis: Die Funktion für Hörgeschädigte ist nur aktiv, wenn Sendungen angezeigt werden, die Untertitelinformationen enthalten.

6.6 Bildverhältnis Diese Option

wird verwendet, um das Bildverhältnis zu ändern.

Die verfügbaren Optionen sind: Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom1, Zoom2

Hinweis: Die verfügbaren Optionen können für verschiedene Eingangsquellen unterschiedlich sein.

6.7 Blauer Bildschirm

Dieser Punkt dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Blauhintergrundfunktion.

Der Hintergrund des Bildschirms wird blau, wenn das Signal sehr schwach oder kein Signal ist, wenn der blaue Bildschirm eingeschaltet ist.

6.8 Erstinstallation

Mit dieser Option ist es möglich, das erste Installationsmenü aufzurufen.

6.9 Energieeinsparung

Dieser Punkt wird verwendet, um den optimierten Energiemodus für Zuhause oder Geschäft auszuwählen.

6.10 Einstellungen zurücksetzen

Dieses Element wird verwendet, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

6.11 Softwareaktualisierung (USB)

Falls das Produkt ein Update benötigt, wird diese Funktion verwendet, um die TV-Software über den USB-Eingang zu aktualisieren.

6.12 HDMI CEC (Consumer Electronic Control)

Drücken Sie zum Aufrufen die rechte Navigationstaste.

So verwenden Sie die HDMI-CEC-Funktion:

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein HDMI-Gerät (Verstärker usw.)
- Drücken Sie die Source-Taste, um die HDMI-Eingangsquelle auszuwählen.

HDMI CEC: HDMI CEC aktivieren/deaktivieren

HDMI ARC: ARC aktivieren / deaktivieren.

Automatisches Einschalten: Aktiviert/deaktiviert die automatische Einschaltfunktion

Gerätemenü: Zeigt das Einstellungsmenü der angeschlossenen Geräte an.



ATV UND ANDERE MODI

- Drücken Sie die SOURCE IN-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle auszuwählen.

Beziehen Sie sich für diese Modi auf die Menübedienung des DTV-Modus.

SATELLIT

- **Schließen Sie die Satellitenantenne an den LNB-Anschluss an, um das Satellitensignal zu empfangen.**
- **Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung, um „Satellit“ auszuwählen.**

1. Automatische Suche –

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die Option „TV“ und drücken Sie OK.
- Wählen Sie „Automatischer Sendersuchlauf“ und drücken Sie zur Bestätigung OK.

Land: Wählen Sie das Land aus.

Satellit: Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten aus.

Scanmodus: Wählen Sie den Scanmodus aus.

Kanaltyp : Wählen Sie den Kanaltyp aus.

Diensttyp: Wählen Sie einen Diensttyp aus.



2. Geschirreinstellungen - Drücken Sie

die MENU-Taste, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die Option „TV“ und drücken Sie OK.
- Wählen Sie „Geschirreinstellungen“ und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS, um die linke, mittlere oder rechte Spalte auszuwählen.
- Verwenden Sie die Optionen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu ändern.
- Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Menü zu verlassen.



PC-MODUS

- Schließen Sie einen PC über das VGA-Kabel an dieses Gerät an. (nicht vorgesehen)

- Schalten Sie den Computer und das Gerät ein.

- Drücken Sie die SOURCE IN-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den PC-RGB (VGA)-Modus zu schalten.

- Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Wählen Sie mit der linken/rechten Navigationstaste BILD aus.

- Wählen Sie BILDSCHIRM mit den Aufwärts-/Abwärtstasten und drücken Sie OK oder rechts zum Aufrufen.

- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um das bevorzugte Element auszuwählen.

- Drücken Sie die Navigationstaste OK oder rechts, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die linke / rechte Navigationstaste, um den Wert anzupassen.

1. Automatische Anpassung

Dieses Element wird verwendet, um den PC-Bildschirm automatisch einzustellen.

2. Kompensiere O (horizontal)

Dieses Element wird verwendet, um den horizontalen Positionswert einzustellen.

3. V kompensieren (vertikal)


Dieses Element wird verwendet, um den vertikalen Positionswert einzustellen.

4. Abmessungen

Dieses Element wird verwendet, um das auf den Fernseher angewendete Bild anzupassen.

5. Phase

Dieses Element wird verwendet, um die Signalübertragungsrate einzustellen **Hinweis:** Für andere Menüs beziehen Sie sich bitte auf die Menübedienung des DTV-Modus.

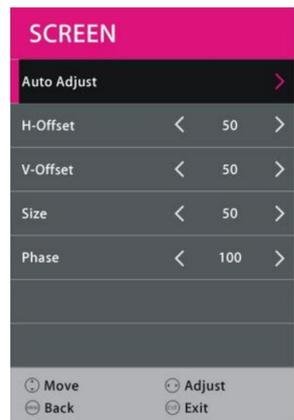

WARTUNG

- Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. •

Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, wischen Sie es zuerst mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie dann gut mit einem trockenen Tuch nach. • Verwenden Sie **NIEMALS** Alkohol, Benzin, Lösungsmittel, Chemikalien usw. Verwende nicht den Luftkompressor, um Staub zu entfernen.

WANDMONTAGE


- Wenden Sie sich für die Wandmontage des Produkts an einen professionellen Installateur.

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden am Fernseher oder an Personen, wenn die Installation von Ihnen selbst durchgeführt wird. • Installieren Sie das Gerät nicht an der Wand, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist, es besteht Stromschlaggefahr

elektrisch. •

Verwenden Sie Standardschrauben M6 * 10 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

Rückseite des Fernsehers

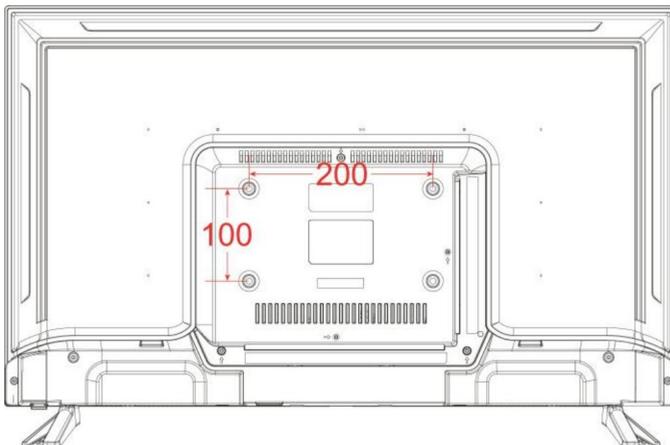

INSTALLATION VON STÜTZBASIS

Der Fernseher wird mit Ständer und separatem Display geliefert. Bevor Sie das Fernsehgerät verwenden, montieren Sie bitte die Standfüße, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Phase 1

Legen Sie den Fernseher mit der Vorderseite nach unten auf ein weiches Tuch oder Kissen, damit das Panel nicht beschädigt wird.

Phase 2

Richten Sie die beiden Stützfüße in der richtigen Position aus, wie in der Abbildung (2) gezeigt.

Phase 3


Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben mit einem Schraubendreher ein (3).

HINWEIS:

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Basen installieren / deinstallieren

Unterstützung.

- Um Schäden am Fernsehgerät zu vermeiden, sollten Sie beim Installieren oder Entfernen des Fernsehständers Hilfe in Anspruch nehmen.

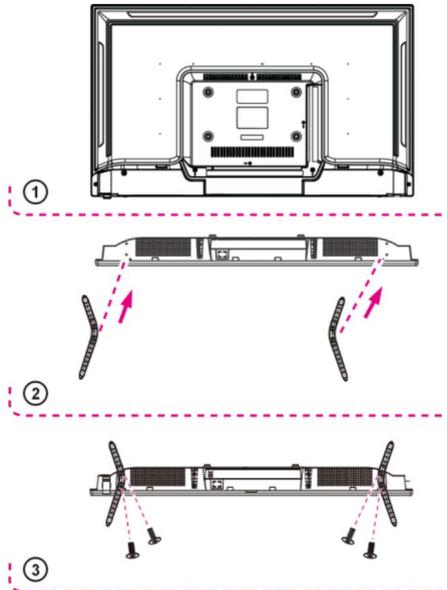

SPEZIFIKATIONEN

32 Zoll HD READY Farb-TFT-LED-Bildschirm Auflösung

1366 x 768 Pixelabstand 0,51075 (H) x 0,17025 (V) mm

Helligkeit 180 cd / m² (+/- 10 %)

Kontrastverhältnis 3000: 1

Bildverhältnis: 16: 9 Reaktionszeit:

8 ms Betrachtungswinkel: 178

(H) / 178 (V)

Sichtbares Feld 697,7 (H) x 392,3 (V) mm

Tuner:

PAL-Analogtuner (BG/DK/I); SECAM (BG / DK / L)

DVB-T / T2 DVB-C HD digitaler terrestrischer Tuner

DVB-S / S2 HD-Satellitentuner

Automatische Kanalsuchfunktion

LCN-Funktion (automatische Sendersortierung)

EPG-Funktion (elektronischer Programmführer)

Hotelfunktion

Videotext-Funktion

USB-Eingang:

Unterstützte Formate: AVI / MP4 / MKV / MPG / TS / VOB

Codiert: MPEG1, MPEG2, MPEG4 / Xvid, VC1, H264, HEVC (H265) bis zu 1080p / 30fps

Bilder: JPEG / BMP

Ton: MP3/WMA

Obwohl das Gerät mit den meisten USB-Geräten auf dem Markt getestet wurde, ist es aufgrund kontinuierlicher technischer / technologischer Updates unmöglich, ein universelles Kompatibilitätsniveau festzulegen.

EINGABEN / Produktion

CI + CAM-Eingangsmodul (Conditional Access Module) nicht im Lieferumfang enthalten

Eingänge: HDMI x2, VGA, AV, Komponente Y / Pb / Pr

PC-Audioeingang (3,5 mm Stereo)

75 Ohm Antenneneingang (DTV/ATV)

Satelliten-LNB-Antenneneingang (DVB-S2)

3,5-mm-Kopfhörerausgang

Stützpunkte

VIDEO-EINGÄNGE

PC-RGB (VGA)	Bis zu 1366 x 768 bei 60 Hz
CVBS	Videosystem: PAL / NTSC / SECAM
YPbPr	Videopegel: 1 Vp-p bei 75 Ohm
HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Wechselstrom 100 / 240 V ~ 50 / 60 Hz

Verwenden Sie Temperatur von 5 ° bis 35 °

Produktabmessungen: 73,2 (B) x 43,4 (H) x 6,9 (T) cm

Größe mit Ständer: 73,2 (L) x 47,4 (H) x 19,6 (T) cm

Gewicht mit Ständer 3,4 kg

**Technische Daten können ohne Vorankündigung
geändert werden.**

WEEE-Umweltbeitrag gezahlt, wo fällig - AEE-Register-Nr.:

IT0802000001647

PFAHL-Ökobeitrag bei Fälligkeit gezahlt - PFAHL-Register-Nr.:

IT19070P00005533

MAJESTIC

TV 32" TFT LED

MOD. TVD 232/S2 LED

ALIMENTAZIONE: AC 100-240V~50/60Hz 60W

CONSUMO IN STANDBY: MAX. 0,5W

USB: 5V = 500mA



NEW MAJESTIC S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 CREMA (CR)

ITALY

MADE IN EU



= WEEE-Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment)



= Klasse II, doppelte Isolierung



= Interne Verwendung



= Batterieentsorgung



MADE IN EU

MAJESTIC

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Fehlfunktion dieses Geräts ausgehen:

Problem	Lösung
Betriebsanzeige aus Kein Bild.	Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.
<ul style="list-style-type: none"> • Kein Ton. • Verzerrter Ton. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Eingangseinstellungen für das Fernsehgerät und die Stereoanlage korrekt sind. • Stellen Sie die Lautstärke auf einen geeigneten Pegel ein, indem Sie VOL + / VOL- drücken.
Mit der Fernbedienung können keine Vorgänge ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind. • Die Batterien sind erschöpft: Ersetzen Sie sie durch neue. • Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und versuchen Sie es erneut. • Bedienen Sie die Fernbedienung innerhalb von 6 Metern vom Fernbedienungssensor. • Entfernen Sie die Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.
Keine Tastenbetätigung (vom Hauptgerät und/oder der Fernbedienung) ist wirksam.	Trennen Sie das Netzteil und stecken Sie es wieder ein. (Fernsehen könnte Fehlfunktion aufgrund von Blitzschlag, statischer Elektrizität oder anderen Faktoren.)
Schlechtes Bild oder kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie die Antenne aus oder verwenden Sie eine externe Antenne. • Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Fensters auf (falls innerhalb eines Gebäudes). • Stellen Sie das Gerät von Produkten entfernt auf, die Störungen verursachen können. • Stellen Sie die Kanäle neu ein. • Werkseinstellungen wiederherstellen.
Wenig oder kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Audioeinstellungen. • Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. • Trennen Sie die Kopfhörer.
Rauschen oder andere Störungen.	Elektronische Geräte in der Nähe des Geräts können Störungen verursachen. Setzen Sie das Gerät neu ein oder platzieren Sie die störenden Geräte an einem anderen Ort.

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER VON HAUSHALTSGERÄTEN



Gemäß Art. 25 Absatz 1 des Gesetzesdekrets vom 14. März 2014, n. 49 „Umsetzung der Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU zur Reduzierung

die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie die Entsorgung“.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei geeigneten getrennten Sammelstellen für elektronischen und elektrotechnischen Abfall abgeben oder es beim Kauf eines neuen Geräts eines gleichwertigen Typs eins zu eins an den Händler zurückgeben.

Eine ausreichende getrennte Sammlung zur anschließenden Weiterleitung der ausgedienten Geräte zum Recycling, zur Behandlung und umweltgerechten Entsorgung hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte bestehen.

Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung der von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen nach sich.

Im Gerät enthaltene Batterien oder Akkus müssen separat in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern für Altbatterien entsorgt werden.

Batterieentsorgung

Die Entsorgung gebrauchter Batterien muss bei den entsprechenden getrennten Sammelstellen oder gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Batterien konform mit Richtlinie 2013/56 / EG.






MAJESTIC

TVD 232/S2 LED



31 kWh/1000h

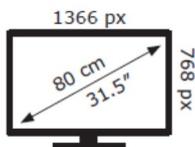

2019/2013