

MAJESTIC

AH 225R MP3 USB

CD-PLAYER AUDIO/MP3/WMA

EINGÄNGE USB UND AUX-IN

Bedienungsanleitung



New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini Nr.

41

26013 Crema (CR)

Italien

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



**ES WIRD EMPFOHLEN, DIE FOLGENDE BEDIENUNGSANLEITUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH
SORGFÄLTIG ZU LESEN.**

ACHTUNG

1. ACHTUNG: Lesen Sie erst die Informationen auf der Außenseite des Geräts, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. ACHTUNG: Setzen Sie das Gerät zur Vermeidung von Bränden oder Kurzschlüssen weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen Wassertropfen ausgesetzt werden. Zudem dürfen keine Flüssigkeit enthaltende Gegenstände, wie eine Vase, ein Glas oder anderes, auf das Gerät gestellt werden.
3. ACHTUNG: Die Batterie (oder die Batterien) dürfen keiner starken Hitze ausgesetzt werden, wie Feuer oder ähnlichem.
4. ACHTUNG: Die Netzsteckdose wird als Trennvorrichtung verwendet. Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen.
5. ⚠ Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem Gerät. Vermeiden Sie die direkte Exposition gegenüber dem Laserstrahl.
6. — Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß gemäß den Vorschriften zur Entsorgung.
7. Stellen Sie keine Quelle offener Flammen, wie eine Kerze, auf das Gerät.
8. Achten Sie besonders auf die Entsorgung der Batterien.
9. Verwenden Sie das Gerät in Räumen mit gemäßigttem Klima. Die Betriebstemperatur reicht von +5° bis 35°C.
10. Die technischen Daten sind auf dem Etikett unter dem Gerät angegeben.

▲ ACHTUNG ▲

Es wird auf die Explosionsgefahr bei einem falschen Einlegen der Batterien hingewiesen. Ersetzen Sie sie durch Batterien des gleichen oder andere eines gleichwertigen Typs.

SETZEN SIE DAS GERÄT ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER KURZSCHLÜSSEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.



BLITZ INNERHALB EINES GLEICHSEITIGEN DREIECKS:

soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Inneren des Produkts aufmerksam machen, die einen Kurzschluss verursachen und eine Gefahr für Personen darstellen kann.



AUSRUFEZEICHEN: soll, den Benutzer darüber zu informieren, dass für den Austausch einer Komponente qualifiziertes/autorisiertes Servicepersonal erforderlich ist.

Die folgenden Etiketten sind auf der Rückseite des Geräts angebracht und zeigen das Vorhandensein eines Laserstrahls an.

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT PRODOTTO LASER CLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1
--



HINWEISSCHILD ZU DEN STRAHLUNGEN:

Das Schild befindet sich im Gerät. Wie in der Abbildung gezeigt wird, enthält das Gerats eine Laserstrahlung gema dem Grenzwert des Laserprodukts der Klasse 1.


Vor dem Gebrauch des Gerats wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung zu lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

1. **LESEN DER ANLEITUNG** - Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerat verwenden.
2. **AUFBEWAHREN DER ANLEITUNG** - Heben Sie diese Bedienungsanleitung fur ein zukunftiges Nachlesen auf.
3. **BEACHTEN DER ANWEISUNGEN** - Beachten Sie alle Hinweise und Betriebsanweisungen.
4. **BEFOLGUNG DER ANWEISUNGEN**– Befolgen Sie alle Betriebsanweisungen.
5. **WASSER UND FEUCHTIGKEIT** - Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahе von Wasser, wie z. B. in der Nahе von Badewannen, Waschbecken, Spulbecken, Schwimmbadern oder nassen Oberflachen.
6. **BELUFTUNG** - Das Gerat muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem die angemessene Beluftung nicht beeintrachtigt ist. Stellen Sie das Gerat nicht auf Betten, Sofas oder ahnliche Oberflachen, die die Luftungsoffnungen verstopfen konnten, und auch nicht in geschlossene Bucherschranke, die eine normale Beluftung des Gerats verhindern konnten.
7. **WARME** – Das Gerat muss von starken Warmequellen, wie Heizkorpern, Ofen oder anderen Geraten (wie Verstarkern), die Warme erzeugen, ferngehalten werden.
8. **STROMVERSORGUNG** - Das Gerat darf nur an ein Netzteil des in der folgenden Bedienungsanleitung beschriebenen oder auf dem hinteren Schild angegebenen Typs angeschlossen werden.
9. **SCHUTZ DES STROMKABELS** - Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass es nicht betreten werden wird und es nicht mit anderen in der Nahе befindlichen Gegenstanden in Kontakt kommt.
10. **HERUNTERFALLEN VON FLUSSIGKEITEN UND GEGENSTANDEN** - Achten Sie besonders darauf, dass keine Gegenstande oder Flussigkeiten durch die Schlitze in das Gerat eindringen.
11. **HINWEISE ZUR ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNG** - Wenn das Display nicht richtig funktioniert oder auf einen Befehl keine Betriebsreaktion erfolgt, kann dies durch elektrostatische Entladungen verursacht werden. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Schlieen Sie das Kabel nach einigen Sekunden wieder an.
12. **KUNDENDIENST-ANFRAGE** - Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn:
 - a. das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschadigt sind;
 - b. Gegenstande oder Flussigkeiten sind in die Schlitze des Gerats eingedrungen sind;
 - c. Das Gerat Regen ausgesetzt war.
 - d. Das Gerat wurde fallen gelassen wurde oder die Offnungen beschadigt wurden;
 - e. Das Gerat nicht richtig funktioniert.
13. **KUNDENDIENST** - Fur jede Art von Service muss sich der Benutzer an qualifiziertes und zugelassenes Servicepersonal wenden.

HINWEIS: Verschmutzte oder zerkratzte CDs sind möglicherweise nicht lesbar. Reinigen Sie sie und achten Sie darauf, sie nicht zu zerkratzen oder zu ersetzen.

STROMVERSORGUNG

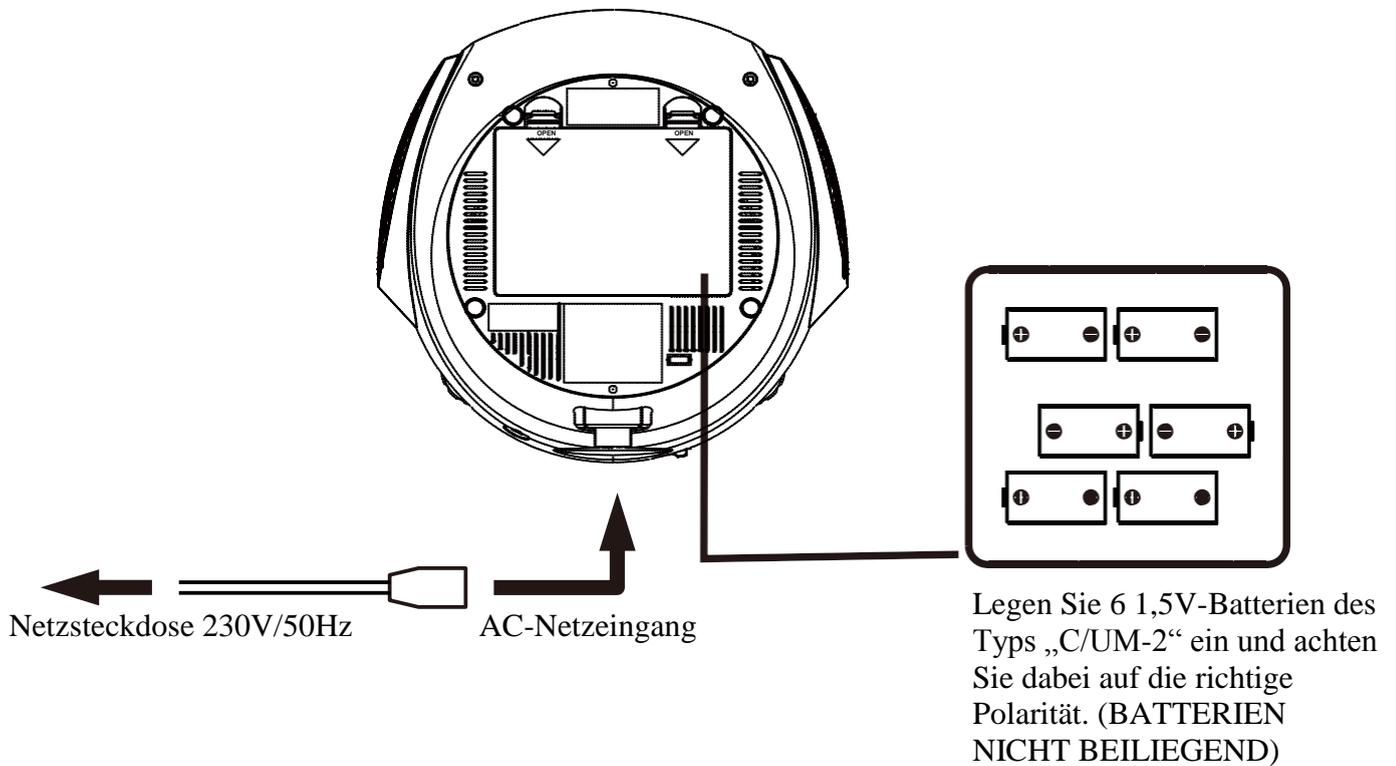

NETZSTROMVERSORGUNG

Das Gerät arbeitet mit einer Wechselstromversorgung mit 230 V und 50 Hz. Überprüfen Sie, ob die Spannung des Geräts mit der lokalen Spannung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vollständig an das Gerät eingesteckt wurde.

STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIEN


Das Gerät arbeitet mit 6 1,5V-Batterien des Typs C/UM-2 (nicht beiliegend), die in das dazu vorgesehene Fach eingelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Batterien unter Berücksichtigung der Polaritäten richtig eingelegt sind, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Entfernen Sie immer die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, da sonst das Gerät durch auslaufende Batterieflüssigkeit beschädigt werden könnte.


Hinweis:

- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.
- Ziehen Sie, wenn das Gerät mit Batterien betrieben werden soll, den in das Gerät gesteckten Netzstecker ab.


ANORDNUNG DER BEDIENVORRICHTUNGEN

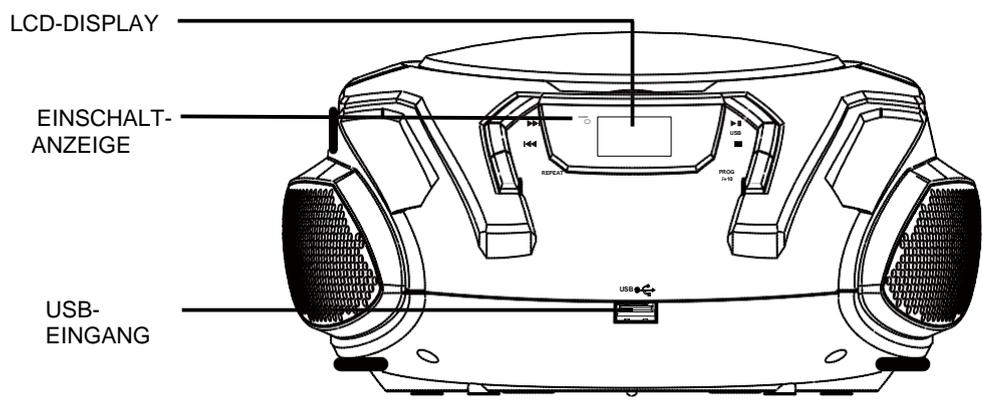

LCD-DISPLAY
 EINSCHALT-ANZEIGE
 USB-EINGANG

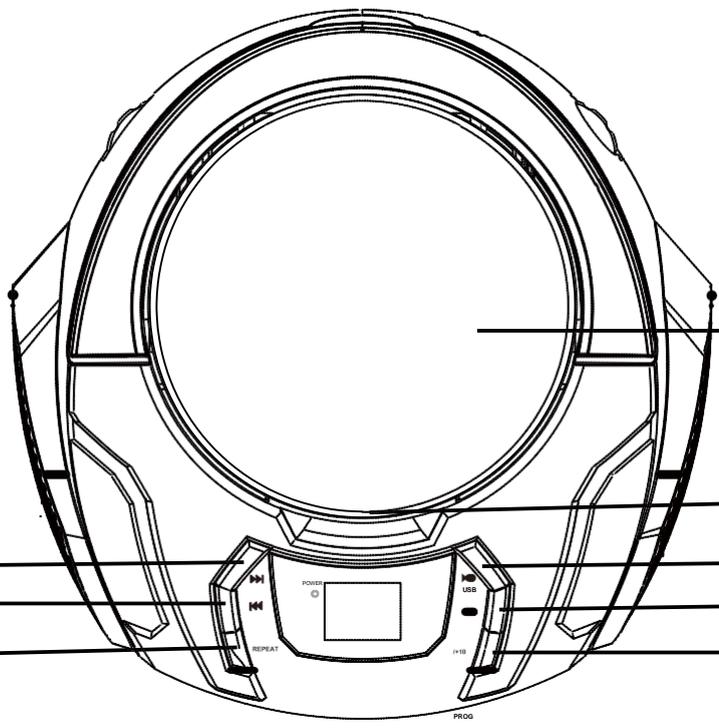

CD-FACH
 ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES CD-FACHS
 WIEDERGABE/PAUSE/USB
 STOP
 PROG /+10
 TITEL ÜBERSPRINGEN +
 TITEL ÜBERSPRINGEN -
 WIEDERHOLUNG

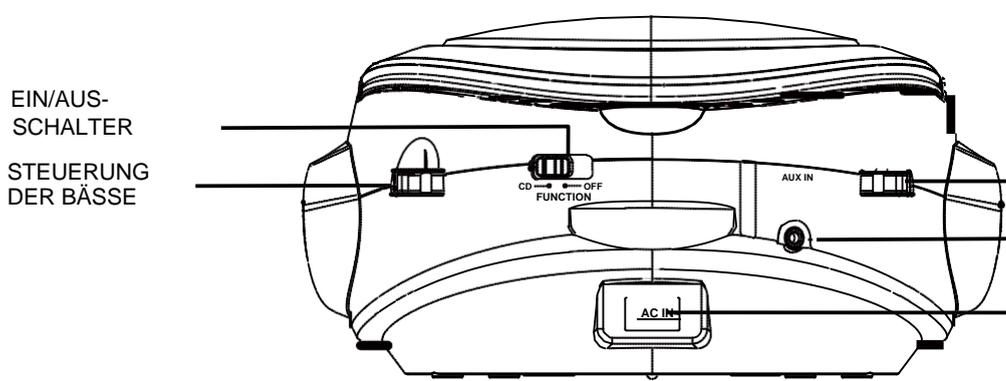

EIN/AUS-SCHALTER
 STEUERUNG DER BÄSSE
 LAUTSTÄR KEREGLER
 R
 EINGANG AUX- IN
 NETZANSCHLUSS

VORGÄNGE MIT CD AUDIO/MP3/WMA

ALLGEMEINE VORGÄNGE

PLAY/PAUSE ► ■■ Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe der CD Audio/MP3/WMA oder die Wiedergabe von MP3/WMA-Dateien auf einem USB-Stick zu starten. Betätigen Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe vorübergehend zu stoppen.

HINWEIS: Halten Sie die Taste ► ■■ gedrückt, um zwischen dem CD- und dem USB-Modus umzuschalten.

SKIP + ►► ■ Betätigen Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu springen, oder halten Sie sie gedrückt, um die Wiedergabe schnell vorwärts zu schalten.

SKIP - ◀◀ ■ Betätigen Sie diese Taste, um zum vorherigen Titel zu springen, oder halten Sie sie gedrückt, um die Wiedergabe schnell rückwärts zu schalten.

STOP ■ Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

STEUERUNG DER BÄSSE

Stellen Sie die Bässe mit dem entsprechenden Regler auf den gewünschten Hörpegel ein.

REGELUNG DER LAUTSTÄRKE

Stellen Sie die Lautstärke mit dem entsprechenden Regler auf den gewünschten Hörpegel ein.

WIEDERGABE CD/MP3/WMA

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Stellung EIN.
2. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine CD AUDIO/MP3/WMA mit nach oben zeigendem Etikett in das CD-Fach ein.
3. Schließen Sie das CD-Fach..

4. Das Produkt beginnt mit der Wiedergabe aller Titel.
Bei Audio-CDs wird auf dem Display die Gesamtanzahl der Titel angezeigt.
Bei CD MP3/WMA wird die Gesamtanzahl der Titel mit dem Symbol MP3/WMA angezeigt.
5. Die Wiedergabe beginnt automatisch ab dem ersten Titel.
6. Regeln Sie die LAUTSTÄRKE auf die gewünschte Hörlautstärke.
7. Betätigen Sie die Taste PLAY/PAUSE um vorübergehend die Wiedergabe zu stoppen.
8. Betätigen Sie die Taste PROG/+10, um 10 Titel weiter zu springen (z.B. von Titel 2 zu Titel 12).
9. Betätigen Sie die Taste STOP, um die Wiedergabe zu stoppen.

PROGRAMMIERUNG

Es können bis maximal 20 Titel bei Audio-CDs und 99 Titel bei MP3/WMA programmiert werden.
Im STOP-Modus:

1. Betätigen Sie die Taste PROG, das Display zeigt "P01" und "PROG" an.
2. Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Tasten SKIP+ oder SKIP-.
3. Betätigen Sie die Taste PROG, um den gewünschten Titel innerhalb der Programmierung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zur Programmierung hinzuzufügen,
5. Betätigen Sie die Taste PLAY/PAUSE nach dem Programmieren aller Titel, um die programmierte Wiedergabe zu starten.
6. Betätigen Sie zweimal die Taste STOP, um die programmierte Wiedergabe zu beenden.

WIEDERHOLUNG

Betätigen Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste REPEAT, um wie folgt den Wiederhol-Modus zu verändern:

- 1 - WIEDERHOLUNG 1 (wiederholt einen einzelnen Titel)
- 2- WIEDERHOLUNG VERZEICHNIS (wiederholt das Verzeichnis - nur bei MP3/WMA)
- 3 - Wiederholung ALLE (wiederholt alle Titel)
- 4- ZUFALL (Wiederholen die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder)

WIEDERGABE VON MP3/WMA ÜBER USB

Mit einem in FAT32 formatierten USB-Stick mit maximal 32 GB können Sie Musik im Format MP3/WMA hören.

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Stellung EIN.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des Geräts und drücken Sie 2 Sekunden lang **▶ ■■**, um zum USB-Modus zu schalten. Auf dem Display wird die Gesamtzahl der im USB-Speicher enthaltenen Titel angezeigt und die Wiedergabe startet automatisch.

Während der Wiedergabe:

- Betätigen Sie die Taste **▶ ■■** zum vorübergehenden Stoppen/Wiedergeben des aktuellen Titels. Betätigen Sie die Tasten SKIP + oder SKIP -, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Betätigen Sie die Taste PROG/+10, um 10 Titel weiter zu springen (z.B. von Titel 2 zu Titel 12).
Betätigen Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

EINGANG AUX- IN

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Stellung EIN.
2. Schließen Sie ein 3,5-mm-Kabel an den Eingang AUX-IN an und verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem externen Gerät, von dem aus das Audio abgespielt werden soll.
3. Stellen Sie nach dem Starten der Wiedergabe auf dem externen Gerät die Lautstärke oder den BASS BOOST am AH-225R MP3 USB AX ein.
4. Alle Befehle bezüglich Wiedergabe/Pause/ Überspringen von Titeln müssen auf dem über AUX-IN angeschlossenen externen Player gesteuert werden.

HINWEIS: Das Kabel AUX-IN zu 3,5 mm liegt nicht bei.

EINERGIE-EINSPARUNG (Funktion Auto-Standby)

Wenn sich das Gerät im STOP-Modus befindet und 15 Minuten lang nicht verwendet wird, wird die automatische Standby-Funktion aktiviert, wodurch der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Drücken Sie, um das Produkt wieder einzuschalten, die Taste PLAY/PAUSE/STANDBY



TECHNISCHE DATEN

Player für CD Audio/MP3/WMA (CD-DA/CD-R/CD-RW)

USB-Eingang zur Wiedergabe von Dateien MP3/WMA LCD-Display

Funktion Wiederholung (1/Alle/ Verzeichnis/Zufall)

Programmierte Wiedergabe (20 Titel bei Audio-CD/99 Titel bei MP3/WMA)

Drehknopf zum Einstellen der Bässe (BASS BOOST)

Audio-Eingang AUX-IN zu 3,5 mm

Tragegriff

Stromversorgung AC 100-240V ~ 50/60 Hz (Netzkabel beiliegend)

Stromversorgung DC 9V mit 6 Batterien des Typs C/UM-2 zu 1,5 V (Batterien nicht beiliegend)

Abmessungen: 23,5 (B) x 13,0 (H) x 23,5 (T) cm

Gewicht: 0,95 Kg



Klasse II, doppelte Isolierung



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Logo RAEE (Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte)

