

# MAJESTIC

## BEDIENUNGSANLEITUNG

MOD. AH 2430 DAB


TRAGBARER AUDIO-CD-PLAYER

DIGITALES RADIO DAB/DAB+

RDS UKW STEREO-RADIO MIT ELEKTRONISCHER PLL-ABSTIMMUNG

KASSETTEN-PLAYER

EINGANG AUX- IN

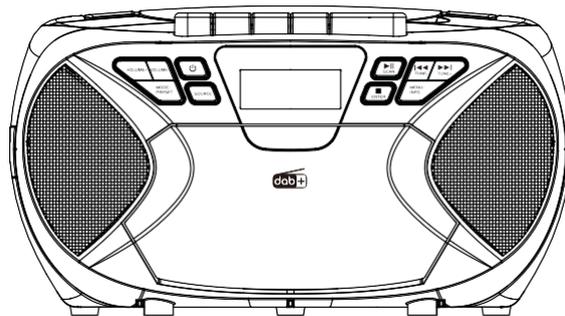

New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini Nr. 41  
26013 Crema (CR)  
Italien  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA



**Es wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig zu lesen.**

### Wichtige Sicherheitshinweise

1. HINWEIS: Überprüfen Sie vor der Installation oder Verwendung des Geräts die Informationen unten auf dem äußeren Gehäuse.
2. HINWEIS: Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Außerdem dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf das Produkt gestellt werden.
3. HINWEIS: Die Batterie (Batterie oder Batterien) darf keiner übermäßigen Hitze wie durch Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
4. HINWEIS: Die Netzsteckdose wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss immer leicht benutzbar sein.

5.  Unsichtbare Laserstrahlung im geöffneten Zustand. Vermeiden Sie die Exposition gegenüber dem Laser.



6.  Entsorgen Sie dieses Produkt richtig. Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
7. Stellen Sie keine Quelle für offene Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät.
8. Es ist notwendig, auf die Umweltschutzaspekte der Batterieentsorgung hingewiesen werden.

## ACHTUNG

SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS,  
UM BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN VORZUBEUGEN.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck dient als Hinweis für den Anwender, dass wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung (Kundendienst) in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation enthalten sind.



Der Blitz mit dem Symbol eines Pfeils innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks dient als Hinweis für den Anwender, dass eine nicht isolierte, "gefährliche Spannung" im Inneren des Produktes anliegt, die ausreichend hoch sein kann, um eine Stromschlaggefahr für die Personen zu bilden.



### ETIKETT FÜR LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

Dieses Etikett soll über das Vorhandensein von Laser-Bauteilen im Gerät informieren.



Dieses Etikett befindet sich im Gerät und soll Sie auf das Vorhandensein von Laserstrahlung gemäß den Beschränkungen von Laserprodukten der Klasse 1 hinweisen.


COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

CE



# **ACHTUNG: VERSCHLUCKEN SIE DIE BATTERIEN NICHT, ES BESTEHT DIE GEFAHR CHEMISCHER VERBRENNUNGEN!**

1. **LESEN DER ANLEITUNG** - Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.
2. **AUFBEWAHREN DER ANLEITUNG** - Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
3. **HINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG** - Alle Hinweise am Gerät und in der Gebrauchsanweisung müssen befolgt werden.
4. **BEACHTUNG DER ANWEISUNGEN** - Befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen.
5. **WASSER UND FEUCHTIGKEIT** - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Spüle, in einem Schwimmbad oder in feuchten Kellern verwendet werden.
6. **BELÜFTUNG** - Das Gerät muss so positioniert werden, dass seine Position die ordnungsgemäße Belüftung nicht beeinträchtigt. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder ähnliche Oberflächen, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnten, wie z.B. ein Bücherregal oder einen Schrank, der den Luftstrom durch die Belüftungsöffnungen verhindern könnte.
7. **HEIZUNG** - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), aufgestellt werden, die Wärme erzeugen.
8. **STROMQUELLE** - Das Gerät darf nur an das Netzteil des in der Bedienungsanleitung beschriebenen oder auf dem Gerät angegebenen Typs angeschlossen werden.
9. **SCHUTZ DES STROMKABELS** - Die Stromkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht von betreten oder durch auf oder an ihnen liegenden Gegenständen eingeklemmt werden können.
10. **GEGENSTÄNDEN UND EINDRINGEN VON FLÜSSIGKEITEN** - Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Gerät fallen und keine Flüssigkeiten durch die Schlitze in das Gehäuse gelangen.
11. **HINWEIS ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG** - Wenn das Display nicht richtig funktioniert oder keine Reaktion auf einen Befehl erfolgt, kann dies an einer elektrostatischen Entladung liegen. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es nach einigen Sekunden von der Stromversorgung.
12. **SCHÄDEN, DIE EINEN SERVICE ERFORDERN** - Das Gerät muss von qualifiziertem Personal repariert werden, wenn:
  - a. das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt sind.
  - b. Gegenstände auf das Produkt gefallen sind oder Flüssigkeit in seine Schlitze eingedrungen ist.
  - c. das Gerät Regen ausgesetzt war.
  - d. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt ist.
  - e. das Gerät nicht normal zu funktionieren scheint.
13. **WARTUNG** - Der Benutzer darf nicht versuchen, das Gerät über die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgänge zu reparieren. Mit allen anderen Wartungsmaßnahmen muss qualifiziertes Servicepersonal beauftragt werden.

# ANORDNUNG DER BEDIENVORRICHTUNGEN

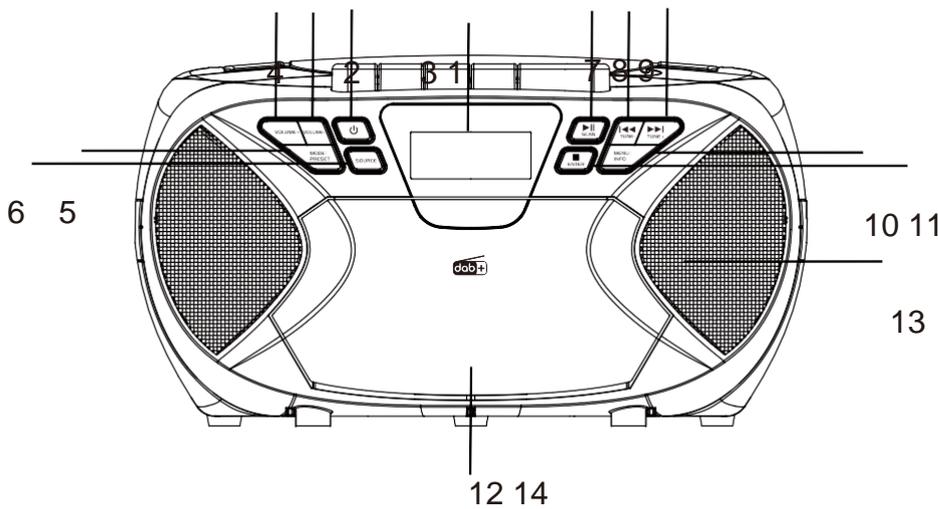

1. LCD-Display
2. Power
3. Volume-
4. Volume+
5. Mode/Preset
6. Source
7. Play/Pause/Scan
8. Tune-
9. Tune+
10. Enter/Stop
11. Stop/Enter
12. Kassettenfach
13. Lautsprecher
14. Transportgriff
15. CD-Klappe
16. Pause Kassetten
17. Stopp/Ausgabe der Kassetten
18. Schneller Vorlauf der Kassetten
19. Schneller Rücklauf der Kassetten
20. Play (Start der Wiedergabe der Kassetten)
21. Batteriefach
22. Antenne
23. Eingang AUX-IN (Kabel nicht beiliegend)
24. Anschluss der Netzstromversorgung

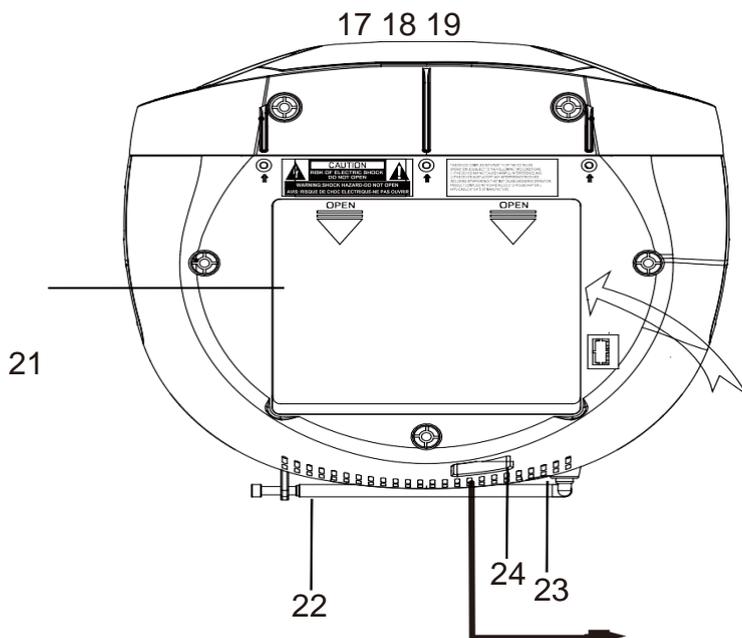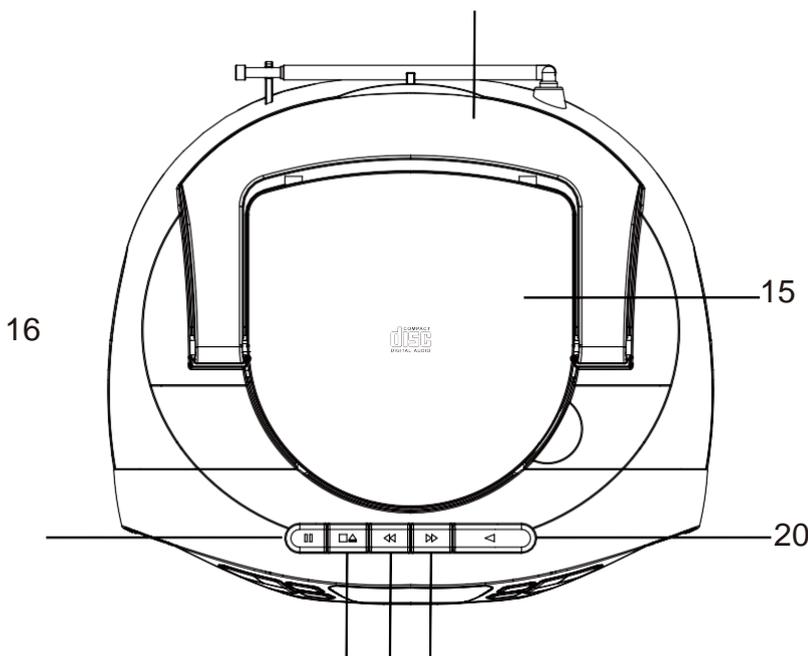

BEILIEGEND:  
1 Netzkabel



to AC IN

to a wall outlet

Zu AC IN = Zum Netzeingang  
To a wall outlet = Zur Steckdose

## **STROMVERSORGUNG**

### **AC**

Schließen Sie das Stromkabel an den Netzanschluss des Gerätes an.  
Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose.

### **DC**

Legen Sie 6 Batterien zu 1,5V Typ C (nicht beiliegend) unter Beachtung der Polarität in das entsprechende Fach ein.

## **EINSCHALTEN/STANDBY/WECHSEL DER QUELLE**

- Betätigen Sie die Taste "Power", um das Gerät einzuschalten.
- Während des Gebrauchs kann das Produkt durch erneutes Drücken der Taste "Power" in den Standby-Modus versetzt werden.
- Betätigen Sie wiederholt die Taste „Source“, um die Quelle zu wählen.

## **VOLUME**

Betätigen Sie die Tasten „Volume +/-“, um die Lautstärke einzustellen.

## **WIEDERGABE EINER MUSIKKASSETTE**

- Vergewissern Sie sich, ob das Band der Kassette vor dem Gebrauch vollständig gespannt ist, oder wickeln Sie es unter Verwendung eines Bleistifts oder Kugelschreibers vollständig auf, der in die gezahnten Öffnungen der Kassette gesteckt wird.
- Betätigen Sie die Taste "Stopp/Ausgabe der Kassette", um das Kassettenfach zu öffnen und die Kassette mit nach oben gerichteten Öffnungen in das Fach zu legen. Verschließen Sie das Fach und achten Sie darauf, die Oberfläche des Bandes nicht zu berühren.
- Betätigen Sie wiederholt die Taste "Source", bis der Modus "TAPE" gewählt wurde.
- Starten Sie die Wiedergabe durch Betätigen der Taste „Wiedergabe Kassette“.
- Betätigen Sie die Taste "Pause der Kassette", um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen. Betätigen Sie sie erneut um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste „Schneller Vorlauf der Kassette“ / „Schneller Rücklauf der Kassette“, um das Band vor- und zurückzuspulen.
- Betätigen Sie die Taste "Pause Kassette", um die Wiedergabe zu stoppen,.

## **ANTENNE**

Verwenden Sie die Antenne, um den Signalempfang zu verbessern.

- Ziehen Sie die Antenne heraus.
- Stellen Sie die Position der Antenne ein.

## **UKW-RADIO**

- Betätigen Sie wiederholt die Taste "Source", bis der Modus "FM" gewählt wurde.
- Betätigen Sie die Tasten „Tune-“/“Tune+“, um die Frequenz zu wechseln, oder halten Sie sie gedrückt, um zum Nächstgelegenen Sender zu schalten.
- Betätigen Sie die Taste „Scan“, um die Vorauswahl zu wechseln.

## **VORAUSWAHL DER SENDER**

Die in den Vorwahlplätzen gespeicherten Radiosender bleiben auch bei einem Stromausfall gespeichert. Es können bis zu 30 vorab ausgewählte UKW-Sender gespeichert werden.

## **SPEICHERN DER VORAUSWAHL**

- Betätigen Sie die Tasten "Tune+“/“Tune-“, um den Radiosender zu wählen, der gespeichert werden soll.
- Halten Sie die Taste „Mode Preset“ gedrückt, um den Speichermodus anzuzeigen.
- Wählen Sie mit den Tasten „Tune+“/“Tune-“ den Speicherplatz (von 1 bis 30), auf dem der Sender gespeichert werden soll.
- Betätigen Sie die Taste "Enter", um den Sender zu speichern.
- Halten Sie die Taste „Scan“ gedrückt, um einen automatischen Suchlauf im UKW-Frequenzbereich durchzuführen und die ersten 30 gefundenen Sender auf den Speicherplätzen zu speichern. Am Ende des Suchlaufs wird der erste gespeicherte Sender automatisch abgespielt.

## **ABRUFEN DER GESPEICHERTEN SENDER**

- Betätigen Sie die Taste „Mode/ Preset“, um den Aufrufmodus der Vorauswahl anzuzeigen.
- Betätigen Sie die Taste Tune +“/“Tune-“, um die Nummer des gespeicherten Senders zu wählen, der wiedergegeben werden soll (von 1 bis 30).
- Betätigen Sie „Enter“, um den gewählten Sender wiederzugeben.

## **RDS-INFORMATIONEN**

Mit dem Rundfunksystem Radio Data System (RDS) können UKW-Sender zusätzliche Informationen senden.

Beim Einstellen des Produkts auf einen UKW-Radiosender, der RDS-Informationen sendet, Wird auf dem Display der Name des Senders angezeigt. Betätigen Sie wiederholt der Taste "Menu/Info“, um die folgenden RDS-Informationen anzuzeigen (falls verfügbar):

- Radio-Text
- Programmtyp (wie NEWS, NEWS, SPORT, POP, usw. ...)
- Name
- Mono / Stereo
- Uhrzeit
- Datum.

## **MENÜ UKW**

- Halten Sie die Taste „Menu/Info“ gedrückt, um die Einstellungen anzuzeigen.
- Betätigen Sie die Tasten „Tune+“/“Tune-“, um die Einstellungen zu durchsuchen und bestätigen Sie die Auswahl durch das Betätigen von „Enter“.
- Betätigen Sie die Taste Menü/ Info“, um zurück zu schalten.

## **EINSTELLUNGEN FÜR SENDERSUCHE**

Betätigen Sie die Taste „Tune +“/“Tune-“, um eine Option zu wählen (das Sternchen hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung):

- Nur Sender mit gutem Empfang
- Alle Sender (unabhängig von der Signalstärke). Bestätigen Sie die gewählte Einstellung durch Betätigen von „Enter“.

## **AUDIO-EINSTELLUNGEN**

Betätigen Sie die Tasten "Tune +"/"Tune -", um zwischen den Optionen zu wechseln:

- Stereo möglich
- Mono erzwungen.

Bestätigen Sie die gewählte Einstellung durch Betätigen von „Enter“.

## **AUDIO-EINSTELLUNGEN**

Über das Menü Audio-Einstellungen können Sie auswählen, ob die Sender in Mono/Stereo abgespielt werden sollen.

## **SYSTEM**

Über das Menü können Sie die Einstellungen für Sleep, Datum und Uhrzeit, Hintergrundbeleuchtung, Sprache und Zurücksetzen auf die Werkseinstellung ändern. Die Einstellungen des Menüs SISTEMA sind die gleichen, wie bei der Quelle DAB (siehe in den nachfolgenden Kapiteln).

## **RADIO DAB**

- Betätigen Sie mehrmals die Taste “Source“, bis der Modus DAB gewählt wurde.
- Beim ersten Einschalten wird ein automatischer Suchlauf der Sender durchgeführt. Halten Sie die Taste „Scan“ gedrückt, um den automatischen Suchlauf der Frequenzen neu zu starten.
- Betätigen Sie die Tasten „Tune“ +/„Tune-“, um den gewünschten Sender zu wählen und bestätigen Sie durch Betätigen von „Enter“.

## **SPEICHERN DER DAB-VORAUSSWAHL AUF DEN SPEICHERPLÄTZEN**

Halten Sie die Taste "Mode/Preset" gedrückt, wählen Sie dann die Nummer des Speicherplatzes mit den Tasten "Tune -" / "Tune +" aus, auf dem der Sender gespeichert werden soll (von 1 bis 30) und speichern Sie ihn dann durch Betätigen von „Enter“.

## **ABRUFEN DER GESPEICHERTEN SENDER**

- Betätigen Sie die Taste „Mode/ Preset“.
- Wählen Sie mit den Tasten „Tune -“/„Tune +“ die Nummer des gewünschten Speicherplatzes (von 1 bis 30).
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Betätigen der Taste "ENTER"-

## **INFORMATIONEN DAB**

Drücken Sie während des Hörens eines DAB-Senders wiederholt die Taste "Menu / Info", um die folgenden Informationen zu erhalten (falls verfügbar):

- Radio-Text
- Signalstärke
- Programmtyp (wie NEWS, NEWS, SPORT, POP, usw. ...)
- Kanal DAB / Frequenz des Senders
- Signalfehler
- Bitrate / Signalart
- Uhrzeit
- Datum

## **GEBRAUCH DES MENÜS DAB**

- halten Sie die Taste „Menu“ im Modus DAB gedrückt.
- Wählen Sie die verschiedenen Optionen mit den Tasten "Tune -"/"Tune +" und drücken Sie die Taste "Enter", um die Auswahl zu bestätigen.
- Betätigen Sie „Menu“, um zurückzuschalten.

## **KOMPLETTER SUCHLAUF**

Betätigen Sie die Taste „ENTER“, um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen.

## **MANUELLE ABSTIMMUNG**

- Betätigen Sie die Taste „Tune +“/„Tune-“, um die Frequenz für den Suchlauf zu wählen.
- Betätigen Sie die Taste "Enter", um den Suchlauf zu starten.

## **DRC**

Die Option DRC fügt eine gewisse Kompensation für Unterschiede im dynamischen Frequenzbereich zwischen den Radiosendern hinzu oder entfernt sie.

Mit den Tasten „Tune -“/„Tune +“ können Sie zwischen DRC Deaktiviert, DRC niedrig oder DRC hoch wählen und durch Drücken der Taste „Enter“ die Auswahl bestätigen. Der Stern hinter bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- DRC deaktiviert: keine Kompensation angewandt
- DRC niedrig: Kompensation angewandt
- DRC hoch: maximale Kompensation angewandt.

## **LÖSCHEN (PRUNE)**

Die Option Löschen ermöglicht es, Radiosender zu löschen, die nicht empfangen werden können. Wählen Sie nach dem Aufrufen der Funktion "Löschen" mit den Tasten "Tune +"/"Tune-" "Ja" und bestätigen Sie durch Betätigen von "Enter".

## **SYSTEM**

Betätigen Sie die Tasten „Tune“ +/„Tune-“, um die gewünschte Option zu wählen und sie durch Betätigen der Taste "ENTER" zu bestätigen.

## **SLEEP**

Betätigen Sie die Tasten "Tune+/"Tune-", um die Wartezeit auszuwählen, bevor das Produkt automatisch in den Standby-Modus wechselt (verfügbare Optionen: OFF, 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten), und bestätigen Sie die Auswahl durch Betätigen der Taste "ENTER". Nach Am Ende des eingerichteten Zeit wechselt das Gerät automatisch zum Standby-Modus

## **UHRZEIT**

Betätigen Sie die Taste „Tune+“/“Tune-“, um die folgenden Optionen zu wählen:

- Einrichten von Uhrzeit/Datum
- Automatische Aktualisierung
- Einstellung 12/24 Stunden
- Einrichten des Datumsformats.

Betätigen Sie nach Auswahl einer Option die Taste „Enter“ zum Bestätigen.

## **EINRICHTEN VON UHRZEIT/DATUM:**

1. Betätigen Sie die Taste „Tune+“/“Tune-“, um die Uhrzeit zu wählen und betätigen Sie dann „Enter“ zum Speichern.
2. Betätigen Sie die Taste „Tune+“/“Tune-“, um das Datum zu wählen und betätigen Sie dann „Enter“ zum Speichern.

## **AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG**

Betätigen Sie die Taste „Tune+“/“Tune-“, um unter den folgenden Optionen zu wählen:

- Aktualisierung von einer beliebigen Quelle (sowohl DAB als auch UKW)
- Aktualisierung von DAB
- Aktualisierung von UKW
- Keine Aktualisierung.

Betätigen Sie danach den die Taste „Enter“ zum Speichern.

Die Funktion aktualisiert, wenn sie aktiviert ist, nach dem ersten Einschalten und Hören der gewählten Quelle (DAB oder "RDS" UKW) automatisch das Datum und die Uhrzeit.

## **EINRICHTEN 12/24 STUNDEN**

Betätigen Sie die Taste "Tune+/"Tune-", um die Option zu wählen, und dann die Taste „Enter“ zum Speichern (das Sternchen hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung)

- 12 Stunden
- 24 Stunden.

## **EINRICHTEN DES DATUMSFORMATS**

Betätigen Sie die Taste "Tune+/"Tune-", um die Option zu wählen, und dann die Taste „Enter“ zum Speichern (das Sternchen hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung):

- GG-MM-AAAA (Tag-Monat-Jahr)
- MM-GG-AAAA (Monat-Tag-Jahr).

## **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (AKTIVE STUFE)**

Betätigen Sie die Tasten „Tune+“/“Tune-“, um die gewünschte Stärke der Hintergrundbeleuchtung zu wählen.

Wenn das Display eingeschaltet ist (Hoch/Mittel/Niedrig). Betätigen Sie dann die Taste "ENTER", um die Auswahl zu bestätigen.

## **SPRACHE**

Betätigen Sie die Taste „Tune+“/“Tune-“, um unter den folgenden Optionen zu wählen:

- Italienisch
- Französisch
- Englisch

Deutsch

Betätigen Sie die Taste „ENTER“, um die Auswahl zu bestätigen.

## **WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN**

Diese Option dient dazu, das Produkt wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Betätigen Sie nach Auswahl der Option „Wiederherstellen der Grundeinstellungen“ die Taste „Tune+“/“Tune-“, um „Ja“ zu wählen, und bestätigen Sie durch Betätigen von „Enter“.

## **SW-VERSION**

Diese Option zeigt die aktuelle Version der Software an.

## **CD**

- Betätigen Sie die Taste „Source“, um zum CD-Modus zu wechseln.
- Öffnen Sie das CD-Fach, legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) ein und schließen Sie es.
- Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- Betätigen Sie die Taste „Play/ Pause/Scan“, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten (Display blinkt).
- Betätigen Sie die Taste „Tune+“/„Tune-“, um den Titel zu wechseln. Halten Sie die Taste „Tune+“/„Tune-“ gedrückt, um den wiedergegebenen Titel schnell vor-/zurückzuspulen.
- Betätigen Sie die Taste „Stop“, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

## **PROGRAMMIERUNG DER CD (20 Titel bei Audio-CD)**

- Betätigen Sie die Taste „Stop“.
- Betätigen Sie die Taste „Mode/ Preset“. Auf dem Display wird „P01 T--001“ angezeigt.
- Betätigen Sie die Tasten „Tune+“/„Tune-“, um den Titel zu wählen.
- Betätigen Sie die Taste „Mode/ Preset“, um den gewählten Titel zu bestätigen.
- \* Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Titel in der Programmierung zu speichern.
- Betätigen Sie die Taste „Play“, um die Liste der programmierten Titel abzuspielen.
- Betätigen Sie die Taste „Stop“ zweimal, um die Liste der programmierten Titel zu löschen.

## **WIEDERHOLUNG DER CD**

Betätigen Sie wiederholt die Taste „Mode/ Preset“ während der Wiedergabe. Es bestehen folgende Möglichkeiten für die Wiederholung:

- REP -1 (wiederholt den einzelnen Titel).
- REP ALL (wiederholt alle Titel).
- RANDOM (gibt die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder).

## **AUX-IN**

Betätigen Sie die Taste „Source“, und wählen Sie den Modus „Ingresso AUX“.

Schließen Sie eine externe Audioquelle über den Eingang AUX-IN mit einem Audiokabel zu 3,5mm (nicht beiliegend) an das Gerät an. Starten Sie dann den Titel auf dem angeschlossenen Gerät um mit der Wiedergabe zu beginnen. Alle Funktionen bezüglich Wiedergabe/Pause/Titel überspringen müssen vom externen Gerät gesteuert werden.

## **ENERGIESPAR-MODUS (nur im Modus CD und AUX-IN)**

Bleibt Das Produkt etwa 15 Minuten (im Modus CD/AUX/IN) ungenutzt, wechselt es automatisch in den Standby-Modus.

## TECHNISCHE DATEN

CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3-Player zum Einlegen der CD von oben  
Radiofrequenzbereich:

- UKW: 87,5-108 MHz
- DAB / DAB +: 174.928 ~ 239.200 MHz

Radio RDS UKW STEREO mit elektronischer PLL-

Abstimmung 30 speicherbare Sender für DAB

30 speicherbare Sender für UKW

Programmierungsfunktion (max. 20 Titel)

Mehrfache Wiedergabemöglichkeiten (einzelner Titel/alle

Titel/zufällige Reihenfolge) Kassetten-Player

LCD-Display

Sleep-Funktion

Eingang AUX-IN zu 3,5mm (Kabel nicht beiliegend) Max. Ausgangsleistung 1W x 2


Leistung in RMS 0,8xW x 2

Energieverbrauch: Max. 13W (0,45W in Standby)

Stromversorgung: AC 230V/50Hz (Stromkabel liegt bei)

Stromversorgung über Batterie DC 9V: 1,5V UM-2/C 6 Stck. (Batterien nicht beiliegend) Abmessungen: 24 (B) x 13,5 (H) x 22 (T) cm

Gewicht: 1,45kg

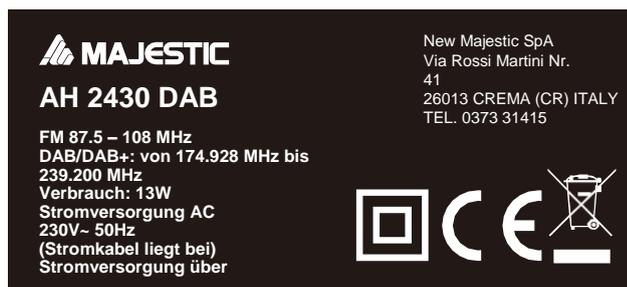

 Logo RAEE  
(Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

 Klasse II, doppelte Isolierung