


MAJESTIC

RADIO PLL RDS UKW VINTAGE DAB/DAB+
WECKER MIT ZWEI WECKFUNKTIONEN
USB-EINGANG ZUM AUFLADEN VON SMARTPHONE/TABLET

Mod. DAB 842N

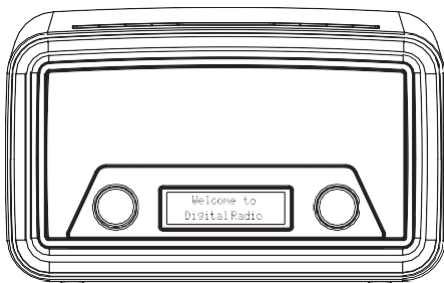

BEDIENUNGSANLEITUNG

New Majestic S.p.A. Via
Rossi Martini Nr. 41
26013 Crema (CR) – Italien
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Wir empfehlen Ihnen, die folgende Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig zu lesen und für eine eventuelle zukünftige Verwendung aufzubewahren.

Allgemeine Informationen

Das Handbuch liegt diesem digitalen Radio-Wecker bei und enthält wichtige Informationen zum Gebrauch und zur Pflege.

Es wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig zu lesen. Dadurch werden Gefahren vermieden. Werden die Bedienungsanweisungen nicht gelesen, ist es möglich, dass Personenschäden und Schäden am Gerät hervorgerufen werden.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachlesen auf.

Sicherheitshinweise Gebrauch

Das Radio empfängt das UKW-Signal und eine digitale Übertragung von Ton.. Das Produkt ist für den privaten Gebrauch im Innenbereich bestimmt und darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nur in der in der folgenden Bedienungsanleitung angegebenen Weise. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß anzusehen und kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die New Majestic S.p.A. haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts verursacht werden.

Sicherheitshinweise

1. Schließen Sie das Gerät nur an den beiliegenden Adapter (AC) an. Stellen Sie sicher, dass die am Gerät angegebene Spannung mit der vor Ort anliegenden Spannung übereinstimmt.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben, um jegliche Schäden oder die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, da dies einen Kurzschluss verursachen und sogar zum Tod führen kann.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten und staubigen Orten, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch im Allgemeinen Wasser aus.
5. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät.
6. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lösen Sie auch das Netzteil vom Gerät, falls Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Tennen Sie das Netzteil von der Steckdose und vom Gerät.
8. Stellen Sie während des Betriebs die volle Erreichbarkeit des Adapter des Gerätes sicher.


9. Eine längere Exposition gegenüber lauter Musik kann zu Hörschäden führen. Es wird empfohlen, das Hören über lange Zeit mit hoher Lautstärke und über Kopfhörer/Ohrhörer zu vermeiden.
10. Stellen Sie keine Quelle offener Flammen (wie Kerzen) in der Nähe des Geräts auf. Positionieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung.
11. Führen Sie keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen des Geräts ein.
12. Trennen Sie das Gerät bei Gewittern von der Stromversorgung.
13. Entfernen Sie immer das Netzkabel und ziehen Sie dabei nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten.
14. Öffnen Sie das Gerät aus keinem Grund. Wenden Sie sich für jegliche Reparaturen ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal. Es gibt keine verwendbaren Teile im Inneren.
15. Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf und bringen Sie es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen.
16. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.
17. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Geräts, indem Sie zwischen dem Radio und den umgebenden Oberflächen einen Abstand von ca. 15 cm einhalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
18. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge, Tischdecken oder andere Textilien das Gerät nicht bedecken.

Inhalt

Überprüfen Sie gemäß der folgenden Liste. Ob der Packungsinhalt vollständig ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in beschädigtem Zustand.

1. Digitales Radio-Audiosystem
2. Adapter
3. Bedienungsanleitung


Ansicht des Produktes

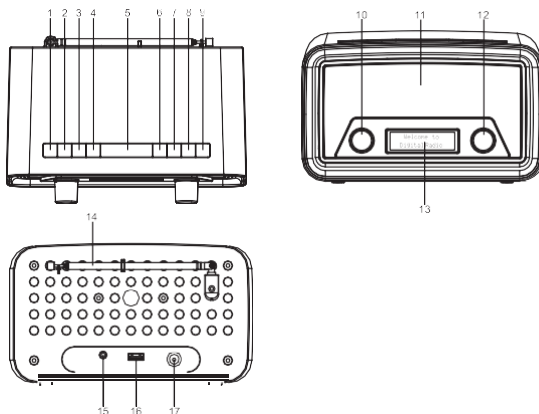

1. ON/OFF: Wählen Sie zwischen "Ein" und "Standby" (Anzeige von Uhrzeit und Datum). Deaktivieren Sie die Funktion Sleep und den Wecker.
2. SOURCE: Auswahl zwischen den Audioquellen DAB und UKW.
3. MENU: Zeigt das Menü bezüglich der aktuellen Betriebsart an.
4. ALARM: aktiviert/deaktiviert die Weck-Funktion.
5. SLEEP/SNOOZE: Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sleep (90-15 Minuten)/Snooze.
6. INFO: Informationen, die vom ausgewählten Radiosender übertragen werden.
7. BACK: Zurückkehren zur vorherigen Bildschirmseite.
8. PRESET: Auswahl eines gespeicherten Radiosenders.
9. SCAN: Suche aller verfügbarer Radiosender im Modus DAB. Suche aller verfügbarer Radiosender im Modus UKW.
10. VOLUME: Drehen Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.
11. Lautsprecher

12. SELECT: Drehen Sie im Modus DAB den Knopf, um einen DAB-Radiosender auszuwählen. Drehen Sie im Modus FM den Schalter, um einen FM-Radiosender auszuwählen. Drehen Sie den Schalter im Menü, um durch die im Menü enthaltenen Optionen zu blättern. Betätigen Sie den Regler, um die Auswahl. zu bestätigen.
13. Display
14. Antenne
15. Kopfhöreranschluss
16. USB zum Aufladen externer Geräte
17. Buchse DC IN: zum Anschluss der Stromversorgung.

Einführung zum Netzteil

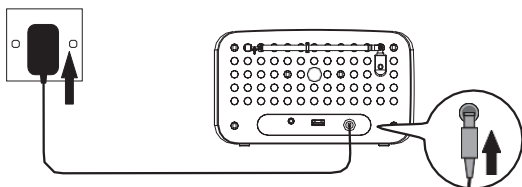

1. Schließen Sie das Netzkabel an die DC-Eingangsbuchse des Radios an.
2. Verbinden Sie den Adapter mit einer Steckdose. Das Radio ist eingeschaltet, wenn das Display

22:26:42
28-4-2016

eingeschaltet ist.

Einschalten/Ausschalten

Betätigen Sie die Taste ON/OFF im Standby-Modus, um das Radio ein- oder auszuschalten.


Ziehen Sie das Netzkabel aus der Haushaltssteckdose, um das Radio von der Stromversorgung zu trennen.

Einstellen der Uhr


Das Datum und die Uhrzeit des Geräts werden automatisch eingestellt, sobald die Funksignale empfangen werden (sofern diese Informationen verfügbar sind). Es ist jedoch möglich, Uhrzeit und Datum über das Menü Einstellungen einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die Taste ON/OFF, um das Radio einzuschalten.
2. Betätigen Sie einmal die Taste MENU.
3. Drehen Sie den Schalter SELECT, bis die Schaltfläche "System"


auf dem Display sichtbar ist, und betätigen Sie dann die Taste SELECT.



4. Drehen Sie den Schalter SELECT, bis „Time“ auf dem Display angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste SELECT.



5. Drehen Sie den Schalter SELECT, bis „Impost. Ora/Data“ (Einstellen von Uhrzeit/Datum) auf dem Display angezeigt wird und betätigen Sie dann die




Taste SELECT.

6. Drehen Sie den Schalter SELECT, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen. Betätigen Sie dann zur Bestätigung die Taste SELECT.

Antenne

Die Verwendung der Antenne kann den Empfang des Funksignals verbessern.

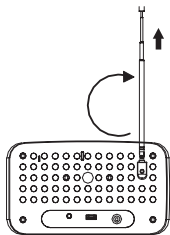

1. Ziehen Sie die Antenne nach oben.
2. Ziehen Sie die Antenne von unten beginnend auseinander.
3. Passen Sie für einen optimalen Empfang gegebenenfalls die Position der Antenne an.

Lautstärke


- Drehen Sie den Schalter VOLUME nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. nach links, um sie zu verringern.



Anhören von DAB-Sendungen

Auswahl des Modus DAB

1. Betätigen Sie die Taste ON/OFF, um das Radio einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste SOURCE, um den Modus DAB zu wählen.




Suche der DAB-Sender

Wenn Sie das Radio zum ersten Mal verwenden oder wenn die Liste der Radiosender leer ist, sucht das Radio nach Sendern. Es ist möglich, manuell nach Radiosendern zu suchen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Betätigen Sie die Taste SCAN im Modus DAB, um den automatischen Sendersuchlauf zu beginnen.

Das Radio speichert automatisch Sender mit einem ausreichend starken Signal. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Sender automatisch übertragen.



Abstimmung eines DAB-Senders

1. Drehen Sie im Modus DAB den Schalter SELECT, um die in der Liste enthaltenen DAB-Radiosender anzuzeigen.



2. Drücken Sie SELECT, um den ausgewählten DAB-Sender einzustellen.

Speichern der Radiosender

Es können bis zu 10 DAB-Sender gespeichert werden.

1. Stellen Sie einen DAB-Radiosender ein.
2. Halten Sie die Taste PRESET gedrückt, bis auf dem Display „Memor.. Presez“ (Sender speichern) angezeigt wird.
3. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die Speicherplatznummer anzuzeigen.



4. Betätigen Sie SELECT zum Bestätigen.
Die DAB-Station wird auf der eingerichteten Speicherplatznummer gespeichert. Wiederholen Sie die Schritte Von 1-4, um weitere Sender zu speichern.
5. Drücken Sie einmal die Taste PRESET, um einen gespeicherten Radiosender einzustellen, und drehen Sie dann den Schalter SELECT,

um ihn in der Liste der gespeicherten Sender auszuwählen. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4, um einen einem vorab festgelegten Speicherplatz zugewiesenen Sender zu ändern, indem der vorhandene DAB-Sender überschrieben wird.

Anzeige der DAB-Informationen

Betätigen Sie wiederholt INFO, um die folgenden Informationen durchzublättern (wenn verfügbar).

- Textinformationen in Echtzeit (DLS)
- Signalstärke
- Programmtyp (PTY)
- Name des Darbietenden
- Frequenz
- Fehlerfrequenz des Signals
- Bitrate Codec
- Uhrzeit
- Datum

Verwendung des Menüs DAB

1. Betätigen Sie im Modus DAB MENU, um die Menüs DAB aufzurufen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.
 - Vollständiger Suchlauf
 - Manuelle Abstimmung
 - DRC
 - Löschen
 - System

Vollständiger Suchlauf

Der komplette Suchlauf wird verwendet, um eine umfassende Suche nach den DAB-Sendern durchzuführen.

- Betätigen Sie SELECT, um die Suche nach den verfügbaren DAB-Sendern zu starten. Sobald Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste erkannte Sender automatisch übertragen.

DAB
< Ricerca completa >

Manuelle Abstimmung

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Manuelle Abstimmung“ zu bestätigen.

DAB
< Sintonizz manuale >

2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die Frequenz manuell abzustimmen.

DRC (Kontrolle des dynamischen Intervalls)

DRC optimiert die Stärke des Tonsignals, so dass dieses bestmöglich wahrgenommen wird.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „DRC“ zu bestätigen.
 2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - DRC deaktiviert: keine Kompression angewandt.
 - DRC niedrig: es wurde eine mittlere Kompression angewandt.
 - DRC hoch: Es wurde eine maximale Kompression angewandt.
 3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.
- Die Funktion DRC ist nur aktiv, wenn sie vom gehörten Sender aktiviert wurde.

Löschen

Diese Funktion ermöglicht es, alle in der Liste enthaltenen Sender zu löschen, die nicht in Ihrem Bereich senden.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Löschen“ zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.
 - Nein: zurück zum vorherigen Menü.
 - JA: Entfernen Sie ungültige Sender aus der Senderliste.
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

System

Für weitere Informationen siehe im Kapitel „Menü System“.

Anhören von UKW-Sendungen


Auswahl des Modus FM

1. Betätigen Sie die Taste ON/OFF, um das Radio einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste SOURCE, um den Modus FM zu wählen.



Suche der FM-Sender

- Betätigen Sie im FM-Modus SCAN oder SELECT, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.



- Nachdem ein starker Radiosender gefunden wurde, stoppt der Suchlauf und der UKW-Radiosender wird übertragen.

Abstimmung der UKW-Frequenzen

- Drehen Sie im Modus UKW den Schalter SELECT, um einen UKW-Radiosender auszuwählen.

Speichern von UKW-Sendern

Es können bis zu 10 FM-Sender gespeichert werden.

1. Abstimmung eines UKW-Senders.
2. Halten Sie die Taste PRESET gedrückt, bis auf dem Display „Memor.. Preselez.“ angezeigt wird.
3. Drehen Sie am Schalter SELECT, um eine Speicherplatznummer anzuzeigen.
4. Betätigen Sie SELECT zum Bestätigen.
Der UKW-Sender mit der gewählten Speicherplatznummer gespeichert. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.
5. Betätigen Sie zur Abstimmung eines vorab gewählten Senders einmal PRESET. Drehen Sie dann am Schalter SELECT, um die Liste der Speicherplätze zu durchsuchen. Betätigen Sie zur Bestätigung der Auswahl SELECT.

Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4, um einen einem vorab festgelegten Speicherplatz zugewiesenen UKW-Sender zu ändern, indem der vorhandene UKW-Sender überschrieben wird.

Anzeige der RDS-Informationen

Radio Data System (RDS) ist ein Dienst, mit dem UKW-Sender zusätzliche Informationen senden können. Beim Einstellen eines UKW-Radiosenders, der RDS sendet, wird der Sendername angezeigt.

Betätigen Sie wiederholt INFO, um die folgenden RDS-Informationen anzuzeigen (falls verfügbar).

- Text-Informationen
- Programmtyp PTY (zum Beispiel NEWS, SPORT, POP M)
- Frequenz
- Uhrzeit
- Datum

Menü UKW

1. Betätigen Sie im Modus FM die Taste MENU, um die UKW-Menüs aufzurufen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen:
 - Einrichten des Suchlaufs
 - System

Suchlauf:

1. Betätigen Sie die Taste SELECT, um die Auswahl. Von „Einrichten des Suchlaufs“ zu bestätigen.

FM
<Impostaz di ricerca>

2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen:
 - Nur Sender mit gutem Empfang.
 - Alle Sender: Suche aller Sender unabhängig von der Signalstärke.
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

System

Für weitere Informationen siehe im Kapitel „Menü System“.

Alarme:

Einrichten der Wecker:

Einrichten des Weckers;

1. Drücken Sie im Radiomodus ALARM, um zwischen Alarm 1 und Alarm 2 zu wählen. Betätigen Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Sveglia
Memorizzata

2. Drehen Sie den Schalter SELECT, um die Stunde der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann SELECT.


Sveglia 1 Impost
In Orar 07:50

3. Drehen Sie den Regler SELECT, um die Minuten der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann SELECT.
4. Drehen Sie den Schalter SELECT, um die Dauer des Weckers einzustellen, und drücken Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Sveglia 1 Impost
Durata 15

Die Dauer bestimmt die Zeit (15, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten) bevor das Radio wieder in den Standby-Modus schaltet, wenn der Wecker nicht ausgeschaltet wird.


5. Drehen Sie den Schalter SELECT, um die Quelle des Weckers einzustellen (DAB UKW SUMMER). Betätigen Sie dann SELECT, um die



Auswahl zu bestätigen.

Bei Auswahl von DAB oder UKW kann der zuletzt gehörte Radiosender oder einer der voreingestellten Sender (wenn eingerichtet) als Wecker gewählt werden.

6. Drehen Sie den Schalter SELECT, um die Optionen des Weckintervalls einzustellen, und drücken Sie dann SELECT, um die Auswahl zu



bestätigen.

Intervalloptionen: täglich, ein Mal, am Wochenende und werktags.

Bei Auswahl von „data“ (Datum) werden Sie aufgefordert, ein bestimmtes Datum einzugeben.

7. Drehen Sie den Schalter SELECT, um die Lautstärke einzustellen, und betätigen Sie dann SELECT.



8. Drehen Sie den Schalter SELECT, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren. Betätigen Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.



Ist die Alarminstellung aktiv, erscheint das entsprechende Weckersymbol auf dem Display (für Alarm 1 und für Alarm 2). Zur eingestellten Uhrzeit ertönt der Wecker. Die Lautstärke steigt schrittweise an, bis die eingestellte erreicht wird. Das dem Wecker entsprechende Symbol blinkt zudem auf dem Display.

Aktivieren oder deaktivieren des Weckers im Standby-Modus.

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt ALARM, um den Wecker ein- oder auszuschalten. Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle.

Betätigen Sie ALARM	Alarm 1	Alarm 2
1x	Off (Aus)	Off (Aus)
2x	On (Ein)	Off (Aus)
3x	Off (Aus)	On (Ein)
4x	On (Ein)	On (Ein)

2. Betätigen Sie SELECT, um die Einstellungen zu bestätigen.
Ist die Alarminstellung aktiv, erscheint das entsprechende Weckersymbol auf dem Display (☞ Alarm 1 und für ☞ Alarm 2).

Deaktivieren eines Wecktons

Betätigen Sie ON/ OFF oder ALARM, um den Wecker auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

Snooze

- Betätigen Sie SLEEP/SNOOZE, um einen Weckton vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie wiederholt SLEEP/SNOOZE, um den Snooz-Zeitraum zu ändern.

Snooze 5 minuti

- Der Snooze-Zeitraum kann entsprechend der Dauer des Weckers ausgewählt werden (siehe Kapitel "Einstellen von Weckern").

Dauer des Wecktons	Snooze-Zeitraum
15 min.	5, 10 min
30 min.	5, 10, 15 min
45 min.	5, 10, 15, 30 min
60 min.	5, 10, 15, 30 min
90 min.	5, 10, 15, 30 min
120 min.	5, 10, 15, 30 min

Hinweis: Wenn die verbleibende Dauer der Wecker weniger als 10 Minuten beträgt, hat der einzige auswählbare Snooze-Zeitraum eine Dauer von 5 Minuten. Wenn die verbleibende Zeit weniger als 5 Minuten beträgt, kann der Snooze-Zeitraum nicht eingestellt werden.

- Das Radio schaltet während der Snooze-Dauer wieder in den Standby-Modus. Der Wecker ertönt nach Ablauf der Snooze-Dauer erneut.
- Betätigen Sie ON/OFF, um die Abschaltzeit und den Wecker aufzuheben..

Sleep

Diese Funktion aktiviert den automatischen Abschaltmodus.

1. Betätigen Sie wiederholt SLEEP/SNOOZE, um den Zeitraum für die automatische Abschaltung auszuwählen und einzurichten (Optionen: Off, 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten).

Tempo di sleep 30 minuti

2. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl. zu bestätigen.

Nach dem Einstellen wird das Symbol Sleep () auf dem Bildschirm angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus. 5

Menü System

Zum Aufrufen des Menüs System:


1. Betätigen Sie MENU im Modus DAB oder UKW.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die Optionen bis zur Anzeige von „System“ durchzublätern.



3. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „System“ zu bestätigen.
4. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.
 - Entzerrer
 - Uhrzeit
 - Hintergrundbeleuchtung
 - Standby deaktiviert
 - Sprache
 - Wiederherstellung der Werkseinstellungen
 - Software-Version

Entzerrer

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Entzerrer“ zu bestätigen.



2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um der Optionen für den Entzerrer anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Mein EQ (siehe Kapitel "Einstellen meines EQ")
 - Normal
 - Klassik
 - Jazz
 - Pop
 - Rock
 - Stimme
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Einstellen meines EQ:

1. Drehen Sie nach Auswahl von „My EQ“ den Schalter SELECT, um zwischen Höhen und Bässen zu wählen. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die Höhen und Tiefen einzustellen. Betätigen Sie dann SELECT, um werden die Einstellungen zu bestätigen. Der Stern hinter den Füllstand bezeichnet die aktuelle Einstellung.

Uhrzeit

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Uhrzeit“ zu bestätigen.



2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- Einrichten von Uhrzeit/Datum
- Automatische Aktualisierung
- Einstellung 12/24 Stunden
- Einrichten des Datumsformats

Einrichten von Uhrzeit/Datum

Siehe im Kapitel "Einstellen der Uhr"

Automatische Aktualisierung:

Diese Einstellung ermöglicht die automatische Aktualisierung von Uhrzeit und Datum.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Automatische Aktualisierung“ zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Aktualisierung von einer beliebigen Quelle: Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von allen verfügbaren Signalen.
 - Aktualisierung von DAB: Aktualisierung der Uhrzeit und des Datums von den DAB-Signalen.
 - Aktualisierung von UKW Aktualisierung der Uhrzeit und des Datums von den FM-Signalen.
 - Keine Aktualisierung: Uhrzeit und Datum werden nicht aktualisiert.
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Einstellung 12/24 Stunden

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Einstellung 12/24 Stunden“ zu bestätigen.


2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen für das Uhrzeitformat anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - 12: Zeigt die Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.
 - 24: Zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Einstellung des Datumsformats

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Einstellung des Datumsformats“ zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um unten angegebenen Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - tt-mm-jj
 - mm-tt-jj
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Hintergrundbeleuchtung

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Hintergrundbeleuchtung“ zu



bestätigen.

2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die verschiedenen Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Timeout
 - Aktive Stufe
 - DIMMER-Stufe

Time Out

Diese Einstellung definiert die Dauer der Hintergrundbeleuchtung vor dem Ausschalten.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Timeout“ zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die folgenden Optionen für Timeout anzuzeigen (in Sekunden). Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Eingeschaltet (die Hintergrundbeleuchtung verringert sich nicht)
 - 10 s
 - 20 s
 - 30 s
 - 45 s
 - 60 s
 - 90 s
 - 120 s
 - 180 s
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Aktive Stufe

Diese Einstellung definiert die Helligkeitsstufe bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Aktive Stufe“ zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die Helligkeitsgrade anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Niedrig
 - Mittel
 - Hoch
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

DIMMER-Stufe


Diese Einstellung definiert die Helligkeitsstufe bei ein-/ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „DIMMER-Stufe“ zu bestätigen.
2. Drehen Sie am Schalter SELECT, die Helligkeitsgrade anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Niedrig
 - Mittel
 - Hoch
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Standby deaktiviert

Diese Einstellung definiert die Zeitspanne, bevor sich das Radio automatisch einschaltet.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Standby deaktiviert“ zu bestätigen.



2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Ausgeschaltet
 - 2 Stunden
 - 4 Stunden
 - 5 Stunden
 - 6 Stunden
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen

Sprache

Diese Einstellung definiert die im Menü verwendete Sprache.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Sprache“ zu bestätigen.




2. Drehen Sie am Schalter SELECT, um die wählbaren Sprachen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.
 - Englisch
 - Französisch (French)
 - Deutsch (German)
 - Italienisch (Italian)
3. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Werkseinstellungen

Diese Einstellung löscht alle benutzerdefinierten Einstellungen und ersetzt sie durch die ursprünglichen Standardeinstellungen.

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Wiederherstellung der




Grundeinstellungen“ zu bestätigen”.

2. Drehen Sie den Schalter SELECT, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste SELECT, um die Werkseinstellungen zu bestätigen.

Software-Version

Diese Option zeigt die aktuelle Version der Software an.



Aufladen eines externen Geräts

Schließen Sie ein externes Gerät (z. B. ein Smartphone, einen Tablet oder einen MP3-Player) über ein USB-Kabel (nicht beiliegend) an die USB-Buchse auf der Rückseite des Radios an, um das Gerät aufzuladen. Das Radio kann nicht auf den Inhalt des angeschlossenen externen Geräts zugreifen.

Menü-Ansicht

- Drehen Sie den Schalter SELECT, um unter den Optionen des Menüs zu wählen.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Betätigen von SELECT.
- Betätigen Sie BACK, um zum vorherigen Menü/Bildschirm zurückzuschalten.

Menü DAB

Kompletter Suchlauf Manueller Suchlauf DRC Löschen System	
---	--

Menü UKW

Einstellung
Suchlaufs
System

Menü System

Entzerrer
Uhrzeit
Hintergrundbel.
Standby deaktiv.
Sprache
Werkseinstellungen
SW-Version

Menü

Einst.
Uhrzeit/Datum
Automatische
Aktualisierung
Einstellung 12/24
Einst. Format
Uhrzeit/ Datum

Hintergrundbel.

Timeout
Stufe ON
DIMMER-Stufe

Menü Wecker

Uhrzeit
Dauer
Quelle
Intervall
Lautstärke
Ein/Aus

Menü Sleep

Sleep

Aus | 15 | 30 | 45 | 60 | 90

Technische Daten

Abstimmungsbereich:

UKW: 87.5 – 108

DAB: 174.928 – 239.200 MHz

Anzahl der speicherbaren Sender:

10 (UKW), 10 (DAB)

Name des Herstellers

DONGGUAN BECKY ELECTRONICS
TECH CO.,LTD

Modell:

BQ12E-0502000-G

Eingangsspannung:

AC 100-240V

Frequenz AC:

50/60Hz

Ausgangsspannung:

5,0 V

Stromausgang:

2,0 A

Ausgangsleistung:

10.0W

Durchschnittliche Aktivitätseffizienz: 80.86 %

Mindestwirkungsgrad der Lastumwandlung (10%): 72.4 %

Verbrauch ohne Last:


0.090 W


Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und lassen Sie es nach der Reinigung trocknen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Pinsel mit Nylonborsten, Werkzeuge zur Reinigung von Metall oder scharfe Metallgegenstände, Messer, Schaber und dergleichen.
Dadurch könnte die Oberfläche des Radios beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Radio nicht in Wasser und verhindern Sie, dass Wasser in das Radiogehäuse eindringt.

Aufbewahrung

- Trennen Sie das Netzteil und reinigen Sie das Radio, bevor Sie es wegräumen.
- Bewahren Sie das Radio immer an einem trockenen und sauberen Ort auf.

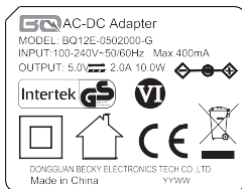

 = Klasse II, doppelte Isolierung

 = Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

 = Gebrauch im Innenbereich

 = Sicherheitsstufe