

MAJESTIC

DIGITALES RADIO DAB/DAB+ STEREO

PLL-ABSTIMMUNG RDS UKW

WECKER MIT ZWEI WECKZEITEN UND DREI

WECKTÖNEN

DAB 843



New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 CRÈMA (CR)

Italien

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



Wichtige Sicherheitshinweise

1. HINWEIS: Es wird geraten, die technischen Daten auf dem Schild des Gerätes vor dem Gebrauch sorgfältig zu lesen.
2. HINWEIS: Zur Reduzierung jeglicher Gefahren durch Brände oder Kurzschlüsse wird empfohlen, das Gerät weder Regen noch starker Feuchtigkeit auszusetzen. Setzen Sie es auch keinen Wasserspritzern aus und stellen Sie es nicht in die Nähe von Gegenständen, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, Gläser oder ähnliches.
3. HINWEIS: Die Batterien dürfen keiner starken Wärme ausgesetzt werden, wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem. Entsorgen Sie dieses Gerät entsprechend der lokalen Vorschriften richtig.



4. 

Es wird geraten es auf verantwortungsvolle Weise zu entsorgen.

5. Keine Quelle offener Flammen, wie eine brennende Kerze, darf sich in der Nähe des Gerätes befinden.
6. Achten Sie besonders auf die Entsorgung der Batterien gemäß der lokalen Vorschriften.
7. Verwenden Sie das Gerät an Orten mit gemäßigtem Klima.
8. Die technischen Daten sind auf dem Schild auf der Rückseite des Gerätes angegeben.
9. Damit das Gerät als vollständig von der Stromversorgung getrennt angesehen werden kann, wird geraten, das Kabel sowohl aus dem Anschluss am Gerät als auch aus der Steckdose zu ziehen.

10.  Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse II mit doppelter elektrischer Isolierung.


Auf diese Weise erfordert das Gerät keinen Erdungsanschluss.

SETZEN SIE DAS GERÄT ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER KURZSCHLÜSSEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.



DER BLINKENDE BLITZ MIT DEM SYMBOL EINES PFEILS - soll innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks den Anwender darauf aufmerksam machen, dass eine nicht isolierte, gefährliche Spannung im Inneren des Geräts anliegt, die ausreichend hoch sein kann, um eine Stromschlaggefahr für den Anwender zu bilden.

AUSRUFZEICHEN - soll innerhalb des gleichseitigen Dreiecks angeben, dass ein bestimmtes Bauteil nur durch ein identisches und in der Sicherheitsdokumentation angegebenes Bauteil ersetzt werden darf.

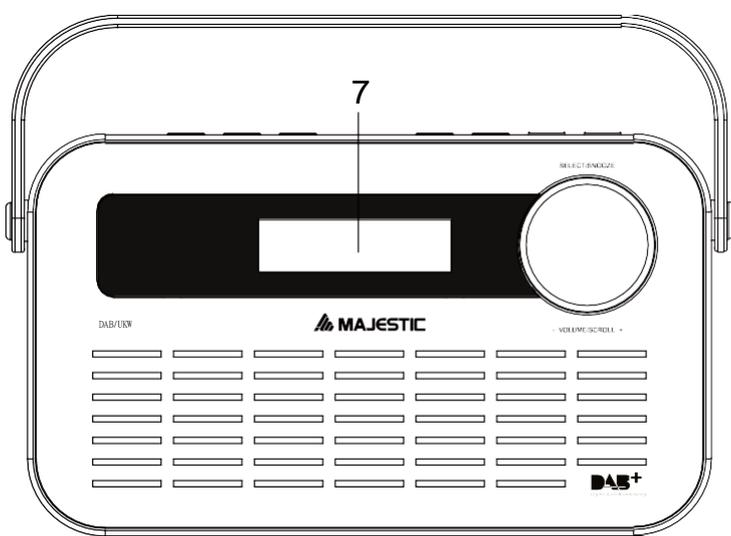

9


- 1. Antenne
- 2. Kopfhöreranschluss
- 3. Anschluss Aux
- 4. AC-Netzeingang
- 5. Batteriefach
- 6. Lautstärkereger - Select/Snooze
- 7. Display

6

- 8. Lautsprecher
- 9. Griff

8


- 10. Info / Menü
- 11. Taste Suchlauf
- 12. Wecker / AMS
- 13. Ein / Aus und Quelle
- 14. Mem - / Scansione -
- 15. Mem+ / Scansione+
- 16. Speicherplatz - 1
- 17. Speicherplatz - 2
- 18. Speicherplatz - 3
- 19. Speicherplatz - 4
- 20. Speicherplatz - 5
- 21. Speicherplatz - 6
- 22. Speicherplatz - 7
- 23. Speicherplatz - 8

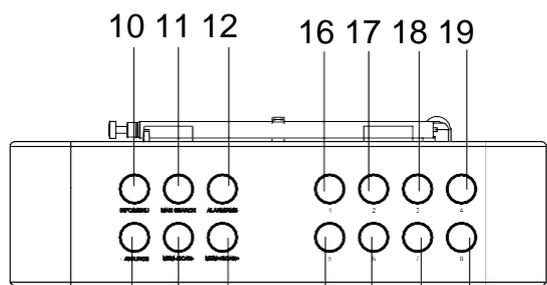

10 11 12 16 17 18 19

13 14 15 20 21 22 23

1

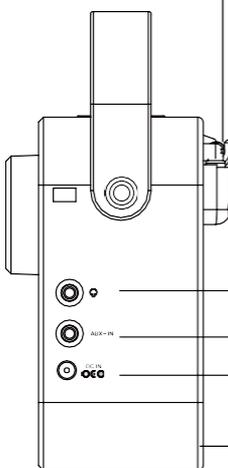


BEILIEGEND
Netzadapter

2

3

4

5

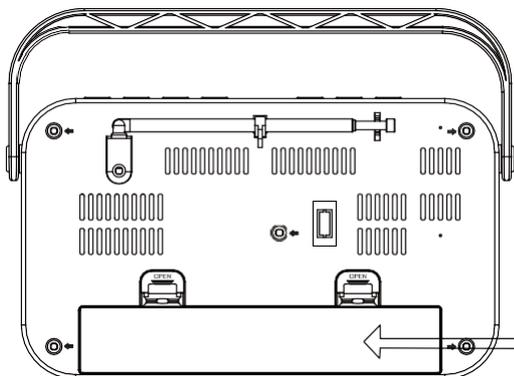

3 Batterien vom Typ C



STROMVERSORGUNG

1. Schließen Sie das Netzkabel an die DC-Eingangsbuchse des Radios an.
2. Verbinden Sie den Adapter mit einer Steckdose.
3. Oder legen Sie 3 Batterien vom Typ C in das entsprechende Fach ein.

Einschalten/Ausschalten

Betätigen Sie die Taste ON/OFF im Standby-Modus, um das Gerät einzuschalten. Betätigen und halten Sie die Taste ON/OFF gedrückt, um in den StandBy-Modus zu wechseln.

Einstellen der Uhr

Das Datum und die Uhrzeit des Geräts werden automatisch eingestellt, sobald die Funkübertragungssignale empfangen werden (sofern diese Informationen verfügbar sind). Es ist jedoch möglich, Uhrzeit und Datum manuell einzustellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Betätigen und halten Sie die Taste Select/Snooze gedrückt, während sich das Radio im Standby befindet.
2. Drehen Sie den Lautstärkeregler oder betätigen Sie die Tasten MEM/SCAN, um Uhrzeit und Datum einzustellen. Betätigen Sie dann die Taste Select/Snooze zum Bestätigen.

Antenne

Die Verwendung der Antenne kann den Empfang des Funksignals verbessern.

1. Ziehen Sie die Antenne nach oben.
2. Ziehen Sie die Antenne von unten beginnend auseinander.
3. Passen Sie für einen optimalen Empfang gegebenenfalls die Position der Antenne an.

ALARM

Im Standby-Modus können Sie den Wecker wie folgt einrichten:

Drücken Sie die Taste ALARM. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Einstellung Weckzeit 1 oder 2 auszuwählen. Drücken Sie die Taste SELECT/SNOOZE, um die Weckzeit zu bestätigen. Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Stunde der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann SELECT. Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Minuten der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann SELECT.

Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Dauer des Weckers einzustellen, und drücken Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen. Die Dauer bestimmt die Zeit (15, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten) bevor das Radio wieder in den Standby-Modus schaltet, wenn der Wecker nicht ausgeschaltet wird. Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Quelle des Weckers einzustellen (DAB UKW SUMMER). Betätigen Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Bei Auswahl von DAB oder UKW kann der zuletzt gehörte Radiosender oder einer der voreingestellten Sender (wenn eingerichtet) als Wecker gewählt werden. Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Optionen des Weckintervalls einzustellen, und drücken Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Intervalloptionen: täglich, einmal, am Wochenende und werktags. Bei Auswahl von „data“ werden Sie aufgefordert, ein bestimmtes Datum einzugeben.

Drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Lautstärke einzustellen, und betätigen Sie dann SELECT.

Drehen Sie den Schalter VOLUME, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren. Betätigen Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Ist die Alarminstellung aktiv, erscheint das entsprechende Weckersymbol auf dem Display ( für Alarm 1 und für Alarm ). Zur eingerichteten Uhrzeit ertönt der Wecker. Die Lautstärke steigt schrittweise an, bis die eingestellte erreicht wird.

Das dem Wecker entsprechende Symbol blinkt zudem auf dem Display.

Ausschalten des Weckers

Betätigen Sie ON/OFF, um den Wecker auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

Snooze

Betätigen Sie SELECT/SNOOZE, um einen Weckton vorübergehend zu unterbrechen.

Das Radio schaltet während der Snooze-Dauer wieder in den Standby-Modus. Der Wecker ertönt nach Ablauf der Snooze-Dauer erneut.

Betätigen Sie ON/OFF, um die Abschaltzeit und den Wecker aufzuheben..

REGELUNG DER LAUTSTÄRKE

Verwenden Sie den Regler VOLUME, um die Lautstärke einzustellen.

DAB

Suche der DAB-Sender

Wenn Sie das Radio zum ersten Mal verwenden oder wenn die Liste der Radiosender leer ist, sucht das Radio nach Sendern.

Es ist möglich, manuell nach Radiosendern zu suchen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Betätigen Sie die Taste MAN SEARCH im Modus DAB, um den automatischen Sendersuchlauf zu beginnen. Das Radio speichert automatisch Sender mit einem ausreichend starken Signal. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Sender automatisch übertragen.

Abstimmung eines DAB-Senders

Betätigen Sie die Tasten SCAN+/SCAN- oder SELECT und drehen Sie den Schalter VOLUME, um die in der Liste enthaltenen DAB-Radiosender anzuzeigen, und drücken Sie SELECT, um den ausgewählten DAB-Sender einzustellen.

Speichern der Radiosender

Es können bis zu 20 DAB-Sender gespeichert werden, die mit den Tasten 1-8 der Speicherplätze wählbar sind. Stellen Sie einen DAB-Radiosender ein.

Betätigen und halten Sie eine der Speicherplatztasten 1-9 gedrückt, bis auf dem Display „In mem.“ angezeigt wird.

Betätigen und halten Sie die Taste AMS zum Speichern der Sender auf den Speicherplätzen 9-20 gedrückt, bis auf dem Display "Preset Memory" angezeigt wird, betätigen Sie die Tasten SCAN/SCAN oder drehen Sie den Schalter VOLUME, um eine Nummer von 1 bis 20 auszuwählen. Betätigen Sie dann SELECT, um zu bestätigen.

Der DAB-Sender wird auf der eingerichteten Speicherplatznummer gespeichert.

Wiederholen Sie den Vorgang, um mehr Sender zu speichern.

Drücken Sie einmal die Taste ALARM/AMS, um einen gespeicherten Radiosender (9-29) einzustellen.

Drücken Sie dann die Tasten SCAN+/SCAN- oder drehen Sie den Lautstärkeregler, um aus der Liste der Speicherplätze der Radiosender zu wählen. Drücken Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen, oder betätigen Sie die Speicherplatztasten 1-8.

Wiederholen Sie den Vorgang, um einen einer vorab festgelegten Nummer zugewiesenen Sender zu ändern, indem der vorhandene DAB-Sender überschrieben wird.

Anzeige der DAB-Informationen

Betätigen Sie wiederholt INFO, um die folgenden Informationen durchzublätern (wenn verfügbar).

- Textinformationen in Echtzeit (DLS)
- Signalstärke
- Programmtyp (PTY)
- Name des Darbietenden
- Frequenz
- Fehlerfrequenz des Signals
- Bitrate Codec
- Uhrzeit
- Datum

Verwendung des Menüs DAB

Betätigen und halten Sie im Modus DAB die Taste INFO/MENU gedrückt, um die Menüs DAB aufzurufen. Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.

Vollständiger Suchlauf
Auswahl Speicher der
Speicherplätze anzeigen
Manuelle Abstimmung DRG
Löschen
System

Vollständiger Suchlauf

Der komplette Suchlauf wird verwendet, um eine umfassende Suche nach den DAB-Sendern durchzuführen.

Betätigen Sie SELECT, um die Suche nach den verfügbaren DAB-Sendern zu starten. Sobald Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste erkannte Sender automatisch übertragen.

Anzeige der Speicherplätze

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Speicherplätze anzeigen“ zu bestätigen.

Drücken Sie die Tasten SCAN+/SCAN- oder drehen Sie den Lautstärkeregler, um aus der Liste der Speicherplätze der Radiosender zu wählen. Betätigen Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Speicher der Speicherplätze

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Speicher der Speicherplätze“ zu bestätigen.

Betätigen Sie die Tasten SCAN / SCAN - oder drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Zahl zwischen 1 und 20 auszuwählen.

Betätigen Sie dann SELECT, um den DAB-Sender auf der gewählten Speicherplatznummer zu speichern.

Manuelle Abstimmung

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Manuelle Abstimmung“ zu bestätigen..

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die Frequenz manuell abzustimmen.

DRC (Kontrolle des dynamischen Intervalls)

DRC optimiert die Stärke des Tonsignals, so dass dieses bestmöglich wahrgenommen wird. -

Betätigen Sie SELECT zum Bestätigen der Auswahl „DRC“.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung. DRC deaktiviert: keine Kompression angewandt.

DRC niedrig: es wurde eine mittlere Kompression angewandt.

DRC hoch: Es wurde eine maximale Kompression angewandt.

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Die Funktion DRC ist nur aktiv, wenn sie vom gehörten Sender aktiviert wurde.

Löschen

Diese Funktion ermöglicht es, alle in der Liste enthaltenen Sender zu löschen, die nicht in Ihrem Bereich senden. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Löschen“ zu bestätigen..

Drehen Sie am Schalter SELECT, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Nein: zurück zum vorherigen Menü.

JA: Entfernen Sie ungültige Sender aus der Senderliste.

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Menü System

Zum Aufrufen des Menüs System:

Betätigen und halten Sie die Taste INFO/MENU im Modus DAB oder UKW gedrückt.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die Optionen bis zur Anzeige von System durchzublätern. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „System“ zu bestätigen..

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.

- Sleep
- Wecker
- Uhrzeit
- Standby deaktiviert
- Sprache
- Wiederherstellung der Werkseinstellungen
- Software-Version

Sleep

Diese Funktion aktiviert den automatischen Abschaltmodus. Betätigen

Sie SELECT, um die Auswahl „sleep“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um den Zeitraum für die automatische Abschaltung auszuwählen und einzurichten (Optionen: Off, 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten). Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Nach Ablauf der eingerichteten Zeit wechselt das Gerät automatisch zu Standby.

Wecker

Siehe im Kapitel „WECKER“.

Uhrzeit

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Uhrzeit“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung. Einrichten von Uhrzeit/Datum

Automatische Aktualisierung

Einstellung 12/24 Stunden

Einrichten des Datumsformats

Einrichten von Uhrzeit/Datum

Siehe im Kapitel “Einstellen der Uhr”

Automatische Aktualisierung:

Diese Einstellung ermöglicht die automatische Aktualisierung von Uhrzeit und Datum. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl "Automatische Aktualisierung" zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- Aktualisierung von einer beliebigen Quelle: Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von allen verfügbaren Signalen.
- Aktualisierung von DAB: Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von den DAB-Signalen.
- Aktualisierung von UKW Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von den UKW-Signalen.

- Keine Aktualisierung: Uhrzeit und Datum werden nicht aktualisiert.

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Einstellung 12/24 Stunden

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Einstellung 12/24 Stunden“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die nachfolgend aufgeführten Optionen für das Uhrzeitformat anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- 12: Zeigt die Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.

- 24: Zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Einstellung des Datumsformats

1. Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Einstellung des Datumsformats“ zu bestätigen.

2. Drehen Sie am Schalter VOLUME, um unten angegebenen Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- tt-mm-jj

- mm-tt-jj

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Standby deaktiviert

Diese Einstellung definiert die Zeitspanne, bevor sich das Radio automatisch (im Standby) einschaltet. Betätigen

Sie SELECT, um die Auswahl „Standby deaktiviert“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- Ausgeschaltet

- 2 Stunden

- 4 Stunden

- 5 Stunden

- 6 Stunden

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen

Sprache

Diese Einstellung definiert die im Menü verwendete Sprache. Betätigen

Sie SELECT, um die Auswahl „Sprache“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter VOLUME, um die wählbaren Sprachen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- Englisch

- Französisch (French)

- Deutsch (German)

- Italienisch (Italian)

Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Werkseinstellungen

Diese Einstellung löscht alle benutzerdefinierten Einstellungen und ersetzt sie durch die ursprünglichen Standardeinstellungen.

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Wiederherstellung der Standardwerte“ zu bestätigen.

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um „JA“ auszuwählen und drücken Sie dann die Taste SELECT, um die Wiederherstellung der Werkseinstellungen zu bestätigen.

Software-Version

Diese Option zeigt die aktuelle Version der Software an.

UKW-RADIO

Betätigen Sie die Taste SOURCE, um den Modus FM zu wählen

Automatischer UKW-Sendersuchlauf

Betätigen Sie die Taste MAN SEARCH, auf dem Display wird “autom. Suchlauf” angezeigt und das Radio testet die Signalstärke (im gesamten Frequenzbereich),

Bis der Zyklus des Suchlaufs beendet ist. Danach werden die 20 Sender mit der höchsten Signalstärke auf den entsprechenden Speichertasten gespeichert.

Abstimmung der UKW-Frequenzen

Betätigen oder halten Sie die Tasten SCAN-/SCAN+ gedrückt, um die Frequenz des gewünschten Senders manuell-/automatisch zu suchen.

Manuelles Speichern der UKW-Sender

Es können bis zu 20 UKW-Sender gespeichert werden. Abstimmung eines UKW-Senders.

Halten Sie die Taste ALARM/AMS gedrückt, bis auf dem Display „Memor. Preselez“ (Speichern der Vorauswahl) angezeigt wird.

Betätigen Sie die Tasten SCAN / SCAN + oder drehen Sie den Schalter VOLUME, um eine Zahl zwischen 1 und 20 auszuwählen.

Betätigen Sie SELECE zum Bestätigen.

Der FM-Sender wird auf der eingerichteten Speicherplatznummer gespeichert.

Wiederholen Sie den Vorgang, um mehr Sender zu speichern.

Betätigen Sie die Taste ALARM/AMS, um einen gespeicherten Sender abzustimmen. Betätigen Sie dann die Tasten SCAN+/SCAN- oder drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Liste der gespeicherten Sender durchzublätern, und betätigen Sie SELECT zum Bestätigen der Auswahl.

Anzeige der RDS-Informationen

Radio Data System (RDS) ist ein Dienst, mit dem UKW-Sender zusätzliche Informationen senden können.

Beim Einstellen eines UKW-Radiosenders, der RDS sendet, wird der Sendername angezeigt. Betätigen Sie wiederholt INFO / MENU, um die folgenden RDS-Informationen anzuzeigen (falls verfügbar).

- Text-Informationen
- Programmtyp PTY (zum Beispiel NEWS, SPORT, POP M)
- Frequenz
- Uhrzeit
- Datum

Menü UKW

Betätigen und halten Sie im Modus UKW die Taste INFO/MENU gedrückt, um die Menüs DAB aufzurufen.

Drehen Sie am Schalter SELECT, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen:

Anzeige des Speichers der Speicherplätze

Einstellung des Suchlaufs

Einstellung des Audios

System

Anzeige der Speicherplätze

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Speicherplätze anzeigen“ zu bestätigen.

Drücken Sie die Tasten SCAN+/SCAN- oder drehen Sie den Lautstärkeregler, um aus der Liste der Speicherplätze der Radiosender zu wählen. Betätigen Sie dann SELECT, um die Auswahl zu bestätigen.

Speicher der Speicherplätze

Betätigen Sie SELECT, um die Auswahl „Speicher der Speicherplätze“ zu bestätigen.

Betätigen Sie die Tasten SCAN / SCAN - oder drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Zahl zwischen 1 und 20 auszuwählen. Betätigen Sie dann SELECT, um den UKW-Sender auf der gewählten Nummer zu speichern.

Suchlauf

Betätigen Sie die Taste SELECT, um die Auswahl „Einrichten des Suchlaufs“ zu bestätigen. Drehen Sie am Schalter VOLUME, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen:

Nur Sender mit gutem Empfang.

Alle Sender: Suche aller Sender unabhängig von der Signalstärke. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Audio-Einstellungen

Betätigen Sie die Taste SELECT, um die Auswahl „Audio-Einstellungen“ zu bestätigen.. Drehen Sie am Schalter VOLUME, um zwischen Stereo- oder Monoempfang zu wählen. Betätigen Sie SELECT, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

System

. Für weitere Informationen siehe im Kapitel „Menü System“.

FUNKTION AUX IN

Schließen Sie eine externe Audio-Quelle an die Eingangsbuchse AUX IN auf der Seite des Gerätes mit einem Kabel mit Buchse zu 3,5 mm an ,(nicht beiliegend) und drücken Sie die Wiedergabetaste am angeschlossenen Gerät, um die Wiedergabe zu starten.

Regeln Sie die Lautstärke auf die gewünschte Hörlautstärke.

HINWEIS: Die Funktionen DAB/RADIO/UKW werden während der Verwendung der Funktion AUX IN automatisch deaktiviert.

KOPFHÖRER OHRHÖRER

Stecken Sie Kopfhörer/Ohrhörer (nicht beiliegend) mit 3,5-mm-Buchse in den Kopfhöreranschluss an der Seite des Geräts. Der Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet

Verwenden Sie Den Lautstärkeregler, um die Lautstärke des von den Kopfhörern wiedergegebenen Tons einzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereiche:

UKW 87.5-108 MHz


DAB / DAB +: 174,928 ~ 239,200 MHz

Netzadapter: Eingang: AC 100-240V ~ 50 / 60Hz, Ausgang: DC 5V 1A

Batterie: 3 x 1,5 V "C" (Batterien nicht beiliegend)

Abmessungen des Geräts: 23,4 (L) x 17,2 (H) x 8,2 (T) cm

Gewicht: 0,70 Kg (Ohne Batterien und Netzadapter)

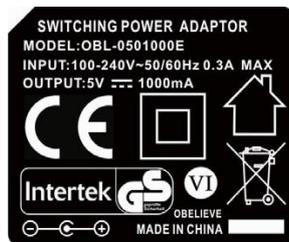

Klasse II, doppelte Isolierung



Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)



Gebrauch im Innenbereich