

MAJESTIC FLY

Bedienungsanleitung



New Majestic SPA via Rossi Martini Nr. 41 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Telefons bitte die folgenden Informationen, um jede Möglichkeit einer Verursachung von Schäden zu verringern.

Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht mit Flüssigkeiten oder besonders feuchten Umgebungen in Kontakt kommen.

Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Flammen oder Wärmequellen.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht beim Fahren.

Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.

Werfen Sie das Telefon nicht und lassen Sie es nicht fallen.

Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder das Zubehör zu zerlegen.

Verwenden Sie nur ein feuchtes oder antistatisches Tuch zum Reinigen des Telefons.

Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel,

die scheuernde Bestandteile enthalten, die das Gerät beschädigen könnten.

Lassen Sie das Telefon nicht lange ohne Batterie oder Stromversorgung, da es dadurch zum Verlust Daten kommen kann.

Die Betriebstemperatur des Gerätes reicht von 5°C bis max. 35°C.

Lassen Sie alle Funktionsstörungen nur von zugelassenem Personal prüfen.

Batterie:


Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, sie können explodieren. Gebrauchte Batterien müssen an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Sie gehören nicht in den Hausmüllbehälter.

Verwenden Sie nur das mit der Packung gelieferte Ladegerät. Die durch Ladegeräte Dritter verursachten Schäden sind **NICHT** von der Garantie gedeckt.

Hinweis: Vermeiden Sie, wenn die Batterie beschädigt ist, den Kontakt mit der in ihrem Inneren enthaltenen Flüssigkeit. Waschen Sie, wenn sie mit der Haut Bis Kontakt kommt, mit reichlich Wasser und wenden Sie sich bei Bedarf an einen Arzt.

Zubehör:

Verwenden Sie nur das in der Packung gelieferte Zubehör. Die durch von Dritten verkaufte Zubehör verursachten Schäden sind **NICHT** Von Garantie gedeckt.

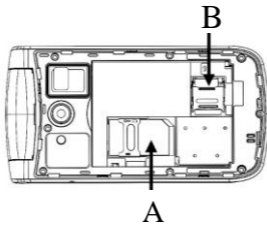

Beschreibung der Tasten

1	Empfänger.
2	LCD-Display
3	Taste Linke Funktion
4	Taste Rechte Funktion
5	Taste zum schnellen Öffnen von Nachrichten (nur von der Standby-Bildschirmseite verwendbar)
6	Navigationstasten, die auch für Schnellfunktionen verwendet werden können (nur über die Standby-Bildschirmseite): Auf - Taschenlampe, Ab - Alarm, Links - Kalender, Rechts - Rechner). Mittlere Taste OK zum Bestätigen.
7	Taste zum schnellen Öffnen der Kamera (nur von der Standby-Bildschirmseite verwendbar)
8	Taste Start/Anruf beantworten im Standby zur Anzeige des Telefonbuchs

	betätigen.
9	Taste zum schnellen Öffnen des Audio-Players (nur von der Standby-Bildschirmseite verwendbar)
10	Taste zum Beenden(Abweisen eines eingehenden Anrufs - Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten.
11	Zifferntasten: Halten Sie diese Taste gedrückt, um Nummern der Schnellfunktionen zu verwenden.
12	Taste *: betätigen Sie diese Taste wiederholt, um *, +, P oder W einzugeben. Betätigen Sie sie während der Eingabe, um die Symbole anzuzeigen.
13	Taste 0: Betätigen Sie diese Taste während der Texteingabe, um ein Leerzeichen hinzuzufügen. Halten Sie diese Taste im Standby-Modus lange gedrückt, um die Taschenlampe zu aktivieren / deaktivieren.
14	Taste #: betätigen Sie diese Taste während der Texteingabe, um die Schreibweise zu ändern. Halten Sie sie im Standby gedrückt,

	um schnell das Audio-Profil zu wechseln (Normal oder Versammlung).
15	Lautsprecher.
16	Kamera.
17	LED-Blitzlicht.
18	Mikrofon
19	micro USB-Eingang zum Aufladen und Übertragen von Dateien.
20	Eingang für Ohrhörer 3,5mm.
21	LED-Symbol zur Anzeige eines Anrufs.
22	LED-Symbol zur Anzeige von Nachrichten.
23	LED-Symbol zur Anzeige, dass das Ladegerät richtig angeschlossen wurde
24	Lautstärketasten.
A.	SIM-Steckplatz
B.	micro SD-Steckplatz

Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für unser Mobiltelefon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie Informationen zur Funktionsweise Ihres Telefons.

Hinweis:

Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller des Telefons zugelassen wurde. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes verstößt gegen die Garantiebedingungen.



Schützen wir die Umwelt! Fragen Sie bezüglich der Entsorgung bei den lokalen Behörden an.

Allgemeine Informationen

1 eingetragen. Notfall

1.1 Notruf

In jedem Land können Sie 112 (oder eine andere Notrufnummer) für Notfallsituationen wählen.

Hinweis:

Aufgrund der Art des Mobilfunknetzes kann der Funktionstüchtigkeit des Notrufs nicht garantiert werden.

2. Vorbereitende Arbeitsgänge


2.1 Informationen zur Batterie

Die in der Verpackung enthaltene Batterie ist teilweise aufgeladen, was für das erstmalige Einschalten des Telefons erforderlich ist.


Laden Sie die Batterie, wenn sie zur Neige geht. Die Batterie erreicht nach etwa 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen ihren optimalen Zustand.

2.1.1 Einsetzen und Entfernen der Batterie

Entfernen Sie das hintere Gehäuseteil des Telefons gemäß der nachstehenden Abbildung:



Legen Sie die Batterie entsprechend der Abbildung in das Telefon ein.



Bringen Sie nach dem richtigen Einlegen der Batterie und der Überprüfung der Position der Kontakte, das hintere Gehäuseteil wieder in der geschlossenen Position an.

2.1.2. Laden der Batterie

Verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-Anschluss des Telefons und schließen Sie das andere Ende an eine Steckdose an. Auf dem Display des Telefons wird der Ladestand angezeigt.

HINWEIS: Das LED-Benachrichtigungssymbol mit dem Batteriesymbol (23) zeigt nicht deren Ladezustand an, sondern lediglich, dass die Stromversorgung korrekt an eine Stromquelle angeschlossen ist. Es bleibt immer aktiv, solange Stromversorgung nicht unterbrochen wird.

Während des Ladevorgangs können sich das Telefon und das Ladegerät leicht erwärmen. Dies ist normal.

Hinweis:

- Die Umgebungstemperatur des Ladegeräts variiert zwischen 5°C und 35°C. Verwenden Sie es nicht, wenn die Temperatur diese Grenzwerte überschreitet.

Empfehlungen für die Batterie

- Zerlegen oder verändern Sie die Batterie nicht.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Entsorgen Sie die Batterie korrekt unter Verwendung der dazu dienenden Behälter.
- Schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an ein zugelassenes Servicecenter, sollte die Batterie eine Störung aufweisen.

2.2. Netzanschluss Einlegen und Entfernen von SIM-Karte und microSD

Schalten Sie das Telefon aus, trennen Sie es von allen externen Stromquellen und entfernen Sie die Rückwand und die Batterie. Legen Sie die SIM-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein (wie in Abb. 1) und die eventuelle microSD in den microSD-Steckplatz (wie in Abb. 2).

Abb. 1 (SIM-Steckplatz)


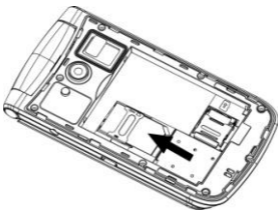


Abb. 2 (micro SD-Steckplatz)

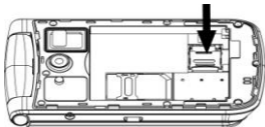

Hinweis:

Nach dem Einschalten des Telefons mit eingelegerter SIM-Karte wird die automatische Netzwerksuche gestartet. Sobald

die Verbindung zum Netzwerk hergestellt ist, wird der Name des Betreibers auf dem Display angezeigt.

Das Telefon befindet sich jetzt im Standby-Modus und kann Anrufe tätigen und empfangen.

2.3. Ein- und Ausschalten Halten Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten gedrückt, um das Produkt einzuschalten.

Halten Sie zum Ausschalten des Produkts bei entriegelter Tastatur die Taste zum Ein-/Ausschalten gedrückt.

2.4. Standby-Bildschirmseite und Hauptmenü Das Telefon verfügt über einen Standby-Bildschirm, auf dem die folgenden Informationen angezeigt werden:

Netzsignalabdeckung, Vorhandensein der microSD-Karte (falls im Produkt eingelegt), verbleibende Batterieladung, Datum / Uhrzeit und Name des Netzbetreibers, mit dem Sie verbunden sind.

Im Hauptmenü befinden sich Symbole für alle Hauptfunktionen des Telefons.

3. Anruf-Funktion

3.1. Anruf

Wenn der Name des Netzbetreibers auf dem Bildschirm angezeigt wird, befindet sich das Telefon im Standby-Modus und es ist möglich, Anrufe anzunehmen und auszuführen.

3.1.1. Direktes Gespräch

Geben Sie im Standby die Telefonnummer ein, um den Anrufbildschirm aufzurufen, und betätigen Sie dann die Anruftaste. Der Bildschirm zeigt den Namen der angerufenen Person an, wenn er im Telefonbuch gespeichert ist.

Während des Anrufs zeigt das Display die verstrichene Zeit und die Anrufoptionen an.

Internationale Gespräche

Geben Sie das Symbol „+“ ein, indem Sie zweimal die Taste * gefolgt von der Landesvorwahl drücken, um einen internationalen Anruf zu tätigen. Bevor Sie zum Beispiel nach Frankreich telefonieren, drücken Sie zweimal die Taste *, bis das Symbol „+“ angezeigt wird, und geben dann den Code „33“

(internationale Vorwahl von Frankreich) gefolgt von der Telefonnummer ein.

3.1.2. Anrufen eines Kontakts im

Telefonbuch Rufen Sie das Telefonbuch über das Hauptmenü auf, wählen Sie dann den anzurufenden Kontakt aus oder geben Sie den Namen für die Suche ein. Betätigen Sie die Anruf-Taste, um den Anruf auszuführen.

3.2. Beantworten eines Anrufs Geht ein Anruf ein, werden Sie vom Telefon je nach dem ausgewähltem Profil über Vibration, Klingelton oder Vibration + Klingelton benachrichtigt, und die LED blinkt als Benachrichtigung (wenn aktiviert). Der Name wird (falls er im Telefonbuch gespeichert ist) auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können einen Anruf entgegennehmen, indem Sie die Anruftaste drücken oder die Telefonklappe öffnen (wenn die automatische Anrufbeantwortung aktiviert ist).

3.3. Während eines Anrufs

Während eines Telefongesprächs können Sie folgende Funktionen ausführen:

Lautstärke: Betätigen Sie die Lautstärketasten an der Seite des Geräts oder die Navigationstasten Auf/Ab, um die Lautstärke beim Anrufen zu verändern.

Freisprechen: Aktiviert die Freisprech-Funktion.
Optionen:

Halten/Abrufen: Der aktuelle Anruf wird gehalten / Sie können den Anruf wieder abrufen.

Einzelanruf beenden: betätigen Sie diese Taste, um den aktuellen Anruf zu beenden.

Telefonbuch: es ist möglich, eine Telefonnummer während eines Anrufs im Telefonbuch zu suchen.

Anrufprotokoll: ermöglicht die Anzeige des Anrufprotokolls.

Nachrichten: ermöglicht das Aufrufen der Bildschirmseite der Nachrichten.

Mikrofon deaktivieren: das Mikrofon wird deaktiviert und der Gesprächsteilnehmer hört Ihre Stimme nicht mehr.

Betätigen Sie die Taste Anruf beenden, um einen Anruf zu beenden.

Hinweis: Einige Funktionen können durch Betätigen der Taste Optionen aufgerufen werden und müssen von Ihrem Betreiber unterstützt werden.

Wenn die Anklopf-Funktion aktiv ist (Sie müssen die Aktivierung dieses Dienstes bei Ihrem Netzbetreiber anfordern), ist es möglich, einen zweiten Anruf zu erhalten, während der erste Anruf ausgeführt wird. Der zweite eingehende Anruf wird durch einen kurzen Ton angekündigt. Beim Annehmen des neuen eingehenden Anrufs wird der alte Anruf gehalten.

4. Hauptmenü

Betätigen Sie auf der Bildschirmseite Standby die Taste Menü, um das Hauptmenü aufzurufen.

5. Anrufprotokoll

Mit dieser Funktion können Sie verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe sowie die Anrufer anzeigen.

Außerdem ist es möglich, alle diese Archive

mit der Funktion „Alle zurücksetzen“ in den Optionen des Anrufprotokolls zu löschen.

6. Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie Telefonnummern auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon speichern. Verwenden Sie die Funktion „Neu“, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

6.1. Optionen

Das Menü Optionen enthält folgende Elemente:

Details: Zeigen Sie die Details des ausgewählten Kontakts an.

SMS senden: direktes Erstellen einer SMS, die an die ausgewählte Telefonnummer gesendet wird.

Anrufen: ermöglicht das Anrufen des ausgewählten Kontakts.

Ändern: ermöglicht das Bearbeiten des ausgewählten Kontakts.

Löschen: ermöglicht das Löschen des ausgewählten Kontakts.

Kopieren: ermöglicht das Kopieren des ausgewählten Kontakts zwischen SIM und Telefon und umgekehrt.

Zur Blacklist hinzufügen: fügt den ausgewählten Kontakt zur Blacklist hinzu.

Mehrfachauswahl: ermöglicht die Auswahl mehrerer Kontakte gleichzeitig, um sie zu löschen oder eine SMS an sie zu senden.

Einstellungen.

6.1.1. Einstellungen des Telefonbuchs

Anzuzeigende Kontakte: ermöglicht die Auswahl, welche Kontakte angezeigt werden sollen (nur SIM, nur Telefon oder beide).

Schnelleingabe: ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren des schnellen Wählens sowie die Anpassung der Nummern.

Speicherstatus.

Kontakte kopieren: ermöglicht es, die Kontakte von der SIM auf das Telefon und umgekehrt zu kopieren.

Kontakte verschieben: ermöglicht es, die Kontakte von der SIM auf das Telefon und umgekehrt zu verschieben.

Alle Kontakte löschen: ermöglicht es, alle Kontakte von der SIM oder vom Telefon zu löschen.

Kontakte exportieren: ermöglicht das Erstellen eines Backups der im Speicher des Telefons gespeicherten Kontakte im Speicher des Telefons oder auf der microSD-Karte.

Kontakte importieren: ermöglicht das Wiederherstellen der Kontakte aus dem zuvor erstellten Backup.

7. Kamera

Betätigen Sie nach dem Aufrufen der Kamera die Navigationstaste OK, um ein Bild aufzunehmen. Mit dieser Option können die Einstellungen der Kamera angepasst werden.

HINWEIS: Ihr Telefon verfügt über einen begrenzten internen Speicher, mit dem Sie kleine Bilder speichern können. Sollte es erforderlich sein, viele Fotos in der höchsten verfügbaren Qualität aufzunehmen, muss eine microSD-Speicherkarte hinzugefügt werden (nicht beiliegend).

8. Multimedia

Über dieses Menü können Sie Bilder anzeigen, auf die Kamera zugreifen, den Videoplayer, den Audioplayer und den Soundrekorder öffnen

und die Lupe aufrufen.

Jede Funktion weist unterschiedliche Einstellungen auf, die über das Untermenü Optionen konfiguriert werden können.

Verwenden Sie die Navigationstasten zum Anpassen.

Mit dem Audioplayer können Sie Audiodateien auf der micro SD-Karte abspielen. Während der Wiedergabe kann die Lautstärke mit den Lautstärketasten an der Seite des Telefons verringert/erhöht werden. Mit den Navigationstasten ist es möglich, die Wiederholungsfunktion und die Zufallswiedergabe zu aktivieren, den Titel zu wechseln, die Wiedergabe anzuhalten oder zu starten.

9. Nachrichten

Über dieses Menü ist es möglich, SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Vom Menü Standby kann die Taste Nachrichtigen betätigt werden, um dieses Menü direkt aufzurufen.

9.1. Neue SMS

Ermöglicht das Senden einer neuen Textnachricht.

Über das Menü Optionen können folgende Funktionen aufgerufen werden:

Senden an: Mit dieser Option können Sie den Empfänger der Nachricht eingeben oder aus dem Telefonbuch hinzufügen. Betätigen Sie nach dem Eingeben der Empfänger die Taste OK, um die Nachricht zu senden.

Schreibweise.

Vorlage einfügen: Mit dieser Option können Sie einen vorab festgelegten Text in den Nachrichtentext einfügen.

Erweitert: mit dieser Option können Sie den Namen und / oder die Nummer eines Kontakts im Text der Nachricht eingeben, der im Telefonbuch gespeichert ist.

Speichern: ermöglicht das Speichern der Nachricht in den Entwürfen.

9.2. Empfangene

In diesem Verzeichnis werden die empfangenen Nachrichten angezeigt.

9.3. Entwürfe

In den Entwürfen können Sie eine Kopie von Nachrichten speichern, die noch nicht gesendet wurden.

9.4.

Ausgehend

In diesem Verzeichnis werden die Nachrichten angezeigt, die gerade gesendet werden.

9.5.

Gesendet

In diesem Verzeichnis werden die gesendeten Nachrichten angezeigt.

9.6. Vorlagen

Dieses Menü enthält einige vordefinierte Vorlagen, die beim Erstellen von SMS verwendet werden können. Mit den entsprechenden Tasten ist es möglich, die SMS-Modelle zu verwenden, zu ändern oder zu entfernen.

9.6. Einstellungen der SMS

Ermöglicht das Ändern der Einstellungen für die SMS:

SIM: Mit dieser Option können Sie das Profil, die Gültigkeitsdauer einer Nachricht und den Nachrichtentyp ändern, den Zustellbeleg aktivieren oder deaktivieren und die Nummer des Anrufbeantworters anpassen (die durch Betätigen und Gedrückthalten der Taste 1 im Modus Standby abgerufen werden kann).

Speicherstatus.

Gesendete speichern: mit dieser Option ist es möglich, das Speichern der gesendeten Nachrichten zu aktivieren/ deaktivieren.

Bevorzugter Speicher: ermöglicht die Auswahl, wo die Nachrichten gespeichert werden.

10. Extras

Im Menü Extras finden Sie die Funktionen Bluetooth, Wecker, Rechner, Kalender, Erinnerung, Taschenlampe, Stoppuhr, Weltzeituhr und SIM-Dienste.

10.1 Bluetooth

In diesem Menü finden Sie alle Optionen zum Verwalten der Bluetooth-Verbindung. Es ist möglich, neue Bluetooth-Geräte zuzuordnen, die Sichtbarkeit des Telefons festzulegen, den Namen des Telefons festzulegen, das während der Bluetooth-Verbindung angezeigt wird, und den Standardspeicher auszuwählen, in dem die empfangenen Dateien gespeichert werden sollen.

HINWEIS: Die Kompatibilität mit allen im Handel erhältlichen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.

10.2 Wecker

Das Menü Wecker ermöglicht das Einrichten von bis zu 5 spezifischen Weckzeiten.

Betätigen Sie nach Auswahl eines Weckers die Taste Ändern, um dessen Status einzurichten und ihn einzustellen.

11. Audio-Profile

Über dieses Menü können Sie die Audioprofile des Telefons auswählen und anpassen.

12. Datei-Manager

In diesem Menü können Sie die Dateien im Telefonspeicher und alle eingelegten microSD-Speicherkarten (NICHT BEILIEGEND) verwalten. Verwenden Sie das Untermenü Optionen, um alle verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

13. Einstellungen

13.1. Telefon

Ermöglicht das Ändern der allgemeinen Einstellungen für das Telefon.

Uhrzeit und Datum: Mit dieser Option können Sie die Stadt festlegen und die Einstellungen für Datum und Uhrzeit ändern.

Automatisches Ein- und Ausschalten: mit dieser Option können Sie das automatische Ein- und Ausschalten des Produkts einstellen.

Sprache.

Schreibweise.

Bildschirm: mit dieser Option können Sie den Hintergrund, die Helligkeit, die automatische Abschaltzeit des Displays und die Anzeige von Datum und Uhrzeit auf dem Hauptbildschirm ändern.

Verknüpfungen: Ermöglicht das Anpassen der Funktionen, die im Verknüpfungsmodus auf bestimmten Tasten verwendet werden können.

Bestimmte Tasten: ermöglicht das Anpassen der Kurzwahltasten (für eine der vier Navigationstasten einrichten).

Flugmodus: ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren des Flugmodus.

Zechengröße: ermöglicht die Auswahl der Größe der angezeigten Zeichen.

13.2. Anrufe

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Anklopfen, Anrufweiterleitung und Anrufblockierung anpassen.

Die Aktivierung oder Funktionsweise einiger Anrufoptionen können vom Telefonanbieter und Ihrem Tarifplan abhängen (wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um Unterstützung für die aufgeführten Dienste anzufordern). Über das Untermenü „Erweitert“ können Sie die Blacklist, die automatische Wahlwiederholung und die Erinnerung an die Anrufzeit (warnt vor dem Ablauf der in Sekunden festgelegten Zeit während des Anrufs mit Einzel- oder periodischer Warnung) und den Antwortmodus einstellen.

Antworten mit Klappe

Mit der Option „Klappen-Öffnung“ (im Untermenü „Erweitert“ der „Anrufe“-Einstellungen vorhanden) können Sie die Funktion aktivieren und deaktivieren, die das

automatische Annehmen eines Anrufs durch Öffnen der Klappe des Telefons ermöglicht.

13.3. Led-Symbol zur Benachrichtigung

Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren des Betriebs der LED-Symbole der Benachrichtigungen für Anrufe und Nachrichten.

13.4. Sicherheit

Ermöglicht das Aktivieren / Deaktivieren der SIM-Sperre und des Kennworts des Telefons sowie das Ändern der PIN und des Kennworts (das Standardkennwort des Telefons lautet 1234).

13.3. Netzauswahl

Ermöglicht das Ändern der Einstellungen für die Netzwerkauswahl.

13.4. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

Ermöglicht das Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen (das Standardkennwort lautet 1234).

14. USB-Modus (PC-Verbindung)

Wenn das Telefon über den USB-Anschluss mit dem PC verbunden ist, kann es als Speichergerät oder zum Laden des Akkus verwendet werden.

15. Häufig gestellte Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten: Wenn die Batterie sehr schwach ist, lässt sich das Telefon möglicherweise nicht richtig einschalten. Laden Sie die Batterie mindestens eine Stunde lang auf und versuchen Sie es erneut.

Es kommen keine Anrufe: überprüfen Sie, ob eine Anrufumleitung eingerichtet wurde. Wenn diese Option aktiviert ist, werden eingehende Anrufe an andere Nummern oder Geräte umgeleitet.

Kein Dienst: Wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der nicht vom Netzwerk abgedeckt wird, oder wenn ein physisches Hindernis vorhanden ist (z. B. ein geschlossener Bereich), ist es möglich, dass auf dem Bildschirm die Meldung "Kein Dienst" angezeigt wird, und Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen können. Bewegen Sie sich in einen Bereich, in dem die Funkdurchdringung am besten ist.

Nur Notrufe: Wenn Sie, wenn Sie sich außerhalb des Mobilfunknetzes Ihres Betreibers befinden,

aber innerhalb anderer Netze befinden und nur Notrufe tätigen können.

SIM-Registrierung fehlgeschlagen: Ihre SIM-Karte ist blockiert oder hat einen Fehler.

Überprüfen Sie, ob Sie die SIM-Karte richtig eingelegt haben, oder wenden Sie sich an Ihren Betreiber. **PUK-Code eingeben:** nach drei aufeinanderfolgenden falschen Eingaben des PIN-Code wird die SIM blockiert und es muss der PUK-Code eingegeben werden, um sie freizugeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

16. TECHNISCHE DATEN

Display zu 2.8"

Unterstützung der Netze GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)

**Aktiver Flip als Reaktion bei Ende des Anrufs
Freisprech-Funktion**

Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten

Kamera zu 1,3 MegaPixel mit LED-Blitzlicht

Funktion Taschenlampe

LED-Symbole für Benachrichtigungen

(Signalisierung verpasster Anrufe /

**Nachrichten und korrekter Anschluss des
Adapters an eine Stromquelle)**

Anpassbare Schriftgröße Wiedergabe von
Multimediateien (JPG / MP3 / 3GP)

Soundrekorder

Funktion Rechner/Wecker/Kalender/Stoppuhr/
Weltzeituhr

Vergrößerungsfunktion (Lupe)

Integriertes Bluetooth

Vibration

Unterstützung von microSD (unterstützt
Karten bis zu 16GB)

microUSB-Eingang zum Aufladen und
Übertragen von Dateien

**Ohrhörerausgang zu 3,5mm (Ohrhörer nicht
beiliegend)**

Unterstützt USB Plug & Play mit Windows
XP/Vista/7/8/10


Stromversorgung über wiederaufladbare
Lithium-Batterie zu 1000mAh

Netzteil AC 100-240V 50/60Hz DC
5V/500mA

	Frequenzbereich	Maximaler SAR-Wert 10 g (W/Kg)
--	------------------------	---


Kopf (Abstand 0 mm)	GSM900	0,267
	DCS1800	0,162
Korpus (Abstand 5 mm)	GSM900	0,921
	DCS1800	0,574

**HINWEIS: DIESES TELEFON
UNTERSTÜTZT KEINE SIM-KARTEN, DIE
NUR UMTS-VERBINDUNGEN ERFORDERN.**

 Gebrauch im Innenbereich

 Klasse II, doppelte Isolierung



 Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

Entsorgung der Batterie

