

# MAJESTIC

## JACK



## Bedienungsanleitung




New Majestic S.P.A. Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)-Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA

# Beschreibung der Teile

## Aufbau des Gerätes

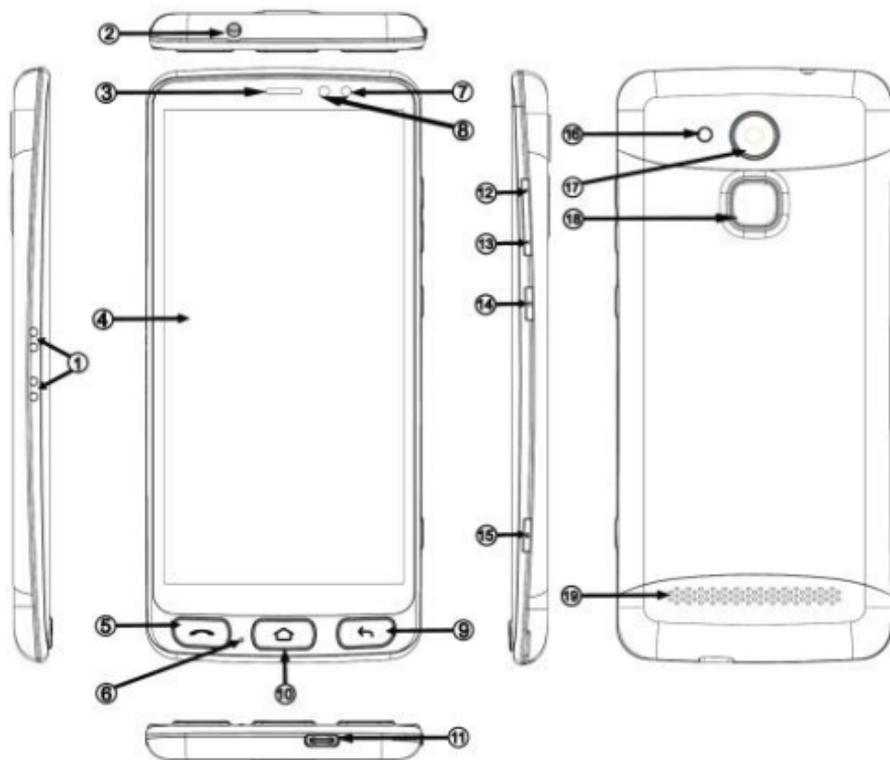

- 
- 1 Kontakte der Ladestation

---

  - 2 Ohrhörereingang (Ohrhörer nicht beiliegend)

---

  - 3 Empfänger

---

  - 4 Display


---

  - 5 Anruf-Taste (zur Anzeige der letzten Anrufe/zum Annehmen eines Anrufs oder zum Abbrechen eines laufenden Anrufs).

---

- 
- 6** Mikrofon
- 
- 7** Helligkeitssensor des Displays
- 
- 8** Vordere Kamera
- 
- 9** Taste Zurück (zum Zurückschalten zur vorherigen Bildschirmseite betätigen)
- 
- 10** Taste Home (zum Wechsel zur Hauptseite betätigen/lange gedrückt halten, um die Assistenz-App aufzurufen)
- 
- 11** Anschluss zum Aufladen/Übertragen von Dateien über USB Typ-C
- 
- 12** Taste Volume (Lautstärke):
- 
- 13** Taste Lautstärke -
- 
- 14** Taste Power (lange drücken, oder zum Sperren/Wiedereinschalten des Bildschirms kurz drücken)
- 
- 15** Taste Kamera (lang drücken, während das Smartphone gesperrt ist, um die Kamera aufzurufen)
- 
- 16** Blitzlicht/LED-Taschenlampe
- 
- 17** Hintere Kamera
- 
- 18** SOS-Taste (lang drücken, während das Smartphone gesperrt ist, um die SOS-Funktion aufzurufen)
- 
- 19** Lautsprecher
-

## Ladestation

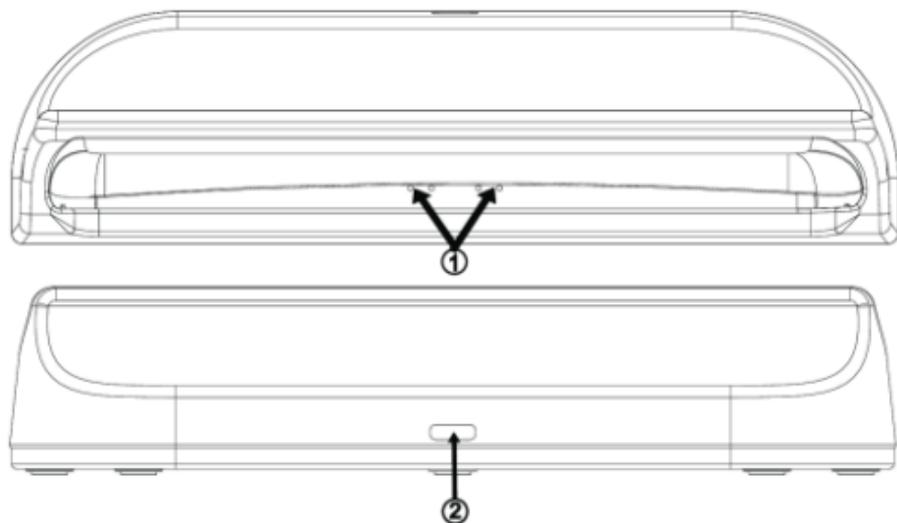

- 
- 1 Kontakte der Ladestation
  - 2 Eingang USB Type-C zum Aufladen
- 




Jeglicher Bezug auf "Drücken" in diesem Handbuch bedeutet, den Bildschirm mit einem Finger zu berühren.


# Anfängliche Vorgänge

## Batteriebetrieb

Entfernen Sie die hintere Hülle gemäß der Abbildung:

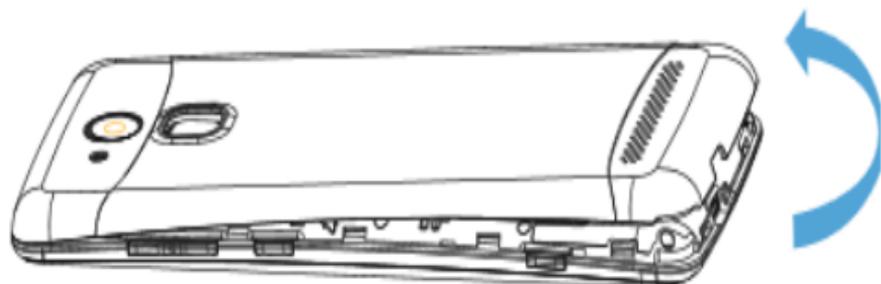

Legen Sie die Batterie unter Beachtung der Position der Kontakte in das Fach:

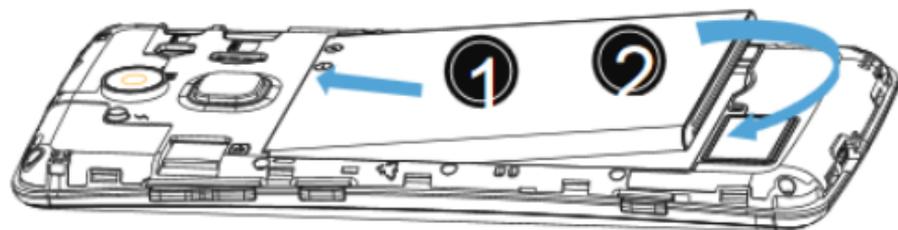

Die beiliegende Batterie ist teilweise aufgeladen, was für das erstmalige Einschalten des Smartphones erforderlich ist. Laden Sie die Batterie wieder auf, sobald die verbraucht ist. Die Batterie erreicht nach etwa 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen ihren optimalen Zustand.

Stecken Sie das reversible USB-Kabel vom Typ C zum Aufladen der Batterie in den Ladeanschluss des Smartphones (11) und das andere Ende in das Netzteil, verbinden Sie dann das Netzteil mit der Steckdose.

Das Batteriesymbol zeigt den Zustand und den Ladestand der Batterie an.

Wird das Smartphone im ausgeschalteten Zustand aufgeladen, wird die Ladestandsanzeige auf dem Bildschirm angezeigt.

Wird das Smartphone bis zur vollständigen Entladung benutzt, kann es einige Minuten dauern, bis die Ladestandsanzeige auf dem Bildschirm erscheint.

Beim Aufladen ist es normal, dass die Batterie, das Smartphone und das Ladegerät warm werden.

Lösen Sie das Smartphone und das Ladegerät am Ende des Ladevorgangs von der Steckdose.

Das Gerät kann unter Verwendung der dem Ladegerät beiliegenden Ladestation durch Anschluss an das Netzteil über das beiliegende Kabel und Einlagen des Smartphones in ihr Inneres aufgeladen werden.



Hinweis: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegerätes könnte Probleme verursachen und die Garantie ungültig machen.


Hinweis: die Dauer der Batterie kann je nach der Verwendung des Smartphones, dem empfangenen Signal und dem Abnutzungsgrad der Batterie variieren.

## Installation und Entfernen der micro SIM-Karte

Schalten Sie das Smartphone aus und trennen Sie es von anderen externen Stromversorgungsquellen.

Entfernen Sie die hintere Hülle und die Batterie.

Legen Sie die micro SIM-Karte in die entsprechende Aufnahme ein, wie in der Abbildung gezeigt wird.

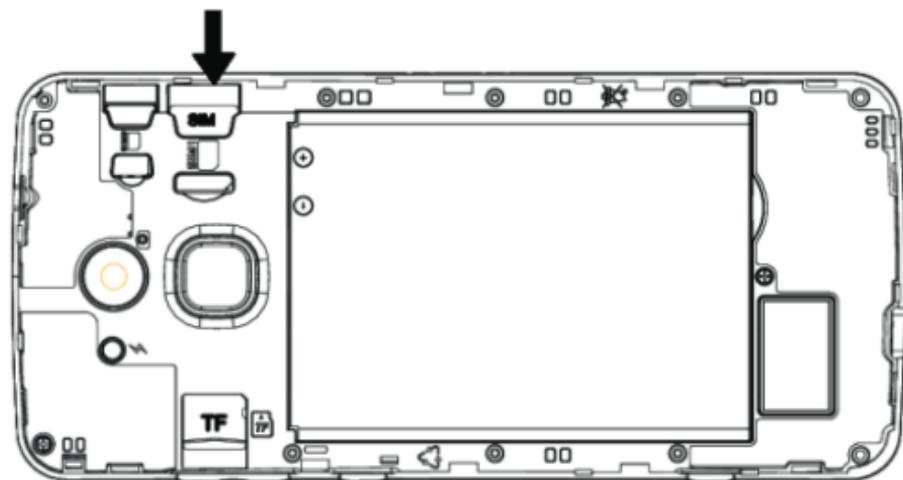


 **Achtung:** Schalten Sie das Gerät vor dem Einlegen/Entfernen der micro SIM-Karte aus, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

## Legen Sie eine Speicherkarte ein.

Schalten Sie das Smartphone aus und entfernen Sie die Batterie.

Legen Sie eine microSD-Karte, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, in das Fach ein, indem Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz schieben, bis sie einrastet.

Die Speicherkarte darf nicht eingelegt oder entfernt werden, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

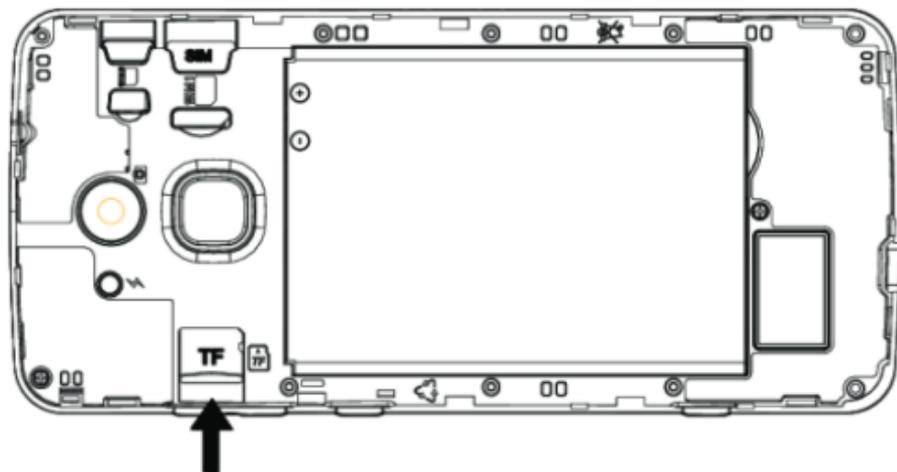

**ACHTUNG: NACH DEM EINLEGEN DER SPEICHERKARTE ERSCHEINT EINE MELDUNG AUF DEM SMARTPHONE, DIE IHRE KONFIGURATION ERMÖGLICHT. WÄHREND DER KONFIGURATION DER MICROSD-KARTE WERDEN ALLE IN IHR BEFINDLICHEN DATEN GELÖSCHT. STELLEN SIE VOR DER KONFIGURATION EINE SICHERHEITSKOPIE DER DATEN HER.**

**HINWEIS: WIRD DIE KARTE ALS "SPEICHER DES TELEFONS" KONFIGURIERT, KANN SIE NICHT MEHR MIT ANDEREN GERÄTEN VERWENDET WERDEN! DAS ENTFERNEN DER KARTE AUS DEM TELEFON ZIEHT DEN VERLUST DER PERSONENBEZOGENEN DATEN UND DER INSTALLIERTEN APPS NACH SICH. DESHALB WIRD GERATEN, EINE SICHERHEITSKOPIE DER DATEN MIT DEM COMPUTER ANZUFERTIGEN, INDEM DAS USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD.**

## Ein- und Ausschalten

Betätigen und halten Sie die Taste Power gedrückt, um das Smartphone einzuschalten. Wird das Telefon eingeschaltet und die SIM-Karte ist nicht eingelegt, wird auf dem gesperrten Bildschirm „NO SIM“ angezeigt.

Nach dem Einlegen der SIM-Karte und dem Einschalten des Smartphones wird die folgende Sequenz auf dem Bildschirm angezeigt:

\* Geben Sie den PIN der SIM-Karte ein – Wenn der PIN für die SIM-Karte eingerichtet wurde.

\* Nur Notrufe – das Telefon sucht nach dem Netzsignal.

Halten Sie zum Ausschalten des Smartphones die Taste Power gedrückt und wählen Sie "Spegni" (Ausschalten).

## PIN und PUK

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) kann andere daran hindern, Ihre SIM-Karte ohne Genehmigung zu verwenden. Der PUK (Personal Unlock Key) kann die gesperrte PIN ändern.

Wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird der PUK angefordert. Wenn der PUK 10 Mal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Diensteanbieter, um eine neue Karte anzufordern.

PIN und PUK werden mit der SIM-Karte geliefert. Wenden Sie sich für Details an den Dienstanbieter.

## Bildschirmsperre

Diese Funktion sperrt den Bildschirm und schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus.

Der Bildschirm wird unter folgenden Bedingungen gesperrt:

- Automatisch, wenn das System nicht aktiv ist.
- Manuell, durch einmaliges Betätigen der Taste


Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Power-Taste, wenn keine Art von Sperre eingefügt ist. Legen Sie dann Ihren Finger auf den unteren Bildschirmrand und ziehen Sie ihn nach oben.

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmsperre unter Einstellungen → Sicherheit → Bildschirmsperre anpassen.

## Startbildschirm

Der Hauptbildschirm ähnelt der nachfolgenden Abbildung. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts auf dem Display, um zwischen den verschiedenen Bildschirmen zu wechseln.

Berühren Sie das Symbol der App, die Sie öffnen möchten, um sie zu starten.

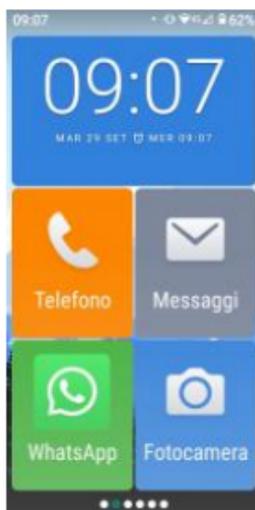


Sie können eine App verschieben, indem Sie das Symbol lange gedrückt halten und an die gewünschte Position ziehen.

Um die zuletzt benutzten Apps anzuzeigen, legen Sie Ihren Finger auf den unteren Bildschirmrand, ziehen Sie ihn nach oben und halten Sie ihn fest, bis die letzten Apps angezeigt werden. Berühren Sie dann eine App, um sie aufzurufen, oder schieben Sie sie nach oben, um sie zu schließen.

Auf dem Startbildschirm können Sie Ihren Finger mehrmals nach rechts ziehen, um Ihre Schnellkontakte anzuzeigen und anzupassen.


Durch Auswahl von Anwendungen (im Verzeichnis Extras) können Sie Apps auf dem Startbildschirm hinzufügen / entfernen und die vom Benutzer installierten Apps deinstallieren.

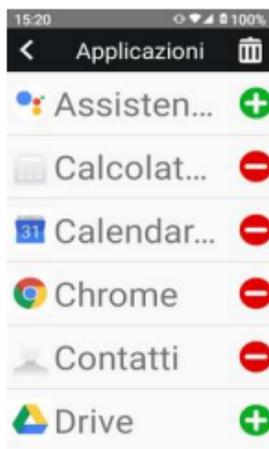

Über das Menü Einstellungen → Apps und Benachrichtigungen → Standard-Apps → Home-App können Sie von der Senior-Oberfläche zur herkömmlichen Android TM -Oberfläche wechseln, indem Sie "Classic Launcher" wählen. Wählen Sie "Senior Launcher", um zur Senior-Oberfläche zurückzukehren.

In der Statusleiste werden Systeminformationen wie die aktuelle Uhrzeit, die 4G / WiFi-Konnektivität und der Batteriestatus angezeigt.

Ziehen Sie Ihren Finger vom oberen Bildschirmrand nach innen, um das Benachrichtigungsmenü anzuzeigen. Ziehen Sie das Benachrichtigungsmenü erneut nach unten, um ein zweites Schnellzugriffsmenü anzuzeigen.

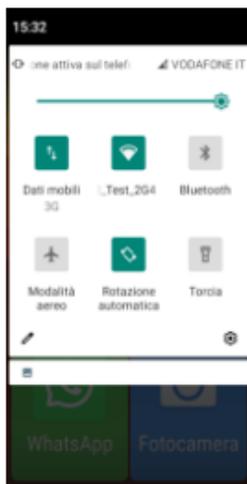

Über dieses anpassbare Menü können einige Funktionen ,wie die Helligkeit des Bildschirms, die automatische Drehung, das Aktivieren oder Deaktivieren von Funkverbindungen und das Aktivieren / Deaktivieren der Taschenlampe geändert werden.

## Navigationstasten



5 Anruf-Taste (zur Anzeige der letzten Anrufe/zum Annehmen eines Anrufs oder zum Abbrechen eines laufenden Anrufs).



Taste Home (zum Wechsel zur Hauptseite betätigen/lange gedrückt halten, um die Assistenz-App aufzurufen)



Taste Zurück (zum Zurückschalten zur vorherigen Bildschirmseite betätigen)

---

## Touch screen

Der Touch Screen reagiert auf die Berührung durch die Finger.

**HINWEIS:** Stellen Sie keine Gegenstände auf den Bildschirm, da dieser beschädigt oder gequetscht werden könnte.

**Einfache Berührung:** berühren Sie das gewünschte Symbol oder die gewünschte Option.

**Langes Drücken:** Halten Sie ein Symbol gedrückt, um ein Kontextmenü für die ausgeführte Funktion aufzurufen (falls vorhanden).


**Ziehen:** Drücken Sie ein Symbol und halten Sie es gedrückt, um es auf einen anderen Bildschirm zu ziehen.

## Telefon-Funktion

Schalten Sie nach dem Einsetzen der microSIM-Karte das Telefon ein und warten Sie, bis das Telefonsignal angezeigt wird.

Wenn der Name des Netzbetreibers in der Statusleiste angezeigt wird, können Sie Anrufe tätigen oder empfangen. Die Balken im Feld oben rechts auf dem Bildschirm zeigen die Stärke des Netzwerksignals an. Die Qualität des Anrufs wird direkt von der Stärke des empfangenen Signals beeinflusst.

Sobald Sie mit dem Telefonanbieter verbunden sind, öffnen Sie die Telefonanwendung: die Reihenfolge der letzten Anrufe wird angezeigt. Durch Drücken der Tastatur können Sie die Nummer wählen, die Sie anrufen möchten, und durch Drücken von „Anrufen“ wird der Anruf eingeleitet. Sie können den Kontakt nach Eingabe der Telefonnummer zum Adressbuch hinzufügen, indem Sie die entsprechende Option auswählen.

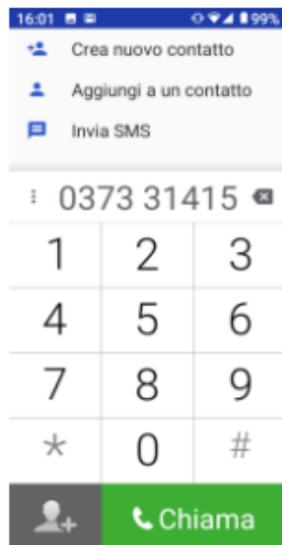

## Beantworten eines Anrufs

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste oder ziehen Sie das Symbol in Form eines Telefonhörers nach oben. Ziehen Sie das Mobilteilsymbol nach unten, um einen Anruf abzulehnen. Während eines Anrufs können Sie das Gespräch beenden, indem Sie die Anruftaste drücken oder das rote Mobilteilsymbol berühren.

## Notruf


Sie können einen Notruf tätigen, auch wenn Ihr Netzbetreiber keine Netzabdeckung hat. In diesem Fall wird auf dem Sperrbildschirm der Wortlaut „NUR NOTRUF“ angezeigt.

Um einen Notruf zu tätigen, müssen Sie den Ziffernblock öffnen und die Notrufnummer eingeben.

Notrufe können auch ohne eingelegte SIM-Karte getätigt werden.

## Software-Tastatur

Das Smartphone verfügt über eine Softwaretastatur, die automatisch angezeigt wird, wenn Sie einen Punkt auf dem Bildschirm berühren, an dem Zeichen eingegeben werden sollen.

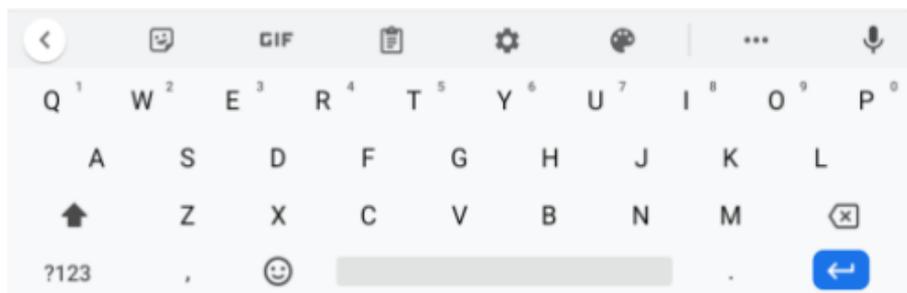

## Menü Einstellungen

Über das Menü Einstellungen können Sie die Systemeinstellungen anpassen. Ändern der Einstellungen:

- Rufen Sie das Menü Extras auf und wählen Sie Einstellungen.
- Berühren Sie eine Kategorie, um die gewünschten Einstellungen

**Netzwerk und Internet:** WiFi-Netzwerkverbindung, Verwaltung der 4G DATA-Verbindung (Personalisierung der APN-Zugangspunkte), Hotspot und Roaming-Funktion. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um das mobile Datennetz einzurichten.

**Verbundene Geräte:** Einstellungen für Bluetooth-Verbindung.

**App und Meldungen:** Verwalten von Anwendungen (Deinstallieren, Ändern von Berechtigungen usw.), Verwalten von Benachrichtigungen, Auswählen von Standard-Apps und des klassischen / älteren Starters.

**Batterie:** Batteriestatus und Betriebszeit anzeigen, Energiesparfunktionen verwalten.

**Display:** Ändern Sie die Bildschirmhelligkeit, aktivieren / deaktivieren Sie die adaptive Helligkeit, das Hintergrundbild, das Thema, die Schriftgröße usw...

**Audio:** Ändern Sie Audioprofile, aktivieren / deaktivieren Sie die Aussprache der Nummer, wenn Sie einen Anruf erhalten, aktivieren / deaktivieren Sie die Sprachaussprache der Tastatur usw...

**Speicherplatz:** interner Speicher und microSD-Verwaltung, verfügbare Kapazität, usw...

**Datenschutz:** Berechtigungsverwaltung, Kennwörter, Sperrbildschirm, automatisches Ausfüllen, Standortverlauf und Google-Aktivitätsverwaltung..

**Geolokalisierung:** Standortautorisierte Apps, Standortanfragen usw....

**Sicherheit:** Suchen und installieren Sie Sicherheitsupdates, ändern Sie den Bildschirmsterrtyp, die SIM-Sperreinstellungen usw...

**Account:** Verwaltung der von den Anwendungen verwendeten Accounts;

**Zugängigkeit:** Talkback-Aktivierung, Einstellen der Schriftgröße, automatische Bildschirmrotation usw.

**Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung:** Verwalten Sie die Nutzungsdauer von Apps und die Kindersicherung.

**Google:** Erweiterte Einstellungen des Google-Accounts.

**System:** Sprache und Eingabe, Tastaturtyp, Rechtschreibprüfung, Datums- und Uhrzeitformat, Optionen zur Neueinstellung (WLAN, Bluetooth, App-Einstellungen und Wiederherstellung der Werksdaten), Backup-Menü und Verwaltung mehrerer Benutzer.

**Informationen:** Informationen zum Android-Gerät.

## Verwendung von Wi-Fi

1. Wählen Sie "Einstellungen".

2. Berühren Sie "Netzwerk und Internet / Wi-Fi" und schieben Sie den Schalter von AUS auf EIN.
3. Alle in diesem Bereich gefundenen drahtlosen Netzwerke werden aufgelistet. Tippen Sie auf die gewünschte Verbindung.
4. Geben Sie das eventuelle Kennwort für den Zugang ein.
5. Nach der Herstellung der Verbindung werden die Einstellungen gespeichert.
6. Das WLAN-Symbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn das Smartphone erfolgreich verbunden wurde.

**NHINWEIS:** Wenn das Smartphone zukünftig das selbe Wi-Fi-Netzwerk erkennt, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung mit dem zuvor eingegebenen Kennwort her.

## Notruf-Funktion

Über die SOS-App können Sie die Einstellungen der SOS-Funktion ändern:

**SOS:** Ermöglicht das Aktivieren / Deaktivieren der SOS-Funktion, wenn die SOS-Taste längere Zeit gedrückt wird, während das Telefon entsperrt ist.

**Benachrichtigung über niedrigen Batteriestand:** Mit dieser Option können Sie die Funktion aktivieren / deaktivieren, mit der Sie die im SOS-Adressbuch eingegebenen Kontakte benachrichtigen können, wenn der Akku des Telefons einen festgelegten Schwellenwert unterschreitet.

**SOS-Nachricht:** Mit dieser Option können Sie den Text der SOS-SMS anpassen, das Senden der Hilfe-SMS und die vom Telefon erkannte GPS-Position aktivieren / deaktivieren.

**SOS-Nummern:** Mit dieser Option können Sie die Nummern festlegen, die im Notfall / bei niedrigem Batteriestand verwendet werden sollen, sie aus dem Telefonbuch importieren oder manuell eingeben.

### Ausführen eines Notrufs

Sobald die SOS-Funktion eingestellt und aktiviert wurde, kann sie durch Drücken und Halten der SOS-Taste auf der Rückseite des Smartphones gestartet werden, während es entsperrt ist. Auf dem Bildschirm wird ein Countdown angezeigt, der durch erneutes Drücken der SOS-Taste deaktiviert werden kann. Am Ende des Countdowns startet die SOS-Funktion: Das Telefon sendet automatisch eine SMS an die ausgewählten Nummern (wenn die Funktion „SMS senden“ aktiv ist) und ruft dann die Nummern auf, die in der im Freisprechmodus programmierten Reihenfolge eingestellt wurden. Am Ende des Anrufs ertönt weiterhin die Alarmsirene. Drücken Sie erneut die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons, um die SOS-Funktion zu beenden.

**Hinweis:** Durch Aktivieren der Funktion "GPS-Position senden" können die SOS-Kontakte bei Aktivierung des SOS auch ihre GPS-Position senden. Diese Position ist umso genauer, je besser der GPS-Signalempfang ist.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die für das SOS eingestellten Nummern nicht den Anrufbeantworter aktiviert haben, da die automatische Antwort des Anrufbeantworters auf SOS-Anrufe die Abfolge der SOS-Anrufe unterbricht.

## Kontakte

Sie können Telefonkontakte anzeigen und verwalten, Kontakte von der SIM-Karte importieren und blockierte Nummern verwalten.

Drücken Sie nach dem Öffnen der Kontakte-App "+", um einen neuen Kontakt zu erstellen, geben Sie die erforderlichen Daten ein und bestätigen Sie mit "Speichern".

Berühren Sie ihn und wählen Sie die entsprechende Option, um eine SMS an einen Kontakt im Adressbuch anzurufen / zu senden.

Drücken Sie nach der Auswahl die Optionstaste (oben rechts) und wählen Sie Löschen, um einen Kontakt aus dem Adressbuch zu löschen.

## Rechner

Verwenden Sie den Ziffernblock und drücken Sie die Bildschirmstasten, um die Berechnungen durchzuführen. Ziehen Sie den blauen Balken nach links, um die erweiterten Funktionen des Rechners zu nutzen.

## Nachrichten

Berühren Sie das Nachrichtensymbol, um die Nachrichten-App zu öffnen und die gesendeten / empfangenen Nachrichten anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Chat starten", um eine Nachricht zu senden, geben Sie den Empfänger und den Nachrichtentext ein und drücken Sie auf das Symbol des Briefumschlags.

Verwenden Sie die vorhandenen Menüs, um die Nachrichtenoptionen zu verwalten.

## Whatsapp

Ermöglicht das Senden/Empfangen von Whatsapp--Nachrichten.

## Play Store

Ermöglicht das Installieren / Entfernen / Aktualisieren von Apps auf dem Smartphone.

**HINWEIS: Der Betrieb und die Benutzeroberfläche der auf dem Smartphone installierten Apps können aufgrund ihrer Aktualisierungen variieren.**

## Chrome

Sie können die Startseite aufrufen, indem Sie auf das Browsersymbol klicken, um zu surfen, Websuchen durchzuführen usw.

## Uhr

Auf dem Startbildschirm können Sie das Widget mit der Zeit drücken, um die Alarmer, den Timer und die Stoppuhr zu aktivieren / deaktivieren / anzupassen.

## Foto

Sie können die Fotos auf Ihrem Telefon und in Ihrem Google-Konto verwalten.

## Taschenlampe

Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.

## Kamera

Ermöglicht das Aufnehmen von Fotos / Videos durch Auswahl der entsprechenden Option.

Drücken Sie auf die Stelle auf dem Bildschirm, an der Sie sich auf das Motiv des Fotos konzentrieren möchten, und berühren

Sie das Symbol , um ein Foto aufzunehmen.

Berühren Sie das Symbol , nachdem Sie Video gewählt haben, um Berühren Sie es erneut drücken, um diese zu unterbrechen.

Berühren Sie das Symbol , um von der hinteren Kamera zur vorderen und umgekehrt zu schalten.

Berühren Sie das Symbol , um den Betrieb des Blitzes zu verwalten (wählen Sie zwischen deaktiviert / automatisch / immer aktiv).

Berühren Sie das Symbol, das aus dem zuletzt aufgenommenen Bild erstellt wurde, um es anzuzeigen oder zu teilen.

Durch Drücken des Symbols Einstellungen können Sie die Kameraeinstellungen anpassen.

## Anschluss an den Computer

**HINWEIS:** Schalten Sie das Smartphone ein, bevor Sie es über das USB-Kabel an den Computer anschließen.

Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Smartphone mit dem Computer zu verbinden. Das System warnt Sie, dass Sie eine USB-Verbindung hergestellt haben (durch Berühren der entsprechenden Benachrichtigung können Sie die Verwendung der USB-Verbindung zum Laden des Geräts / zum Übertragen von Dateien / usw. ändern).

Wenn die USB-Verbindung erfolgreich ist und die Option "USB-Verbindung für Dateiübertragung verwenden" ausgewählt ist, die in der Benachrichtigungsleiste angezeigt wird, ist unter den Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows 7/8/10.

## Technische Daten

Großes Touch Screen-Display zu 5.5"

**Interner Speicher zu 16GB erweiterbar durch Micro SD (bis zu 32GB)**

Prozessor Quad Core MT6739 1.28Ghz (RAM: 2GB DDRIII)

Unterstützung der Netzwerke GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz), 3G WCDMA (900/2100Mhz) und 4G (B1/B3/B7/B8/B20)

**Hintere Kamera zu 8MP mit Autofokus und LED-Blitzlicht, vordere Kamera zu 5MP.**

Sprechende Tastatur (Ansage der betätigten Tasten)

**Programmierbare SOS-Taste**

**Große Symbole und einfach benutzbares Menü**

Funktion Taschenlampe/Wecker/Rechner

**Unterstützung des Sendens und Empfangens von SMS und Whatsapp**

Integriertes Bluetooth (Version 4 2LE)

Integriertes GPS

**Vereinfachtes Schreiben**

Freisprechfunktion

Kopfhörerausgang zu 3,5mm (Ohrhörer nicht beiliegend)

Betriebssystem Android 10

Lithium-Batterie zu 2400mAh

Ladestecker USB Type-C (Kabel liegt bei)

Speisung über wiederaufladbare Lithiumpolymer-Batterie zu 3,7 V (2400 mAh)

Netzteil AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A

**Station zum Aufladen der beiliegenden Batterie**

HINWEIS: Der verfügbare Speicher ist geringer als der in den Spezifikationen angegebene Gesamtspeicher, da das Betriebssystem einen Teil davon verwendet.

### SAR-Werte – Grenzwert MAX. 2 W/kg (10 kg)

Kopf	Verwendeter Bereich	Maximaler SAR-Wert (w/kg)	Korpus	Verwendeter Bereich	Maximaler SAR-Wert (w/kg)
	GSM 900	0,125		GSM 900	0,151
	DCS 1800	0,012		DCS 1800	0,036
	WCDMA Bereich VIII	0,507		WCDMA Bereich VIII	0,347
	WCDMA Bereich I	0,395		WCDMA Bereich I	0,569
	WLAN 2450	0,083		WLAN 2450	0,083
	E-UTRA Bereich 1	0,397		E-UTRA Bereich 1	0,531
	E-UTRA Bereich 3	1,001		E-UTRA Bereich 3	1,682
	E-UTRA Bereich 7	0,566		E-UTRA Bereich 7	0,966
	E-UTRA Bereich 8	0,304		E-UTRA Bereich 8	0,266
	E-UTRA Bereich 20	0,367		E-UTRA Bereich 20	0,686

### Lösung von Problemen

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Smartphone schaltet sich nicht ein.	Batterie leer	Laden Sie die Batterie bitte auf.
	Netzteil/USB-Kabel defekt	Ersetzen Sie das Netzteil und / oder das USB-Kabel.
Es kann kein Anruf	Kein Dienst	Stellen Sie sicher, dass ein Netzwerksignal vorhanden ist.

ausgeführt werden.	Es wurde eine Anrufbeschränkung eingerichtet.	Heben Sie die Anrufbeschränkung nach Bedarf auf, indem Sie sich an Ihren Netzbetreiber wenden.
Es kann kein Anruf angenommen werden.	Die Nummer wurde in die Blacklist aufgenommen.	Annullieren Sie bitte die Blacklist nach Bedarf.
	Es wurde eine Anrufumleitung eingerichtet.	Heben Sie die Anrufumleitung auf.
	Es wurde eine Anrufbeschränkung eingerichtet.	Heben Sie die Anrufbeschränkung nach Bedarf auf.
Niedrige Anruflautstärke	Die Lautstärke beim Anruf wurde auf Niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke während des Anrufs.
Zeit NUR NOTRUFE an.	Die microSIM wurde falsch eingelegt.	Installieren Sie die microSIM-Karte gemäß Handbuch korrekt.
	Auf dem Kontakt zwischen der SIM-Karte und dem Mobiltelefon sind Verunreinigungen vorhanden.	Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt zwischen der microSIM und dem Smartphone sauber ist.
	Ungültige SIM-Karte.	Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.
	Der Ort, an dem Sie sich befinden, hat eine geringe Signalstärke.	Bitte benutzen Sie das Smartphone dort, wo das Netzwerksignal besser ist.
PIN/PUK blockiert	PIN (Personal Identification Number) / PUK (Personal Unlock Key) werden falsch eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Betreiber und geben Sie das richtige Kennwort zur Freischaltung ein.
Die Batterie wird nicht aufgeladen.	Die Batterie ist zu leer und wird seit langer Zeit nicht benutzt.	Laden Sie das Smartphone einige Stunden lang auf oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Das mobile Datennetz funktioniert nicht.	Der APN ist nicht richtig konfiguriert. .	Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.
------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------

### **Sicherheitsmaßnahmen:**

Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät verwenden, um Schäden zu vermeiden und die beste Leistung zu erzielen.

### **Medizinische Geräte**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon gemäß den Bestimmungen von Erste-Hilfe-Standorten aus, an denen drahtlose Geräte verboten sind.

Die vom Mobiltelefon erzeugten Funkwellen können Störungen oder andere Probleme bei medizinischen Geräten verursachen.

### **Schutz des Gehörs**

Wenn Sie Musik hören, einen Anruf tätigen oder empfangen, ist es ratsam, eine Mindestlautstärke zu verwenden, um Hörschäden zu vermeiden.

### **Feuergefährliche oder explosive Bereiche**

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen oder an Orten mit brennbaren oder chemischen Materialien. Das Gerät kann eine Explosion oder einen Brand im Kraftstofflager- oder Transportbereich verursachen.

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör nicht mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Sprengstoffen für den Transport im selben Behälter auf.

### **Verkehrssicherheit**

Verwenden Sie das Gerät nicht beim Autofahren. Befolgen Sie während der Fahrt die Vorschriften zur Verwendung des Geräts. Verwenden Sie bitte nach Möglichkeit Freisprecheinrichtungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Legen Sie das Gerät nicht auf den Airbag des Fahrzeugs oder in den Bereich, den der Airbag nach dem Öffnen berühren könnte, da dies zu schweren Verletzungen von Personen im Fahrzeug führen kann.

Das drahtlose Gerät kann das Flugsystem des Flugzeugs stören. Bitte schalten Sie das Gerät aus oder befolgen Sie die Bestimmungen vor Ort, wo angegeben ist, wann seine Verwendung verboten ist.

### **Betriebsumgebung**

Laden oder verwenden Sie das Mobiltelefon nicht an staubigen, feuchten, schmutzigen Orten oder in der Nähe eines Magnetfelds, da dies den Stromkreis des Geräts unterbrechen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewittern, um Verletzungen zu vermeiden.

Schalten Sie das Gerät bitte an Orten aus, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten ausdrücklich untersagt ist.

Halten Sie die Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs zwischen 0°C - 35°C. Wenn das Gerät mit Batterie betrieben wird, verwenden Sie es bitte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C - 35 °C.

### **Gesundheit der Kinder**

Stellen Sie das Gerät und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder das Gerät oder Zubehör nicht berühren, da sie die Kleinteile verschlucken können, was zu Erstickung oder Gefahr führen kann.

### **Umweltschutz**

Es wird empfohlen, die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen für die Entsorgung von Zubehör, Batterie, Gerät oder Verpackungsmaterial einzuhalten.

### **Original-Zubehör**

Es darf nur vom Gerätehersteller bereitgestelltes Zubehör wie Ladegerät, Akku und Headset usw. verwendet werden. Die Verwendung von anderem als Original-Zubehör kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen, die Garantiebedingungen des Geräts und die nationalen Vorschriften für Kommunikationsprodukte verletzen und sogar zu persönlichen Risiken führen.

## **Gebrauch von Batterie und Ladegerät**

Die Batterie hat eine bestimmte Lebensdauer. Ersetzen Sie die Batterie bitte, wenn die Standby- und Anrufzeit abnimmt.

Verbinden Sie den Metallleiter nicht mit den Batteriestangen, um einen Kurzschluss der Batterie und Verletzungen durch Überhitzung der Batterie zu vermeiden.

Bewahren Sie die Batterie oder das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten auf, wie z. B. auf der Mikrowelle, dem Herd oder den Heizkörpern. Die Batterie kann bei Überhitzung explodieren.

Zerlegen Sie die Batterie nicht, da sie auslaufen, heiß werden oder explodieren kann.

Vermeiden Sie, wenn die Batterie ausläuft, den Kontakt mit der ausgetretenen Flüssigkeit. Kommt die Batterieflüssigkeit mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt, waschen Sie sie bitte mit Wasser und wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Weist die Batterie während des Betriebs, des Ladens oder der Lagerung Verfärbungen, Verformungen oder ungewöhnliche Erwärmung auf, ersetzen Sie sie bitte.

Ersetzen Sie das Ladegerät bitte, wenn es beschädigt wurde, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, da sie sich entzünden oder explodieren kann.

Batterien sollten gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften entsorgt werden. Sie dürfen nicht als normaler Hausmüll behandelt werden.

## **Pflege**

Bitte halten Sie das Gerät trocken. Schützen Sie das Gerät, die Batterie und das Ladegerät vor Wasser und Dampf. Betreiben Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen, um Kurzschlüsse oder Defekte durch Korrosion und Stromschlag zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät, die Batterie und das Ladegerät keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus, da diese beschädigt, entzündet oder explodieren können.

Bewahren Sie das Gerät, die Batterie oder das Ladegerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, da dies zu Beschädigungen, Entzündungen oder Explosionen führen kann.

Bewahren Sie die Batterie nicht in einer zu heißen oder kalten Umgebung auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Stellen Sie keine scharfen Metallgegenstände wie Stifte in die Nähe des Empfängers des Geräts.

Bitte schalten Sie das Telefon vor der Reinigung und Wartung aus. Wenn es noch mit dem Ladegerät verbunden ist, sollte der Stecker gezogen werden, um einen Stromschlag und einen Kurzschluss des Akkus oder des Ladegeräts zu vermeiden.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Wirkstoffe oder Reinigungsmittel, um das Gerät oder das Zubehör zu reinigen.

Zerlegen Sie das Gerät und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da sonst das Gerät und das Zubehör nicht mehr in den Anwendungsbereich der Garantie fallen.

## **Notruf**

Im Notfall kann der Notruf getätigt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist und sich im Betriebsbereich befindet. Wir können jedoch nicht in allen Situationen den Zugriff auf das Netzwerk garantieren. Nehmen Sie das Gerät daher nicht als einziges Kommunikationsmittel im Notfall.

## Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Usò interno



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie = Entsorgung von Batterien

Lo smaltimento ... = Die Entsorgung verbrauchter Batterien muss bei den dazu dienenden Sammelstellen zur Abfalltrennung und auf Grundlage der lokalen Bestimmungen erfolgen. Batterien gemäß der Richtlinie 2013/55/EG.

Uso interno = Gebrauch im Innenbereich

Classe II, doppio isolamento = Klasse II, doppelte Isolierung

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) = Logo RAEE  
(Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)

***Öko-Beitrag RAEE wo geschuldet bezahlt - Nr. im Register AEE:  
IT08020000001647 Öko-Beitrag BATTERIEN wo geschuldet bezahlt  
- Nr. im Register BATTERIEN:IT19070P00005533***