


# MAJESTIC LL 407

## Bedienungsanleitung



New Majestic SPA via Rossi Martini Nr. 41 26013 Crema (CR)

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA

## HINWEISE

Die Lampe darf, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, nicht zerlegt oder verändert werden.

Verwenden Sie nur den der Packung beiliegenden Adapter.

Üben Sie keine Gewalt auf die Anschlussteile der Lampe aus, um einen Bruch zu vermeiden.

Verwenden Sie die Lampe nicht bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Starren Sie nicht lange auf die LEDs, um eine Schädigung Ihres Sehvermögens zu vermeiden.

Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm von der Lampe zu anderen Gegenständen ein.

Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen an eine zugelassene Kundendienststelle.


Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Wenn das Kabel oder der Stecker defekt sind;
- Wenn die Lampe längere Zeit an einem feuchten Ort oder im Regen gestanden hat;
- Wenn die Lampenabdeckung beschädigt ist;
- Wenn Funken oder Rauch aus der Lampe austreten;
- Wenn die Lampe schimmert oder einige LEDs defekt sind.

# Grundfunktionen

## Einlegen und Austausch der Batterie

---

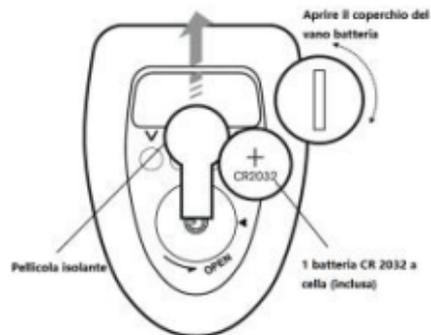

Das Produkt verwendet eine CR2032-Batterie, um die Einstellungen beizubehalten, wenn es nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.

Bei der ersten Verwendung des Produkts muss die Plastiklasche entfernt werden, mit der die Batterie isoliert wird.


Zum Austauschen der Batterie entfernen Sie den Deckel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Legen Sie die Batterie dann wieder ein und achten Sie darauf, dass Sie sie gemäß der in der Abbildung gezeigten Polarität einsetzen. Setzen Sie den Deckel wieder ein, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

**Hinweis:** Entfernen Sie die Batterie aus dem Fach, sollte die Produkt über längere Zeit nicht benutzt werden.

# Bedienungsanweisungen

## Stromversorgung


---

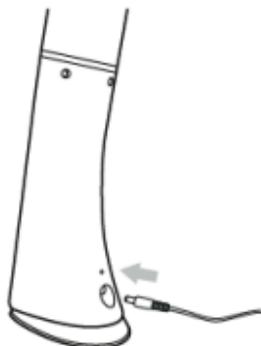

Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse der Lampe, das andere Ende des Kabels in das USB-Netzteil und das Netzteil in die Steckdose.

## Einschalten und Einstellen der Helligkeit des Displays


---

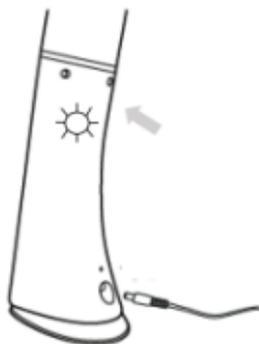

Berühren Sie wiederholt die Touch-Taste, die dem Sonnensymbol (auf der Rückseite des Produkts) entspricht, um die Helligkeit des Displays anzupassen (Aus / Niedrig / Mittel / Hoch).

## Einschalten und Einstellen der Helligkeit der Lampe


---

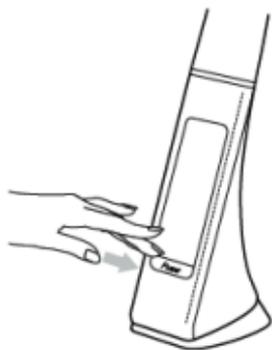

Berühren Sie wiederholt die Touch-Taste, die dem Wort „Power“ (auf der Vorderseite des Produkts) entspricht, um die Lampe einzuschalten und die Helligkeit einzustellen (aus / niedrig / mittel / hoch).

## Einstellen des biegsamen Arms

---

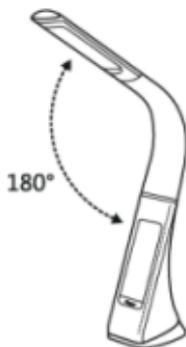


Sie können den flexiblen Arm der Lampe einstellen, indem Sie ihn in die gewünschte Position bringen.

Hinweis: Der Arm kann mit einer maximalen Neigung von 180 ° gekippt werden.

Durch eine zu starke Neigung kann das Produkt irreparabel beschädigt werden.

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

---

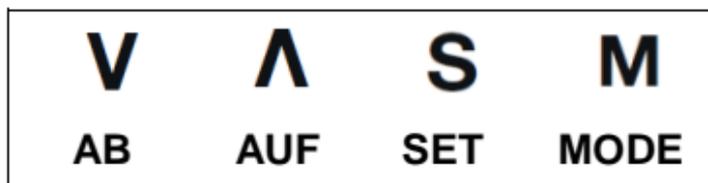

Betätigen Sie im normalen Modus (wenn das Uhrensymbol auf dem Display angezeigt wird) die SET-Taste, um nacheinander zu ändern: Stunde, Minuten, Jahr, Monat und Tag. Sie können die Einstellungen mit den Tasten AUF und AB anpassen und zur nächsten Einstellung wechseln, indem Sie erneut SET drücken. Drücken Sie die Taste MODE, um den Einstellmodus für Datum und Uhrzeit zu verlassen, oder warten Sie 60 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.

## Wecker und Schlummer-Funktion

---

Betätigen Sie im normalen Modus (wenn die Uhrzeit angezeigt wird) die Taste MODE, um in den Alarmmodus zu wechseln und die eingestellte Alarmzeit anzuzeigen (das Alarmsymbol wird auf dem Display angezeigt).

Sie können die Weckzeit anpassen, indem Sie die Taste SET betätigen, um nacheinander zu ändern: Stunde, Minuten, Zeit, nach der die Schlummerfunktion und der Klingelton aktiviert werden. Sie können die Weckzeit mit den Tasten AUF und AB anpassen und zur nächsten Einstellung wechseln, indem Sie SET drücken. Betätigen Sie die Taste MODE, um den Modus zum Einstellen des Weckers zu verlassen.

Im Weckermodus können Sie den Wecker und die Schlummerfunktion aktivieren / deaktivieren, indem Sie die Tasten AUF/AB mehrmals drücken und nacheinander ausführen: Wecker aktiv (das Symbol einer Musiknote erscheint auf dem

Display), Wecker und Schlummer aktiv (das Symbol einer Musiknote und das Zz-Symbol auf dem Display erscheinen), Wecker und Schlummer sind deaktiviert (das Musiknotensymbol und das Zz-Symbol werden nicht angezeigt).

Wenn der Wecker aktiv ist, ertönt er zur eingestellten Zeit 1 Minute lang. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Wecker zu unterbrechen.

Wenn die Schlummerfunktion aktiv ist, ertönt der Alarm bis zu 1 Minute dreimal hintereinander (wenn er nicht vom Benutzer unterbrochen wird).

## **Anpassen des Formats von Uhrzeit und Temperatur**

---

Wenn die Schlummerfunktion aktiv ist, ertönt der Alarm bis zu 1 Minute dreimal hintereinander (wenn er nicht vom Benutzer unterbrochen wird).

HINWEIS: Die angezeigte Temperatur kann ansteigen, wenn sich das Produkt in der Nähe von Wärmequellen befindet oder wenn die Lampen- / Displaybeleuchtung aktiv ist.

Drücken Sie im normalen Modus (wenn die Uhrzeit angezeigt wird) die Taste AUF, um das Zeitanzeigeformat von 24H auf 12H und umgekehrt zu ändern.

## **Pflege und Wartung**

---

1. Nur zum Einsatz im Innenbereich
2. Die Led der Leuchte sind nicht austauschbar.
3. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
4. Trennen Sie vor dem Reinigen die Stromversorgung und

lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung.

## **Technische Daten**

---

LED-Leuchte mit einstellbarer Helligkeit (niedrig/mittel/hoch)

Digital-Display zur Anzeige von Kalender, Uhrzeit und Raumtemperatur (in °C und °F)

Touch-Steuerung

4 Stufen zur Einstellung der Helligkeit des Displays

(Aus/niedrich/mittel/hoch)

Flexibel einstellbarer Arm

Wecker mit 8 Wecktönen

Funktion Snooze

Uhrzeitformat 12H/24H

Kalender

Leistung: max. 6 W

Led: 25 Stück

Lichtfluss: 350 Lm

Max. Helligkeit (80cm): > 170Lux

Dauer: 35000 Stunden

Farbtemperatur: kaltes Licht 600±200K


Stromversorgung: Netzteil AC100-240V -240V- DC 5V 2A

(Adapter liegt bei)

Backup-Batterie CR2032 (Batterie liegt bei)

Abmessungen: 7,5 (B) x 50 (H) x 9,5 (T) cm

Gewicht: 0,85 kg

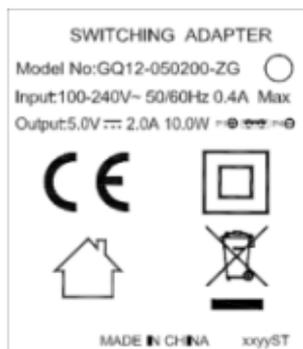

Gebrauch im Innenbereich



Klasse II, doppelte Isolierung



Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)



Entsorgung der Batterien

# VAJESTIC

New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini Nr. 41

26013 Crema (CR)

Italien

Mod. LL 407

Stromversorgung: AC100-240V-DC 5V  
2A (Adapter beiliegend)

Backup-Lithiumbatterie CR2032 1 x  
(Batterie beiliegend)

Leistung: max. 6 W

Lichtstrom: 360 Lm

Farbtemperatur: kaltes Licht 600±200K

MADE IN CHINA

