


# MAJESTIC

Mod.: SVE 337P

## BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITALER WECKER MIT ZWEI WECKZEITEN UND PROJEKTION DER UHRZEIT

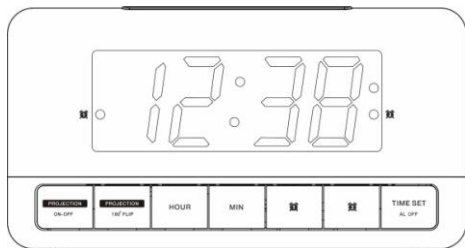

New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini Nr. 41  
26013 Crema (CR) – Italien  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA



**Es wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig zu lesen und sie für eine mögliche zukünftige Verwendung aufzubewahren.**

## **WICHTIGE INFORMATIONEN**

### **EINLEITUNG**

- Es wird empfohlen, die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um das Gerät ordnungsgemäß verwenden zu können.

### **HINWEISE**

\* Vermeiden Sie die Installation des Geräts an den nachstehend beschriebenen Orten:

1. Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder sich in der Nähe von Wärme abstrahlenden Geräten befinden, wie z. B. elektrische Heizgeräte oder andere Geräte, die starke Wärme abstrahlen.
2. Orte, die ständigen Erschütterungen ausgesetzt sind.
3. Orte, die nicht belüftet oder staubig sind.
4. Feuchte Orte.

\* Bedienen Sie die Tasten und Schalter wie im Handbuch angegeben.




\* Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, dass das Netzkabel richtig installiert ist.

**ACHTUNG:** ENTFERNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS), um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT. WENDEN SIE SICH FÜR JEDLICHE WARTUNGSARBEITEN NUR AN DAS QUALIFIZIERTE SERVICEPERSONAL.

### **HINWEIS:**

Entfernen Sie die Batterie, wenn sie verbraucht ist oder längere Zeit nicht verwendet wird.

- Eine falsche Verwendung der Batterie kann zu einem Austreten von Elektrolyt führen, das das Batteriefach angreift oder zum Defekt der Batterie führt.

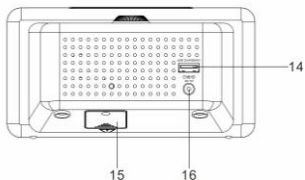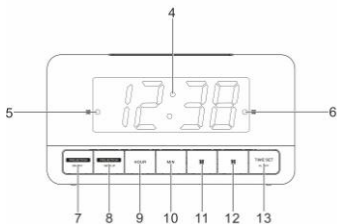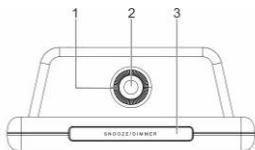

1. Scharfstellen des Projektors
2. Projektorlinse
3. Taste SNOOZE/DIMMER
4. Display
5. Anzeige ALLARME 1
6. Anzeige ALLARME 2
7. Taste Projektor Ein/ AUS
8. FLIP 180 °Drehung des Projectors
9. Taste ORA
10. Taste MIN
11. Taste ALLARME 1
12. Taste ALLARME 2
13. Taste Einstellungen/Ausschalten des Wecktons
14. Anschluss zum Aufladen über USB
15. Fach für Backup-Batterie
16. Eingangsbuchse DC

## **INSTALLATION**

1. Schließen Sie das Netzkabel an die DC-Eingangsbuchse des Gerätes an.
2. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit einer AC-Steckdose.

## **INSTALLATION DER BACKUP-BATTERIE**

- Für den Wecker muss eine Lithium-Backup-Batterie CR2032 zu 3V (nicht beiliegend) verwendet werden, um die Backup-Funktion der Uhr bei einem plötzlichen Stromausfall sicherzustellen. Legen Sie eine CR2032-Lithiumbatterie (nicht beiliegend) unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-) in das entsprechende Fach ein.
- Fällt die Wechselstromversorgung aus, erlischt die LED-Anzeige und der Wecker funktioniert nicht. Die Pufferbatterie hält die Uhrzeit und alle Geräteeinstellungen aufrecht.
- Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs einen Schraubendreher, um die Schraube zu entfernen und öffnen Sie den.
- Ziehen Sie beim Austauschen der Batterie nicht das Netzkabel ab, da sonst alle Einstellungen verloren gehen.

## **EINSTELLEN DER UHRZEIT**

Halten Sie die Taste TIME SET gedrückt, um den Modus zum Einstellen der Weckzeit aufzurufen (Stunden- und Minutenanzeige blinkt).

Betätigen Sie die Taste HOUR, um die Stunde einzustellen, und die Taste MIN, um die Minuten einzustellen. (Halten Sie sie gedrückt, um schnell vorzuschalten) Betätigen Sie die Taste TIME SET, um die eingestellte Zeit zu bestätigen.

## **EINSTELLEN DER WECKZEITEN**

Das Gerät ist mit zwei Weckzeiten ausgestattet. Gehen Sie zum Einstellen wie folgt vor:

Halten Sie die Taste ALARM gedrückt, um den Modus zum Einstellen der Weckzeit aufzurufen. Die ausgewählte Weckzeit wird aktiviert und die Stunden und Minuten blinken. Betätigen Sie die Taste HOUR, um die gewünschte Stunde einzustellen, und betätigen Sie die Taste MIN, um die gewünschten Minuten einzustellen. (Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schnell vorzuschalten.). Betätigen Sie, die Taste ALARM, um die Einstellungen zu bestätigen.

## **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN DES WECKERS**

Betätigen Sie, wenn die Uhrzeit auf dem Display angezeigt wird, die Taste ALARM 1 oder ALARM 2, um die Weckzeit zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die entsprechende Anzeige für Alarm 1 oder Alarm 2 leuchtet auf, wenn die Weckzeit aktiv ist.

## **DEAKTIVIEREN DES WECKERS**

Sie können die Taste ALARM OFF drücken, um den Weckton auszuschalten, wenn der Wecker aktiv ist.

## **SCHLUMMER-FUNKTION**

- Betätigen Sie die Taste SNOOZE um den Wecker vorübergehend stummzuschalten. Der Wecker ertönt nach Ablauf der Schlummerzeit (6 Minuten) erneut.
- Betätigen Sie die Taste ALARM OFF, um die Schlummerzeit und die Weckzeit zu löschen.

## **HELLIGKEIT DES DISPLAYS**

Betätigen Sie die Taste "DIMMER", um die Beleuchtungsstufe des Displays zu wählen (hohe oder niedrige Stufe).

## **PROJEKTOR DER UHRZEIT**

- Betätigen Sie die Taste PROJECTOR ON/ OFF, um die Projektion der Uhrzeit zu aktivieren/deaktivieren.
- Betätigen Sie die Taste PROJECTOR 180 ° FLIP, um die projizierte Zeit zu drehen.
- Drehen Sie die FOCUS-Linse, um ein klares Bild zu erhalten.
- Sie können die Linse vorwärts/rückwärts bewegen, um die Projektionsposition zu ändern.

## **AUFLADEN EINES EXTERNEN GERÄTS**

Schließen Sie ein externes Gerät (z. B. ein Smartphone, einen MP3-Player usw.) über ein USB-Kabel (nichtbeiliegend) an die USB-Buchse auf der Rückseite des Geräts an, um das angeschlossene Gerät aufzuladen. Das Gerät kann nicht auf den Inhalt des angeschlossenen externen Geräts zugreifen.

## **SICHERHEITSHINWEIS ZU DEN BATTERIEN**

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgewechselt wird.
2. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine andere des gleichen Typs oder eines gleichwertigen Typs.
3. Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
4. Verschlucken Sie die Batterie nicht, es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen.
5. Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie/-zelle. Das Verschlucken der Knopfzellen-Batterie, kann in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
6. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien aus der Reichweite von Kindern fern.
7. Unterbrechen Sie den Gebrauch des Produkts, wenn sich das Batteriefach nicht mehr fest schließt, und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen beliebigen Körperteil eingelegt wurden.

## **TECHNISCHE DATEN**

Wechselstromversorgung: Eingang AC 100-240V, 50/60Hz  
Ausgang DC 5V 1.2A

Backup-Batterie: 1 Batterie 3V CR2032 ( nicht beiliegend)

Verbrauch im Standby <1W

## **PFLEGE IHRES PRODUKTES**

1. Stellen Sie den Wecker auf eine ebene Fläche, fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung ist
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das mit Wasser und milder Seife angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Benzol oder ähnliche Materialien, die die Oberfläche des Geräts beschädigen können. Stellen Sie vor dem Reinigen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel ausgesteckt wurde.
3. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wie z. B. einen Monat oder mehr, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Batteriefach vollständig, wenn es mit ätzenden Substanzen verschmutzt ist, und tauschen Sie die Batterie aus.