

MAJESTIC

SILENO 32

Bedienungsanleitung



New Majestic SPA via Rossi Martini Nr. 41 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Telefons bitte die folgenden Informationen, um jede Möglichkeit einer Verursachung von Schäden zu verringern.

- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht mit Flüssigkeiten oder besonders feuchten Umgebungen in Kontakt kommen.
- Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Flammen oder Wärmequellen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht beim Fahren.
- Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
- Werfen Sie das Telefon nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder das Zubehör zu zerlegen.
- Verwenden Sie nur ein feuchtes oder antistatisches Tuch zum Reinigen des Telefons. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen, die das Gerät beschädigen könnten.

- Lassen Sie das Telefon nicht lange ohne Batterie oder Stromversorgung, da es dadurch zum Verlust einiger Daten kommen kann.
- Die Betriebstemperatur des Gerätes reicht von 5°C bis max. 35°C.
- Lassen Sie alle Funktionsstörungen nur von zugelassenem Personal prüfen.

Batterie:


- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, sie können explodieren. Gebrauchte Batterien müssen an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Sie gehören nicht in den Hausmüllbehälter.
- Verwenden Sie nur das mit der Packung gelieferte Ladegerät. Die durch Ladegeräte Dritter verursachten Schäden sind **NICHT** von der Garantie gedeckt.

Hinweis: Vermeiden Sie, wenn die Batterie beschädigt ist, den Kontakt mit der in ihrem Inneren enthaltenen Flüssigkeit. Waschen Sie, wenn sie mit der Haut in Kontakt kommt, mit reichlich Wasser und wenden Sie sich bei Bedarf an einen Arzt.

Zubehör:

Verwenden Sie nur das in der Packung
gelieferte Zubehör. Die durch von Dritten
verkauftes Zubehör verursachten Schäden sind
NICHT von der Garantie gedeckt.



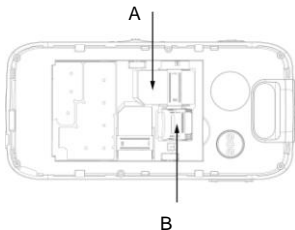

Beschreibung der Tasten

1.	Empfänger.
2.	LCD-Display
3.	Linke Funktionstaste - Start/Beantworten eines Anrufs
4.	Rechte Funktionstaste - Beenden/Ablehnen eines eingehenden Anrufs – zum Einschalten/Ausschalten des Telefons gedrückt halten.
5.	Navigationstasten Betätigen Sie die Taste Pfeil nach unten, um das Menü aufzurufen.
6.	Zifferntasten: zum Verwenden der Schnellwahltasten gedrückt halten - „5“ mittlere Funktionstaste.

7.	Taste ##: betätigen Sie diese Taste während der Eingabe, um die Schreibweise zu ändern. Halten Sie sie im Standby gedrückt, um schnell das Audio-Profil zu wechseln (Normal, Vibration).
8.	Taste *: betätigen Sie diese Taste wiederholt, um *, +, P oder W einzugeben. Betätigen Sie sie während der Eingabe, um die Symbole anzuzeigen.
9.	Taste 0 Betätigen Sie diese Taste während der Eingabe, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.
10.	Lautstärketasten: betätigen Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/zu verringern.
11.	Taschenlampen-Taste: halten Sie diese Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
12.	Tastensperre: blättern Sie nach unten, um die Tastatur zu sperren, blättern Sie nach oben, um die Tastatur freizugeben.
13.	Doppelte LED-Taschenlampe.
14.	Kontakte des Ladegeräts.
15.	Micro USB-Stecker
16.	Kopfhörerausgang 3,5mm

17.	LED-Blitzlicht.
18.	Kamera.
19.	Taste SOS. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden gedrückt, um die SOS-Funktion zu aktivieren (wenn in den Einstellungen aktiviert).
20.	Lautsprecher.
A.	SIM-Steckplatz
B.	micro SD-Steckplatz

Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für unser Mobiltelefon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie Informationen zur Funktionsweise Ihres Telefons.

Hinweis:

Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller des Telefons zugelassen wurde. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes verstößt gegen die Garantiebedingungen.



Schützen wir die Umwelt! Fragen Sie bezüglich der Entsorgung bei den lokalen Behörden an.

Allgemeine Informationen

1. Notfall

1.1 Notruf

In jedem Land können Sie 112 (oder eine andere Notrufnummer) für Notfallsituationen wählen.

Hinweis:

Aufgrund der Art des Mobilfunknetzes kann der Funktionstüchtigkeit des Notrufs nicht garantiert werden.


2. Vorbereitende Arbeitsgänge

2.1 Informationen zur Batterie

Die in der Verpackung enthaltene Batterie ist teilweise aufgeladen, was für das erstmalige Einschalten des Telefons erforderlich ist. Laden Sie die Batterie wieder auf, sobald die verbraucht ist. Die Batterie erreicht nach etwa 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen ihren optimalen Zustand.

2.1.1 Einlegen und Entfernen der Batterie

Entfernen Sie das hintere Gehäuseteil des Telefons gemäß der nachstehenden Abbildung:



Legen Sie die Batterie entsprechend der Abbildung in das Telefon ein.



Bringen Sie nach dem richtigen Einlegen der Batterie und der Überprüfung der Position der Kontakte, das hintere Gehäuseteil wieder in der geschlossenen Position an.

2.1.2. Laden der Batterie

Verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-Anschluss des Telefons und schließen Sie das andere Ende an eine Steckdose an. Auf dem Display des Telefons wird der Ladestand angezeigt.

Das Telefon kann mit dem der Packung beiliegenden Ladegerät aufgeladen werden. Stecken Sie das Telefon in die Ladestation, die an das Ladegerät angeschlossen ist. Die Ladestation verfügt über eine LED, die während des Aufladens des Produkts rot leuchtet. Nach dem vollständigen Aufladen der Batterie oder wenn die Ladestation inaktiv ist (an das Ladegerät angeschlossen, jedoch ohne eingestecktes Telefon) leuchtet die LED grün. Während des Ladevorgangs können sich das Telefon und das Ladegerät leicht erwärmen. Dies ist normal.

Hinweis:

- Die Umgebungstemperatur des Ladegeräts variiert zwischen 5°C und 35°C. Verwenden Sie es nicht, wenn die Temperatur diese Grenzwerte überschreitet.

- Verwenden Sie ausschließlich das der Verpackung des Telefons beiliegende Ladegerät. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes verstößt gegen die Garantiebedingungen.

Empfehlungen für die Batterie

- Zerlegen oder verändern Sie die Batterie nicht.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Entsorgen Sie die Batterie korrekt unter Verwendung der dazu dienenden Behälter.
- Schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an ein zugelassenes Servicecenter, sollte die Batterie eine Störung aufweisen.

2.2. Netzanschluss Einlegen und Entfernen von SIM-Karte und micro SD

Schalten Sie das Telefon aus, trennen Sie es von allen externen Stromquellen und entfernen Sie den hinteren Gehäuseteil und die Batterie. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Steckplatz ein (wie in Abb. 1) und die eventuelle microSD in den microSD-Steckplatz (wie in Abb. 2).

Abb. 1 (SIM-Steckplatz)




Abb. 2 (micro SD-Steckplatz)



Hinweis:

Nach dem Einschalten des Telefons mit eingelegter SIM-Karte wird die automatische Netzwerksuche gestartet. Sobald die Verbindung zum Netzwerk hergestellt ist, wird der Name des Betreibers auf dem Display angezeigt.

Das Telefon befindet sich jetzt im Standby-Modus und kann Anrufe tätigen und empfangen.

2.3. Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Halten Sie zum Ausschalten des Produkts bei entriegelter Tastatur die Taste zum Ein-/Ausschalten gedrückt.

2.4. Standby-Bildschirm und Hauptmenü Das Telefon verfügt über einen Standby-Bildschirm, auf dem die folgenden Informationen angezeigt werden: Netzsignalabdeckung, Vorhandensein der microSD-Karte (falls im Produkt eingelegt), verbleibende Batterieladung, Datum / Uhrzeit und Name des Netzbetreibers, mit dem Sie verbunden sind. Im Hauptmenü befinden sich Symbole für alle Hauptfunktionen des Telefons.

3. Anruf-Funktion

3.1. Anruf

Wenn der Name des Netzbetreibers auf dem Bildschirm angezeigt wird, befindet sich das Telefon im Standby-Modus und es ist möglich, Anrufe zu empfangen und zu tätigen.

3.1.1. Direktes Gespräch

Geben Sie im Standby die Telefonnummer ein, um den Anrufbildschirm aufzurufen, und betätigen Sie dann die Anruftaste. Auf dem Bildschirm wird der Name und die Telefonnummer der angerufenen Person angezeigt, sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist.

Während des Anrufs zeigt das Display die verstrichene Zeit und die Anrufoptionen an.

Internationale Gespräche

Geben Sie das Symbol „+“ ein, indem Sie zweimal die Taste * gefolgt von der Vorwahl des Landes und der Telefonnummer drücken, um einen internationalen Anruf zu tätigen. Bevor Sie beispielsweise nach Frankreich telefonieren, drücken Sie zweimal die Taste *, bis das Symbol „+“ angezeigt wird, und geben Sie dann den Code „33“ (französische internationale Vorwahl) gefolgt von der Telefonnummer ein.

3.1.2. Anrufen eines Kontakts im

Telefonbuch Rufen Sie das Telefonbuch über das Hauptmenü auf, wählen Sie dann den anzurufenden Kontakt aus oder geben Sie den Namen für die Suche ein. Betätigen Sie die Anruf-Taste, um den Anruf auszuführen.

3.2. Beantworten eines Anrufs

Geht ein Anruf ein, werden Sie vom Telefon je nach dem ausgewähltem Profil über Vibration, Klingelton oder Vibration + Klingelton benachrichtigt. Der Name (falls er im Telefonbuch gespeichert ist) und die Telefonnummer des Anrufers werden auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können einen Anruf entgegennehmen, indem Sie die Taste Start/Anruf annehmen drücken.

3.3. Während eines Anrufs

Während eines Telefongesprächs können Sie folgende Funktionen ausführen:

Lautstärke: betätigen Sie die Navigationstasten nach oben und unten oder die Lautstärketasten an der Seite des Telefons, um die Anruflautstärke zu ändern.

Menü:

- **Freisprech-Funktion/Telefon:** aktiviert/deaktiviert die Freisprech-Funktion.
- **Verbindung mit BT-Ohrhörern:** Ermöglicht die Verbindung zu Bluetooth-Ohrhörern, mit denen das Gerät bereits gekoppelt wurde.
- **Neuen Anruf hinzufügen:** ermöglicht das Anrufen einer neuen Nummer. Der laufende Anruf wird gehalten.
- **Halten/Fortsetzen:** ermöglicht das Halten oder Fortsetzen eines Anrufs.
- **Aufzeichnung starten:** Mit dieser Option können Sie den laufenden Anruf aufzeichnen. Dazu ist eine micro SD-Karte (nicht beiliegend) erforderlich.
- **Mikrofon stummschalten / aktivieren:** ermöglicht das Deaktivieren/Aktivieren des Mikrofons.
- **Lautstärke:** ermöglicht das Einstellen der Lautstärke des Anrufs.
- **Telefonbuch:** zeigt das Telefonbuch an.
- **Anrufprotokoll:** zeigt das Anrufprotokoll an.

- **Nachrichten:** ruft das Menü der Nachrichten auf. Betätigen Sie die Taste Anruf, um einen Anruf zu beenden.

Wenn die Anklopf-Funktion aktiv ist (Sie müssen die Aktivierung dieses Dienstes bei Ihrem Netzbetreiber anfordern), ist es möglich, einen zweiten Anruf zu erhalten, während der erste Anruf ausgeführt wird. Der zweite eingehende Anruf wird durch einen kurzen Ton angekündigt. Durch Betätigen von Menü können Sie wählen, ob Sie den ersten Anruf beenden und den zweiten annehmen bzw. den ersten Anruf halten und den zweiten annehmen möchten.

4. Hauptmenü

Betätigen Sie im Standby-Bildschirm die Navigationstaste nach unten, um das Hauptmenü aufzurufen.

5. Nachrichten

Über dieses Menü ist es möglich, SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

5.1. Neue SMS

Ermöglicht das Senden einer neuen Textnachricht. Geben Sie die Empfänger in das erste Feld und den Nachrichtentext in das zweite Feld ein.

Über das Menü Optionen können folgende Funktionen aufgerufen werden:

- **Senden:** Ermöglicht das Senden der Nachricht.
- **Telefonbuch:** Mit dieser Option können Sie einen oder mehrere Kontakte aus dem Telefonbuch auswählen, an die die Nachricht gesendet werden soll. Drücken Sie die Taste 5, um einen oder mehrere Kontakte auszuwählen, betätigen Sie dann Optionen und OK, um sie zur Empfängerliste hinzuzufügen.
- **Vorlage einfügen:** Mit dieser Option können Sie einen vorab festgelegten Text in den Nachrichtentext einfügen.
- **Kontaktinformationen hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie die Informationen eines im Telefonbuch gespeicherten Kontakts in den Nachrichtentext eingeben.
- **In Entwürfen speichern:** Ermöglicht das Speichern der Nachricht in den Entwürfen.

- **Beenden:** Mit dieser Option können Sie die Erstellung der Nachricht beenden. Ist die Nachricht nicht leer, werden Sie zuerst gefragt, ob Sie die Nachricht in den Entwürfen speichern möchten.

5.2. Empfangene

In diesem Verzeichnis werden die empfangenen Nachrichten angezeigt.

Betätigen Sie die Taste 5, um die ausgewählte Nachricht direkt anzuzeigen, oder die Taste Optionen, um die verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

5.3. Ausgehend

In diesem Verzeichnis werden die Nachrichten angezeigt, die gerade gesendet werden.

Betätigen Sie die Taste 5, um die ausgewählte Nachricht direkt anzuzeigen, oder die Taste Optionen, um die verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

5.4. Entwürfe

In den Entwürfen können Sie eine Kopie von Nachrichten speichern, die noch nicht gesendet wurden.

Betätigen Sie die Taste 5, um die ausgewählte Nachricht direkt anzuzeigen, oder die Taste Optionen, um die verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

5.5. Gesendet

In diesem Verzeichnis werden die gesendeten Nachrichten angezeigt.

Betätigen Sie die Taste 5, um die ausgewählte Nachricht direkt anzuzeigen, oder die Taste Optionen, um die verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

5.6. SMS-Modelle

Dieses Menü enthält einige vordefinierte Vorlagen, die beim Erstellen von SMS verwendet werden können. Betätigen Sie die Taste 5, um eine neue Nachricht mit der ausgewählten Vorlage zu erstellen, oder die Taste Bearbeiten, um die ausgewählte Vorlage zu ändern.

Es können bis zu 10 Modelle gespeichert werden.

5.7. Nummer des Anrufbeantworters

Dieses Menü ermöglicht das Einrichten des Anrufbeantworters.

5.8. Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für Nachrichten anpassen, z. B. das Nachrichtenzentrum, die Gültigkeitsdauer der Nachricht oder die Aktivierung des SMS-Empfangsbestätigung. Sie können auswählen, ob und wo die gesendeten Nachrichten gespeichert werden sollen (SIM oder Speicher des Telefons).

HINWEIS: Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit und die Kosten einiger erweiterter Dienste (z.B. die SMS-Empfangsbestätigung) zu überprüfen.

5.9. Speicherstatus

Hier können Sie die Anzahl der auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher gespeicherten SMS anzeigen.

6. Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie Telefonnummern auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon speichern.

Sie können suchen, indem Sie mit den Zifferntasten den Namen des Kontakts eingeben, nach dem Sie suchen möchten.

6.1. Optionen

Das Menü Optionen enthält folgende Elemente:

- **Ansicht:** Zeigen Sie die Details des ausgewählten Kontakts an.
- **Neu:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt, um ihn auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher zu speichern. Sie können den Namen und die Telefonnummer eingeben und den Kontakt einer Gruppe zuordnen.
- **SMS senden:** ermöglicht das Schreiben einer SMS-Nachricht an den ausgewählten Kontakt.
- **Anrufen:** ermöglicht das Anrufen des ausgewählten Kontakts.
- **Löschen:** ermöglicht das Löschen des ausgewählten Kontakts, mehrerer Kontakte zusammen (betätigen Sie die Taste 5, um die Kontakte auszuwählen, und dann Optionen - > OK, um die ausgewählten Kontakte zu löschen), aller Kontakte, aller

im Telefonspeicher gespeicherten oder aller auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte.

- **Kopieren:** ermöglicht das Erstellen einer Kopie der Kontakte. Sie können die Quelle und das Ziel auswählen (betätigen Sie die Taste 5, um die ausgewählte Einstellung zu ändern). Betätigen Sie dann die Taste 5, um die zu kopierenden Kontakte auszuwählen, dann Optionen und OK zum Kopieren.
- **Sonstiges:** Einfügen und Bearbeiten von Schnellwahlkontakten, Einstellungen für eigene Nummer und Überprüfen des Speicherstatus Ihres Telefons und Ihrer SIM-Karte.

7. Anrufprotokoll

Mit dieser Funktion können Sie verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe sowie abgelehnte Anrufe und die Anruhzähler anzeigen. Unter den abgelehnten Anrufen werden nur Anrufe eingefügt, die von der Blacklist-Funktion automatisch abgelehnt wurden.

Es ist möglich, alle diese Archive mit der Funktion "Alle löschen" zu löschen.

8. Kamera

Betätigen Sie nach dem Aufrufen der Kamera die Taste 5, um ein Bild aufzunehmen. Mit Optionen ist es möglich, einige Einstellungen der Kamera anzupassen.

HINWEIS: Ihr Telefon verfügt über einen begrenzten internen Speicher, mit dem Sie kleine Bilder speichern können. Sollte es erforderlich sein, viele Fotos in der höchsten verfügbaren Qualität aufzunehmen, raten wir, eine micro SD-Speicherkarte hinzuzufügen (nicht beiliegend).

9. Multimedia

Über dieses Menü können Sie die Videokamera aufrufen, Bilder anzeigen, den Audio-Player und den Video-Player öffnen sowie die Tonaufzeichnung verwenden.

Jede Funktion weist unterschiedliche Einstellungen auf, die über das Untermenü Optionen konfiguriert werden können.

Verwenden Sie die Navigationstasten zum Anpassen

der Einstellungen und die Taste 5 als mittlere Funktionstaste.

Mit dem Audio- und Videoplayer können Sie Audio- und Videodateien auf der micro SD-Karte abspielen. Betätigen Sie die Taste 5, um die Wiedergabe oder Pause zu starten, und die Navigationstasten nach oben und unten, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons oder die Tasten * und #, um die Lautstärke einzustellen. Durch das Betätigen der Optionstaste können Sie die Einstellungen für die Wiedergabe anpassen.

10. Extras

Im Menü Extras finden Sie Bluetooth, Wecker, Taschenlampe, Lupe, Stoppuhr, Timer, Kalender, Weltzeituhr, SIM-Tools und den Dateimanager.

Bluetooth

In diesem Menü finden Sie alle Optionen zum Verwalten der Bluetooth-Verbindung. Sie können neue Bluetooth-Geräte koppeln, die Sichtbarkeit des Telefons einstellen und den während der

Bluetooth-Verbindung angezeigten Namen des Telefons wählen und den Standardspeicher festlegen, in dem empfangene Dateien gespeichert werden sollen.

HINWEIS: Die Kompatibilität mit allen im Handel erhältlichen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.

Wecker

Das Einrichten von bis zu 3 Weckzeiten ist möglich. Betätigen Sie die linke Funktionstaste zum Aktivieren / Deaktivieren und die Taste 5 zum Ändern der ausgewählten Weckzeit. Es ist möglich, die bei Aktivierung des Weckers angezeigte Meldung, die Uhrzeit, den Klingelton und den Wiederholungsmodus einzustellen.

Datei-Manager

In diesem Menü können Sie die Dateien im Telefonspeicher und alle eingelegten microSD-Speicherkarten (**NICHT BEILIEGEND**) verwalten. Betätigen Sie die Taste 5, um das ausgewählte Verzeichnis aufzurufen oder die ausgewählte Datei zu öffnen (falls in einem vom Produkt erkannten Format).

Verwenden Sie das Untermenü Optionen, um alle verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

Kalender

Drücken Sie die Funktionstasten Auf und Ab, um vertikal zu blättern, und die Tasten * und #, um horizontal zu blättern.

Verwenden Sie das Untermenü Optionen, um alle verfügbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

11. Einstellungen

11.1. Audio-Profile

Über dieses Menü können Sie die Audioprofile für Ihr Telefon auswählen und anpassen.

Betätigen Sie die Taste 5 um das gewählte Profil zu aktivieren.

Über das Untermenü Optionen können Sie ein neues Profil erstellen, ein zuvor erstelltes Profil löschen und die Einstellungen des ausgewählten Profils ändern.

11.2. Telefon

Über dieses Menü können Sie konfigurieren:

- **Uhrzeit und Datum:** Hier können Sie Uhrzeit, Datum, Zeitformat (12/24) und Datumsformat (TT-MM-JJJJ, MM-TT-JJJJ, JJJJ-MM-TT) ändern.
- **Sprache:** ermöglicht es, die Systemsprache zu ändern.
- **Automatisches Ein- und Ausschalten:** mit dieser Option können Sie das automatische Ein- und Ausschalten des Telefons einstellen.
- **Kurzwahltasten:** ermöglicht das Ändern des Verhaltens der Kurzwahltasten auf dem Hauptbildschirm. Das Verhalten der Abwärtsnavigationstaste kann nicht geändert werden, da sie für den Zugriff auf das Menü verwendet wird.
- **Tastensperre:**
 - Automatische Tastensperre: mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Inaktivität die Tasten gesperrt werden.
 - Software-Sperre: ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren der Möglichkeit, die Tasten durch Betätigen der

- linken Funktionstaste und danach der Taste * zu sperren;
- Hardware-Sperre: ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre über die Tasten an der Seite des Telefons;
- Tastensperre bei ausgeschaltetem Display: Mit dieser Option können Sie die Tastensperre aktivieren, wenn das Display automatisch ausgeschaltet wird.
- **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:** ermöglicht das Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen (das Standardkennwort lautet 1234).

11.3. Anrufe

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für die Anrufweiterleitung, das Anklopfen, die Anrufsperre und das Ausblenden der ID anpassen. Die Aktivierung oder der Betrieb einiger Anrufoptionen hängt möglicherweise vom Betreiber und Ihrem Tarif ab

(wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um die Unterstützung der aufgeführten Dienste anzufordern). Über das Untermenü Andere ist es möglich, erweiterte Einstellungen wie die Anrufprotokollerinnerung (informiert Sie über den Ablauf der eingestellten Zeit) zu verwalten, den automatischen Rückruf zu aktivieren/deaktivieren, die Vibration bei der Antwort zu aktivieren/deaktivieren, das automatische Senden einer SMS zu aktivieren/deaktivieren, um einen Anruf abzulehnen und die automatische Anrufaufzeichnung zu aktivieren/deaktivieren (erfordert eine micro SD-Karte).

11.4. Bildschirm

Über dieses Menü können Sie die Animationen, den Hintergrund, die Textgröße, den Bildschirmkontrast, die Bildlaufgeschwindigkeit, die automatische Abschaltung des Displays und die Dauer der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ändern.

11.5. SOS

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen der SOS-Funktion ändern:

- **SOS-Modus:** Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren der SOS-Funktion.
- **SOS-Nummern:** In diesem Menü können Sie die Nummern einstellen, die nach Aktivierung der SOS-Funktion im Notfall automatisch angerufen werden sollen.
- **SMS senden:** Mit dieser Option können Sie das automatische Senden einer SMS-Nachricht nach Aktivierung der SOS-Funktion aktivieren/deaktivieren.
- **Nachrichtentext:** Mit dieser Option können Sie den Text der gesendeten Nachricht ändern, wenn die Funktion „SMS senden“ aktiv ist.
- **Ton:** Mit dieser Option können Sie den Alarmton aktivieren/deaktivieren, der bei Aktivierung der SOS-Funktion abgespielt wird.

Ausführen eines Notrufs

Sobald die SOS-Funktion eingestellt wurde, kann sie durch Drücken und Halten der SOS-Taste auf der Rückseite des Smartphones gestartet werden. Das Telefon sendet automatisch eine SMS-Nachricht an die eingestellten Nummern (wenn die Option „SMS

senden“ aktiv ist), dann ruft es die nacheinander festgelegten Nummern an.

Das Telefon klingelt bis zu acht Mal bei jeder als SOS eingestellten Nummer gemäß der programmierten Reihenfolge.

Halten Sie, zum Beenden der SOS-Funktion, die SOS-Taste auf der Rückseite des Smartphones gedrückt.

HINWEIS: Bitte überprüfen Sie, ob bei den als SOS eingestellten Nummern nicht der Anrufbeantworter aktiv ist, da der Anrufbeantworter durch Unterbrechen der SOS-Anrufsequenz als Antwort betrachtet wird.

11.6. Sicherheit

In diesem Menü finden Sie alle sicherheitsrelevanten Einstellungen:

- **PIN:** Ermöglicht das Aktivieren/ Deaktivieren und Ändern des PIN-Codes der SIM.
- **PIN2 ändern:** Mit dieser Option können Sie den PIN2-Code der SIM-Karte ändern.

- **Telefon-Kennwort:** Mit dieser Option können Sie beim Starten des Telefons ein Kennwort festlegen.
- **Telefon-Kennwort ändern:** Mit dieser Option können Sie das Telefon-Kennwort ändern.
- **Anwendungssperre:** Mit dieser Option können Sie das Kennwort aktivieren/deaktivieren, um auf die ausgewählten Funktionen zuzugreifen.
- **Blacklist:** Ermöglicht das Hinzufügen von Nummern zur Blacklist und das Aktivieren/Deaktivieren der Sperrung von Anrufen und/oder Nachrichten, die von in der Blacklist enthaltenen Nummern empfangen wurden.

Das Standardkennwort des Telefons lautet 1234. Der zum Entsperren der SIM-Karte erforderliche PIN-Code und PUK-Code wird von Ihrem Betreiber bereitgestellt.

11.7. Netz

Über dieses Menü können Sie den Flugzeugmodus aktivieren/deaktivieren und die Einstellung für die Netzwerksuche (automatisch oder manuell) ändern.

Es wird empfohlen, die Netzwerksuche auf "Automatisch" zu belassen. Die falsche Auswahl des „manuellen“ Netzwerks kann zusätzliche Roaming-Kosten verursachen.

12. USB-Modus (PC-Verbindung) Wenn das Telefon über den USB-Anschluss mit dem PC verbunden ist, kann es als Speichergerät oder zum Laden des Akkus verwendet werden.

13. Häufig gestellte Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten: Wenn die Batterie sehr schwach ist, lässt sich das Telefon möglicherweise nicht richtig einschalten. Laden Sie die Batterie mindestens eine Stunde lang auf und versuchen Sie es erneut.

Es gehen keine Anrufe ein: Überprüfen Sie, ob die Anrufweiterleitung eingestellt wurde. Wenn diese Option aktiviert ist, werden eingehende Anrufe an andere Nummern oder Geräte umgeleitet.

Kein Dienst: Wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der nicht vom Netzwerk abgedeckt wird, oder wenn ein physisches Hindernis vorhanden ist (z. B. ein geschlossener Bereich), ist es möglich,

dass auf dem Bildschirm die Meldung "Kein Dienst" angezeigt wird, und Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen können. Bewegen Sie sich in einen Bereich, in dem die Funkdurchdringung am besten ist.

Nur Notrufe: befinden Sie sich außerhalb des Mobilfunknetzes Ihres Betreibers, aber innerhalb anderer Netze, können Sie nur Notrufe tätigen.

SIM-Registrierung fehlgeschlagen: Ihre SIM-Karte ist blockiert oder hat einen Fehler.

Überprüfen Sie, ob Sie die SIM-Karte richtig eingelegt haben, oder wenden Sie sich an Ihren Betreiber. **Geben Sie den PUK-Code ein:** Nach drei aufeinanderfolgenden falschen PIN-Code-Eingaben wird die SIM-Karte blockiert und Sie müssen den PUK-Code eingeben, um die Blockierung aufzuheben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

14. TECHNISCHE DATEN

Farbdisplay QVGA zu 2,31 Zoll

Kamera zu 0.3 MegaPixel mit LED-Blitzlicht

Unterstützung der Netze GSM Quad Band
(850/900/1800/1900MHz)
Freisprech-Funktion
Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten
Programmierbare SOS-Taste
Funktion der sprechenden Tastatur (Ansage der
betätigten Tasten)
Wiedergabe multimedialer Dateien
(JPG/MP3/3GP) Doppelte LED-Taschenlampe
Tonaufzeichnung
Änderbare Schriftgröße Funktion Rechner /
Wecker/Kalender/Stoppuhr/Timer/Weltzeituhr
Funktion Magnifier (Lupe) Integriertes Bluetooth
- Integriertes Mikrofon - Integrierter Lautsprecher
Vibration
Unterstützung von micro SD (unterstützt Karten
bis zu 16GB)
micro USB-Eingang zum Aufladen und
Übertragen von Dateien

Ohrhörerausgang zu 3,5mm (Ohrhörer nicht beiliegend)

Unterstützt USB Plug & Play mit Windows XP/Vista/7/8/10

Station zum Aufladen der Batterie

Stromversorgung der wiederaufladbaren

Lithium-Batterie zu 1000mAh


Netzteil AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA


	Frequenzbereich	Maximaler SAR-Wert 10 g (W/Kg)
Kopf (Abstand 0 mm)	GSM900	0,273
	DCS1800	0,162
Körper (Abstand 5 mm)	GSM900	0,923
	DCS1800	0,556



**HINWEIS: DUESES TELEFON
UNTERSTÜTZT KEINE SIM-KARTEN, DIE
NUR UMTS-VERBINDUNGEN ERFORDERN.**

HINWEISE FÜR DIE ANWENDER

 = Gebrauch im Innenbereich / Indoor use

 = Class II, double insulation
/ Klasse II, doppelte Isolierung

 = WEEE Logo (Waste of electrical
and electronic equipment) / Logo

 RAEE (Abfälle elektrischer und
elektronischer Geräte)
 = Battery disposal / Entsorgung der
batterie

