

VAJESTIC

SILENO 50R FLIP



New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Telefons bitte die folgenden Informationen, um jede Möglichkeit einer Verursachung von Schäden zu verringern.

- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht mit Flüssigkeiten oder besonders feuchten Umgebungen in Kontakt kommen.
- Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Flammen oder Wärmequellen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht beim Fahren.
- Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
- Werfen Sie das Telefon nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder das Zubehör zu zerlegen.
- Verwenden Sie nur ein feuchtes oder antistatisches Tuch zum Reinigen des Telefons. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel mit Bestandteilen, die das Gerät beschädigen könnten.
- Lassen Sie das Telefon nicht lange ohne Batterie oder Stromversorgung, da es dadurch zum Verlust einiger Daten kommen kann.
- Die Betriebstemperatur des Gerätes reicht von 5°C bis max. 35°C.
- Lassen Sie alle Funktionsstörungen nur von zugelassenem Personal prüfen.

Batterie:

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, sie können explodieren. Gebrauchte Batterien müssen an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Sie gehören nicht in den Hausmüllbehälter.
- Verwenden Sie nur das mit der Packung gelieferte Ladegerät. Die durch Ladegeräte Dritter verursachten Schäden sind **NICHT** von der Garantie gedeckt.

Hinweis: Vermeiden Sie, wenn die Batterie beschädigt ist, den Kontakt mit der in ihrem Inneren enthaltenen Flüssigkeit. Waschen Sie, wenn sie mit der Haut in Kontakt kommt, mit Wasser und wenden Sie sich bei Bedarf an einen Arzt.

Zubehör:

- Verwenden Sie nur das in der Packung gelieferte Zubehör. Die durch von Dritten verkaufte Zubehör verursachten Schäden sind **NICHT** von der Garantie gedeckt.

Inhalt

Menü	13
1 TELEFONBUCH	13
2 NACHRICHTEN	15
3 Anrufprotokoll	18
4 SOS	19
5 Multimedia	21
6 Extras	24
7 Einstellungen	26
7.1 Anrufe	26
7.2 Telefon	27
7.3 Display	28
7.4 Benutzereinstellungen des Benutzers	29

7.5 Sicherheit.....	30
7.6 Profile.....	30
7.7 Benachrichtigungs-LED	31
7.8 Anschlüsse.....	31
8 Technische Daten.....	32

Beschreibung der Teile



1	Empfänger
2	Hauptdisplay
3	Tasten Auf/Ab
4	Taste Links
5	Taste Rechts
6	Taste zum Annehmen des Anrufs


7	Taste zum Beenden des Anrufs
8	Taste M1/M2
9	Taste Foto/Play/Pause
10	Zifferntastatur
11	Taste Stern/Symbole
12	Leertaste/0/LED-Taschenlampe
13	Taste #/Profilwechsel
14	LED-Taschenlampe
15	Taste zum Erhöhen der Lautstärke
16	Taste zum Verringern der Lautstärke
17	Kopfhörerausgang zu 3,5mm
18	Micro USB-Eingang
19	Taste SOS
20	Integrierter Lautsprecher
21	Kamera
22	Benachrichtigungs-LED/verpasste Anrufe/Nachrichten
23	Zusatzdisplay

Erster Gebrauch

Einlegen/Entfernen der


Batterie Einlegen der Batterie

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.

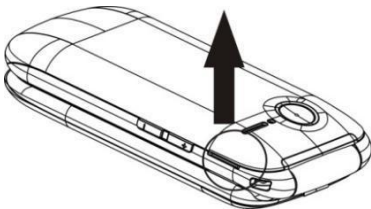


2. Legen Sie die Batterie in das entsprechende Fach. Halten Sie die drei Metallkontakte der Batterie nach unten und in Übereinstimmung

zu den drei Metallverbindungs-
punkten des
Telefons.

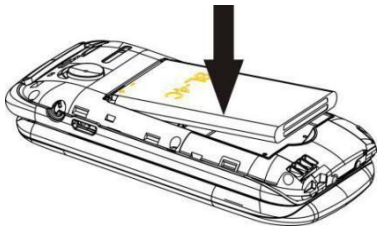


3. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder an. Stellen Sie sicher, dass die hintere Abdeckung richtig positioniert ist. Beim Schließen muss ein Klicken zu hören sein.

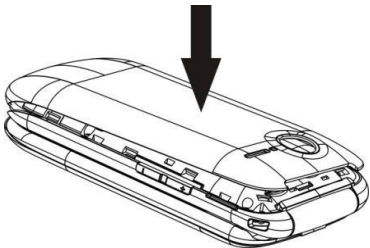


Entfernen der Batterie


1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.

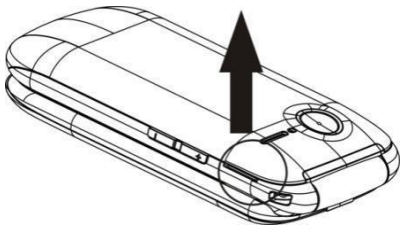

2. Drücken Sie auf die Oberseite der Batterie und heben Sie sie aus dem Fach.

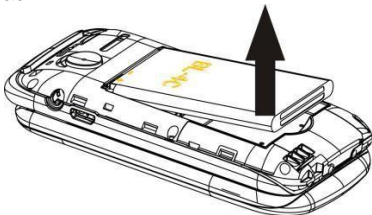

3. Schließen Sie das Batteriefach. Stellen Sie sicher, dass die hintere Abdeckung richtig positioniert ist. Beim Schließen muss ein Klicken zu hören sein.

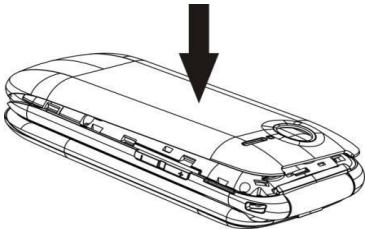


Hinweis: Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Ladegerät, wenn Sie die Batterie herausnehmen. Es wird gebeten, nur für dieses Telefon geeignete Batterien zu verwenden.

Verwendung der Ladestation


Positionieren Sie das Telefon, wie in der Abbildung gezeigt, in der Ladestation und achten Sie dabei auf die Position der Kontakte. Während des Aufladens der Batterie leuchtet die

Benachrichtigungs-LED. Am Ende des Ladevorgangs hört die LED zu blinken auf.
HINWEIS: Ist die Funktion „Benachrichtigungs-LED“ deaktiviert, wird während des Ladevorgangs kein Signal ausgegeben. Der Ladestatus kann jedoch weiterhin über das Zusatzdisplay überprüft werden, indem einfach eine der Lautstärketasten gedrückt wird.

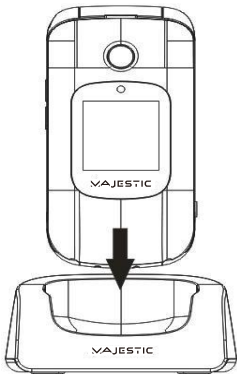


Einlegen/Entfernen der SIM-Karte

1. **Einlegen der SIM-Karte:** Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs. Legen Sie die SIM-Karte mit dem metallischen Teil nach unten ein, bis die SIM-Karte vollständig in der richtigen Position eingelegt ist.

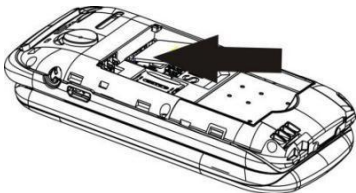

2. **Entfernen der SIM-Karte:** Schieben Sie die SIM-Karte nach außen, um sie aus der Aufnahme zu entfernen.

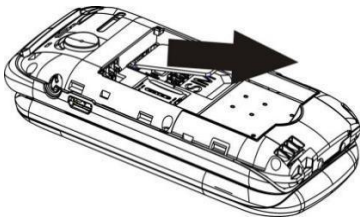

Hinweis: dieses Telefon unterstützt KEINE SIM, die nur UMTS-Verbindungen erfordern.

Verwendung der LED-Taschenlampe

Betätigen und halten Sie im Standby-Menü die Taste LED-Taschenlampe (12) gedrückt, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren. Halten Sie im Standby-Menü erneut die gleiche Taste gedrückt,

um die LED-Taschenlampe auszuschalten.

Hauptmenü

Wählen Sie mit den Navigationstasten Auf/Ab (3) das gewünschte Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Links (4). Viele Menüs verfügen über kontextbezogene Aktionen, die mit den Tasten Links (4) und Rechts (5) ausgewählt werden können. Verwenden Sie die integrierte Tastatur, um Telefonnummern oder Textnachrichten zu wählen.

1 TELEFONBUCH (Optionen)

- **Neu:** Fügen Sie eine neue Telefonnummer in das Telefonbuch ein. Sie können den Speichermodus auf SIM-Karte oder Telefon auswählen.
- **Anzeigen:** Anzeigen der Details des Kontakts.
- **Ändern:** Bearbeiten des ausgewählten Kontakts.
- **SMS schreiben:** Auswahl eines Kontakts, an den eine SMS gesendet werden soll.
- **Anrufen:** Anrufen des ausgewählten Kontakts.
- **Löschen:** Löschen des ausgewählten Kontakts.
- **Mehrfach löschen:** Löschen mehrerer ausgewählter Kontakte.

- **Kopieren:** Kopieren der Kontakte auf dem Telefon auf die SIM-Karte.
- **Sonstiges:**
 - **M1-M2:** Einrichten des gewählten Kontakts als Kurzwahl auf den Tasten M1 oder M2.
 - **Schnell-Anruf:** Einrichten des gewählten Kontakts als Kurzwahl auf den Tasten 2-9..
 - **Speicherstatus:** Anzeige des Speicherstatus von Telefon oder SIM.

2 NACHRICHTEN

- **SMS schreiben:** Schreiben kurzer SMS-Textnachrichten.

-Optionen

1. **Senden an:** Auswahl der Empfänger, an die die Nachricht gesendet werden soll.
2. **Vorlage einfügen:** Einfügen einer bereits ausgefüllten Textvorlage.
3. **Kontakt hinzufügen:** Hinzufügen eines Kontakts zur Liste der Empfänger.
4. **Als Entwurf speichern:** Speichert die SMS-Nachricht im Feld Entwürfe.
5. **Beenden:** Verlassen der Schnittstelle zum Erstellen der SMS-Nachrichten.

- **Empfangene:** Anzeige der empfangenen SMS-Nachrichten.
- **Ausgehend:** SMS-Nachrichten, die darauf warten, gesendet zu werden.
- **Entwürfe:** Anzeige der im Verzeichnis Entwürfe gespeicherten SMS.
- **Gesendet:** Anzeige der gesendeten SMS-Nachrichten.
- **Vorlagen:** Anzeige der Vorlagen zum Erstellen der SMS.
- **Nummer des Anrufbeantworters:** Einrichten der Nummer des Anrufbeantworters. Halten Sie nach dem Einrichten der Nummer die Taste 1 im Standby-Menü gedrückt, um den Anrufbeantworter-Dienst anzurufen.

- **Einstellungen:** erweiterte Einstellungen bezüglich der SMS-Nachrichten.
- **Speicherstatus:** es kann der Speicherstatus der SMS auf dem Telefon und auf der SIM-Karte angezeigt werden.

3 ANRUFPROTOKOLL

- **Verpasste Anrufe:** Es können alle verpassten Anrufe angezeigt werden.
- **Ausgeführte Anrufe:** Es können alle ausgeführten Anrufe angezeigt werden.
- **Erhaltene Anrufe:** Es können alle erhaltenen Anrufe angezeigt werden.

- **Abgelehnte Anrufe:** Es können alle abgelehnten Anrufe angezeigt werden.
- **Alles löschen:** Löschen aller Anrufprotokolle.
- **Anrufdauer:** Anzeige der Zeitdauer des letzten Anrufs, der Gesamtzeit der erhaltenen/ausgeführten Anrufe sowie einer globalen Chronologie der Anrufe.

4 SOS

Ausführen eines Notrufs

Richten Sie vor dem Ausführen eines Notrufs den Status SOS auf ON ein und

vervollständigen Sie die Notruf-Einstellungen.

Bei langem Betätigen der Taste SOS sendet das Telefon automatisch eine SOS-Nachricht an die eingestellten Nummern und ruft die SOS-Nummern nacheinander an. Der Sirenenton ist immer aktiv, bis der Anruf entgegengenommen wird. Halten Sie die Taste SOS erneut gedrückt, um einen Notruf zu beenden, auch wenn die Anrufe beantwortet wurden.

- **Info Eigentümer:** die eigenen Daten können geändert werden.
- **Liste der Nummern:** Einrichten der in einem Notfall anzurufenden Nummern.

- **Tasten M1/M2:** Einrichten der Telefonnummern auf M1/M2 als Kurzwahl/Schnellauswahl.
- **Status SOS:** Aktivieren/Deaktivieren der Notruf-Taste.
- **SOS-Nachricht:** Es ist möglich, die Notruf-Nachricht zu ändern und das Senden von SMS zu aktivieren/deaktivieren.
- **Notruf:** Aktivieren/Deaktivieren des Notruffons.

5 Multimedia

Richtlinien für Multimedia-Funktionen

Das Telefon besitzt einen kleinen Speicher, in dem

Sie Bilder speichern können, um sie als Hintergrundbild im Standby-Menü oder als Foto für einen Kontakt zu verwenden. Wenn Sie Multimedia-Funktionen intensiv nutzen möchten, müssen Sie in jedem Fall eine Micro-SD-Speicherkarte (NICHT BEILIEGEND) einlegen, um die Inhalte zu speichern. Mit der Taste Foto/Play/Pause (9) können Sie ein Foto aufnehmen, die Aufnahme starten oder ein Video abspielen. Mit den Tasten Auf/Ab können Sie die Lautstärke ändern. Wenn vorhanden, beziehen Sie sich auf die Optionen in den Kontextmenüs der einzelnen Funktionen.

- **Kamera:** Betätigen Sie die Taste Foto/Play/Pause

(9), um ein Foto aufzunehmen, während der Modus Kamera aufgerufen wird.

- **Bilder:** hier werden die mit dem Telefon aufgenommenen Bilder gespeichert.
- **Videokamera:** Betätigen Sie die Taste Foto/Play/Pause (9), um ein Video aufzunehmen, wenn Sie in den Modus Kamera wechseln. Beziehen Sie sich dann für weitere Optionen auf die Kontextmenüs.
HINWEIS: Sie müssen eine Micro-SD-Karte (NICHT BEILIEGEND) einlegen, bevor Sie ein Video aufnehmen können.
- **Audio-Player:** Erstellen Sie zunächst einen Ordner mit dem Namen "Audio" (ohne Anführungszeichen) auf der zusätzlichen

Speicherkarte (NICHT BEILIEGEND) und kopieren Sie die MP3-Dateien dort hinein.

Über den Audio Player kann die auf die Micro-SD kopierte Musik abgespielt werden.

- **Video-Player:** Mit dieser Funktion können Sie Videos im „3gp“ -Format abspielen, die auf der microSD-Speicherkarte vorhanden sind (NICHT BEILIEGEND).
- **Rekorder:** In diesem Menü können Sie über das eingebaute Mikrofon aufnehmen.

6 Extras

- **Meine Dateien:** Diese Funktion ermöglicht es,

alle sowohl im Telefonspeicher als auch auf einer Micro-SD (NICHT BEILIEGEND) befindlichen Dateien zu verwalten.

Verwenden Sie das Menü Optionen, um alle ausführbaren Möglichkeiten anzuzeigen.

- **Kalender:** Anzeige des Kalenders und Erstellen neuer Aktivitäten über das Menü Optionen.
- **Rechner:** Geben Sie die gewünschten Ziffern ein und verwenden Sie die Tasten AUF/AB, um die Art des Rechengvorgangs zu ändern.

- **Wecker:** Es stehen drei nach Belieben programmierbare Wecker zur Verfügung.
- **Extras SIM:** In diesem Menü werden alle vom Betreiber auf der SIM-Karte gespeicherten Dienste zusammengefasst.

7 Einstellungen

7.1 Anrufe

- **Anrufer-ID:** Sie können festlegen, ob Ihre Telefonnummer auf dem Telefon des Empfängers angezeigt werden soll. Diese Funktionalität muss vom lokalen Netzbetreiber unterstützt werden.

- **Flugzeugmodus:** Es ist möglich, den Flugzeugmodus zu aktivieren/deaktivieren.
- **Antwortmodus:** Sie können den Antwortmodus nach Ihren Wünschen einstellen.

7.2 Telefon

- **Datum und Uhrzeit:** Einstellungen in Bezug auf das Datums- und Uhrzeitformat.
- **Sprache:** Einrichten der Anzeigesprache der Menüs und der Schreibsprache.

- **Sondertasten:** Sie können die Funktionen zur Kurzwahl einrichten, um auf bestimmte Menüs mit den Tasten Auf/Ab (3) zuzugreifen.
- **Ein/Aus Automatisch:** Sie können das Telefon so einrichten, dass es sich zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch einschaltet/ausschaltet.
- **Rücksetzen:** Wiederherstellung der Werkseinstellungen. Der Code lautet 1234.

7.3 Display

- In diesem Menü befinden sich alle

Einstellungen bezüglich des Displays, wie Ein- / Ausschaltanimationen, Hintergrundbild, Standby-Menü, Kontrast und Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung. Außerdem ist es möglich, die Hintergrundbeleuchtung der Tasten anzupassen, indem Sie die vor dem Ausschalten erforderliche Inaktivitätszeit verändern.

7.4 Benutzereinstellungen

- Das Telefon verfügt über zwei Benutzereinstellungen: Anfänger (Grundeinstellung) und Fortgeschrittener (für erfahrene Anwender). Im Modus Anfänger sind einige Menüs verborgen. Im Modus Fortgeschrittener ist es möglich, alle Menüs anzuzeigen.

7.5 Sicherheit

- Dieses Menü enthält alle Sicherheitseinstellungen für das Telefon, z.B. die PIN/PIN2-Sperre, die Möglichkeit, das Telefon mit einem Kennwort zu sperren, und die Verwaltung der Blacklist.

7.6 Profile

- **Klingeltonart:** Sie können den Modus eines eingehenden Anrufs wie folgt einrichten: nur Klingeln, nur Vibrieren, Leise oder Klingeln und Vibrieren.
- **Einstellungen Klingelton:** Sie können einen als Klingelton und Ton für die SMS-Nachrichten verschiedene Töne einrichten.

- **Lautstärke anpassen:** Sie können verschiedene Lautstärkepegel für eingehende Anrufe, Nachrichten, Alarme und die Tastatur einstellen.
- **Andere Alarmklingeltöne:** Sie können den Tastaturton, die Warnung bei niedrigem Batteriestand, die Aussprache der Tasten und die Tasten, sowie das Öffnen/Schließen der Klappe einstellen.

7.7 Benachrichtigungs-LED

- In diesem Menü ist es möglich, die Benachrichtigungs-LED für das Laden der Batterie, die erhaltenen Nachrichten und die verpassten Anrufe zu aktivieren/deaktivieren.

7.8 Anschlüsse

- **Bluetooth:** Verwaltung der Bluetooth-Einstellungen. Über dieses Menü können Sie

ein Bluetooth-Gerät, z. B. Kopfhörer mit Mikrofon, oder eine Freisprecheinrichtung koppeln.

- **Netzauswahl:** Menü zum Verwalten der Netzwerkauswahl des Betreibers. Es wird empfohlen, diese Einstellung auf "Automatisch" zu belassen. Die falsche manuelle Auswahl eines Netzes kann zusätzliche Roaming-Kosten verursachen.

TECHNISCHE DATEN

Primärer TFT-Farbbildschirm zu 2,4 Zoll (240x320 Pixel) Benachrichtigungs-LED (Aufladen der Batterie laden/verpasste Anrufe/erhaltene Nachrichten)

Zusätzlicher TFT-Farbbildschirm zu 1,44 Zoll (128x128 pixel)

Eingang Micro SD (unterstützt Karten bis zu
16GB) Unterstützung der Netze GSM Quadri
Band 850/900/1800/1900Mhz

Programmierbare SOS-Taste

Funktion der sprechenden Tastatur (Ansage der
betätigten Tasten)

Kamera zu 1,3 Mpixel

Wiedergabe multimedialer Dateien

(JPG/MP3/3GP) Sprachaufzeichnung über
integriertes Mikrofon

Funktion Rechner/Wecker/Kalender Bluetooth

Version 2.1

Integriertes Mikrofon

Integrierter Lautsprecher

Kopfhörerausgang zu 3,5mm

Eingang micro USB mit HOST-Funktion (zum Aufladen der Batterie und Austausch von Daten)

Unterstützt USB Plug & Play mit

Windows XP/Vista/7/8/10

Stromversorgung über wiederaufladbare

Lithium-Batterie zu 800mAh


Netzteil AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A

Station zum Aufladen der Batterie beiliegend





Abmessungen: 10 (B) x 4,9 (H) x 2 (T) cm

Gewicht: 90 g

Hinweis: dieses Telefon unterstützt keine SIM-Karten, die nur UMTS-Verbindungen erfordern.

MAJESTIC 



Model: ES007-U050100XOE
 Input: 100-240V~50/60Hz 0.3A
 Output: 5.0V --- 1.0A 5.0W



   

NEW MAJESTIC S.p.A. Via Rossi Martini, 41 26013
 CREMA (CR) ITALY
 SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD
 MADE IN CHINA


MAJESTIC

Model: SILENO 50R FLIP
 NEW MAJESTIC S.p.A.
 Via Rossi Martini
 Nr. 41 26013
 CREMA (CR) ITALY


 

8 000253 133144




IM E I: XXXXXXXXXXXXXXXX Made in China

 = Gebrauch im Innenbereich

 = Klasse II, doppelte Isolierung

 = /Logo RAEE(Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)



 = /Logo Batterie (gibt an, dass das Produkt eine Batterie enthält)

Modell des Adapters	ES007-U050100XOE
Spannung	AC100-240V
Eingangsfrequenz AC	50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 5,0V
Stromausgang	1,0 A
Ausgang Stromversorgung	5,0 W
Aktive durchschnittliche Effizienz	75.88 %
Niedrige Effizienz	/
Verbrauch ohne Stromversorgung	0.08W