

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### TT 38R CD/TP/USB/SD



**PLATTENSPIELER MIT USB-ENCODER, CD/MP3-  
PLAYER, KASSETTE, EINGANG FÜR SD CARD UND  
LAUTSPRECHER**



New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini  
Nr. 41  
26013 Crema (CR) -  
Italien  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

**LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTES SORGFÄLTIG DIESE BEDIENUNGS-  
ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR EIN WEITERES NACHSCHLAGEN AUF.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### **HINWEIS:**

UM DER GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN VORZUBEUGEN WIRD GERATEN, DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSZUSETZEN.

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b><br/>RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA<br/>NON APRIRE</div>  |    |
| <p>Der blinkende Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein gefährlicher Spannungen im Inneren des Produkts in der Hinsicht warnen, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.</p> | <p>Hinweis: Zur Verringerung der Gefahr von Stromschlägen dürfen keine Abdeckungen entfernt werden. Das Vorhandensein verwendbarer Teile im Gerät wird nicht erwähnt. Wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal.</p> | <p>Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anweisungen aufmerksam machen, die dem Gerät beiliegen.</p> |

- Wählen Sie aus, wo Sie das Gerät aufstellen wollen. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle aus. Vermeiden Sie auch Orte, die Erschütterungen und übermäßigem Staub, Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Verschließen Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Plattenteller.
- Verschließen Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichenden Belüftungsöffnungen (ca. 7 cm) auf. Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen an den Bauteilen, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Es dürfen keine Quellen offener Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden, da dies zu Gefahren führen kann.
- Die Netzsteckdose wird benutzt, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, und muss deshalb jederzeit mühelos erreichbar sein.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, da dies den Stromkreis beschädigen oder einen Kurzschluss verursachen kann. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn ein Gegenstand in das Gerät eingeführt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln, da die Oberflächen beschädigt werden können. Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Tuch.
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachlesen auf.

## Halbautomatischer Stereo-Plattenspieler

### Installation

Warnung: Verwenden Sie, um eine Beschädigung der Nadel zu vermeiden, bei jeder Umsetzung oder Reinigung des Geräts die entsprechende Schutzkappe.

**ACHTUNG:** Der Austausch des Tonkopfes kann nicht im Rahmen der Garantie erfolgen, da dieses Teil einer Abnutzung unterliegt und bei falscher Benutzung beschädigt werden kann.


### Eigenschaften des Plattenspielers:

1. Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten für Schallplatten 33, 45, 78 U/min
2. Halbautomatischer Arm
3. Piezo-elektrischer Stereo-Kopf mit Nadel
4. Adapter für Schallplatten 45 U/min
5. Eingänge USB/SD/MMC (für die Wiedergabe und Aufzeichnung)
6. Kassettenabspielgerät mit Autostop-Funktion
7. CD/MP3-PLAYER
8. Zwei Lautsprecher
9. Abnehmbare durchsichtige Kunststoffabdeckung
10. Fernbedienung (Batterie CR2025 beiliegend)
11. Netzteil (beiliegend)


### VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie diese.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche in der Nähe einer Steckdose mit AC 230V - 50Hz.
- Entfernen Sie die Schutzkappe der Nadel, indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- Achten Sie während dieses Vorgangs genau auf die Nadel, da ein Nadelbruch nicht von der Garantie abgedeckt ist.

### Schutzkappe der Nadel

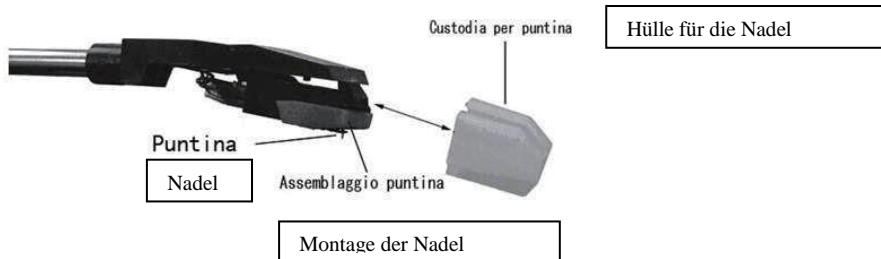

## Hebel zum Arretieren des Plattenspielerarms

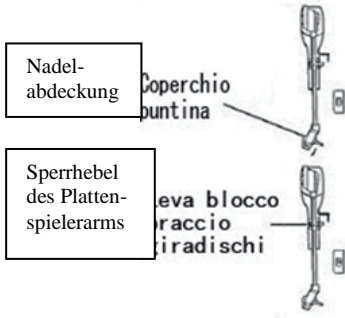


- Entfernen Sie das Band, mit dem der Arm einschließlich Nadel befestigt ist.
- Öffnen Sie den Hebel zur Blockierung des Arms.
- Verbinden Sie das Netzteil AC/DC mit der Steckdose AC 230V – 50 Hz

## STROMVERSORGUNG

Das Gerät wird mit einem DC-Netzteil mit einem Ausgang von 12V 1A betrieben. Verwenden Sie keine anderen Stromversorgungsarten, da Sie dadurch das Gerät unwiederbringlich beschädigen könnten (dieser Schaden ist nicht durch die Garantie gedeckt).


## Eigenschaften des Plattenspielers:

1. Haken zum Arretieren des Plattenspielerarms
2. Hebel zum Heben/Senken des Plattenspielerarms
3. Schalter Autostop
4. Wahlschalter für die Drehgeschwindigkeit des Plattentellers (33, 45, 78 Umdrehungen)
5. Nadel
6. Kassettenspieler
7. Abdeckung
8. Adapter für 45 U/min
9. Teller
10. Eingangsbuchse AUX
11. USB-Eingang
12. Eingang SD/MMC
13. CD-Spieler
14. Taste REC
15. Taste STOP
16. Taste PROG
17. Taste NEXT (Nächster)
18. Taste MODE (lange gedrückt halten, um den Standby-Modus zu aktivieren)
19. Taste zum Öffnen/Schließen des CD-Fachs
20. Taste Wiedergabe/Pause
21. Taste PREV (Vorheriger)
22. Taste Zufallswiedergabe
23. Taste Wiederholung
24. Lautstärkeregelung

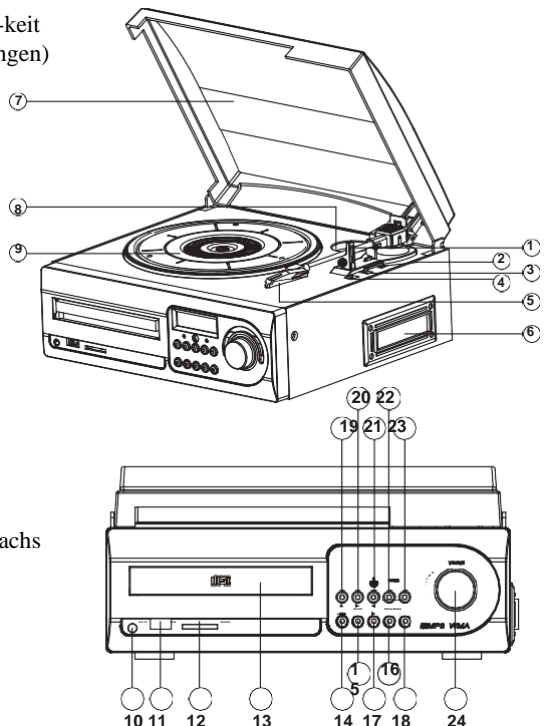

## RÜCKANSICHT

1. Lautsprecher
2. Ausgang für Lautsprecher
3. Eingang für Stromversorgung DC
4. EIN/AUS-Schalter

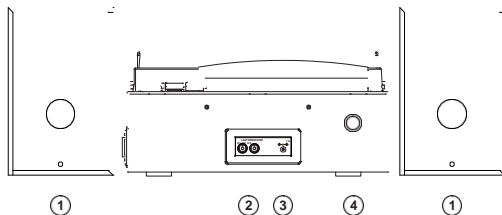

## FERNBEDIENUNG

1. **POWER:** Ausschalten in Standby  
Wiedereinschalten des Gerätes.

2. **PHONO/AUX:** Ermöglicht die Auswahl der Quellen Phono/Tape/Aux.

3. **MUTE (Stummschaltung):**  
Aktiviert/deaktiviert die Lautstärke.

4. **CD:** Auswahl der Quelle CD.

5. **USB/SD:** Ermöglicht die Auswahl der Quellen USB/SD.

6. **FOLDER - :** Wechsel zum vorherigen Verzeichnis (wenn vorhanden) im Modus USB/SD und CD (nur mit MP3-Datei).

7. **FOLDER+:** Wechsel zum nächsten Verzeichnis (wenn vorhanden) im Modus USB/SD und CD (nur mit MP3-Datei).

8. **PLAY/PAUSE:** Starten/Unterbrechen der Wiedergabe im Modus CD/USB/SD.

9. **PREV.:** Zurückschalten zum vorherigen Titel (im Modus CD/USB/SD).

10. **NEXT:** Wechsel zum nächsten Titel (im Modus CD/USB/SD).

11. **OPEN/CLOSE :** Öffnen/Schließen des CD-Fachs.

12. **BACK:** Schneller Rücklauf innerhalb des Titels (im Modus CD/USB/SD).

13. **FF:** Schneller Vorlauf innerhalb des Titels (im Modus CD/USB/SD).

14. **STOP:** Unterbrechen der Wiedergabe/Aufzeichnung (im Modus CD/USB/SD).

15. **PROG:** Programmieren der Abspielreihenfolge der Titel (im Modus CD/USB/SD).


16. **REPEAT:** Wiederholen des Titels, des Verzeichnisses oder des gesamten Inhaltes (im Modus CD/USB/SD).

17. **+10:** Überspringen von jeweils 10 Titeln.

18. **REC:** Starten der Aufzeichnung.


19. **DELETE:** Löschen der Titel (im Modus USB/SD).

20. **RANDOM :** Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge (im Modus CD/USB/SD).

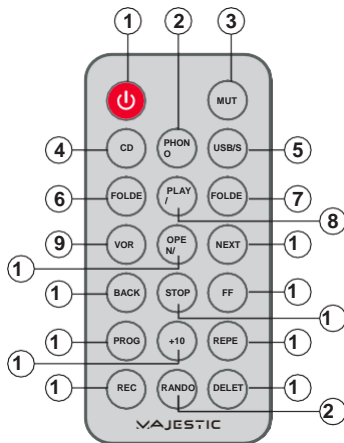

## CR2025

1 Knopf-Batterie CR 2025 beiliegend

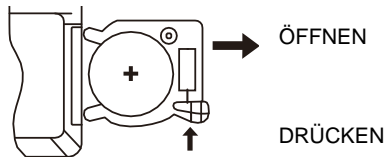

## VORGÄNGE MIT DER MUSIKKASSETTE

**Hinweis:** Stellen Sie vor dem Einlegen einer Kassette in das entsprechende Fach sicher, dass das Band sich nicht gelockert hat. Andernfalls besteht die Gefahr, dass es sich im Mechanismus verklemmt. Hinweise zum korrekten Zurückspulen des gelockerten Bandes finden Sie im Abschnitt PFLEGE UND WARTUNG.

1. Wählen Sie die Quelle "TAPE / AUX" mit der Taste "MODE" am Gerät oder mit der Taste "PHONO / AUX" auf der Fernbedienung.
2. Legen Sie eine Kassette mit der zu spielenden Seite nach oben und der Bandseite der Kassette nach rechts in das entsprechende Kassettenfach auf der rechten Seite des Geräts ein.
3. Drücken Sie zum Vorspulen des Bandes die Taste „EJ / FF“ (Auswerfen / Schnellvorlauf) zur Hälfte. Das Band bewegt sich schnell vorwärts. Betätigen Sie erneut die Taste "EJ/FF", um die Wiedergabe fortzusetzen.
4. Hat das Band das Ende erreicht, wird die Wiedergabe automatisch gestoppt. Drücken Sie die Taste "EJ / FF" (Auswerfen / Schneller Vorlauf) vollständig, um die Kassette aus dem Gerät zu entnehmen. Sie können die Taste "EJ / FF" jederzeit vollständig drücken, um die Wiedergabe zu stoppen und die Kassette zu entnehmen.

## AUFZEICHNEN VON KASSETTE

### Aufzeichnen auf USB

1. Starten Sie die Wiedergabe der Kassette und stecken Sie einen USB-Stick in den entsprechenden Steckplatz.
2. Drücken Sie die REC-Taste. Auf dem Display wird 3 Sekunden lang „WAITING“ angezeigt. Danach beginnt die Aufnahme. Während der Aufnahme blinkt auf dem Display „REC → USB“.
3. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden („END REC“ wird angezeigt).

## Aufzeichnen auf SD-Karte

### Aufzeichnen auf USB

1. Starten Sie die Wiedergabe der Kassette und stecken Sie eine SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz.
2. Drücken Sie die REC-Taste. Auf dem Display wird 3 Sekunden lang „WAITING“ angezeigt. Danach beginnt die Aufnahme. Während der Aufnahme blinkt auf dem Display „REC → CARD“.
3. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden („END REC“ wird angezeigt).

**Hinweis:** Befinden sich beim Drücken der Taste "REC" sowohl der USB-Stick als auch die SD-Karte gleichzeitig im jeweiligen Steckplatz, wird auf dem Display "REC - USB" angezeigt (wobei USB blinkt). Sie können den Zielort für die Aufnahme ändern, indem Sie die Taste "NEXT" drücken (Umschalten von "USB" Zu "CARD"). Bestätigen Sie die Aufnahme und starten Sie sie, indem Sie erneut auf „REC“ drücken. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden (es erscheint die Meldung „END REC“).

**HINWEIS: Die Kompatibilität mit allen auf dem Markt befindlichen USB-Sticks und SD-Karten oder MP3-Playern mit proprietärer Software kann nicht garantiert werden.**

## VORGÄNGE MIT DER COMPACT DISC

1. Wählen Sie mit der Taste "MODE" am Gerät oder mit der Taste "SD" auf der Fernbedienung die Quelle „CD“.
2. Drücken Sie die Taste „OPEN / CLOSE“, um das CD-Fach zu öffnen. Legen Sie dann eine CD ein und betätigen Sie erneut die Taste „OPEN / CLOSE“.
3. Auf dem Display erscheint die Meldung "READING", woraufhin die eingelegte CD abgespielt wird.
4. Drücken Sie, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen, die Taste "PLAY/PAUSE".
5. Betätigen Sie die Taste "STOP", um die Wiedergabe abzubrechen.
6. Sie können zum nächsten / vorherigen Titel springen, indem Sie die Tasten „NEXT“ / „PREV“ auf der Fernbedienung bzw. >[und <[ auf der Vorderseite des Gerätes betätigen. Wenn Sie diese Tasten längere Zeit drücken, erfolgt ein schnelles Vor- oder Zurückspulen des Titels. Betätigen Sie die Taste "+ 10", um 10 Titel vorwärts zu schalten. Drücken Sie für die zufällige Wiedergabe der Titel die Taste „RANDOM“.
7. Enthält die CD MP3-Titel, können Sie durch Drücken der Tasten „Folder-“ / „Folder+“ zu einem vorherigen / nächsten Verzeichnis (falls vorhanden) wechseln.
8. Betätigen Sie, um den Titel, das Verzeichnis (bei Wiedergabe von MP3) oder die gesamte CD zu wiederholen, jeweils 1,2 oder 3-mal die Taste "REPEAT". Bei viermaligem Betätigen von „REPEAT“ wird die Funktion „INTRO“ aktiviert, mit der die ersten 10 Sekunden jedes Titels angespielt werden.
9. Betätigen Sie die Taste „PROG“ zum Programmieren der Wiedergabereihenfolge der Titel. Mit den Pfeilen "NEXT" und "PREV" kann der Titel ausgewählt werden. Drücken Sie zum Speichern der Position des ausgewählten Titels und zum Umschalten zur Auswahl des später abzuspielenden Titels erneut die Taste „PROG“. Es kann eine Folge von maximal 20 Titeln gespeichert werden. Betätigen Sie die Taste "PLAY/PAUSE", um die Wiedergabe zu starten.

## **AUFZEICHNEN VON COMPACT DISC**

### **Aufzeichnen auf USB/SD**

1. Aufzeichnen von USB/SD.
2. Wählen Sie den aufzuzeichnenden Titel und betätigen Sie die Taste „REC“.
3. Wählen Sie mit der Schaltfläche "NEXT" aus, ob nur der ausgewählte Titel (ONE), das gesamte Verzeichnis bei MP3-CD (FOL) oder die gesamte Disc (ALL) aufgenommen werden soll. Bestätigen und starten Sie die Aufnahme, indem Sie erneut auf „REC“ drücken.
4. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden („END REC“ wird angezeigt).

**HINWEIS:** Befinden sich USB-Stick und SD-Karte gleichzeitig im jeweiligen Steckplatz, müssen Sie vor der Bestätigung der Aufnahme das Ziel der Aufnahme mit den entsprechenden Pfeilen auswählen und durch erneutes Drücken von "REC" bestätigen (siehe Hinweis im Abschnitt Aufnahme von Kassette).

**HINWEIS: Die Kompatibilität mit allen auf dem Markt befindlichen USB-Sticks und SD-Karten oder MP3-Playern mit proprietärer Software kann nicht garantiert werden.**

## **FUNKTIONEN DES PLATTENSPIELERS**

1. Wählen Sie die Quelle "PHONO" mit der Taste "MODE" am Gerät oder mit der Taste "PHONO / AUX" auf der Fernbedienung.
2. Legen Sie eine Schallplatte auf den Teller. Setzen Sie bei einer Schallplatte für 45 Umdrehungen den entsprechenden Adapter ein.
3. Wählen Sie die Drehzahl des Plattentellers von 33,45,78 U/min entsprechend der abzuspielenden Schallplatte.
4. Entfernen Sie die Schutzkappe des Kopfes, heben Sie den Arm mit dem entsprechenden Hebel aus seiner Halterung und bewegen Sie ihn zur Schallplatte. Der Teller beginnt sich automatisch zu drehen. Setzen Sie dann die Nadel auf der Oberfläche durch Senken des entsprechenden Hebels auf. Die Wiedergabe beginnt.
5. Mit dem Autostop-Schalter kann die Wiedergabe am Ende des Inhalts der Schallplatte automatisch gestoppt werden (indem der Schalter auf ON gestellt wird) oder nicht (indem der Schalter auf OFF gestellt wird). Stellen Sie den Schalter auf OFF, um Schallplatten mit langer Dauer abzuspielen.
6. Drehen Sie am LAUTSTÄRKEREGLER, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
7. Zum Stoppen / Fortzusetzen der Wiedergabe muss der entsprechende Hebel angehoben / abgesenkt werden.
8. Bringen Sie den Arm nach dem Gebrauch wieder in seine Grundstellung, senken Sie ihn mit dem entsprechenden Hebel ab und verriegeln Sie ihn mit dem Sperrhaken des Plattenspielerarms.



## AUFZEICHNEN VON SCHALLPLATTE

### Aufzeichnen auf USB/SD-Karte

1. Starten Sie die Wiedergabe der Schallplatte und stecken Sie einen USB-Stick/eine SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz.
2. Drücken Sie die REC-Taste. Auf dem Display wird 3 Sekunden lang „WAITING“ angezeigt. Danach beginnt die Aufnahme.
3. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden („END REC“ wird angezeigt).

**HINWEIS:** Befinden sich USB-Stick und SD-Karte gleichzeitig im jeweiligen Steckplatz, müssen Sie vor der Bestätigung der Aufnahme das Ziel der Aufnahme mit den entsprechenden Pfeilen auswählen und durch erneutes Drücken von "REC" bestätigen (siehe Hinweis im Abschnitt Aufnahme von Kassette).

**HINWEIS:** Die Kompatibilität mit allen auf dem Markt befindlichen USB-Sticks und SD-Karten oder MP3-Playern mit proprietärer Software kann nicht garantiert werden.

## VORGÄNGE MIT USB/SD-KARTE

1. Stecken Sie einen USB-Stick / eine SD-Karte in den jeweiligen Steckplatz und wählen Sie mit der Taste "MODE" die Quelle "USB" / "CARD" je nach dem eingesteckten Gerät aus. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
2. Betätigen Sie die Taste "PLAY/PAUSE", um die Wiedergabe zu unterbrechen/wieder zu starten.
3. Betätigen Sie die Taste „PREV“/“NEXT“, um zum vorherigen Titel zurück zu schalten/zum nächsten Titel zu wechseln. Halten Sie diese Taste lange gedrückt, um innerhalb des Titels schnell vor- / zurückzuspulen.
4. Betätigen Sie die Taste "+ 10", um 10 Titel vorwärts zu schalten.
5. Betätigen Sie die Taste "STOP", um die Wiedergabe zu beenden.
6. Für weitere Funktionen siehe im Kapitel "VORGÄNGE MIT COMPACT DISC".

## Aufzeichnen von USB-Stick auf SD-Karte

1. Stecken Sie den USB-Stick und die SD-Karte in den jeweiligen Steckplatz.
2. Wählen Sie die Quelle "USB" mit der Taste "MODE" am Gerät oder mit der Taste "USB/SD" auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie den Titel, der wiedergegeben werden soll, mit den Tasten "PREV"/"NEXT" und betätigen Sie die Taste "REC".
4. Auf dem Display wird "REC - ONE" angezeigt (wobei ONE blinkt). Wählen Sie mit der Taste „NEXT“, ob der einzelne Titel (Auswahl ONE), das gesamte Verzeichnis (Auswahl DIR) oder alle Titel (Auswahl ALL) aufgenommen werden sollen. Betätigen Sie zum Bestätigen Ihrer Auswahl und Starten der Aufzeichnung erneut die Taste "REC".
5. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden („END REC“ wird angezeigt).

## **Aufzeichnen von SD-Karte auf USB-Stick**

5. Stecken Sie den USB-Stick und die SD-Karte in den jeweiligen Steckplatz.
6. Wählen Sie die Quelle "CARD" mit der Taste "MODE" am Gerät oder mit der Taste "USB/SD" auf der Fernbedienung.
7. Wählen Sie den Titel, der wiedergegeben werden soll, mit den Tasten "PREV"/"NEXT" und betätigen Sie die Taste "REC".
8. Auf dem Display wird "REC - ONE" angezeigt (wobei ONE blinkt). Wählen Sie mit der Taste „NEXT“, ob der einzelne Titel (Auswahl ONE), das gesamte Verzeichnis (Auswahl DIR) oder alle Titel (Auswahl ALL) aufgenommen werden sollen. Betätigen Sie zum Bestätigen Sie Ihrer Auswahl und Starten der Aufzeichnung erneut die Taste "REC".
9. Drücken Sie die Taste „STOP“, um die Aufnahme zu beenden („END REC“ wird angezeigt).

**HINWEIS: Die Kompatibilität mit allen auf dem Markt befindlichen USB-Sticks und SD-Karten oder MP3-Playern mit proprietärer Software kann nicht garantiert werden.**

## **Löschen von Titeln von USB-Stick/SD-Karte**


Wählen Sie, um einen Titel vom USB-Stick / von der SD-Karte zu löschen, den Titel mit den Tasten „NEXT“ und „PREV“ aus und drücken Sie die Taste „DELETE“ auf der Fernbedienung. Auf dem Display wird "DEL - ONE" angezeigt (wobei ONE blinkt). Wählen Sie mit der Taste „NEXT“, ob der einzelne Titel (Auswahl ONE), das gesamte Verzeichnis (Auswahl DIR) oder alle Titel (Auswahl ALL) aufgenommen werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch erneutes Betätigen der Taste "DELETE".

## **VORGÄNGE AUX IN**

Wählen Sie die Quelle "TAPE/AUX" mit der Taste "MODE" am Gerät oder mit der Taste "PHONO / AUX" auf der Fernbedienung.

Schließen Sie eine externe Audioquelle mit einem über ein Kabel mit 3,5-mm-Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten) an die AUX IN-Buchse an und starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen externen Gerät. Regeln Sie die Lautstärke auf die gewünschte Hörlautstärke.

## AUSWECHSELN DER NADEL

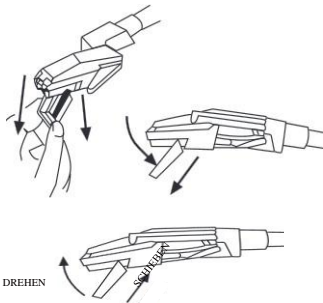

Das Gerät ist mit einer am Plattenspielerarm montierten Nadel ausgestattet. Zum Entfernen der Nadel vom Wiedergabearm, halten Sie den Wiedergabearm fest, indem Sie den Nadelhalter aus Kunststoff mit zwei Fingern anfassen und dann den gesamten roten Nadelhalter vorsichtig vom Kopf weg in Ihre Richtung ziehen, wie in der Abbildung gezeigt wird.

Halten Sie zum erneuten Anbringen der Nadel die Seiten des roten Nadelhalters aus Kunststoff fest und achten Sie darauf, dass die Nadel nach unten zeigt. Schieben Sie die Nadelhalterung vorsichtig in einem minimalen Winkel in Richtung des Kopfes am Ende des Wiedergabearms, bis Sie sicher sind, dass sie fest sitzt.

## AUTOSTANDBY

Zum Aktivieren des Standby-Modus können Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, lange "MODE" am Gerät oder "POWER" auf der Fernbedienung drücken.

Sie können das Produkt wieder einschalten, indem Sie die Taste "MODE" am Gerät längere Zeit gedrückt halten oder "POWER" auf der Fernbedienung betätigen.

Werden mit dem Produkt keinerlei Vorgänge ausgeführt, schaltet es nach etwa 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus.

## HINWEIS:

1. Gehen Sie beim Öffnen oder Schließen des Plattenspielerdeckels vorsichtig mit dem Deckel um.
2. Berühren Sie die Nadel nicht mit den Fingern. Vermeiden Sie es, die Nadel auf der Unterplatte des Plattentellers oder an den Rändern der Schallplatte aufzutreffen zu lassen.
3. Reinigen Sie die Nadel häufig mit einer weichen Bürste von hinten nach vorne.
4. Gehen Sie bei Verwendung einer Reinigungsflüssigkeit für den Kopf sparsam damit um.
5. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel, um den Plattenspieler zu reinigen.
6. Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Plattenspielers immer das Netzkabel aus der Steckdose und sichern Sie den Arm mit dem Sperrhaken.

## **PFLEGE UND WARTUNG**

### **Für das Gerät:**

- Das Gerät darf keinen Wassertropfen ausgesetzt werden. Zudem dürfen keine Flüssigkeit enthaltende Gegenstände (Gläser) auf das Gerät gestellt werden. Max.
- Umgebungstemperatur: 35 °C
- Elektronische Produkte dieser Art dürfen keinen hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Zum Beispiel sollte dieses Produkt nicht in einem Badezimmer oder in der Nähe von Öfen oder Verstärkern aufgestellt werden.
- Entfernen Sie das Netzkabel, sollte ein Gegenstand in das Gerät fallen, und wenden Sie sich nur an qualifiziertes Servicepersonal..

### **Reinigung des Gerätes:**

#### **Für das Gerät:**

- Trennen Sie das Gerät während der Reinigung von der Netzsteckdose, um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
- Die Oberflächen des Geräts müssen mit einem weichen Tuch gereinigt und vorsichtig behandelt werden. Gehen Sie beim Reinigen von Kunststoffteilen vorsichtig vor.
- Verwenden Sie für die Vorderseite des Geräts ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch mit Seife.

### **Kippen:**

- Verwenden Sie das Gerät nicht in gekippter Position. Das Gerät ist so konzipiert, dass es nur in horizontaler Position funktioniert.

### **Kondensation:**

- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Gerät selbst Kondenswasser bilden.. Warten Sie etwa 30 Minuten, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn Sie es zum ersten Mal installieren oder von einem kalten an einen warmen Ort bringen.


Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Trennen Sie unbedingt das DC-Adapterkabel von der Steckdose.

## KASSETTE

Bei der Verwendung der Kassette können zwei Arten von Problemen auftreten:

- 1) Rutschen des Bandes - wenn sich das Band gelockert hat.
- 2) Verwicklung des Bandes - Wenn sich das Band um den Mechanismus wickelt. Um

diese Probleme zu verringern, gehen Sie folgendermaßen vor:

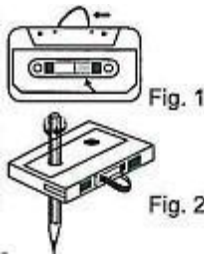

Stellen Sie sicher, dass kein lockeres Band vorhanden ist, indem Sie dies vom Kassettenfenster überprüfen (siehe Abbildung 1).


Verwenden Sie einen Bleistift oder Kugelschreiber, um die Räder der Kassette zu drehen. Glätten Sie das Band gut, bevor Sie die Kassette in das Fach einlegen (siehe Abbildung 2).

Wurde das Band während des in Abbildung 2 gezeigten Vorgangs zu stark gespannt, spulen Sie das Band schnell von einer Seite zur anderen und zurück, um ein Rutschen zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Kassetten von guter Qualität. Von der Verwendung von Kassetten C-120 wird abgeraten.

Setzen Sie die Kassette auch keinem direkten Sonnenlicht, Staub oder Fett aus und berühren Sie die Oberfläche des Bandes nicht mit Ihren Fingern.

## COMPACT DISC



Nehmen Sie die Disc aus der Hülle, fassen Sie sie in der Mitte und an den Rändern an.

Entfernen Sie Fingerabdrücke und Staub mit einem feuchten Tuch. Im Unterschied zu herkömmlichen Schallplatten haben CDs keine Rillen, in denen sich Staub ansammelt. Daher muss zum Entfernen ein weiches Tuch verwendet werden. Reinigen Sie mit kreisförmigen Bewegungen von der Mitte zu den Rändern.



Reinigen Sie die CDs regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stoffe zum Säubern der CDs. Schreiben Sie nicht auf die Oberfläche der CD und bringen Sie keine Aufkleber darauf an.

## TECHNISCHE DATEN

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Geschwindigkeit des Plattenspielers  | 33/45/78 Umdrehungen pro Minute. Kann Cds zu 17,5/25/30 cm wiedergeben Unterstützte CD-Formate |
| Unterstützte CD-Formate              | MP3, CD-DA, CD-R, CD-RW-MP3  |
| Im Modus USB/SD unterstützte Formate | MP3, WMA (bis zu max. 32GB)  |
| Unterstützte Kassetten               | C60 – C90 (keine Kassetten des Typs C120 verwenden)  |
| Maximaler Verbrauch                  | 15W  |
| im Standby                           | <0.5W  |
| Maximale Ausgangsleistung            | 2 x 3 Watt RMS   |

