

# MAJESTIC

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Mod. Nr.:TT 43BT USB/SD/AX

PLATTENSPIELER FÜR 33 - 45 - 78 U/MIN FUNKTION AUTO-STOP,  
ENCODER USB/SD, FUNKTION BLUETOOTH



—  
New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini Nr.  
41 26013 Crema (CR)  
Italien —

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)


MADE IN CHINA

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG UND  
BEWAHREN SIE SIE FÜR EIN WEITERES NACHSCHLAGEN  
AUF.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## HINWEIS:

ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN WIRD GERATEN, DIE STECKDOSE NICHT MIT VERLÄNGERUNGEN ODER ANDEREN AUSGÄNGEN ZU VERWENDEN, ES SEI DENN, DER STECKER PASST NICHT [EINWANDEREL](#). SETZEN SIE DAS GERÄT ZUR VERHÜTUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

	<p style="text-align: center;"><b>ACHTUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GEFAHR EINES STROMSCHLAGS NICHT ÖFFNEN</b></p>	
<p>Der blinkende Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein gefährlicher Spannungen im Inneren des Produkts in der Hinsicht warnen, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.</p>	<p>Hinweis: Zur Verringerung der Gefahr von Stromschlägen dürfen keine Abdeckungen entfernt werden. Das Vorhandensein verwendbarer Teile im Gerät wird nicht erwähnt. Wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal.</p>	<p>Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anweisungen aufmerksam machen, die dem Gerät beiliegen.</p>

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- 2) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- 3) Verschließen Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den spezifischen Anweisungen.
- 4) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- 5) Schützen Sie das Netzkabel vor einem Betreten oder vermeiden Sie, dass es zu stark gespannt ist.
- 6) Ziehen Sie das Netzkabel während eines Gewitters oder wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden sollte, aus der Steckdose.
- 7) Wenden Sie sich im Falle eines Defektes nur an ein autorisiertes Servicecenter oder qualifiziertes Servicepersonal.
- 8) Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Zudem dürfen keine Flüssigkeit enthaltende Gegenstände auf dieses Gerät gestellt werden.
- 9) Überlasten Sie die Steckdose nicht.
- 10) Verwenden Sie die Bedienelemente des Geräts nur so, wie es in der folgenden Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- 11) Bewahren Sie CDs an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Hitzeschäden zu vermeiden.
- 12) Stellen Sie beim Bewegen des Geräts sicher, dass das Netzkabel aus der Haushaltssteckdose gezogen wurde.
- 13) Installieren Sie das Produkt an einem Ort mit ausreichenden Belüftungsöffnungen und verschließen Sie diese nicht, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.
- 14) Es dürfen keine Quellen offener Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- 15) Die Netzsteckdose wird benutzt, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, und muss deshalb jederzeit mühelos erreichbar sein.

## BESCHREIBUNG

Haken zum Verschließen der Tasche

Deckel

Arm des Plattenspielers

4. Bedienelemente USB/SD/BT

Lautstärkereglern ON/OFF

Led für Einschaltvorgang 7.

Eingänge USB/SD

Kopfhöreranschluss

Lautsprecher

10. Halterung des Tonkopfes mit Nadel

Adapter für 45 U/min

Transportgriff

Plattenspiellerteller

Lautsprecher

Taste Mode/Rec

Taste Nächster

Taste Wiedergabe/Pause/Abbruch

Taste Vorheriger

Eingang AUX

21. Line OUT

Eingang DC

Hebel des Plattenspielerarms: Verwenden Sie diesen Hebel zum Anheben des Plattenspielerarms



Schalter AUTO/STOP

Wahlschalter Geschwindigkeit (33/45/78 U/min)

Sperre des Plattenspielerarms



14 13 12 11 10 9

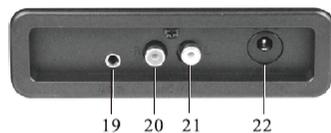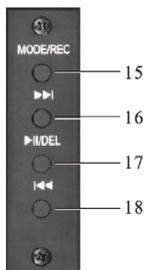

## STROMVERSORGUNG

Stecken Sie den AC / DC-Adapter **AC 100-240 V 50/60 Hz DC 5 V 1 A** (beiliegend) in die Steckdose und den DC-Stecker in den Eingang für die Stromversorgung auf der Rückseite **des Geräts**. Drehen Sie zum Einschalten des Geräts den Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn. Die rote LED leuchtet auf. Als Grundeinstellung aktiviert der Plattenspieler den Modus Bluetooth.

## LINE OUT

Mit dieser Funktion können Sie die Musik des Plattenspielers über einen Verstärker oder aktive Lautsprecher abspielen. Zur Herstellung dieser Verbindung benötigen Sie ein Cinch-Kabel (nicht beiliegend).

Schließen Sie das Stereo-Cinch-Audiokabel mit einem Audio-Eingang (AUX-AUDIO IN) einer externen Audio-Quelle an den Ausgang LINE OUT auf der Rückseite des Gerätes an.

## WIEDERGABE EINER SCHALLPLATTE

Schalten Sie das Gerät durch Drehen des LAUTSTÄRKEREGLERS im Uhrzeigersinn ein. Die rote LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Schallplattenspieler eingeschaltet ist.

Legen Sie eine Schallplatte auf den Schallplattenteller und wählen Sie die Geschwindigkeit: 33 1/3, 45, 78 U/min je nach der wiedergegebenen Schallplatte. Verwenden Sie zur Wiedergabe einer Schallplatte zu 45 U/min den beiliegenden Adapter. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Nadel und lösen Sie den Arm des Schallplattenspielers aus der Sperre.

Drücken Sie den Hebel nach oben, um den Plattenspielerarm anzuheben, und bewegen Sie den Arm dann vorsichtig auf die gewünschte Spur. Der Schallplattenteller beginnt sich zu drehen. Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Schallplattenspielerarm langsam abzusenken. Die ausgewählte Spur wird wiedergegeben.

Steht der Schalter AUTOSTOP auf ON, wird die Wiedergabe der Schallplatte nach dem Ende des letzten Titels automatisch gestoppt.

Drücken Sie, wenn Sie mit der Wiedergabe fertig sind, den Hebel zurück, um den Schallplattenspielerarm anzuheben, und bringen Sie ihn vorsichtig in die Grundstellung zurück.

Bringen Sie nach dem Anhören der Schallplatte die Nadelabdeckung wieder an, um diese vor versehentlichen Bewegungen zu schützen.

HINWEIS: Stellen Sie den Schalter AUTOSTOP auf OFF, wenn die Wiedergabe vor dem Ende des letzten Titels unterbrochen wird. Diese Funktion wird besonders für Schallplatten mit 45 U/min empfohlen.

## FUNKTION AUX IN

Schließen Sie eine externe Audio-Quelle an die Eingangsbuchse AUX IN auf der Rückseite des Gerätes mit einem Buchsenkabel zu 3,5 mm an (nicht beiliegend) und drücken Sie die Wiedergabetaste am angeschlossenen Gerät, um die Wiedergabe zu starten.

Regeln Sie die Lautstärke auf die gewünschte Hörlautstärke.

HINWEIS: Die Funktionen PHONO/BT/USB/SD werden während der Verwendung der Funktion AUX IN automatisch deaktiviert.

## FUNKTION BLUETOOTH

Schieben Sie den Plattenspielerarm in seine Aufnahme und stellen Sie den Wahlschalter AUTOSTOP auf ON. Aktivieren Sie die Funktion Bluetooth auf dem zu koppelnden externen Gerät.

Starten Sie die Suche nach Geräten, wählen Sie am Ende das Gerät "TT 43BT USB SD AX" aus und geben Sie bei Bedarf das Kennwort "0000" ein (Wenn die Kopplung erfolgreich war, sendet das Gerät ein akustisches Signal aus).

Betätigen Sie die Taste PLAY / PAUSE (▶ II), um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen, und verwenden Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS (▶▶ I / I 44) zur Auswahl der Titel.

## FUNKTION USB / SD

Schieben Sie den Plattenspielerarm in seine Aufnahme und stellen Sie den Wahlschalter AUTOSTOP auf ON. Stecken Sie ein USB-/SD-Gerät (MAX 32 GB) in den USB-/SD-Eingang des Gerätes. Die Wiedergabe der Titel wird automatisch gestartet.

Drücken Sie, um die Wiedergabe eines Titels vorübergehend zu stoppen, die Taste PLAY/PAUSE/DEL (▶ I).

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Tasten NEXT / PREVIOUS (▶▶ I / I 41), bis Sie den gewünschten Titel gefunden haben. Die ausgewählten Titel werden von Anfang an abgespielt. Halten Sie sie gedrückt, um den Titel schnell vor- und zurück zuspulen.

Drücken Sie, wenn sich ein USB-Gerät und eine SD-Karte in ihren Steckplätzen befinden, die Taste MODE/REC, um zwischen den Funktionen USB/SD/BT zu wechseln.

Hinweis: Das Gerät unterstützt möglicherweise einige USB-Geräte nicht. Dies liegt an der Inkompatibilität einiger Prozessoren.

Schließen Sie USB-Geräte immer direkt an das Gerät an und nicht mit Verlängerungskabeln, um schädliche Störungen zu vermeiden.

Formatieren Sie die Speicher USB/SD mit dem Computer in FAT32.

## AUFZEICHNUNG USB / SD

Diese Aufnahmefunktion auf USB/SD funktioniert nur von Plattenspielern.

Setzen Sie ein Speichergerät (USB-Stick oder SD-Karte) ein.

Platzieren Sie den Plattenspielerarm auf der Spur, die Sie aufnehmen möchten.

Halten Sie die Taste MODE/REC gedrückt, um die Aufnahme zu starten. Es ist ein "Piepton" zu hören.

Halten Sie die Taste MODE/REC gedrückt, um die Aufnahme zu unterbrechen. Sie hören zwei kurze "Pieptöne". Die Dateien werden im MP3-Format direkt auf dem Speichergerät gespeichert. (Bit-Rate 128 kbps)

Hinweis: Betätigen Sie kurz die Taste MODE/REC, wenn auf dem/der für die Aufnahme verwendete USB-Stick / SD-Karte bereits zuvor heruntergeladene Titel/Verzeichnisse vorhanden sind, um die aufgenommenen Dateien vom Gerät abzuspielen. Betätigen Sie die Taste MODE/REC erneut, um wieder die zuvor geladenen Titel / Ordner wieder zu hören.

### Löschen der Titel MP3 auf dem USB-/SD-Gerät

Wählen Sie den zu löschenden Titel aus und starten Sie die Wiedergabe. Halten Sie die Taste PLAY/DEL gedrückt. Sie hören zwei kurze "Pieptöne". Die Datei wird so gelöscht.

## WARTUNG

### SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA




Heben Sie den Hebel zum Verriegeln des Plattenspielerarms an, um ihn zu entriegeln.



Entfernen Sie die Schutzkappe vom Kopf, um die Nadel auszutauschen




Ziehen Sie den Kopf aus dem Plattenspielerarm

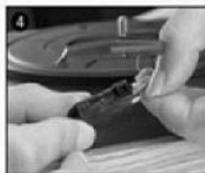

Ziehen Sie die Audio-Kabel aus dem Kopf

Ziehen Sie den Kopf  
Ziehen Sie die Audio-

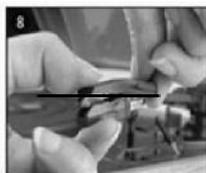

Ersetzen Sie sie durch eine neue Nadel. stellen Sie sicher, dass die Audiokabel sicher montiert sind, und befestigen Sie sie danach wieder am Plattenspielerarm.

Hinweis: Seien Sie bei diesem Vorgang äußerst vorsichtig, um Schäden am Plattenspielerarm und an den Audio-Kabeln zu vermeiden.

## HINWEISE:

Es wird empfohlen, die Schallplatten mit einem antistatischen Tuch zu reinigen, um maximale Leistung zu erzielen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Aus dem gleichen Grund sollte die Nadel regelmäßig (ungefähr alle 250 Stunden) ausgetauscht werden.

Entstauben Sie die Nadel von Zeit zu Zeit mit einer sehr weichen, in Alkohol getauchten Bürste (von der Rückseite zur Vorderseite des Kopfes bürsten).

## VERGESSEN SIE BEIM TRANSPORT DES GERÄTES NICHT:

Den Kopf mit seiner Schutzkappe zu versehen.

Den Tonarm in einer Aufnahme zu verriegeln.

# KOPFHÖRER OHRHÖRER

Stecken Sie Kopfhörer/Ohrhörer (nicht beiliegend) mit 3,5mm-Buchse in die Kopfhörer-Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Der Lautsprecher wird automatisch getrennt. Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Intensität des vom Kopfhörer wiedergegebenen Tones einzustellen.

# TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung: 2 x 0,8W in RMS

Lautsprecher: 4g2 2 x 5W

Verbrauch: 5W

Verbrauch im Standby: 0,5W

Wiedergabegeschwindigkeit von Schallplatten: 33 / 45 / 78 U/min

Ausgang RCA

Eingang AUX zu 3,5mm

Kopfhöreranschluss zu 3,5mm

Keramikkopf mit Nadel

Übertragungssystem mittels Riemen

Version Bluetooth 5.0

Adapter für Wiedergabe von Schallplatten für 45 U/min

Adapter für Stromversorgung AC 100-240V, 50/60Hz DC 5V 1A (Netzteil beiliegend)

Abmessungen: 35,0 (B) x 28,0 (H) x 12,0 (T) cm

Gewicht: kg 2,50



Logo RAEE (Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte)



Klasse II, doppelte Isolierung



Gebrauch im Innenbereich



Sechs Energieeffizienzstufen

mischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Öko-Beitrag RAEE wo geschuldet bezahlt - Nr. im Register RAEE: IT08020000001647  
BATTERIE-Umweltbeitrag wo erforderlich gezahlt - BATTERIE-Register Nr.: IT19070P00005533