


BEDIENUNGSANLEITUNG

TT 47DAB



**PLATTENSPIELER FÜR 33 – 45 – 78 UMDREHUNGEN
FUNKTION BLUETOOTH, RADIO UKW-DAB+
ENCODER USB, CD/MP3-PLAYER, KASSETENABSPIELGERÄT**



**New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini
Nr. 41 26013 Crema
(CR)
Italia
www.newmajestic.com**

MADE IN CHINA

**LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTES SORGFÄLTIG DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR EIN WEITERES NACHSCHLAGEN
AUF.**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS:


UM DER GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN VORZUBEUGEN WIRD GERATEN, DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSZUSETZEN.

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE</div>	
<p>Der blinkende Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein gefährlicher Spannungen im Inneren des Produkts in der Hinsicht warnen, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.</p>	<p>Hinweis: Zur Verringerung der Gefahr von Stromschlägen dürfen keine Abdeckungen entfernt werden. Das Vorhandensein verwendbarer Teile im Gerät wird nicht erwähnt. Wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal.</p>	<p>Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anweisungen aufmerksam machen, die dem Gerät beiliegen.</p>

- Wählen Sie aus, wo Sie das Gerät aufstellen wollen. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle aus. Vermeiden Sie auch Orte, die Erschütterungen und übermäßigem Staub, Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Verschließen Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Plattenteller.
- Verschließen Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichenden Belüftungsöffnungen (ca. 7 cm) auf. Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen an den Bauteilen, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Es dürfen keine Quellen offener Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden, da dies zu Gefahren führen kann.
- Die Netzsteckdose wird benutzt, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, und muss deshalb jederzeit mühelos erreichbar sein.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, da dies den Stromkreis beschädigen oder einen Kurzschluss verursachen kann. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn ein Gegenstand in das Gerät eingeführt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln, da die Oberflächen beschädigt werden können. Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Tuch.
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachlesen auf.

Installation und Gebrauch

Warnung: Verwenden Sie, um eine Beschädigung der Nadel zu vermeiden, bei jeder Umsetzung oder Reinigung des Geräts die entsprechende Schutzkappe.

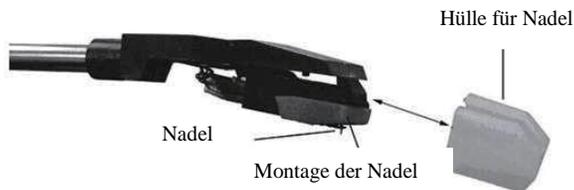

ACHTUNG: Der Austausch des Tonkopfes kann nicht im Rahmen der Garantie erfolgen, da dieses Teil einer Abnutzung unterliegt und bei falscher Benutzung beschädigt werden kann.


Eigenschaften des Plattenspielers:

1. Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten für Schallplatten 33 1/3, 45, 78 U/min
2. Halbautomatischer Arm
3. Piezo-elektrischer Stereo-Kopf mit Keramik-Nadel
4. Adapter für Schallplatten 45 U/min
5. USB-Anschluss zur Wiedergabe und zum Aufzeichnen im Format MP3 von Plattenspieler/CD/Line-In/Bluetooth/Kassette
6. Radio UKW - DAB+
7. Kassettenabspielgerät mit Autostop-Funktion
8. Bluetooth V.4.1
9. CD/MP3-Player
10. Zwei integrierte Lautsprecher
11. Fernbedienung beiliegend
12. Line-in
13. Ausgang RCA
14. Anschluss für Stereo-Kopfhörer (Kopfhörer nicht beiliegend)
15. Fernbedienung (1 Knopf-Batterie CR 2025 beiliegend)
16. Netzteil (beiliegend)

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie die gesamte Schutzverpackung.
- Legen Sie das Antennenkabel vollständig aus, um einen optimalen Empfang zu erzielen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche in der Nähe einer Steckdose mit AC 230V - 50Hz.
- Entfernen Sie die Abdeckkappe der Nadel, indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- Achten Sie während dieses Vorgangs genau auf die Nadel, da ihr eventuelles Brechen nicht von der Garantie abgedeckt ist.

Nadel-
abdeckung

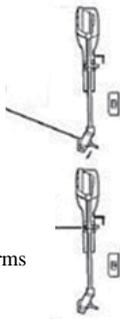

Hebel zum
Blockieren des
Plattenspielerarms

- Entfernen Sie das Band, mit dem der Arm einschließlich Nadel befestigt ist.
- Öffnen Sie den Hebel zur Blockierung des Arms.
- Verbinden Sie das Netzteil AC/DC mit der Steckdose AC 230V – 50 Hz

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät funktioniert unter Verwendung eines Netzadapters DC 12V 1A. Die Verwendung eines jeglichen anderen Adapters als dem mit dem Gerät gelieferten könnte Das Gerät unwiederbringlich beschädigen und die Garantie verfallen lassen.

Eigenschaften des Plattenspielers:

MITTLERES PANEEL



1. Schallplattenteller
2. Adapter für Schallplatten für 45 Umdrehungen (beiliegend)
3. Arm des Plattenspielers
4. Clip zum Sperren/Entriegeln des Plattenspielerarms
5. Hebel zum Heben/Senken des Plattenspielerarms
6. Wahlschalter der Wiedergabegeschwindigkeit: (33/45/78 U/min)
7. Schalter Autostop: zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Autostop. Der

Plattenteller beginnt sich bei aktivierter Autostop-Funktion zu drehen, wenn der Plattenspielerarm auf der ersten Spur der Schallplatte platziert wird. Die Rotation wird gestoppt, wenn der Arm das Ende der wiedergegebenen Schallplatte erreicht. (Ist die Funktion Autostop nicht aktiv, dreht sich der Plattenteller weiter, ohne die Position des Plattenspielerarms zu berücksichtigen).

Hinweis: Wird die Schallplatte vor dem Ende der Wiedergabe angehalten, muss die Taste Autostop in die Stellung OFF gebracht werden. Diese Funktion wird vor allem für die 45 U/min-Schallplatten empfohlen.

FRONTSEITE UND FERNBEDIENUNG

1. CD/USB (1): Betätigen Sie diese Taste, um den Modus CD/USB zu wählen.
2. PROGRAM (2&36): Betätigen Sie diese Taste, um eine Titelsequenz zu programmieren, legen Sie eine CD oder einen USB-Stick ein. Drücken Sie, sobald die Wiedergabe beginnt, die Taste STOP und dann die Taste PROGRAM. Wählen Sie den wiederzugehenden Titel mit den Tasten PREV / NEXT aus und bestätigen Sie die ausgewählten Titel immer mit der Taste PROG. Betätigen Sie zum Starten der Wiedergabe der Titelsequenz PLAY bzw. STOP, um die Programmierung abzubrechen.
3. PRESET (3&23): Betätigen Sie diese Taste und verwenden Sie die Tasten PREV und NEXT, um die zuvor gespeicherten Radiosender auszuwählen.

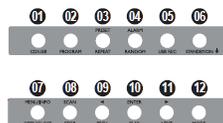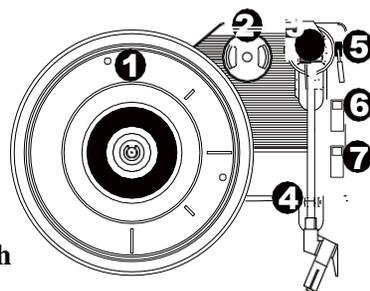


4. REPEAT (3&38): Betätigen Sie die Taste einmal, um den gehörten Titel nochmals abzuspielen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Verzeichnis (falls auf der CD / dem USB-Gerät enthalten) zu wiederholen. Drücken Sie die Taste dreimal, um alle Titel zu wiederholen, die auf der abgespielten Cd/dem abgespielten USB-Stick enthalten sind.13

5. ALARM (4&33): Betätigen Sie diese Taste zum Einrichten der Optionen für Wecker, Uhrzeit, Tag und Lautstärke.

6. RANDOM (4&41): Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge zu starten.


7. USB REC (5&39): Betätigen Sie diese Taste bei angeschlossenem USB-Stick, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.

8. STANDBY/ON (6): Betätigen Sie die Taste Standby/⏻, um das Gerät in den Standby- Modus zu schalten, betätigen Sie die Taste nochmals, um das Gerät einzuschalten.

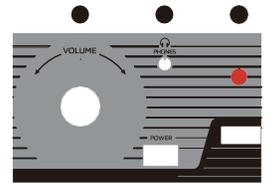

HINWEIS: Nach ca. 15 Minuten Inaktivität (keine Quelle aktiv) wechselt das Produkt automatisch in den Standby-Modus. Betätigen Sie erneut die Taste Standby/⏻, um das Gerät wieder einzuschalten.

9. MENU/INFO (7&26): Betätigen und halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü DAB/UKW aufzurufen. Drücken Sie wiederholt diese Taste, um die Informationen RDS-INFO des gehörten Senders anzuzeigen.

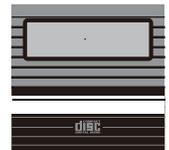

10. OPEN/CLOSE (7&22): Zum Öffnen oder Schließen des CD-Fachs drücken.



11. SCAN/STOP (8&35): Betätigen Sie diese Taste im Modus DAB/UKW, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Betätigen Sie die Taste im Modus CD/USB, um die Wiedergabe zu stoppen.


12. PLAY/ENTER (10&29): Betätigen Sie die Taste, um die Wiedergabe eines Titels zu starten oder zu stoppen. Halten Sie diese Taste im Bluetooth-Modus 2 Sekunden gedrückt, um das gekoppelte Gerät ein-/auszuschalten.

13. PREV-NEXT(9-11&30-31): Betätigen Sie die Taste im Modus CD/USB, um den vorherigen/nächsten Titel zu wählen. Im Modus Radio UKW/DAB kann beim Betätigen dieser Taste zwischen den gespeicherten Sendern geblättert werden.

14. MODE (12): Betätigen Sie diese Taste, um zwischen den Betriebsarten DAB/UKW/CD/USB/PHONOTAPE/BT-AUX zu wechseln.

15. VOLUME (13): Drehen Sie am Regler, um die Lautstärke einzustellen.

16. PHONES (14): Die internen Lautsprecher schalten sich automatisch aus, wenn die Kopfhörer/Ohrhörer angeschlossen sind. Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke des von den Kopfhörern wiedergegebenen Tons einzustellen.

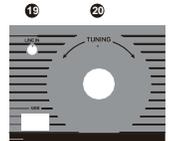

17. POWER (15): Betätigen Sie diesem Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.

18. Fernbedienungssensor (16)

19. DISPLAY (17)

20. CD-FACH (18): Dieses Gerät kann Disketten der Formate CD-DA, CD-R, CD-RW und CD MP3 wiedergeben. Betätigen Sie die Taste Open/Close, um das CD-Fach zu öffnen und eine CD einzulegen.

21. LINE IN (19)

22. TUNING (20): Drehen Sie im Modus UKW den Regler, um Frequenzen manuell zu suchen. Drehen Sie im Modus DAB den Knopf, um durch die gespeicherten Radiosender zu blättern.


23. USB-Anschluss (21):

24. MUTE (24): Betätigen Sie diese Taste, um die Lautstärke zu deaktivieren. Betätigen Sie sie erneut, um die ursprüngliche Lautstärke wieder zu aktivieren.


25. SOURCE (25): Betätigen Sie diese Taste, um zwischen den Betriebsarten

DAB/UKW/CD/USB/PHONO/TAPE/BT-AUX zu wechseln.

- 26. FOLDER – (27): Betätigen Sie die Taste, um das vorherige Verzeichnis zu wählen.
- 27.FOLDER + (28): Betätigen Sie die Taste, um das nächste Verzeichnis zu wählen.
- 28.VOL+ (34): Betätigen Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
- 29. VOL- (37): Betätigen Sie die Taste , um die Lautstärke zu verringern.
- 30. DELETE (40): Mit dieser Taste wird die MP3-Datei gelöscht.

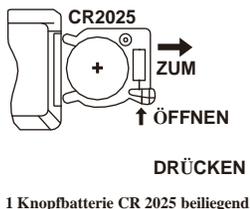


1 Knopf-Batterie CR 2025 beliegend

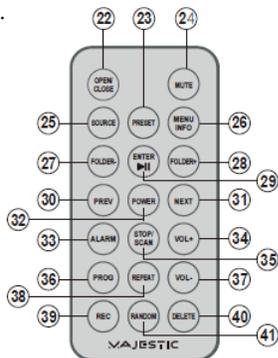

RÜCKANSICHT

- 1. RCA OUT
- 2. Eingang der Stromversorgung DC 12V 1A

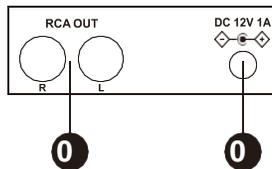

ALARM

Im Standby-Modus können Sie den Wecker wie folgt einrichten:

Betätigen Sie die Taste ALARM, drehen Sie den Regler TUNING, um die Einstellung des Weckers 1 oder 2 vorzunehmen.

Betätigen Sie die Taste ENTER zum Bestätigen der Weckereinstellung.

Drehen Sie den Regler TUNING, um die Stunde der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann ENTER. Drehen Sie den Regler TUNING, um die Minuten der Weckzeit einzustellen, und drücken Sie dann ENTER. Drehen Sie den Regler TUNING, um die Dauer des Weckers einzustellen, und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Dauer bestimmt die Zeit (15, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten) bevor das Radio wieder in den Standby-Modus schaltet, wenn der Wecker nicht ausgeschaltet wird.

Drehen Sie den Regler TUNING, um die Quelle des Weckers einzustellen (DAB UKW SUMMER). Betätigen Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Bei Auswahl von DAB oder UKW kann der zuletzt gehörte Radiosender oder einer der voreingestellten Sender (wenn eingerichtet) als Wecker gewählt werden.

Drehen Sie den Regler TUNING, um die Optionen des Weckintervalls einzustellen, und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Intervalloptionen: täglich, einmal, am Wochenende und werktags. Bei Auswahl von „data“ werden Sie aufgefordert, ein bestimmtes Datum einzugeben.

Drehen Sie den Regler TUNING, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie dann ENTER. Drehen Sie den Regler TUNING, um den Wecker ein- oder auszuschalten, und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Läuft der Einrichtvorgang des Weckers erscheint auf dem Display das entsprechende

Wecker-Symbol ( für den Wecker 1 und  für den Wecker 2).

Zur eingerichteten Uhrzeit ertönt der Wecker. Die Lautstärke steigt schrittweise an, bis die eingestellte erreicht wird. Das dem Wecker entsprechende Symbol blinkt zudem auf dem Display.

Ausschalten des Weckers

Betätigen Sie STANDBY/ON, um den Wecker auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

Snooze

Betätigen Sie SCAN, um einen Weckton vorübergehend zu unterbrechen.

Das Radio schaltet während der Snooze-Dauer wieder in den Standby-Modus. Der Wecker ertönt nach Ablauf der Snooze-Dauer erneut.

Betätigen Sie STANDBY/ON, um die Abschaltzeit und den Wecker aufzuheben.

WIEDERGABE

Schallplatte:

Wiedergabe einer Schallplatte:

Betätigen Sie die Taste Mode bis die Anzeige PHONO auf dem Display erscheint.

Bringen Sie den Schalter zur Steuerung der Geschwindigkeit in die gewünschte Stellung (33 1/3, 45, 78 Umdrehungen).

Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller und bewegen Sie den Arm des Plattenspielers auf die gewünschte Spur, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler oder den Tasten V+/V- auf der Fernbedienung ein.

Kassette:

Hinweis: Stellen Sie vor dem Einlegen einer Kassette in das entsprechende Fach sicher, dass das Band sich nicht gelockert hat. Andernfalls besteht die Gefahr, dass es sich im Mechanismus verklemmt. Betätigen Sie die Taste MODE bis die Anzeige TAPE auf dem Display erscheint.

Legen Sie eine Kassette mit der zu spielenden Seite nach oben und der Bandseite der Kassette mit der offenen Seite nach rechts in das entsprechende Kassettenfach.

Betätigen Sie für den schnellen Vorlauf der Titel leicht die Taste EJ/FF.

(Eject(Ausgabe)/Fast Forward(Schneller Vorlauf)). Das Band bewegt sich schnell vorwärts, solange die Taste gedrückt wird. Nach dem Loslassen der Taste wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.

Drücken Sie die Taste "EJ / FF" (Auswerfen / Schneller Vorlauf) vollständig, um die Kassette aus dem Gerät zu entnehmen.

Bluetooth-Modus

Betätigen Sie die Taste Mode bis die Anzeige Bluetooth auf dem Display erscheint. Aktivieren Sie die Funktion Bluetooth auf dem zu koppelnden externen Gerät.

Starten Sie die Suche nach den Geräten, wählen Sie am Ende das Gerät

„TT 47DAB“ und geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein (wenn die Kopplung erfolgreich war, sendet das Gerät ein akustisches Signal aus).

Betätigen Sie die Taste PLAY/PAUSE (▶||), um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen, und verwenden Sie die Tasten NEXT / PREV. (▶▶|/◀◀) zur Auswahl der Titel.

Modus Aux:

Betätigen Sie die Taste Mode bis die Anzeige Bluetooth auf dem Display erscheint. Schließen Sie eine externe Audio-Quelle an die Eingangsbuchse AUX IN auf der Rückseite des Gerätes mit einem Buchsenkabel zu 3,5 mm an (nicht beiliegend) und drücken Sie die Wiedergabetaste am angeschlossenen Gerät, um die Wiedergabe zu starten.

Regeln Sie die Lautstärke auf die gewünschte Hörlautstärke.

Modus CD

Betätigen Sie die Taste Mode bis die Anzeige CD auf dem Display erscheint.

Betätigen Sie die Taste OP/CL, um das CD-Fach zu öffnen, legen Sie eine Disc mit dem Etikett nach oben in das Fach ein und drücken Sie die Taste OP/ CL erneut, um das CD-Fach zu schließen. Die Wiedergabe der Titel wird automatisch gestartet.

Drücken Sie die Taste PLAY (▶||), um die Wiedergabe des Titels vorübergehend anzuhalten, und dann erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten PREV/NEXT (▶▶|/|◀◀), um den nächsten / vorherigen Titel auszuwählen. Halten Sie sie gedrückt, um den Titel schnell vor- und zurückzuspulen.

Modus USB:

Betätigen Sie die Taste Mode, bis die Anzeige USB auf dem Display erscheint.

Stecken Sie ein USB-Gerät (MAX 32 GB) in den USB-Anschluss des Geräts. Die Wiedergabe der Titel wird automatisch gestartet.

Drücken Sie die Taste PLAY (▶||), um die Wiedergabe des Titels vorübergehend anzuhalten, und dann erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten PREV/NEXT (▶▶|/|◀◀), um den nächsten / vorherigen Titel auszuwählen. Halten Sie sie gedrückt, um den Titel schnell vor- und zurückzuspulen.

Hinweis: Das Gerät unterstützt möglicherweise einige USB-Geräte nicht. Dies liegt an der Inkompatibilität einiger Prozessoren.

Schließen Sie USB-Geräte immer direkt an das Gerät an und nicht mit Verlängerungskabeln, Formatieren Sie die Speicher USB/SD mit dem Computer in FAT32.

Modus DAB:

Betätigen Sie die Taste Mode bis die Anzeige DAB auf dem Display erscheint.

Suche der DAB-ender DAB

Betätigen Sie die Taste SCAN, um den automatischen Sendersuchlauf zu beginnen.

Das Radio speichert automatisch Sender mit einem ausreichend starken Signal. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Sender automatisch übertragen.

Abstimmung eines DAB-Senders

Betätigen Sie die Tasten PREV/NEXT oder drehen Sie den Schalter SELECT, um die in der Liste enthaltenen DAB-Radiosender anzuzeigen, und drücken Sie ENTER, um den ausgewählten DAB-Sender einzustellen.

Speichern der Radiosender

Es können bis zu 20 DAB-Sender gespeichert werden, während jeweils ein DAB-Radiosender abgestimmt wird. Halten Sie die Taste PRESET gedrückt, bis auf dem Display "Preset Memory" angezeigt wird, betätigen Sie die Tasten PREV/NEXT oder drehen Sie den Schalter SELECT, um eine Nummer von 1 bis 20 auszuwählen. Betätigen Sie dann ENTER, um zu bestätigen, dass der DAB-Sender auf der gewählten Vorwahlnummer gespeichert wurde.

Wiederholen Sie den Vorgang, um mehr Sender zu speichern.

Betätigen Sie zur Abstimmung eines gespeicherten Radiosenders die Taste PRESET. Auf dem Display wird "Preset View" angezeigt. Drücken Sie dann die Tasten PREV/NEXT oder drehen Sie den Schalter TUNING, um durch die Liste der gespeicherten Radiosender zu blättern, und drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Senders ENTER.

Wiederholen Sie den Vorgang, um einen einer vorab festgelegten Nummer zugewiesenen Sender zu ändern, indem der vorhandene DAB-Sender überschrieben wird.

Anzeige der DAB-Informationen

Betätigen Sie wiederholt die Taste MENU/INFO, um die folgenden Informationen durchzublätern (wenn verfügbar).

- Textinformationen in Echtzeit (DLS)
- Signalstärke
- Programmtyp (PTY)
- Name des Darbietenden
- Frequenz
- Fehlerfrequenz des Signals
- Bitrate Codec
- Uhrzeit
- Datum

Verwendung des Menüs DAB

Betätigen und halten Sie im Modus DAB die Taste INFO/MENU gedrückt, um die Menüs DAB aufzurufen. Drehen Sie am Schalter TUNING, um die folgenden Optionen durchzublätern:

Kompletter Suchlauf

Manuelle Abstimmung DRC

Lösche

n

System

Betätigen Sie ENTER, um die Option auszuwählen.

Kompletter Suchlauf

Der komplette Suchlauf wird verwendet, um eine umfassende Suche nach den DAB-Sendern durchzuführen.

Betätigen Sie ENTER, um die Suche nach den verfügbaren DAB-Sendern zu starten.

Sobald Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste erkannte Sender automatisch übertragen.

Manuelle Abstimmung

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Manuelle Abstimmung“ zu bestätigen..

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die Frequenz manuell abzustimmen.

DRC (Kontrolle des dynamischen Intervalls)

DRC optimiert die Stärke des Tonsignals, so dass dieses bestmöglich wahrgenommen wird. -

Betätigen Sie ENTER zum Bestätigen der Auswahl „DRC“.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.

Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

DRC deaktiviert: keine Kompression angewandt. DRC

niedrig: es wurde eine mittlere Kompression

angewandt. DRC hoch: es wurde die maximale

Kompression angewandt.

Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Die Funktion DRC ist nur aktiv, wenn sie vom gehörten Sender aktiviert wurde.

Löschen

Diese Funktion ermöglicht es, alle in der Liste enthaltenen Sender zu löschen, die nicht in Ihrem Bereich senden.

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Löschen“ zu bestätigen..

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Nein: zurück zum vorherigen Menü.

Ja; entfernt die ungültigen Radiosender aus der Liste.

Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu

bestätigen. Menü System

Zum Aufrufen des Menüs System:

Betätigen und halten Sie die Taste INFO/MENU im Modus DAB oder UKW gedrückt.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die Optionen bis zur Anzeige von System durchzublättern. Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „System“ zu bestätigen..

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen.

- Sleep
- Wecker
- Uhrzeit
- Sprache
- Wiederherstellung der Werkseinstellungen
- Software-Version

Sleep

Diese Funktion aktiviert den automatischen Abschaltmodus.

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „sleep“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um den Zeitraum für die automatische Abschaltung auszuwählen und einzurichten (Optionen: Off, 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten).

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl. zu bestätigen.

Nach Ablauf der eingerichteten Zeit wechselt das Gerät automatisch zu Standby.

Wecker

Siehe im Kapitel „WECKER“.

Uhrzeit

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Uhrzeit“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

Einstellen von Uhrzeit/Datum

Automatische Aktualisierung

Einstellung 12/24 Stunden
Einstellung des
Datumsformats Einstellung
von Uhrzeit/Datum

Das Datum und die Uhrzeit des Geräts werden automatisch eingestellt, sobald die Funkübertragungssignale empfangen werden (sofern diese Informationen verfügbar sind).

Es ist jedoch möglich, Uhrzeit und Datum manuell einzustellen.

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Einstellen von Uhrzeit und Datum“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING oder betätigen Sie die Tasten PREV/NEXT, um Uhrzeit und Datum einzustellen. Betätigen Sie dann zur Bestätigung die Taste ENTER.

Automatische Aktualisierung:

Diese Einstellung ermöglicht die automatische Aktualisierung von Uhrzeit und Datum. Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl "Automatische Aktualisierung" zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die nachfolgend aufgeführten Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- Aktualisierung von einer beliebigen Quelle: Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von allen verfügbaren Signalen.

- Aktualisierung von DAB: Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von den DAB-Signalen.

- Aktualisierung von UKW Aktualisieren Sie die Uhrzeit und das Datum von den UKW-Signalen.

- Keine Aktualisierung: Uhrzeit und Datum werden nicht aktualisiert. Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen. **Einstellung 12/24 Stunden**

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Einstellung 12/24 Stunden“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die nachfolgend aufgeführten Optionen für das Uhrzeitformat anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- 12: Zeigt die Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.

- 24: Zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.

Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Einstellung des Datumsformats

1. Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Einstellung des Datumsformats“ zu bestätigen.

2. Drehen Sie am Schalter TUNING, um unten angegebenen Optionen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- tt-mm-jj

- mm-tt-jj

Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Sprache

Diese Einstellung definiert die im Menü verwendete Sprache. Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl

„Sprache“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um die wählbaren Sprachen anzuzeigen. Der Stern hinter der Option bezeichnet die aktuelle Einstellung.

- Englisch

- Französisch

- Deutsch

- Italienisch

Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Werkseinstellungen

Diese Einstellung löscht alle benutzerdefinierten Einstellungen und ersetzt sie durch die ursprünglichen Standardeinstellungen.

Betätigen Sie ENTER, um die Auswahl „Wiederherstellung der Standardwerte“ zu bestätigen.

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um „JA“ auszuwählen und drücken Sie dann die Taste ENTER, um die Wiederherstellung der Werkseinstellungen zu bestätigen.

Software-Version

Diese Option zeigt die aktuelle Version der Software an.

UKW-RADIO

Betätigen Sie die Taste Mode bis die Anzeige FM auf dem Display erscheint.

Automatischer UKW-Sendersuchlauf

Betätigen Sie die Taste SCAN. Auf dem Display wird "Auto Search" angezeigt. Das Radio tastet die Signalstärke (über den gesamten Frequenzbereich) ab, bis der Suchzyklus abgeschlossen ist. Danach werden die 20 Sender mit dem stärksten Signal angezeigt und in den entsprechenden voreingestellten Tasten gespeichert.

Abstimmung der UKW-Frequenzen

Betätigen oder halten Sie die Tasten PREV EXT gedrückt, um die Frequenz des gewünschten Senders manuell/automatisch zu suchen.

Manuelles Speichern der UKW-Sender

Es können bis zu 20 UKW-Sender gespeichert werden.

Abstimmung eines UKW-Senders

Halten Sie die Taste PRESET gedrückt, bis auf dem Display „Memor. Preselez“ (Speichern der Vorauswahl) angezeigt wird. Betätigen Sie die Tasten PREV / NEXT oder drehen Sie den Schalter TUNING, um eine Zahl zwischen 1 und 20 auszuwählen.

Betätigen Sie ENTER zum Bestätigen und der UKW-Sender wird unter der ausgewählten voreingestellten Nummer gespeichert.

Wiederholen Sie den Vorgang, um mehr Sender zu speichern.

Betätigen Sie zur Abstimmung eines vorab gewählten Senders die Taste PRESET. Drücken Sie dann die Tasten PREV/NEXT oder drehen Sie am Schalter TUNING, um die Liste der voreingestellten Sender zu blättern. Betätigen Sie zur Bestätigung der Auswahl ENTER.

Anzeige der RDS-Informationen

Radio Data System (RDS) ist ein Dienst, mit dem UKW-Sender zusätzliche Informationen senden können. Beim Einstellen eines UKW-Radiosenders, der RDS sendet, wird der Sendername angezeigt.

Betätigen Sie wiederholt INFO / MENU, um die folgenden RDS-Informationen anzuzeigen (falls verfügbar).

- Text-Informationen
- Programmtyp PTY (zum Beispiel NEWS, SPORT, POP M)
- Frequenz
- Uhrzeit
- Datum

Menü UKW

Betätigen und halten Sie im Modus UKW die Taste INFO/MENU gedrückt, um die Menüs DAB aufzurufen. Drehen Sie am Schalter TUNING, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen:

Einstellung des Suchlaufs

Einstellung des Audios

System

Suchlauf

Betätigen Sie die Taste ENTER, um die Auswahl „Einstellungen des Suchlaufs“ zu bestätigen. Drehen Sie am Schalter TUNING, um unter den nachstehenden Optionen zu wählen:

Nur Sender mit gutem Empfang.

Alle Sender: Suche aller Sender unabhängig von der Signalstärke. Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

Audio-Einstellungen

Betätigen Sie die Taste ENTER, um die Auswahl der „Audio-Einstellungen“ zu bestätigen.

Drehen Sie am Schalter TUNING, um zwischen Stereo- oder Monoempfang zu wählen.

Betätigen Sie ENTER, um die ausgewählte Option zu bestätigen.

System

Für weitere Informationen siehe im Kapitel „Menü System“.

AUFNAHME

Hinweis: Ein Aufnehmen vom DAB/FM-Radio ist nicht möglich.

Im Modus BT/TAPE/PHONO/AUX:

1. Stecken Sie ein USB-Gerät in die USB-Buchse.
2. Betätigen Sie die Taste USB/REC. Auf dem Display wird „Bluetooth/TAPE/PHONO (REC)“ angezeigt.
„Bitte warten...“.
3. Nach einigen Sekunden beginnt „REC“ zu blinken, „Recording...“ erscheint auf dem Display und die Aufnahme beginnt.
4. Starten Sie die Wiedergabe der aufzunehmenden Titel.
5. Betätigen Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste STOP. Auf dem Display erscheint „END Recording“. Die Audiodatei wird auf Ihrem USB-Gerät gespeichert.

Im CD-Modus:

1. Stecken Sie ein USB-Gerät in die USB-Buchse.
2. Legen Sie eine CD in das entsprechende Fach ein und spielen Sie den aufzunehmenden Titel ab.
3. Betätigen Sie die Taste USB/REC.
4. Betätigen Sie die Tasten NEXT/PREV, um aus den folgenden Optionen
• auszuwählen: REC ONE (Aufnahme eines einzelnen Titels)
• REC ALL (Aufnahme aller Titel)
5. Betätigen Sie die Taste USB/REC erneut, um die Aufnahme zu starten. Auf dem Display beginnt „REC“ zu blinken.
6. Betätigen Sie die Taste STOP, um die Aufnahme zu beenden. Auf dem Display wird „END Recording“ angezeigt. Die Audiodateien werden auf Ihrem USB-Gerät gespeichert.

HINWEIS: Die Dateien werden im MP3-Format direkt auf dem Speichergerät gespeichert. (Bit-Rate 128 kbps)

LÖSCHEN EINER MP3-DATEI VOM USB-GERÄT

1. Wählen Sie den zu löschenden Titel und starten Sie die Wiedergabe.
2. Betätigen und halten Sie die Taste DELETE auf der Fernbedienung gedrückt.
3. Betätigen Sie die Tasten NEXT/PREV, um aus den folgenden Optionen
 - auszuwählen: REC ONE (Löschen eines einzelnen Titels)
 - REC FOLDER (Löschen aller in einem Verzeichnis enthaltenen Titel)
 - REC ALL (Löschen aller Titel)
4. Betätigen Sie die Taste DELETE zum Bestätigen der Auswahl. Die Datei wird gelöscht.

LINE OUT

Mit dieser Funktion können Sie die Musik des Plattenspielers über einen Verstärker oder aktive Lautsprecher abspielen. Zur Herstellung dieser Verbindung benötigen Sie ein Cinch-Kabel (nicht beiliegend).

Schließen Sie das Stereo-Cinch-Audiokabel mit einem Audio-Eingang (AUX-AUDIO IN) einer externen Audio-Quelle an den Ausgang LINE OUT auf der Rückseite des Gerätes an.


AUSWECHSELN DER NADEL



Heben Sie den Hebel zum Verriegeln des Plattenspielerarms an, um ihn zu entriegeln.

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Kopf, um die Nadel auszutauschen.

Ziehen Sie den Kopf aus dem Plattenspielerarm, entfernen Sie die Audio-Kabel vom Kopf.

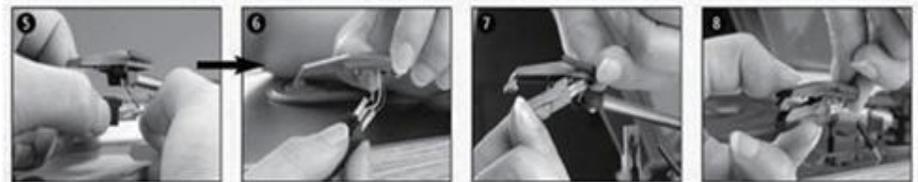

Ersetzen Sie sie durch eine neue Nadel. Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel sicher montiert sind, und befestigen Sie sie danach wieder am Plattenspielerarm.

Hinweis: Seien Sie bei diesem Vorgang äußerst vorsichtig, um Schäden am Plattenspielerarm und an den Audio-Kabeln zu vermeiden.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, die Schallplatten mit einem antistatischen Tuch zu reinigen, um maximale Leistung zu erzielen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Aus dem gleichen Grund sollte die Nadel regelmäßig (ungefähr alle 250 Stunden) ausgetauscht werden.

Entstauben Sie die Nadel von Zeit zu Zeit mit einer sehr weichen, in Alkohol getauchten Bürste (von der Rückseite zur Vorderseite des Kopfes bürsten).

VERGESSEN SIE BEIM TRANSPORT DES GERÄTES

NICHT:

Den Kopf mit seiner Schutzkappe zu versehen.

Den Tonarm in einer Aufnahme zu verriegeln.

TECHNISCHE DATEN

- 1) Version Bluetooth: 4,1
- 2) RADIO:
UKW: 87,5 – 108 MHz
DAB+: Bereich III (Frequenz 174.928-239.200MHz)
- 3) GESCHWINDIGKEIT DES PLATTENSPIELERS: 33/45/78 Umdrehungen pro Minute.
- 4) Wiedergabe von Discs MP3, CD-DA, CD-R, CD-RW-MP3
- 5) Wiedergabe über USB-Buchse: MP3, WMA (bis zu max. 32GB)
- 6) Wiedergabe von Kassetten C60 – C90 (nicht C120 verwenden)
- 7) Maximaler Verbrauch: 19W
- 8) Maximale Ausgangsleistung: 2 x 1,5 W RMS

