

MAJESTIC

Manual de instrucciones
AH 1262R AX

LECTOR DE CD AUDIO
ENTRADA AUDIO AUX-IN



New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 Crema (CR) –

Italia

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Instrucciones importantes de seguridad



1. ATENCIÓN : Lea atentamente todas las informaciones de seguridad situadas en la parte trasera del aparato.
2. ATENCIÓN : Para reducir el riesgo de cortocircuito, el aparato no se debe exponer a la lluvia y a la humedad.
No coloque sobre el aparato ningún objeto que contenga agua, por ejemplo un jarrón.
3. ATENCIÓN: Evite exponer las pilas a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego u otro.
4. ATENCIÓN: La toma de corriente que se utiliza para desenchufar el aparato tiene que estar fácilmente accesible en todo momento.
5.  ATENCIÓN: Cuando el aparato está abierto o averiado, hay radiaciones láser invisibles. Evite la exposición directa a las radiaciones.
6.  Elimine correctamente el aparato. Este símbolo indica que el aparato no se debe tirar con los residuos domésticos, sino con arreglo a las reglamentaciones UE.
7. No debe colocarse ninguna fuente de llama libre como una vela encima del aparato.
8. Respete las reglamentaciones locales en materia de eliminación de baterías.

ATENCIÓN

Retire las pilas si están desgastadas o si no se han utilizado durante largo tiempo. Un uso incorrecto podría provocar una pérdida de líquido o corroer el compartimento de pilas. Sustitúyalas únicamente con pilas equivalentes o del mismo tipo.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DE CORTOCIRCUITO, SE RECOMIENDA NO EXPONER EL APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD



ETIQUETA PRODUCTO LÁSER CLASE 1 – Esta etiqueta indica que el aparato contiene un componente láser.



El triángulo equilátero con un signo de exclamación en el interior tiene la misión de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la misión de alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado susceptible de provocar un cortocircuito.



El símbolo indica que el producto contiene un doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles por parte del usuario.



**ATENCIÓN:
NO SE DEBEN TRAGAR
LAS PILAS. RIESGO DE
QUEMADURAS
PELIGROSAS.**


- 1. LEER LAS INSTRUCCIONES** - Leer las instrucciones de funcionamiento antes de usar el aparato.
- 2. CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES** - Conservar este manual de instrucciones para toda consulta futura.
- 3. PRESTAR ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES** - Observar atentamente todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento.
- 4. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES** - Seguir escrupulosamente todas las instrucciones de funcionamiento.
- 5. AGUA Y HUMEDAD** - El aparato no debe utilizarse a proximidad del agua, por ejemplo cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina, una piscina o una superficie húmeda.
- 6. VENTILACIÓN** - El aparato debe colocarse de forma que su posición no interfiera con su buena ventilación. El aparato no debe colocarse sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar que pueda obstruir las aperturas de ventilación, en una biblioteca demasiado cerrada, ya que estas superficies podrían impedir la ventilación normal del aparato.
- 7. CALOR** - El aparato debe mantenerse alejado de fuentes de calor excesivo como un radiador, una estufa u otro aparato (en particular los amplificadores) productor de calor.
- 8. ALIMENTACIÓN** - El aparato debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en este manual de instrucciones o conforme con las indicaciones de la etiqueta que se encuentra en la parte trasera del aparato.
- 9. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN** - El cable de alimentación debe orientarse de manera que no se pueda pisar y que no entre en contacto con otros objetos situados en las inmediaciones.
- 10. CAÍDA DE LÍQUIDOS Y OBJETOS** - Preste especialmente atención a que ningún objeto o líquido penetre dentro del aparato a través de las ranuras.
- 11. ADVERTENCIAS ESD** – Si el display no funciona o si el aparato no reacciona a los comandos, podría deberse a descargas electrostáticas. Apagar el aparato y desconectar el cable de alimentación. Volver a enchufarlo pasados unos segundos.

12. SOLICITUD DE ASISTENCIA - Acuda a personal de asistencia cualificado en los casos siguientes:

- a. El cable de alimentación o la clavija están dañados.**
- b. Se han caído objetos o líquidos dentro de las ranuras del aparato.**
- c. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.**
- d. El aparato se ha caído o las aperturas están dañadas.**
- e. El aparato no funciona correctamente.**

13. ASISTENCIA - Para cualquier tipo de servicio, el usuario debe acudir a personal de servicio cualificado y autorizado.

Nota: NOTA: Un CD sucio o rayado podría resultar ilegible. Límpielo teniendo cuidado de no rayarlo, o cámbielo.

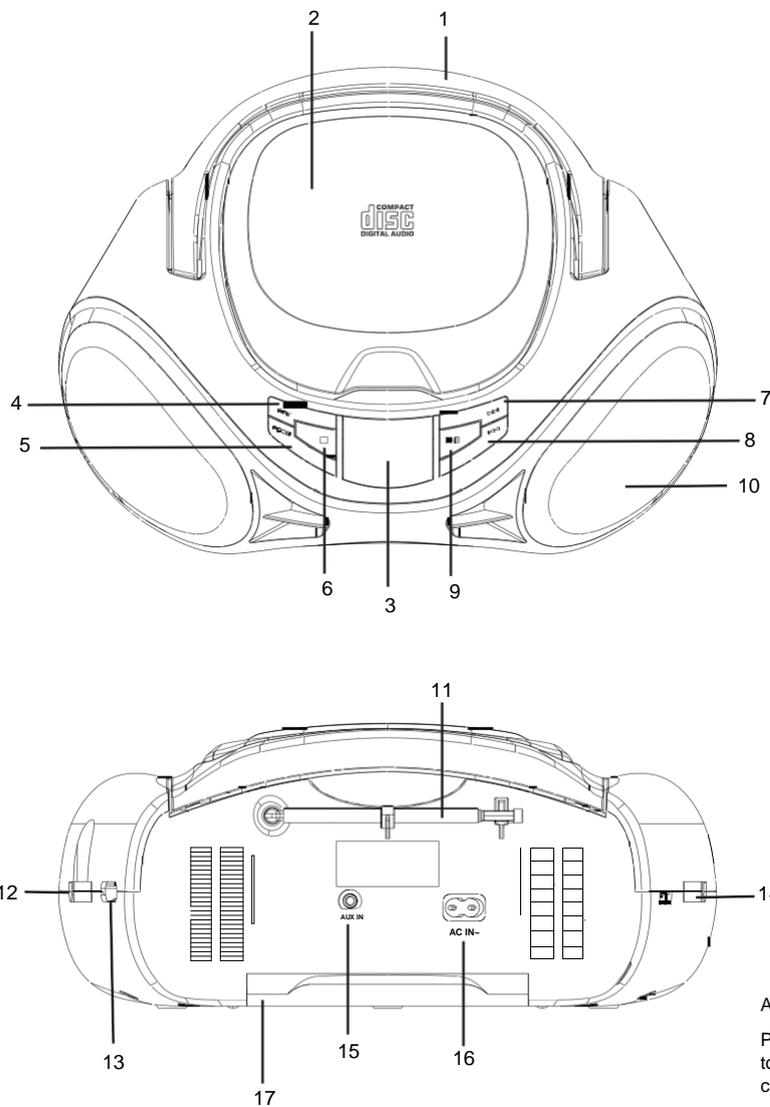


POSICION DE LOS DISPOSITIVOS DE MANDO

- | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Asa | 6. Stop | 11. Antena |
| 2. Portezuela CD | 7. Skip+ | 12. Mando de graves |
| 3. Display | 8. Skip- | 13. Interruptor ON/OFF |
| 4. Repetir | 9. Reproducción/Pausa | 14. Mando de volumen |
| 5. Programa | 10. Altavoces | 15. Entrada AUX-IN |
| | | 16. Alimentación AC |
| | | 17. Compartimento de pilas |

INCLUYE

Cable de alimentación AC  6 pilas de 1,5V tipo C (PILAS NO INCLUIDAS)

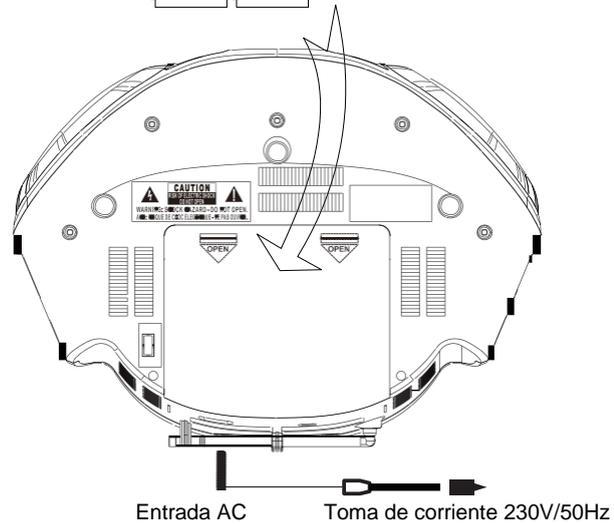

ALIMENTACIÓN

Para encender el aparato, enchufe el cable de alimentación en la toma AC situada en la parte trasera del aparato, luego conecte la clavija eléctrica a la pared.

Pilas: abra el compartimento de pilas en la dirección indicada sobre la tapa. Inserte 6 pilas de 1,5V tipo C/UM-2 (no incluidas) respetando la polaridad indicada en el compartimento, luego cierre la tapa.

FUNCIÓN AUX-IN

Ponga el interruptor de encendido en la posición ON.

Conecte una fuente audio exterior AUX-IN utilizando un cable de 3,5mm, luego inicie la música en el dispositivo conectado para empezar la reproducción. Todos los mandos de reproducción/pausa/salto de una pista deben controlarse a partir del lector externo conectado mediante AUX-IN.

*Cuando el cable AUX-IN está conectado, la función CD se desactiva automáticamente.

FUNCIÓN CD

1. Ponga el interruptor de encendido en la posición ON.
2. Abra el compartimento de CD, inserte correctamente el disco y cierre el compartimento. Pasados unos segundos, las pistas se muestran en pantalla. Presione entonces la tecla Reproducción/Pausa para empezar la reproducción de la primera pista.
3. Presione la tecla PAU para pausar y reanudar la escucha.
4. Para detener la lectura, presione la tecla Stop.
5. Durante la reproducción, presione brevemente la tecla SKIP- para volver a la pista anterior y presione de manera prolongada para volver rápidamente hacia atrás dentro de la pista. Presione brevemente la tecla SKIP+ para pasar a la pista siguiente y presione de manera prolongada para avanzar rápidamente dentro de la pista.

CONTROL DE GRAVES

Ajuste los GRAVES en el nivel de escucha deseado.

AHORRO DE ENERGÍA (función auto-standby)

Cuando no se utiliza durante 15 minutos el aparato que está en modo de STOP, la función auto-standby se activa y reduce el consumo de energía al mínimo. Para reactivar el producto, presione la tecla PLAY/PAUSE ► ||.

REPETICIÓN (modo CD)

Para repetir la pista que está escuchando, presione una vez la tecla REPETIR. El indicador REPEAT empieza a parpadear.

Para repetir todas las pistas contenidas en el CD, presione dos veces la tecla REPETIR; el indicador REPEAT permanece encendido.

PROGRAMACIÓN (modo CD)

Se puede programar hasta un máximo de 20 pistas en el orden deseado.

- 1-Introduzca un disco.
- 2-Presione la tecla PROGRAM; el mensaje 01 parpadea.
- 3-Presione las teclas SKIP+/SKIP- para seleccionar el número de pista deseado.
- 4-Presione la tecla PROGRAM para confirmar el número de pista a memorizar.
- 5-Repita las etapas 3-4 para seleccionar y memorizar las pistas deseadas.
- 6- Presione la tecla Reproducción/Pausa para empezar la reproducción programada.
- 7-Para detener la lectura programada, presione la tecla STOP. Presione dos veces la tecla STOP para borrar la programación.

*Se puede repetir la lista de pistas programadas.

Especificaciones técnicas
Lector CD Audio (CD-DA/CD-R/CD-RW)
Display LED
Función Repetición (1/All)
Reproducción programada CD (hasta 20 pistas)
Entrada audio AUX-IN de 3,5mm
Asa de transporte
Alimentación AC 100-240V~50/60Hz (cable de alimentación incluido)
Alimentación DC 9V con 6 pilas de tipo C/UM-2 de 1,5V (pilas no incluidas)
Dimensiones: 28 (L) x 12,5 (H) x 22 (P) cm
Peso: 1 kg



Clase II, doble aislamiento



Logo RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)