

MAJESTIC

BT 3284R MP3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

New Majestic SPA via Rossi
Martini 41, 26013 Crema
(CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA




Lea atentamente este manual antes de utilizar el lector.

Precauciones

- 1) No utilice el lector en lugares donde hace mucho calor o mucho frío.
- 2) No ponga el lector en el agua.
- 3) No golpee el lector y no deje que se caiga.
- 4) No utilice el lector si está conduciendo o montando en bici.
- 5) No abra el lector. En caso de necesidad, acuda a un centro de asistencia autorizado.

Descripción de los elementos

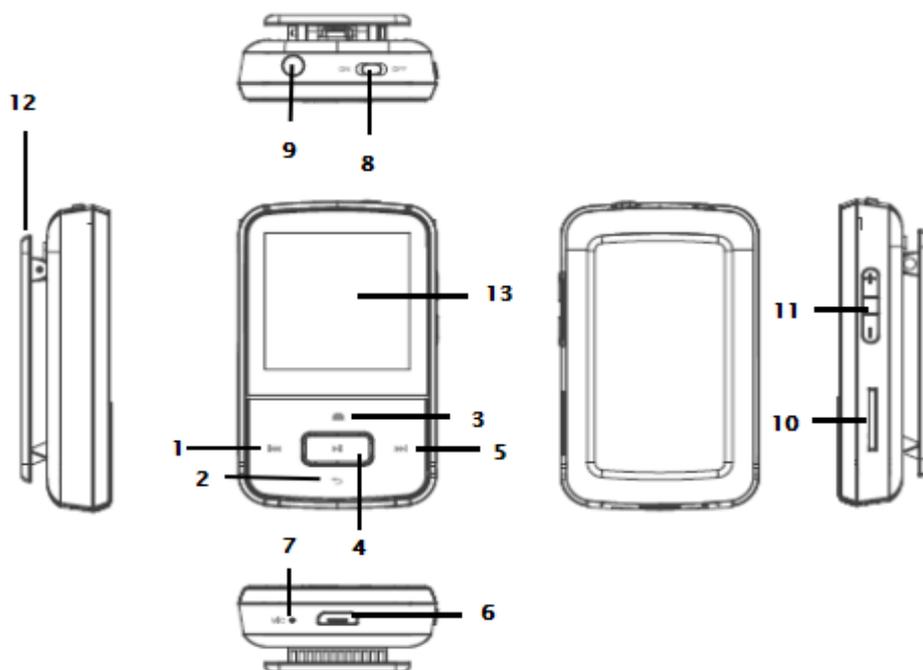

1	PRE	Pista anterior/Menú anterior/Presionar de manera prolongada durante la reproducción para retroceder rápidamente
2	RETURN	Desplazamiento dentro de los menús hacia abajo/Vuelta al menú anterior (durante la reproducción)/Vuelta al modo de reproducción (solo desde el menú principal)/Presionar de manera prolongada para volver al menú anterior
3	OPCIONES	Desplazamiento dentro de los menús hacia arriba/Presionar de manera prolongada para bloquear o desbloquear las teclas/Mostrar opciones (durante la reproducción)
4	PLAY	Reproducción/Pausa/Confirmar/Presionar de manera prolongada para encender o apagar el modo de stand-by
5	NEXT	Pista siguiente/Menú siguiente/Presionar de manera prolongada durante la reproducción para avanzar rápidamente

6	Puerto microUSB	
7	Micro	
8	Interruptor ON/OFF	
9	Toma auriculares	Entrada Jack 3,5mm para conectar auriculares
10	Entrada microSD	Todos los archivos se memorizan y leen desde la tarjeta microSD. Si la tarjeta no está instalada, no será posible iniciar la reproducción de la música.
11	VOL+/-	
12	Clip de fijación	
13	Display	

DISPLAY

	1	Número de la pista en curso de reproducción
	2	Número total de pistas
	3	Estado de la batería
	4	Pista en curso de reproducción
	5	Duración total de la pista
	6	Ecualizador
	7	Pista siguiente
	8	Modo mezcla
	9	Estado de reproducción (Play/Pausa)
	10	Pista anterior
	11	Modo de reproducción
	12	Tiempo transcurrido de la pista

Inserción de las pistas a través de la computadora

- Este lector utiliza una tarjeta microSD.
- Con el aparato apagado, introduzca la tarjeta microSD dentro de la ranura prevista en el lateral del aparato, luego conéctela a la computadora a través del puerto microUSB y el cable USB (incluido).
- Cuando Windows ha instalado automáticamente los drivers del lector, este último aparece como disco extraíble USB entre los recursos del ordenador.
- Copie los archivos de audio en el dispositivo.
- Una vez finalizada la transferencia, desconecte el aparato de la computadora y retire el cable USB.

Nota: Mientras está conectada a la computadora, la batería se recarga.

Puede utilizar el lector mientras está bajo carga, presionando para ello la tecla **OPCIONES**

después de haber conectado el aparato a la fuente de alimentación. Si utiliza el lector bajo carga, no puede mostrarlo como disco extraíble USB en la computadora.

ENCENDIDO, APAGADO Y AJUSTE DEL VOLUMEN

Para encender el aparato, ponga el interruptor sobre **ON**.

Para poner el aparato en stand-by, presione de manera prolongada la tecla **PLAY** hasta que aparezca el logo.

Para encender el aparato desde el modo de stand-by, presione de manera prolongada la tecla **PLAY** hasta que aparezca el logo.

Para apagar el aparato, ponga el interruptor sobre **OFF**.

Para ajustar el volumen, presione las teclas **VOL-** y **VOL+**.

BLOQUEO DE LAS TECLAS

Para bloquear las teclas, presione de manera prolongada la tecla **OPCIONES** hasta que aparezca el icono de bloqueo.

Para desbloquear las teclas, presione de manera prolongada la tecla **OPCIONES** hasta que aparezca el icono de desbloqueo.

MENÚ PRINCIPAL

Después de haber encendido el lector, aparece el menú principal con las 7 funciones (música, grabaciones, imágenes, documentos, carpetas, parámetros, Bluetooth®). **Puede moverse hasta la función deseada mediante las teclas PRE/NEXT. Presione PLAY para iniciar la función seleccionada. Cuando una función está abierta, puede presionar la tecla PRE para volver al menú anterior o la tecla NEXT para confirmar la selección.**

Puede volver al menú principal presionando de manera prolongada la tecla **RETURN** (desde cualquier pantalla).

MÚSICA

- Conecte los auriculares a la entrada correspondiente, encienda el dispositivo y elija la función Música.
- Después de elegir el modo de ejecución (Todas las pistas, Artistas, Álbum, Género o Lista de reproducción), seleccione la pista a partir de la cual se iniciará la reproducción y arranque presionando **PLAY**.
- Presionando la tecla **OPCIONES** durante la reproducción de una pista, puede seleccionar:
 1. *Modo reproducción* para elegir qué pistas reproducir (*Reproducir pistas*), establecer el modo de reproducción (*No repetir / Repetir 1 / Repetir todo / Solo Intro*) y activar o no la función *Mezcla*;
 2. *Ecuador* (elegir entre *Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Clásica / Techno / Personalizado*).
 3. *Marcador* permite desplazarse a un punto deseado de la pista en curso de reproducción (se puede añadir, llamar o eliminar un marcador).
 4. Añadir o eliminar la pista de una de las tres listas de reproducción disponibles
 5. Eliminar la pista de la microSD
 6. Configurar el temporizador para el apagado automático del dispositivo (stand-by).
- Durante la reproducción, se puede pasar a la pista anterior/siguiente presionando las teclas **PRE / NEXT**. Para pausar la pista, presione **PLAY**.
- Retorno o avance rápidos dentro de la pista: durante la reproducción, presione de manera prolongada las teclas **PRE / NEXT** para retroceder/avanzar rápidamente dentro de la pista.

- Para salir del modo música y volver al menú principal, presione de manera prolongada la tecla **RETURN**.

GRABACIONES

Esta función permite grabar notas vocales en formato MP3/WAV. Después de haber abierto la función Grabaciones elija "Iniciar grabación" para iniciar la grabación. Presione **PLAY** para pausar/reanudar la grabación. Presione la tecla **RETURN** para interrumpir la grabación y elegir si memorizarla o no.

Después de iniciar la función Grabaciones, aparece la lista de grabaciones realizadas (Archivo), se pueden seleccionar el formato (WAV/MP3) y el bitrate de las grabaciones.

Para salir, presione de forma prolongada la tecla **RETURN**.

IMÁGENES

El modo Imágenes permite reproducir archivos **JPEG/BMP/GIF** guardados en la tarjeta de memoria. Seleccione el archivo deseado en la lista de archivos legibles con **OPCIONES/RETURN**, luego confirme con **PLAY**. Presionando **PLAY**, puede iniciar/interrumpir la presentación. Presionando la tecla **OPCIONES** mientras está visualizada una imagen (con la presentación en pausa), se puede variar la luminosidad del display y el tiempo de retroiluminación, gestionar las operaciones de la presentación (tiempo por diapositiva, elegir si repetir o no la presentación y activar/desactivar la función Mezcla) y eliminar las imágenes.

Para salir, presione de forma prolongada la tecla **RETURN**.

DOCUMENTOS

Esta función permite mostrar ficheros de texto breves en formato TXT.

CARPETAS

Este modo permite examinar las carpetas presentes en la tarjeta de memoria e iniciar la reproducción de los archivos compatibles.

AJUSTES

Esta función permite editar los ajustes del lector. Seleccione la opción deseada con las teclas **RETURN/OPCIONES** y convalide con **PLAY**. Para salir, presione de forma prolongada la tecla **RETURN**.

Sonido	<i>Ecualizador</i>
	<i>Límite MÁX volumen</i> Permite establecer un límite pasado el cual ya no se puede subir el volumen. Utilice las teclas de volumen para ajustar el límite y convalide con PLAY .
Display	<i>Luminosidad</i> Permite ajustar el nivel de luminosidad del display.
	<i>Apagado del display</i> Permite establecer un tiempo, en segundos, pasado el cual se puede obtener el apagado automático del display si no se presiona ninguna tecla (la opción "Siempre activo" permite que el display esté siempre iluminado).
Ahorro de energía	Permite establecer el tiempo, en minutos, transcurrido el cual el lector se apagará automáticamente si no está en reproducción (elegir OFF para desactivar la función).

Tiempo de parada	Permite ajustar un temporizador (de 1 a 99 minutos) para obtener el apagado automático del lector (elija OFF para desactivar la función). La función se desactiva automáticamente al apagar el dispositivo.
Idioma	<i>Italiano/Inglés/Alemán/Chino</i>
Informaciones	<i>Player</i> Muestra las informaciones sobre el firmware del producto.
	<i>Estado memoria</i> Muestra el estado de la memoria microSD.
Formatear microSD	Permite formatear la tarjeta microSD.
Restablecimiento de los ajustes predefinidos	Restablece los parámetros de fábrica del lector.

BLUETOOTH

La opción Bluetooth permite conectar dispositivos audio Bluetooth. Compruebe que el dispositivo que desea emparejar está regulable sobre "visible para los bluetooth cercanos" y que su Bluetooth está activo. Acceda al menú Bluetooth del lector, active el Bluetooth en el menú "Estado Bluetooth" e inicie la búsqueda del nuevo dispositivo a través de la opción "Búsqueda". Después de haber detectado el dispositivo deseado, debe seleccionarlo presionando la tecla PLAY y elegir "Emparejar un dispositivo".

Para iniciar la reproducción, elija "Todas las pistas", examine los archivos de la microSD y seleccione la pista deseada.

Nota: En modo Bluetooth, solo se pueden reproducir los formatos WAV, WMA, APE, FLAC, MP3.

Nota: En modo Bluetooth, no se pueden mostrar ni reproducir las listas de reproducción.

Nota: No está garantizada la compatibilidad con los aparatos Bluetooth disponibles.

Carga de la batería

El lector dispone de una batería recargable incorporada que se puede recargar mediante el cable USB para la conexión al PC. En el display aparece el estado de carga de la batería. Para cargar el dispositivo, encienda el PC y conecte los dos aparatos con el cable USB suministrado. El lector debería recargarse completamente en 4 horas aproximadamente (los tiempos de recarga pueden variar según el estado de carga de la batería). Se recomienda apagar el lector mientras dura la recarga.

Resolución rápida de problemas

El aparato no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la carga de la batería. • Compruebe que el interruptor no está en OFF.
No hay sonido dentro de los auriculares.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el volumen está ajustado sobre 0 y asegúrese de que los auriculares están conectados correctamente. • Compruebe que los auriculares están limpios. • Un lector averiado podría producir perturbaciones o ninguna salida de audio. • Compruebe que los archivos copiados están en un formato admitido por el lector y no están dañados.

No se consigue copiar los ficheros.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la conexión USB es correcta. • Compruebe si hay espacio libre en la memoria.
La batería se descarga rápidamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca el tiempo de iluminación y la luminosidad del display. • La escucha a un volumen elevado puede influir en la duración de la batería.

Especificaciones

Modelo	BT 3284R MP3
Dimensiones	3,5 (L) x 1,7 (P) x 5,8 (H) cm
Display	1.5" 128*128 TFT display
Conexión USB	High-speed USB 2.0
Alimentación	Batería recargable integrada 300mAh
Admitidas	Tarjetas de memoria microSD hasta 64GB
Formatos admitidos	MP3 bit rate 8Kbps-320Kbps
	WMA bit rate 5Kbps-384Kbps
	OGG bit rate Q0-Q10 (20kbps-499kbps)
	FLAC bit rate L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps)
	WAV
Lack fidelity	<+_0.25%
Gama de frecuencia	20Hz-20KHz
SNR	L: 96.6dB - R: 96.1dB
Formato de las grabaciones	MP3/WAV
Formatos de imagen admitidos	JPG/BMP/GIF
Temperatura de funcionamiento	-5° a 40°
Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8/10





New Majestic SPA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR)
Tel. : 0373 31415
Corriente nominal: DC 5V
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



Logo RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Eliminación de las baterías

