

MAJESTIC

DF 820HD MP3



New Majestic SPA Via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



ÍNDICE

1. Descripción de las partes	6
1.1 Mando a distancia	6
1.2 Botones en la espalda	7
1.3 Parte trasera del marco	7
2. Usando el control remoto.....	7
2.1 Instalación y reemplazo de la batería	7
2.2 Operación de control remoto	8
3. Instalación del marco	8
4. Instrucciones de funcionamiento	9
4.1 Menú principal	9
4.2 Memoria.....	10
5. Fotos.....	10
6. Música.....	11
7. Video	12
8. Calendario.....	12
9. Archivo	13
10. Ajustes.....	14
10.1 Configuración de foto.....	15
10.2 Configuración del calendario	15
10.3 Configuración de video.....	15
10.4 Configuración de música.....	15
10.5 Configuración del sistema	16
11. Salvapantallas.....	16
12. Conexión a PC	17
13. Especificaciones.....	17
14. Guía de resolución de problemas.....	18

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para un uso seguro y un rendimiento máximo, lea este manual detenidamente antes de usarlo.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESMONTE EL APARATO. NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN REPARAR EL USUARIO. PARA REPARACIONES CONTACTAR A PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

Para evitar el peligro de descargas eléctricas o incendios, no lo exponga a la lluvia ni a la humedad.



¡VOLTAJE PELIGROSO!



El símbolo al lado advierte al usuario de la presencia de voltaje sin aislamiento que podría causar una descarga eléctrica.



Este símbolo advierte al usuario que antes de utilizar la unidad, es necesario leer atentamente el manual de instrucciones.

NOTAS IMPORTANTES

- El uso debe estar permitido únicamente a personas adultas y responsables, debidamente educadas sobre los daños derivados de un uso incorrecto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante si están bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los peligros involucrados. Las operaciones de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y operen bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los dispositivos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisadas o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenda los peligros involucrados.
- Los niños no deben utilizar el aparato como un juego.

- No permita que niños o discapacitados utilicen el aparato sin supervisión.
- Mantener alejado de las mascotas.
 - Nunca utilice el aparato en lugares donde el cable, el enchufe y el producto en sí puedan entrar en contacto con agua o superficies mojadas. No utilice el aparato al aire libre, ya que la lluvia podría provocar cortocircuitos. No toque el aparato con las manos mojadas.
 - Evite instalar la unidad en las ubicaciones que se enumeran a continuación:
 - Lugares expuestos a la luz solar directa o próximos a equipos que generen calor, como radiadores;
 - Por encima de otros equipos estéreo que puedan irradiar calor excesivo;
 - Lugares que bloquean la ventilación o son húmedos o polvorientos;
 - Ambientes sujetos a vibraciones constantes;
 - No coloque accesorios con llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
 - No intente reparar o intervenir en el aparato usted mismo. Las intervenciones incorrectas o la manipulación pueden invalidar la garantía. En el caso de cualquier pieza dañada o sospecha de mal funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente y consulte a personal calificado. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos. No coloque recipientes que contengan líquidos (como jarrones) encima del aparato.
 - No toque el aparato con las manos mojadas y no lo coloque cerca de fregaderos, tinas o recipientes de líquidos. Utilice el producto solo si está en perfectas condiciones. Si el aparato se ha sumergido en agua o está dañado, comuníquese con personal calificado.
 - El producto no debe usarse si se ha caído o si hay signos visibles de daño.
 - La exposición a niveles de volumen altos puede causar problemas de audición, incluso daños permanentes. La predisposición a la pérdida de audición varía de una persona a otra; sin embargo, la exposición constante a altos niveles de volumen es perjudicial para cualquier persona. Modere el nivel de volumen.
 - Comuníquese únicamente con personal de servicio calificado para evitar la anulación de la garantía. Para información y preguntas, comuníquese con el servicio de asistencia técnica de New Majestic SPA.

Limpieza de la pantalla LCD

Trate la pantalla con cuidado. Recomendamos utilizar un paño suave y no abrasivo.

Introducción












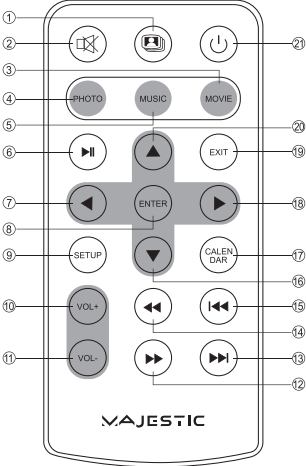

Gracias por adquirir el marco de fotos digital. Está diseñado para permitir una visualización rápida y sencilla de fotos y videos. Lea este manual detenidamente para aprender a utilizarlo correctamente.

Contenidos del paquete

- Marco de fotos digital de 10,1 "
- Apoyo
- Adaptador AC / DC
- Control remoto
- Manual de usuario
- Certificado de garantía

1. Descripción de las piezas


1.1 Mando a distancia

	1  – Iniciar presentación de diapositivas con música de fondo
	2  MUTE – Silencia el sonido
	3 MOVIE – Modo de reproducción de video
	4 PHOTO – Modo de reproducción de fotos
	5 MUSIC – Modo de reproducción de música
	6  – Reproducir / Pausar
	7  – Tecla direccional izquierda
	8 ENTER – Confirmar
	9 SETUP – Ver configuración
	10 VOL+ – Aumenta el volumen
	11 VOL- – Bajar el volumen
	12  – Avance rápido
	13  – Ir al archivo siguiente
	14  – Regreso rápido
	15  – Volver al archivo anterior
	16  – Tecla direccional abajo
	17 CALENDAR – Inicia el modo de calendario
	18  – Tecla direccional derecha
	19 EXIT – Regresa al menú anterior
	20  – Tecla direccional arriba
	21  – Encendido / apagado

1.2 Botones en la espalda

	1	Encendido / apagado
	2	Botón Arriba / Anterior
	3	Reproducir / Pausar/Aceptar
	4	Izquierda / Volumen
	5	Derecha / Volumen +
	6	Tecla Abajo / Siguiete
	7	Menú / Salir


1.3 Parte trasera del marco

	1	Entrada de tarjeta SD/MMC/SDHC
	2	Salida de auriculares (auriculares NO incluidos)
	3	Puerto USB 2.0
	4	Puerto MiniUSB (cable NO incluido)
	5	Entrada de energía DC

2. Usando el control remoto

2.1 Instalación y reemplazo de la batería (no incluida)

Inserte las pilas como se muestra en la figura. Asegúrese de insertarlos con la polaridad correcta como se indica en el compartimiento de la batería.

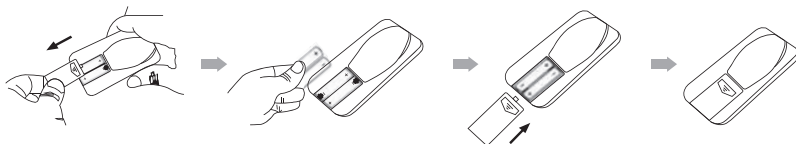

Nota: Si el mando a distancia no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del compartimento.

2.2 Operación del control remoto


Apunte el control remoto al marco durante la operación y presione el botón deseado.

El control remoto funciona mejor a una distancia de menos de 3 metros en un ángulo de hasta 30 grados con respecto a la parte frontal de la unidad. Si el control remoto no funciona ni siquiera cerca de la unidad, reemplace las baterías. Utilice dos pilas tipo "AAA" de 1,5 V.

- NOTAS:**
- La distancia de funcionamiento puede variar según la luminosidad de la habitación.
 - No apunte la luz directa al sensor del mando a distancia.
 - No coloque obstáculos entre el mando a distancia y el sensor.
 - No utilice este mando a distancia mientras utiliza el mando a distancia de otra unidad al mismo tiempo.

3. Instalación del marco

Atornille el soporte en el espacio provisto en la parte posterior del marco:

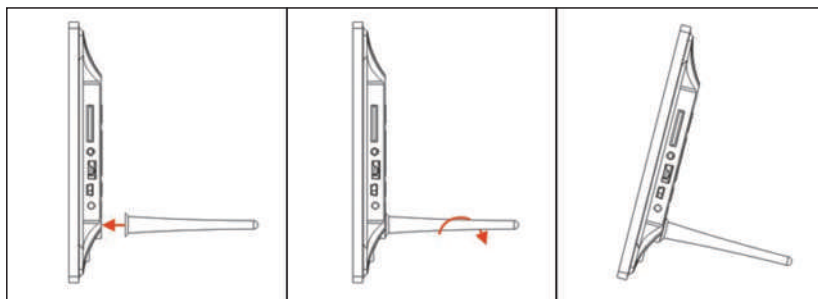

- Inserte el cable de alimentación en el marco y conéctelo a una toma de corriente. El marco de fotos se encenderá automáticamente.
- Insertar una memoria compatible (**SD / SDHC / MMC** y **USB** son compatibles). Una vez que se reconoce la memoria insertada, la reproducción del contenido se iniciará automáticamente de acuerdo con la configuración elegida en el "Modo de inicio".
- Presione el botón de encendido en el control remoto o en la parte posterior del producto para encender / apagar el marco.

NOTAS: - El puerto USB es compatible con memorias flash para almacenamiento de datos, no se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos USB o reproductores MP3 equipados con software propietario y también con discos duros USB externos.

- Cuando tiene una gran cantidad de datos, es posible que el marco tarde más en leer el contenido de un dispositivo USB.
- Aunque aparentemente compatibles, algunos formatos de archivo pueden tener problemas o incompatibilidades durante la reproducción.


4. Instrucciones de funcionamiento

4.1 Menú principal

El menú principal le permite acceder a las funciones del marco de fotos (Fotos, Música, Videos, Calendario, Archivos y Configuración).

Para navegar por el menú utilice las teclas ◀/▶ confirme con **ENTER**.

Presione **EXIT** durante la reproducción para regresar al menú principal.

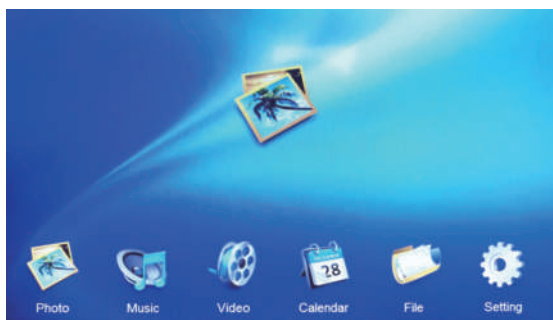

En el menú principal es posible seleccionar la memoria a visualizar presionando **EXIT**. Solo se podrán seleccionar las memorias reconocidas (usando las teclas ◀/▶). Presione **ENTER** para confirmar.



4.2 Memoria

El marco admite tarjetas **SD / SDHC / MMC** y memorias USB. Después de insertar una tarjeta o llave USB, el marco comenzará a reproducirse automáticamente de acuerdo con el "Modo de arranque" seleccionado.

Nota: Asegúrese de que haya imágenes, música o videos compatibles en la tarjeta o memoria USB. El marco tiene una **memoria interna** (alrededor de 220kb) que le permite insertar algunas imágenes pequeñas que se pueden reproducir y usar como salvapantallas.

Es posible transferir archivos a la memoria interna conectando el producto a la computadora a través del puerto miniUSB (Windows reconocerá el marco como un dispositivo extraíble) o mediante la opción Copiar en la función Archivo (después de insertar una memoria que contenga una memoria compatible). archivos).

Puede eliminar archivos de la memoria interna conectando el producto a su computadora o usando la opción Eliminar dentro de la función Archivo (después de seleccionar la memoria interna en el menú principal).


5. Fotos

Elija Foto y confirme con **ENTER** o presione el botón **Photo** para iniciar la presentación de diapositivas de las imágenes.

Durante la reproducción, presione **EXIT** para ver todas las imágenes en la memoria seleccionada. Use las teclas de navegación para seleccionar la imagen elegida y presione **ENTER** para verla.

Utilice el botón **⏏** para detener / reanudar la presentación de diapositivas. Pulsando el botón **⏪** puede utilizar la función Zoom. Usando el botón **⏩** puedes rotar la imagen. Para pasar a la imagen anterior / siguiente, use las teclas **▲** y **▼** .

Para reproducir la presentación de diapositivas con música de fondo (presente en la misma memoria) presione el botón **🎵**. Usando las teclas **⏪** **⏩** es posible cambiar la pista que se está reproduciendo.

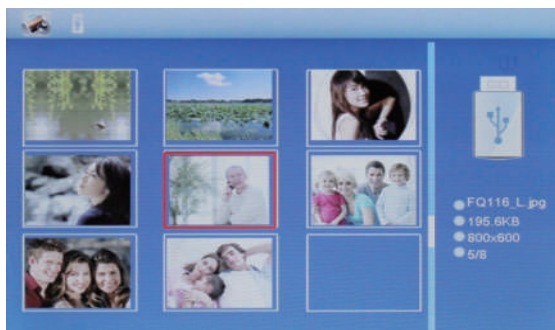


6. Música

Elija **Music** y confirme con **ENTER** o presione **Music** para comenzar a reproducir música.

Utilice las teclas **▲** y **▼** para seleccionar la pista deseada y confirme con **ENTER**. Utilice la tecla **▶▶** para detener / reanudar la reproducción.

Utilizando el **◀◀** y **▶▶** teclas que es posible volver atrás / avance rápido en la pista. Con **◀◀** y **▶▶** puede ir a la pista anterior / siguiente.

El volumen se puede ajustar usando los botones **VOL+** y **VOL-** .

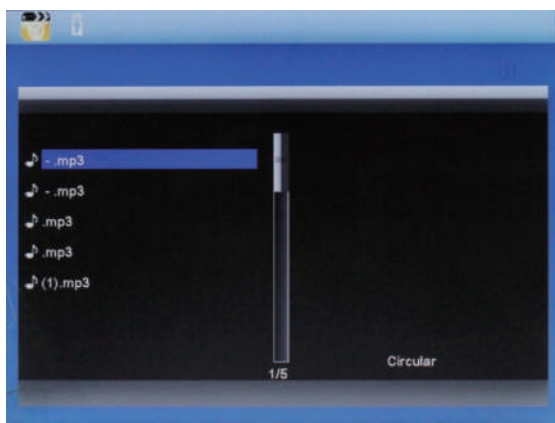

7. Video

Seleccione **Video** y confirme con **ENTER** para ver la lista de videos en la memoria. Al presionar el botón **Movie**, puede iniciar la reproducción automática de video.

Press **▲** y **▼**, seleccione el vídeo y confirmar con **ENTER**. Presione **VOL+** y **VOL-** para subir / bajar el volumen.

Durante la reproducción de video, presione **◀◀** y **▶▶** para retroceder / avanzar rápido.

Con **◀◀** y **▶▶** puede ir al video anterior / siguiente.

Presione **⏸** para pausar / reproducir el video. Para regresar a la lista de videos, presione **EXIT**.



8. Calendario

Seleccione **Calendario** en el menú principal y confirme con **ENTER** o presione el botón **Calendario** para ver el calendario. El calendario se mostrará en el lado derecho de la pantalla. En el lado izquierdo se reproducirá la presentación de diapositivas con las imágenes presentes en la memoria.

Puede moverse por los meses con las teclas **▲▼**.

Puede moverse por los días con los botones **◀▶**.




9. Expediente

Seleccione **File** en el menú principal y presione **ENTER**. Con esta función, puede administrar archivos en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el archivo y presione **ENTER** para abrir el archivo o carpeta seleccionados.

Presione **EXIT** para ir a la carpeta anterior / regresar al menú principal.

Pulsando ► puede copiar (a la memoria interna) o borrar el archivo seleccionado.

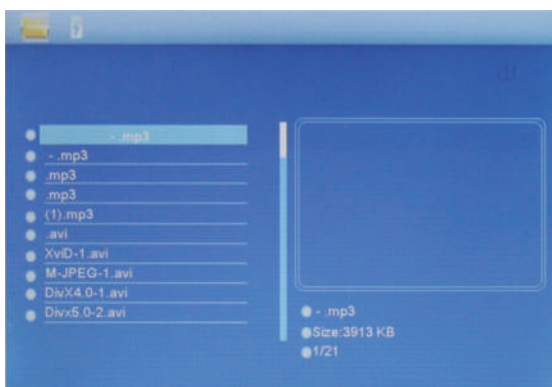

10. Estado predeterminado

A través de la función **Configuración** , puede administrar la configuración de la foto, el calendario, el video, la música y el sistema.

Seleccione la configuración deseada con las teclas ▲ y ▼ y luego presione **ENTER** para acceder al submenú elegido.

Pulse ◀ y ▶ para seleccionar las opciones disponibles y confirme con **ENTER**. Para volver, presione **EXIT**.



10.1 Configuración de fotos

Modo de visualización	Reproducir / Vista previa	Iniciar automáticamente una presentación de diapositivas o una vista previa.
Música	Apagado en	Música de fondo.
Proporción de imagen	Pantalla completa / Original / Ajuste	
Presentación de diapositivas a intervalos	3 segundos / 5 segundos / 15 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 5 minutos / 15 minutos / 30 minutos / 1 hora	
Repetir presentación de diapositivas	Encendido / apagado	
Transición de presentación de diapositivas	Aleatorio / Entrante / Tablero de ajedrez / Cortar / Eliminar / Veneciano / Línea aleatoria / Invertido / Cubo / Girar / Apagado	
Diapositivas	1 imagen / 2 imágenes / 3 imágenes / 4 imágenes	Número de imágenes que se mostrarán simultáneamente durante la presentación de diapositivas.
Presentación de diapositivas al azar	Secuencia / Aleatorio	Le permite elegir si desea reproducir la presentación de diapositivas en orden o aleatoriamente.

10.2 Configuración del calendario

Fecha	AAAA-MM-DD
Ahora	HH: MM
Formato de tiempo	24/12
Estado de alarma	Apagado / Encendido
Ahora alarma	HH: MM
Frecuencia de alarma	Una vez / Todos los días / Días laborables / Fin de semana
Volumen de alarma	1-10

10.3 Configuración de video

Modo de reproducción	Repetir todo / Aleatorio / Repetir mixto / Secuencia / Repetir sencillo
Proporción de imagen	Ajuste / Pantalla completa / Original

10.4 Configuración de música

Modo de reproducción	Repetir todo / Aleatorio / Repetir mixto / Secuencia / Repetir sencillo
-----------------------------	---

10.5 Configuración del sistema

Lengua	Italiano / Esloveno / Español / Danés / Chino / Japonés / Francés / Alemán	
Distancia	1-100	
Brillo	1-100	
Contraste	1-100	
Apagar	Apagado / HH: MM	Le permite apagar automáticamente el producto a la hora establecida.
Encendido	Apagado / HH: MM	Le permite encender automáticamente el producto a la hora establecida.
Repetición automática activada / desactivada	Una vez / Todos los días / Días laborables / Fin de semana	Le permite elegir cuándo apagar / encender automáticamente el producto.
Modo de inicio	Personalizado / Desactivado / Foto / Música / Video / Foto y Música / Calendario	Le permite elegir qué función iniciar automáticamente cuando se inserta una memoria. El modo personalizado comienza automáticamente a repetir la reproducción de video (si corresponde); de lo contrario, reproduce automáticamente imágenes (si corresponde) o pistas de música (si corresponde).
Versión de software		
Reiniciar ajustes	Le permite restaurar la configuración a los valores predeterminados de fábrica.	

11. Salvapantallas

Si no hay memoria insertada, después de 5 minutos de inactividad comenzará una presentación de diapositivas con el contenido de la memoria interna (si hay archivos dentro de ella).

12. Conexión a PC

Es posible conectar el marco a la computadora usando un cable miniUSB (NO INCLUIDO) para administrar su contenido (si hay un dispositivo USB en el marco este será visible desde la computadora, de lo contrario la memoria interna y cualquier tarjeta SD insertada serán se mostrará).



NOTA: No retire el dispositivo durante la transferencia de datos, esto podría dañar irreparablemente el contenido. Antes de desconectar el marco, use la función "Quitar dispositivo con seguridad" en su computadora. El producto es compatible con Windows XP / Vista /7/8/10.

13. Especificaciones técnicas

Adaptador AC / DC	Entrada: CA 100 / 240V-50 / 60Hz. Salida DC 5V / 1.5A.
Formatos de imagen	JPEG, PNG, GIF, BMP
Formatos de audio	MP3, WMA
Formatos de video (resolución máxima de 720p, tasa de bits máxima de 20 Mbps)	MP4, WMV, 3GP, MOV, MPEG -1/2/4, H.263, H.264, XVID, AVI, MKV
Tarjetas de memoria compatibles	SD / SDHC / MMC (hasta 32 GB)
USB	USB 2.0 / miniUSB (cable NO incluido)
Monitor	LCD TFT de 10,1 " Resolución de 1024x600 Relación de imagen 16: 9

14. Guía para resolver problemas

No enciende	Compruebe si la fuente de alimentación está insertada correctamente.
El control remoto no funciona	Verifique el estado de carga de las baterías y reemplácelas si es necesario.
No se puede leer la tarjeta de memoria o la memoria USB	Verifique que haya archivos compatibles en la memoria.
No se puede reproducir el archivo	Verifique que el archivo tenga un formato compatible.
Pantalla demasiado brillante o demasiado oscura	Ajuste Brillo / Contraste / Gamma desde el menú Configuración.
Sin sonido	Verifique el nivel de volumen y verifique el funcionamiento de los auriculares.
Error al copiar archivos (Error: límite excedido)	El archivo que desea copiar a la memoria interna es demasiado grande: libere espacio en la memoria interna.