

MAJESTIC

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**


RT 294 MP3 DAB

RADIO PORTÁTIL DAB/DAB+/FM

LECTURA DE ARCHIVOS MP3 POR MICRO SD

BATERÍA DE LITIO INTEGRADA SALIDA

AURICULARES de 3,5mm

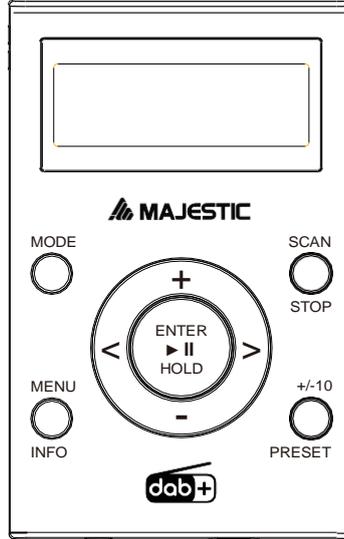

New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 Crema (CR)-

Italia

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Advertencias

1. ADVERTENCIA: Para más información sobre instalación eléctrica y seguridad, consulte las informaciones impresas en la parte trasera del aparato antes de instalarlo o de utilizarlo.
2. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas, no exponer el aparato a la lluvia o la humedad. No exponga el aparato a salpicaduras o goteos, y no coloque encima ningún objeto lleno de líquido como un jarrón.
3. ADVERTENCIA: La o las baterías o el paquete de baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el de la luz solar, el fuego u otras fuentes.
4. ADVERTENCIA: La toma de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión debe ser de utilización fácil.
5. Elimine correctamente el aparato. Esta marca  indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos dentro de la UE.
6. No se deben colocar fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
7. Preste atención a los aspectos ambientales relacionados con la eliminación de baterías.
8. Utilice el aparato en lugares con un clima templado. La temperatura de funcionamiento tiene que estar comprendida entre +5° y 35°C máximo.

ATENCIÓN

La sustitución de la batería de este aparato debe realizarse por parte de personal cualificado. No intente sustituir la batería usted mismo, esto no solo anularía toda garantía sino que también provocaría un riesgo de explosión.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, EL APARATO NO DEBE EXPONERSE A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



El triángulo equilátero con un signo de exclamación en el interior tiene la misión de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (asistencia) en la documentación que acompaña al aparato.




La flecha y el rayo dentro de un triángulo equilátero advierten al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro del aparato susceptible de causar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: NO SE DEBEN TRAGAR LAS BATERÍAS. RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS.

1. LEER LAS INSTRUCCIONES - Leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar el aparato.
2. CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES - Conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para toda consulta futura.
3. ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS - Respetar todas las advertencias presentes sobre el aparato y en las instrucciones de uso.
4. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES - Seguir escrupulosamente todas las instrucciones operativas.
5. AGUA Y HUMEDAD - El aparato no debe utilizarse a proximidad del agua, por ejemplo cerca de una bañera, un lavado, un fregadero de cocina, una piscina o en un sótano húmedo.
6. VENTILACIÓN - El aparato debe colocarse de forma que su posición no interfiera con su buena ventilación. El aparato no debe colocarse sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar que pueda obstruir las aperturas de ventilación en una instalación integrada, como una biblioteca o un armario, que impediría el paso del aire a través de las aperturas de ventilación.
7. CALEFACCIÓN - El aparato debe colocarse alejado de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) productores de calor.
8. ALIMENTACIÓN - El aparato debe conectarse con el tipo de alimentación descrito en las instrucciones de uso, o de la manera que se indica en el aparato.
9. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN - Colocar los cables de alimentación prestando atención para que no se puedan pisar o aplastar con objetos situados cerca o encima de los mismos.
10. OBJETOS Y PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS - Prestar atención para que los objetos no se caigan y que los líquidos no penetren dentro de la carcasa a través de las aberturas.
11. ADVERTENCIAS ESD – Una descarga electrostática puede dar lugar a un mal funcionamiento del visualizador o una ausencia de reacción al funcionamiento de algunos elementos de control. Apagar y desconectar el aparato. Volver a conectar pasados unos segundos.
12. DAÑOS QUE REQUIEREN ASISTENCIA
El aparato debe ser reparado por personal de asistencia cualificado cuando:
 - a. El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - b. El aparato se ha caído y se ha derramado líquido sobre el mismo.
 - c. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.
 - d. El aparato se ha caído o el embalaje está estropeado.
 - e. El aparato no parece funcionar normalmente.
13. MANTENIMIENTO
- EL usuario no debe intentar mover el aparato más allá de lo indicado en las instrucciones de uso. Todas las otras operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal de servicio cualificado.



Para no exponerse a daños auditivos, evite la escucha prolongada a un volumen alto. Una exposición constante a un volumen alto al usar auriculares puede provocar daños auditivos. Compruebe siempre el volumen antes de usar auriculares. El uso de auriculares al conducir un vehículo no está recomendado, e incluso está prohibido por la ley en algunos países. Si le parece que el escuchar su dispositivo le causa distracción durante la conducción de un vehículo o la realización de actividades que requieren toda su atención, deje de escuchar música con su dispositivo.

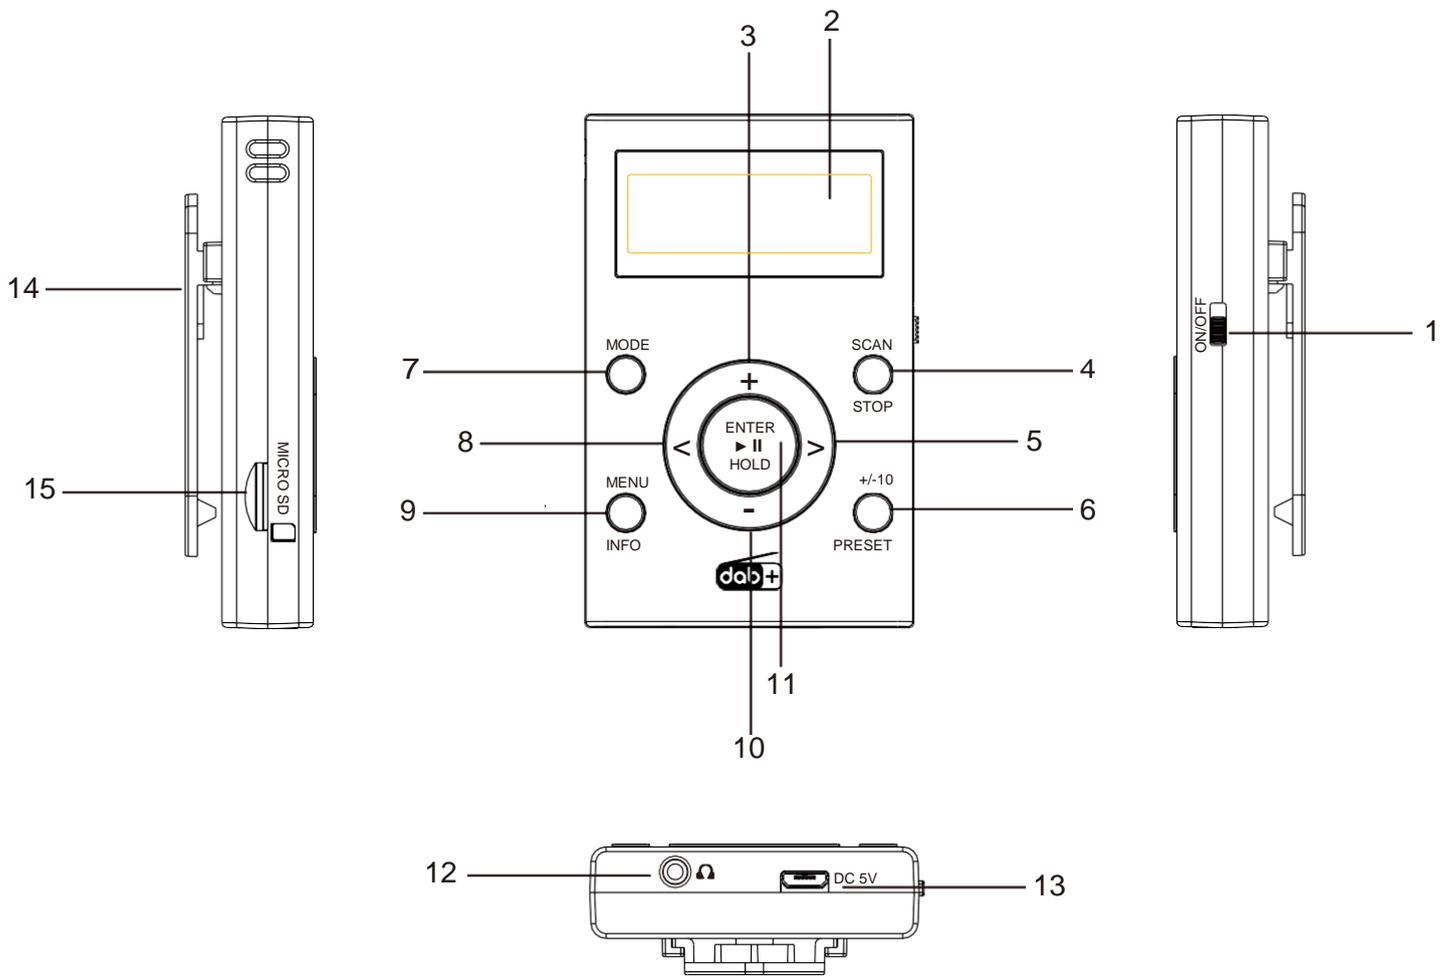


POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MANDO

1. Power ON/OFF
2. Display LCD
3. Volumen +
4. Scan/Stop
5. Adelante > / Tune +
6. Preset / Función +10 -10
7. Modo / Stand by
8. < Atrás / Tune -
9. Info/Menú
10. Volumen-
11. Enter/Play/Pausa/Bloque-Desbloqueo de las teclas
12. Salida auriculares estéreo de 3,5 mm
13. Entrada de recarga Micro USB
14. Gancho con lengüeta (amovible)
15. Ranura Micro SD.

RECARGA DEL APARATO

Conecte el cable Micro USB a la entrada Micro USB.

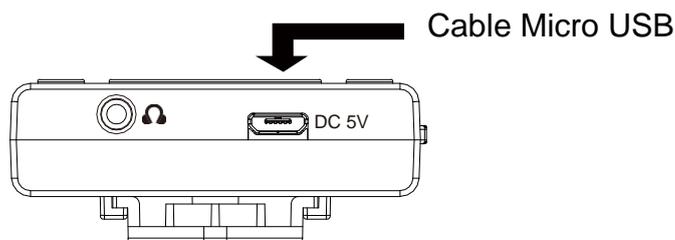

Conecte el otro extremo del cable Micro USB a la fuente de alimentación utilizando el alimentador USB. También se puede recargar el aparato conectándolo al puerto USB de una computadora.

El lector tardará unas 3 horas en recargarse completamente (el tiempo de recarga puede variar según el estado de carga de la batería).


Cuando el producto está en Stand by, aparecen en la pantalla la fecha y la hora (si la opción está activa y el aparato ha sido utilizado con una fuente que transmite este tipo de información), así como el estado de carga.

Nota: Cuando el aparato se carga estando apagado, la recarga se está realizando normalmente aunque no aparezca ninguna indicación en la pantalla.

ENCENDIDO/APAGADO

Conecte los auriculares con jack 3,5 mm a la salida correspondiente.

El aparato utiliza los auriculares como antena para mejorar la recepción de la señal.

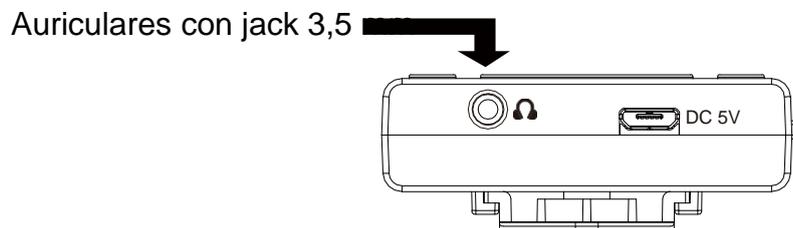

Para encender el aparato, ponga el interruptor "Power" en la posición On. Cuando se produce el primer encendido, se activa el modo DAB y se lleva a cabo una exploración automática de las emisoras.

Para cambiar de fuente, presione la tecla "Mode".

Para apagar el aparato, ponga el interruptor "Power" sobre "Off".

Para poner el aparato en Stand by o volverlo a encender, mantenga presionada la tecla "Mode".

Bloqueo de las teclas

Se pueden bloquear las teclas para evitar la pulsación accidental de las mismas.

Mantenga presionada la tecla "Enter" para bloquear el teclado. Aparece el símbolo del candado. El teclado se desbloquea presionando de manera prolongada la tecla "Enter" (cuando el aparato está bloqueado).

AJUSTE DEL VOLUMEN

Presione las teclas "Volumen +" y "Volumen -" para ajustar el nivel de volumen.

NAVEGACIÓN DENTRO DE LOS MENÚS

Presione y mantenga presionada la tecla "Menú" para mostrar las opciones. Utilice las teclas < y > para moverse entre las opciones y presione "Enter" para confirmar. Para volver al menú anterior desde las opciones, presione la tecla "Menú".

MODO DAB

Presione varias veces la tecla "Mode" hasta seleccionar el modo DAB. En el momento de la primera utilización del modo DAB, se lleva a cabo una exploración automática de las emisoras. Para efectuar una nueva exploración completa de las emisoras, mantenga presionada la tecla "Scan". Para recorrer la lista de emisoras memorizadas, utilice las teclas "Adelante/Atrás". Presione la tecla Enter para reproducir la emisora seleccionada.

Visualización de informaciones DAB

Durante la escucha de una emisora DAB, presione varias veces la tecla Menú/Info para obtener las informaciones siguientes (si están disponibles):

- Texto radio
- Nivel de señal
- Tipo de programa (como NEWS, SPORT, POP, etc. ...)
- Canal DAB / Frecuencia emisora
- Errores de señal
- Bitrate / Tipo de señal
- Hora
- Fecha

Opciones DAB

Mantenga presionada la tecla "Menú/Info" para mostrar el menú, examine las opciones disponibles con la tecla < o > y confirme presionando "Enter".

- **Búsqueda completa:** Permite efectuar una nueva exploración de las emisoras DAB. Si no encuentra ninguna emisora, aparece el mensaje "Ninguna emisora DAB". En tal caso, compruebe que los auriculares están conectados correctamente y/o realice la exploración desde otra posición.
- **Sintonización manual:** Permite realizar una búsqueda manual según la frecuencia seleccionada. Para moverse entre las frecuencias, utilice la tecla < o >. Seleccione la frecuencia deseada por medio de la tecla "Enter". La pantalla muestra la potencia de la señal y las informaciones sobre las emisoras. Presione nuevamente la tecla "Enter" para confirmar la selección y añadir las emisoras a la lista.
- **DRC:** La opción DRC añade o quita un grado de compensación para las diferencias en el rango dinámico entre las emisoras de radio. Las teclas "Adelante" y "Atrás" permiten seleccionar: DRC desactivado (no se aplica ninguna compensación), DRC bajo (se aplica una compensación media) o DRC alto (se aplica una compensación máxima). Confirmar presionando "Enter". El asterisco indica cuál es la configuración actual.
- **Eliminar (prune) :** Permite borrar de la lista las emisoras que ya no pueden recibirse (solo se borrarán las emisoras cuya calidad de señal es igual a 0). Después de abrir la función "Eliminar", elija "Sí" con las teclas Tune+/Tune- y convalide presionando Enter.
- **Sistema:** ver capítulo "Ajustes del aparato".

Nota: Si la recepción DAB no es óptima, recomendamos que se desplace/utilice el aparato al aire libre para mejorar la recepción.

MODE FM

Presione varias veces la tecla "Mode" hasta seleccionar el modo FM.

En el momento de la primera puesta en marcha del modo FM, el dispositivo se sintoniza sobre la primera frecuencia de la escala FM (87.50MHz). Presione la tecla < o > para moverse entre las frecuencias FM.

Mantenga presionada la tecla < o > para buscar automáticamente la primera emisora FM disponible.

Informaciones RDS

El sistema de difusión Radio Data System (RDS) permite a las emisoras FM transmitir informaciones adicionales.

Cuando se sintoniza una emisora de radio FM que emite informaciones RDS, aparece el nombre de la emisora. Presione varias veces "Info para" mostrar las informaciones RDS siguientes (si están disponibles):

- Texto radio
- Tipo de programa (como NEWS, SPORT, POP...)
- Frecuencia
- Mono / Estéreo
- Hora
- Fecha.

Opciones FM

Mantenga presionada la tecla "Menú/Info" para mostrar el menú, desplácese entre las opciones disponibles con las teclas < o > y confirme con "Enter".

- Parámetros de búsqueda Permite elegir si buscar solo las emisoras que tienen una buena recepción o todas las emisoras (independientemente de la potencia de la señal)
- Ajustes audio: Permite elegir si utilizar el modo de audio estéreo o mono.
- Sistema: ver capítulo "Ajustes del aparato".

PRESELECCIONES DAB Y FM

Se pueden guardar hasta 10 emisoras DAB y 30 emisoras FM en las preselecciones. Para guardar la emisora actual, mantenga presionada la tecla "Preset", utilice la tecla < o > para seleccionar el número de la preselección deseada y presione "Enter" para guardar. Para mostrar las preselecciones guardadas, presione "Preset", utilice la tecla < o > para recorrer las preselecciones y presione "Enter" para reproducir la emisora seleccionada.

MODO MICRO SD

Inserte la tarjeta Micro SD en el aparato como se indica en la imagen siguiente.



Encienda el dispositivo, presione varias veces la tecla "Modo" hasta seleccionar el modo Micro SD. Aparece el número de la canción.

Para iniciar/pausar/reanudar la lectura, presione la tecla "Play/Pausa".

Stop: Para detener la reproducción y volver a la primera pista, mantenga presionada la tecla "Stop".

Atrás/Adelante: Para pasar a la pista anterior/siguiente, presione la tecla < o >.

Avance/Retorno rápido: Mantenga presionada la tecla < o > para avanzar/retroceder rápidamente en la pista en curso de reproducción.

Para avanzar/retroceder rápidamente de 10 pistas, mantenga presionada la tecla "Preset", luego elija el número de pista con las teclas (+10) o < (-10) y confirme presionando "Enter".

REPEAT: Presione varias veces la tecla Menú/Info para elegir una opción entre No repetir / Repetir uno / Repetir todo / Aleatorio.

Nota: No se pueden transferir archivos sobre la tarjeta Micro SD conectando directamente el aparato a la computadora.

AJUSTES DEL APARATO

Además de modificar los ajustes DAB y FM, se puede, manteniendo presionada la tecla "Menú/Info", modificar los ajustes del producto a través de la opción "Sistema".

- Hora: Permite modificar la tecla y la hora, elegir el formato horario (12H/24H) y activar/desactivar la actualización automática de la hora (desde cualquier fuente, solo desde DAB, solo desde FM, o desactivado).
- Retroiluminación: Permite modificar la luminosidad de la pantalla (alta/media/baja).
- Idioma: Permite cambiar de idioma del sistema (italiano, francés, inglés, alemán).
- Restablecimiento de los valores de fábrica: Permite restablecer los valores predefinidos del aparato.
- Versión del software

El asterisco junto a una opción indica cuál es la configuración actual.

Resolución de problemas

| Problema | Solución |
|--|---|
| El aparato no se enciende. | Compruebe que el lector está cargado y el interruptor en la posición ON. |
| Las teclas no funcionan. | Compruebe, y desbloquee en su caso las teclas. |
| Ningún sonido. | Ajuste el nivel del volumen deseado y compruebe el funcionamiento de los auriculares. |
| El producto se apaga en el modo Micro SD. | Compruebe que solo están presentes en la Micro SD archivos admitidos. |
| El aparato se enciende pero no reproduce ninguna pista. | Compruebe que el aparato admite los archivos que están siendo reproducidos en el dispositivo conectado. |
| La recepción es mala / la reproducción se interrumpe en modo FM/DAB. | Desplácese a una posición donde la recepción sea mejor (por ejemplo al aire libre). |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RT 294 MP3 DAB

Radio portátil DAB/DAB+/FM

Sintonización electrónica PLL RDS FM

Búsqueda automática de las emisoras Radio

DAB/FM Preselecciones de las emisoras de radio:

30 FM - 10 DAB

Lectura de archivos MP3 por entrada Micro SD (máx. 32GB)

Display LCD de luminosidad variable (alta/media/baja)

Salida casco/auriculares de 3,5 mm (auriculares incluidos).

Cordón de transporte

Gancho con lengüeta

Batería recargable de litio integrada 3,7V / 500mAh

Toma de alimentación Micro USB DC 5V (cable Micro USB incluido - alimentador no incluido)

Dimensiones:5,4(L) x 8,5(H) x 2,1(P) cm

Peso: 62 g



Logo RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Eliminación de las baterías

