

MAJESTIC STAR

Altavoz Bluetooth portátil



Manual de instrucciones



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Índice

Advertencias e información de seguridad
contenidos del paquete

Guía de uso

Introducción

Cargo

Instrucciones de operación

Encendido / apagado

Reproducir / Pausa / Cambio de fuente

Función bluetooth

Conexión bluetooth

Responder una llamada entrante

Función TWS (verdadero estéreo inalámbrico)

Activación de la función TWS

Desactivación de la función TWS

Función USB / microSD

Guía de los problemas encontrados

Cuidado y mantenimiento

Especificaciones técnicas

Se recomienda leer este manual y guardarlo para usarlo en el futuro.



Cargue completamente la batería incorporada antes de usarla.

Advertencias e información de seguridad

ATENCIÓN:



El triángulo equilátero con una flecha en el interior está destinado a alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado capaz de causar un riesgo de cortocircuito.



PARA REDUCIR EL RIESGO DE CORTOCIRCUITO, NO RETIRE NINGUNA CUBIERTA DEL APARATO. NO SE REPORTA LA PRESENCIA DE PIEZAS UTILIZABLES DENTRO DEL APARATO. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO SOLAMENTE.



El triángulo equilátero con un signo de exclamación en el interior pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que acompañan al aparato.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ATENCIÓN: siga siempre las instrucciones al utilizar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea el siguiente manual antes de usar el aparato.

- El producto no debe exponerse a la lluvia ni colocarse cerca de objetos que contengan líquido, como jarrones, vasos u otros.
- No se deben colocar fuentes de llamas desnudas,

como una vela, sobre el aparato.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No impida la ventilación adecuada del aparato cubriendo las ranuras.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a una toma de corriente con una fuente de alimentación CA 100-240V 50 / 60Hz. El uso de un voltaje más alto podría provocar un mal funcionamiento del aparato o provocar un cortocircuito. Siempre apague el aparato antes de quitar el cable de alimentación, para asegurarse de que el aparato esté completamente apagado.
- No enchufe / desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente doméstico con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación no entra en la entrada adecuada, no fuerce el enchufe en el enchufe de ninguna manera.
- Coloque el aparato en un lugar bien ventilado.
- Colóquelo sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 35 ° C.
- Deje al menos 30 cm de espacio libre alrededor del producto para permitir una ventilación adecuada.
- Presione los botones suavemente, ya que aplicar demasiada presión podría dañar el dispositivo.
- El uso inadecuado de baterías usadas puede causar daños considerables al medio ambiente. Para

proteger el medio ambiente, siga las normativas locales sobre la eliminación adecuada de las baterías usadas.

- Asegúrese de que el aparato no esté conectado a la toma de corriente doméstica antes de moverlo.
- Desenchufe el cable de alimentación durante tormentas eléctricas o si no se utilizará durante mucho tiempo.
- No deje el aparato desatendido cuando no esté en uso.
- Este aparato no contiene piezas utilizables en su interior. No intente reparar el aparato usted mismo. No hay piezas utilizables en el interior.
- Comuníquese únicamente con el personal de servicio calificado para evitar anular la garantía. Para información y preguntas, comuníquese con el servicio de asistencia técnica de New Majestic S.p.A.


Contenidos del paquete

1 STAR	1 pieza
2 Manual de instrucciones	1 pieza
3 Cable de carga USB	1 pieza
4 Tarjeta de garantía	1 pieza

Guía de uso

Indicador LED de carga	Significado
Rojo	En carga
Apagado	La carga está completa

Indicador LED de emparejamiento	Significado
Azul (parpadeando)	Encendido / búsqueda
Azul (sin parpadear)	El emparejamiento fue exitoso
Azul (parpadeando) cuando está emparejado	En reproducción

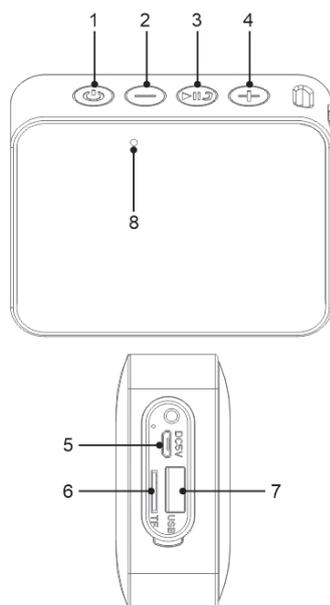

1	Botón de encendido / función
2	Pista anterior / Volumen
3	Botón de reproducción / pausa
4	Siguiente pista / Volumen +
5	Entrada micro-USB para cargar
6	Entrada microSD
7	Entrada USB (no debe usarse para cargar)
8	Micrófono

Introducción

Carga

El altavoz tiene una batería recargable incorporada que se puede recargar con el cable suministrado (use un cargador USB de 5V - 500mA). Antes de su uso, se recomienda cargar completamente la batería.

Durante la fase de carga, el LED rojo estará encendido (el altavoz se cargará por completo en aproximadamente 3,5 horas).

El indicador se apagará cuando el aparato esté completamente cargado.

Nota:

- Advertencia de batería baja: cuando el altavoz se descarga, emitirá periódicamente un sonido de advertencia, recargue el dispositivo para reanudar la reproducción.
- La duración de la batería (aproximadamente 10 horas con la escucha a volumen medio) puede variar según el volumen de escucha, el tipo de canción que se está reproduciendo, el dispositivo externo asociado y si se utiliza o no la función TWS.
- Los tiempos de carga pueden variar según el estado de carga del producto y las características del cargador utilizado.

Instrucciones de operación

Encendido / apagado

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo, escuchará un sonido que confirmará el encendido, la luz LED de emparejamiento de Bluetooth parpadeará y será azul.
2. El dispositivo ahora está disponible para emparejamiento Bluetooth.

Nota: el dispositivo se conectará automáticamente al dispositivo Bluetooth emparejado previamente.

3. Al presionar el botón de encendido nuevamente y durante mucho tiempo, el aparato se apagará (un sonido confirmará el apagado).

NOTA: El dispositivo se apaga automáticamente después de unos 5 minutos si no se reproduce ninguna canción o no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado.

Reproducir / Pausa / Cambio de fuente

Durante la reproducción de música, puede presionar el botón Reproducir / Pausa para pausar la reproducción. Si vuelve a pulsar el botón Reproducir / Pausa, se reanudará la reproducción.

Para cambiar la fuente (eligiendo entre Bluetooth / USB / microSD) presione brevemente el botón “Encendido / Función”.

Bluetooth

El dispositivo admite la reproducción de música a través de una conexión Bluetooth combinada con su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth compatible.

NOTA: no se puede garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth del mercado.

Conexión bluetooth:

- Encienda el altavoz y active la función Bluetooth en el dispositivo externo, el LED de emparejamiento (azul) parpadeará para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento por Bluetooth.
- Busque el nombre "STAR" en su dispositivo externo y selecciónelo para emparejarlo con Bluetooth (ingrese "0000" si es necesario).
- El LED de emparejamiento de Bluetooth dejará de parpadear y una señal de audio confirmará el emparejamiento.

Nota: una vez que los dispositivos se hayan emparejado con éxito, el emparejamiento de Bluetooth ya no será necesario y los dispositivos se conectarán automáticamente.

Responder una llamada entrante:

Cuando un smartphone está emparejado con el altavoz, sonará si se recibe una llamada entrante, presione el botón "Reproducir / Pausa" para responder. Mantenga presionado el botón "Reproducir / Pausa" durante un tiempo prolongado para rechazar la llamada. Para finalizar

la llamada, presione el botón "Reproducir / Pausa". Para recuperar el último número, presione el botón "Reproducir / Pausa" dos veces.

Función TWS (True Wireless Stereo), utilizable solo para reproducir canciones en modo Bluetooth.

Si tiene dos altavoces Bluetooth STAR, puede activar la función TWS que le permite emparejar dos altavoces y obtener reproducción de audio estéreo (los altavoces reproducirán el audio simultáneamente).

Nota: para utilizar la función TWS, los dos altavoces deben tener una distancia máxima de unos 3 metros entre sí en espacios abiertos.

Activación de la función TWS (cómo emparejar dos altavoces STAR juntos):

- Asegúrese de que los altavoces no estén emparejados con ningún dispositivo Bluetooth externo.
- Encienda los dos altavoces Bluetooth al mismo tiempo.
- El indicador LED parpadeará en ambos altavoces.
- Presione el botón Encendido / Función en un altavoz dos veces para iniciar la asociación TWS.
- Cuando los altavoces emiten un sonido, el emparejamiento se realiza correctamente y la función TWS está activa.
- Active Bluetooth en el dispositivo externo, busque el nombre "STAR" y selecciónelo para emparejarlo con Bluetooth.

Desactivación de la función TWS:

Para deshabilitar la función TWS y eliminar la asociación entre los dos altavoces, presione dos veces el botón Encendido / Función en un altavoz. Un sonido en ambos altavoces confirmará la desactivación de la función TWS.

Función USB / microSD:

Inserte una llave USB / tarjeta microSD (que contenga canciones en formato MP3) en la entrada correspondiente y encienda el altavoz. La reproducción comenzará automáticamente.

Presione el botón “Pista siguiente / Volumen +” o “Pista anterior / Volumen-” para ir a la pista siguiente / anterior.

Mantenga presionada la tecla "Volumen +" o "Volumen-" para ajustar el volumen.

Para cambiar la fuente (eligiendo entre Bluetooth / USB / microSD) presione brevemente el botón “Encendido / Función”.

Guía de los problemas encontrados

Problema	Solución
El indicador LED no funciona.	Mantenga presionado el botón de encendido / función para encender el dispositivo.
	La batería está agotada, intente cargarla.
Sin emparejamiento bluetooth	Compruebe que el altavoz esté encendido y no esté emparejado con otro dispositivo.
	Si hay demasiados dispositivos

	Bluetooth encendidos cerca, apáguelos para evitar cualquier interferencia e intente emparejar Bluetooth nuevamente.
El sonido es débil o distorsionado.	Compruebe el volumen del dispositivo externo y ajústelo a un nivel adecuado.
	Asegúrese de que el altavoz esté cargado.
La reproducción no funciona correctamente. La música es intermitente.	Compruebe que la distancia entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth no esté fuera de la distancia de funcionamiento (10 metros como máximo).
	Rimuovere qualsiasi ostacolo presente tra lo speaker e il dispositivo Bluetooth.
	Mueva el altavoz o el dispositivo Bluetooth para obtener la mejor recepción.
	Cargue el dispositivo

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga el altavoz alejado de objetos magnéticos, agua y fuentes de calor.
 - Para limpiar el dispositivo, use un paño suave y seco. No utilice productos químicos que puedan dañar el acabado.
- ATENCIÓN:** No vierta agua u otros líquidos sobre el aparato mientras lo limpia. El agua podría entrar por las grietas y dañar el aparato.

Especificaciones técnicas

Versión de bluetooth	V5.0
Distancia de Bluetooth	unos 10 metros
Batería interna	Litio, 1200 mAh recargable
Alimentación	DC 5V - 500mA (entrada Micro-USB)
Potencia de salida MAX (RMS)	1 x 3 W
Duración de la reproducción	Aproximadamente 10 horas a volumen medio
USB/microSD	Sistema de archivos compatible: FAT32. Capacidad máxima: 32 GB.
Formatos compatibles USB / microSD	MP3
Dimensiones	9,3 (L) x 7,4 (A) x 3,3 (P) cm
Peso	181 gr.

Dichiarazione di conformità UE
Declaración de conformidad de la UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E- mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. STAR
Tipo prodotto / Product type:	Altoparlante Bluetooth

Il prodotto è conforme alla seguente direttiva / The product complies with the following directive:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.newmajestic.com>