

MANUAL DE INSTRUCCIONES**DESPERTADOR LED DIGITAL CON DOBLE ALARMA "CURVED LINE"**

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA




Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo para toda consulta futura.

AJUSTES

SNOOZE/REGULADOR
DE LUMINOSIDAD

ALARMA 1-2

ON/OFF

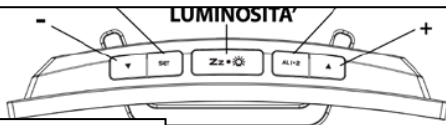


VISTA SUPERIOR



AL 1 ACTIVA

AL 2 ACTIVA

VISTA
DELANTERA

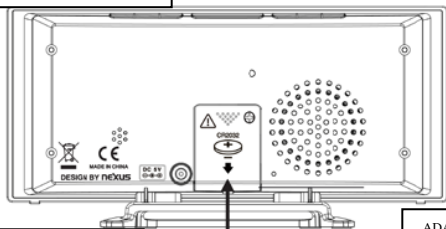

VISTA TRASERA

INTRODUCIR 1 PILA DE
LITIO CR2032 (NO
INCLUIDA)

ENCHUFAR EL CABLE
DE ALIMENTACIÓN DC A
LA TOMA DEL APARATO

ADAPTADOR AC/DC

ENCHUFE AC DE
PARED

INFORMACIONES IMPORTANTES

INTRODUCCIÓN

- Lea atentamente este manual de instrucciones para poder utilizar el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

* No instale el aparato en los lugares siguientes:

1. Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de dispositivos que irradian calor tales como estufas eléctricas u otros aparatos que generan un calor excesivo.
2. Lugares sometidos a vibraciones constantes.
3. Lugares no ventilados o polvorientos.
4. Lugares húmedos.

* Accione los pulsadores y los interruptores siguiendo las indicaciones del manual.

* Antes de encender el aparato por primera vez, compruebe que el cable de alimentación está instalado correctamente.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL TRASERO DEL APARATO). NO ABRA EL APARATO. PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, CONTACTE ÚNICAMENTE CON PERSONAL DE ASISTENCIA CUALIFICADO.

ADVERTENCIA:

- Retire la batería si está agotada o si la va a utilizar durante largo tiempo.
- Un uso incorrecto de la batería puede provocar una fuga de electrolito y corroer el compartimento de pilas o provocar la rotura de la batería.

INSTALACIÓN

Enchufe el adaptador AC/DC a la toma de corriente AC, luego conecte la clavija DC a la entrada situada en la parte trasera del aparato. El despertador está listo para ser utilizado.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE BACKUP

El despertador necesita utilizar una batería de backup de litio CR2032 (no incluida) para garantizar la función de guardado del reloj en caso de corte de corriente inesperado.



1. Coloque el aparato sobre una superficie plana, con la parte delantera hacia abajo.
2. Retire la tapa del compartimento de la batería situado en la parte trasera del aparato destornillando el tornillo con un destornillador.
3. Inserte una pila de litio CR2032 en el compartimento respetando la polaridad (+/-).
4. Vuelva a cerrar la tapa apretando el tornillo con un destornillador.

En caso de corte de la alimentación AC, el display LED se apaga y la alarma no funciona. La batería de backup mantiene activos la hora y todos los ajustes del aparato. Utilice una pila de litio CR2032 nueva. Una batería nueva puede conservar todos los ajustes intactos durante unos 3 días consecutivos.

AJUSTE DE LA HORA Y DEL TIEMPO DE SNOOZE

1. Presione una vez la tecla **SET**, la hora parpadea. Presione la tecla ▲ o ▼ para ajustar la hora actual (mantenga presionado para avanzar rápidamente).
2. Presione otra vez la tecla **SET**, los minutos parpadean. Presione la tecla ▲ o ▼ para ajustar los minutos (mantenga presionado para avanzar rápidamente).
3. Siga presionando la tecla **SET**, el display muestra la indicación "05" y parpadea. Presione la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo de snooze de 5 a 60 minutos.
4. Presione otra vez la tecla **SET**. Si no se presiona ninguna tecla en unos 10 segundos, se cierra el modo de ajuste.


AJUSTE DE LAS ALARMAS

1. Presione una vez **AL 1.2**, el LED **A1** y la hora introducida parpadean. Presione la tecla ▲ o ▼ para establecer la hora de la alarma 1 (mantenga presionado para avanzar rápidamente).
2. Siga presionando la tecla **AL 1.2** para ajustar los minutos. Presione la tecla ▲ o ▼ para establecer los minutos de la alarma 1 (mantenga presionado para avanzar rápidamente).
3. Siga presionando la tecla **AL 1.2**, el display muestra la indicación "OFF" (alarma apagada). Para activar la alarma, presione la tecla ▲ o ▼ y seleccione "ON".
4. Siga presionando la tecla **AL 1.2**, el display muestra la indicación "HI". Para elegir un tono bajo de la función Buzzer, presione la tecla ▲ o ▼ para seleccionar "LO".
5. Siga presionando la tecla **AL 1.2**, el LED **A2** y la hora parpadean. Presione la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la hora de Alarma 2. Repita las etapas 2 a 4 para ajustar la Alarma 2.
6. Siga presionando la tecla **AL1.2**. Si no, si no se presiona ninguna tecla en 10 segundos aproximadamente, el modo de ajuste de la alarma se cierra automáticamente. Cuando la alarma elegida está activa, el led correspondiente se activa al lado de la indicación **A1** o **A2** en la parte derecha del display LED.

PARADA Y REINICIO DE LA ALARMA PARA EL DÍA SIGUIENTE


Cuando la alarma 1 o la alarma 2 están sonando, los LED correspondientes parpadean. Presione una vez la tecla **AL 1.2** para detener la alarma y reiniciarla de tal forma que vuelva a sonar a la misma hora al día siguiente. Después de realizar el procedimiento, los LED **A1** o **A2** se quedan encendidos fijos en el display.

FUNCIÓN SNOOZE (la duración de snooze predefinida es de 5 minutos).

Mientras la alarma está sonando, presione una vez la tecla **Zz** , la alarma se apaga y volverá a sonar cuando el tiempo de snooze haya finalizado.

Nota: Si la segunda alarma se activa mientras la primera está sonando o está en modo de snooze, la segunda alarma elimina la primera (la primera alarma se reinicia y volverá a sonar al día siguiente).

INTENSIDAD DE LUZ DEL DISPLAY ALTA/BAJA

Presione la tecla **Zz**  para ajustar la luminosidad (**LO/HI/OFF**) del display LED. Esto solo se puede hacer cuando el aparato no emite ningún sonido o no está en snooze.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

1. Peligro de explosión si se sustituye la batería de manera incorrecta.
2. Sustitúyalas únicamente con pilas del mismo tipo o equivalentes.
3. La pila no debe exponerse a un calor excesivo como el de la luz solar, el fuego u otras fuentes.
4. No se deben tragar las baterías. Riesgo de quemaduras químicas.

5. Este producto contiene una pila de botón. La ingesta de una pila puede provocar quemaduras graves en tan solo 2 horas y conducir a la muerte.
6. Mantenga las pilas, nuevas y usadas, fuera del alcance de los niños.
7. Si el compartimento de pilas no se cierra a fondo, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
8. Si piensa que alguien ha tragado una pila o la ha puesto en algún punto de su cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Duración de la alarma 2 minutos
 Duración snooze 5 a 60 minutos
 Formato horario 24 horas

Parámetros por defecto: -
 Hora 0:00

Alarma 1 y 2: 6:00

Duración snooze: 05 (5 minutos)



Logo RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Clase II, doble aislamiento




Uso en interior



Estándar del nivel de eficacia



Logo TUV Rheinland

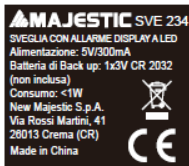

Logo RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. Coloque el despertador sobre una superficie plana, alejado de fuentes de calor excesivo y de la luz solar directa.
2. Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón. No utilice sustancias limpiadoras agresivas como benceno o materiales similares que podrían dañar la superficie del aparato. Antes de limpiar el aparato, asegúrese siempre de que el cable de alimentación está desconectado.
3. Si no se utiliza el aparato durante un periodo prolongado, por ejemplo un mes o más, retire la batería para evitar riesgos de corrosión. Si el compartimento de batería está manchado con una sustancia corrosiva, límpielo completamente y sustituya la batería.