


MAJESTIC

Mod.: SVE 337P

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESPERTADOR LED DIGITAL CON DOBLE ALARMA Y PROYECCIÓN DE LA HORA

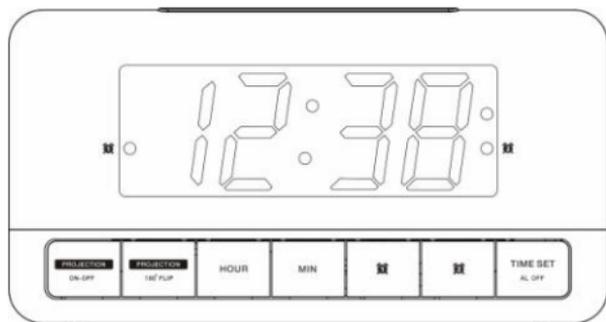

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo para toda consulta futura.

INFORMACIONES IMPORTANTES INTRODUCCIÓN

- Lea atentamente este manual de instrucciones para poder utilizar el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

* No instale el aparato en los lugares siguientes:

1. Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de dispositivos que irradian calor tales como estufas eléctricas u otros aparatos que generan un calor excesivo.
2. Lugares sometidos a vibraciones constantes.
3. Lugares no ventilados o polvorientos.
4. Lugares húmedos.




* Accione los pulsadores y los interruptores siguiendo las indicaciones del manual.

* Antes de encender el aparato por primera vez, compruebe que el cable de alimentación está instalado correctamente.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL TRASERO DEL APARATO). NO ABRA EL APARATO. PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, CONTACTE ÚNICAMENTE CON PERSONAL DE ASISTENCIA CUALIFICADO.

ADVERTENCIA:

- Retire la batería si está agotada o si la va a utilizar durante largo tiempo.
- Un uso incorrecto de la batería puede provocar una fuga de electrolito y corroer el compartimento de pilas o provocar la rotura de la batería.

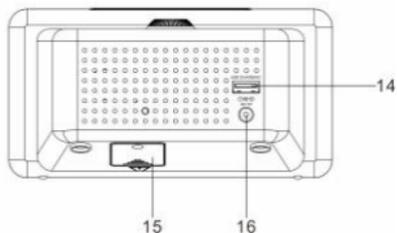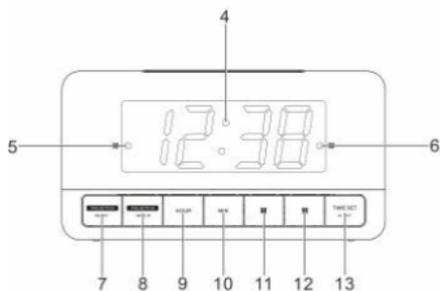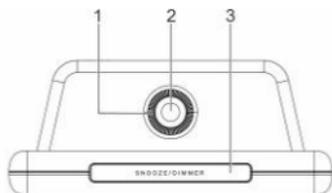

1. Puesta a punto del proyector
2. Lente del proyector
3. Tecla SNOOZE/DIMMER
4. Display
5. Indicador ALARMA 1
6. Indicador ALARMA 2
7. Tecla Proyector On/Off
8. FLIP rotación de 180° del proyector
9. Tecla HORA
10. Tecla MIN
11. Tecla Alarma 1
12. Tecla Alarma 2
13. Tecla Configuración / Apagado Alarma
14. Puerto de recarga USB
15. Compartimento para batería de backup
16. Toma de entrada DC

INSTALACIÓN

1. Introduzca el cable de alimentación en la toma de entrada DC del aparato.
2. Conecte la clavija del alimentador a la toma de corriente doméstica AC.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE BACKUP

- El despertador necesita utilizar una batería de backup de litio de 3V CR2032 (no incluida) para garantizar la función de guardado del reloj en caso de corte de corriente inesperado. Inserte una pila de litio CR2032 (no incluida) en el compartimento respetando la polaridad (+/-).
- En caso de corte de la alimentación AC, el display LED se apaga y la alarma no funciona. La batería de backup mantiene activos la hora y todos los ajustes del aparato.
- Para abrir el cajetín de pilas, utilice un destornillador para retirar el tornillo y abrir el cajetín.
- Al sustituir la pila, no desconecte el cable de alimentación, ya que se hacerlo perdería toda la configuración.

AJUSTE DE LA HORA

Mantenga presionada la tecla **TIME SET** para entrar en el modo de ajuste de la hora (la hora y los minutos parpadean).

Presione la tecla **HOURL** para ajustar la hora y la tecla **MIN** para ajustar los minutos (mantenga presionado para avanzar rápidamente), presione la tecla **TIME SET** para convalidar la hora.

AJUSTE DE LAS ALARMAS

El aparato cuenta con dos alarmas. Para su ajuste, proceda de la manera siguiente: Mantenga presionada la tecla **ALARM 1** o **ALARM 2** para entrar en el modo de ajuste de la alarma. La alarma seleccionada se activa, la hora y los minutos parpadean. Presione la tecla **HOURL** para ajustar la hora y la tecla **MIN** para ajustar los minutos. (Mantenga presionadas las teclas para avanzar rápidamente). Presione la tecla **ALARM** para confirmar los ajustes.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA ALARMA

Cuando aparece la hora, presione la tecla **ALARM 1** o **ALARM 2** para activar o desactivar la alarma. El indicador correspondiente Alarm 1 o Alarm 2 se enciende cuando la alarma está activa.

DESACTIVAR LA ALARMA

Cuando la alarma está activa, puede presionar el botón **ALARM OFF** para desactivar la alarma.

FUNCIÓN SNOOZE

- Para detener temporalmente la alarma, presione el botón **SNOOZE**. La alarma vuelve a sonar una vez transcurrido el tiempo de snooze (9 minutos).
- Para anular el tiempo de snooze y la alarma, presione el botón **ALARM OFF**.

LUMINOSIDAD DEL DISPLAY

Presione la tecla **DIMMER** para cambiar el nivel de luminosidad del display (nivel alto o bajo).

PROYECTOR DE HORA

- Presione la tecla PROJECTOR ON/OFF para activar/desactivar la proyección de la hora.
- Presione la tecla PROJECTOR 180° FLIP para girar la hora proyectada.
- Gire la lente FOCUS para conseguir una imagen neta.
- Puede desplazar la lente hacia delante/hacia atrás para cambiar la posición de proyección.

RECARGA DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conecte un dispositivo externo (por ejemplo un smartphone, un lector MP3, etc.) por medio de un cable USB (no incluido) al puerto USB situado en la parte trasera del aparato para iniciar la recarga del dispositivo conectado. El aparato no puede acceder a los contenidos del dispositivo externo conectado.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

1. Peligro de explosión si se sustituye la batería de manera incorrecta.
2. Sustitúyalas únicamente con pilas del mismo tipo o equivalentes.
3. La pila no debe exponerse a un calor excesivo como el de la luz solar, el fuego u otras fuentes.
4. No se deben tragar las baterías. Riesgo de quemaduras químicas.
5. Este producto contiene una pila de botón. La ingesta de una pila puede provocar quemaduras graves en tan solo 2 horas y conducir a la muerte.
6. Mantenga las pilas, nuevas y usadas, fuera del alcance de los niños.
7. Si el compartimento de pilas no se cierra a fondo, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
8. Si piensa que alguien ha tragado una pila o la ha puesto en algún punto de su cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación AC: Entrada AC 100-240V, 50/60Hz

Salida DC 5V 1.2A

Batería de backup: 1 pila CR2032 (no incluida)

Consumo en Stand-by: <1W

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. Coloque el despertador sobre una superficie plana, alejado de fuentes de calor excesivo y de la luz solar directa.
2. Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón. No utilice sustancias limpiadoras agresivas como benceno o materiales similares que podrían dañar la superficie del aparato. Antes de limpiar el aparato, asegúrese siempre de que el cable de alimentación está desconectado.
3. Si no se utiliza el aparato durante un periodo prolongado, por ejemplo un mes o más, retire la batería para evitar riesgos de corrosión. Si el compartimento de batería está manchado con una sustancia corrosiva, límpielo completamente y sustituya la batería.