

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MAJESTIC

Mod. No. TT 43 BT USB SD AX

TOCADISCOS 33 - 45 - 78 RPM, FUNCIÓN AUTO-STOP,
CODIFICADOR USB/SD, FUNCIÓN BLUETOOTH



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41 26013
Crema (CR) Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR
EL APARATO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, SE RECOMIENDA NO UTILIZAR LA CLAVIJA CON ALARGADORES U OTROS DISPOSITIVOS A MENOS QUE ENCAJE PERFECTAMENTE EN LOS MISMOS. PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DE DESCARGA ELÉCTRICA, SE RECOMIENDA NO EXPONER EL APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD


	<p>ATENCIÓN</p> <p>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</p> <p>NO ABRIR</p>	
<p>La flecha y el rayo dentro de un triángulo equilátero advierten al usuario de la presencia de tensión peligrosa dentro del aparato susceptible de causar un riesgo de descarga eléctrica.</p>	<p>Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no se debe retirar ninguna tapa; no hay partes que puedan ser utilizadas dentro del aparato. Acuda exclusivamente a personal de asistencia cualificado.</p>	<p>Un punto exclamativo dentro del triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes que acompañan al aparato.</p>

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea y siga las instrucciones de este manual de instrucciones.
- 2) Limpie siempre el aparato con un paño suave y seco.
- 3) No obstruya ninguna apertura de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones facilitadas.
- 4) No instale el aparato cerca de una fuente de calor como un radiador, una estufa u otro dispositivo productor de calor (incluidos los amplificadores).
- 5) Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise y evite que esté demasiado tenso.
- 6) Desenchufe el cable de alimentación durante las tormentas o si no se va a utilizar el aparato durante mucho tiempo.
- 7) En caso de avería, diríjase exclusivamente a un centro de asistencia autorizado o a personal técnico cualificado.
- 8) El aparato no debe exponerse a la lluvia o al goteo de agua; no debe colocarse sobre el aparato ningún objeto que contenga líquido.
- 9) No sobrecarga la toma de corriente de pared.
- 10) Utilice siempre los mandos del aparato siguiendo las indicaciones de este manual de instrucciones.
- 11) Conserve los CDs en un lugar fresco y seco para evitar los daños que puede producir el calor.
- 12) Cuando mueva el aparato, asegúrese previamente de que ha desenchufado el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 13) Instale el aparato en un lugar con aperturas de ventilación adecuadas. Para no estorbar la circulación de aire, no bloquee las aperturas de ventilación presentes en los dispositivos.
- 14) No se deben colocar fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
- 15) La toma de corriente se utiliza para desenchufar el aparato y debe ser fácilmente accesible en todo momento.


DESCRIPCIÓN

1. Cierre de la maleta
2. Tapa
3. Brazo
4. Mandos USB/SD/BT
5. Tecla ON/OFF Volumen
6. Testigo LED encendido
7. Puertos USB/SD
8. Toma auriculares
9. Altavoces
10. Soporte cabezal de lectura con aguja
11. Adaptador 45 rpm
12. Asa de transporte
13. Plato
14. Altavoces
15. Tecla Mode/Rec
16. Tecla de transporte

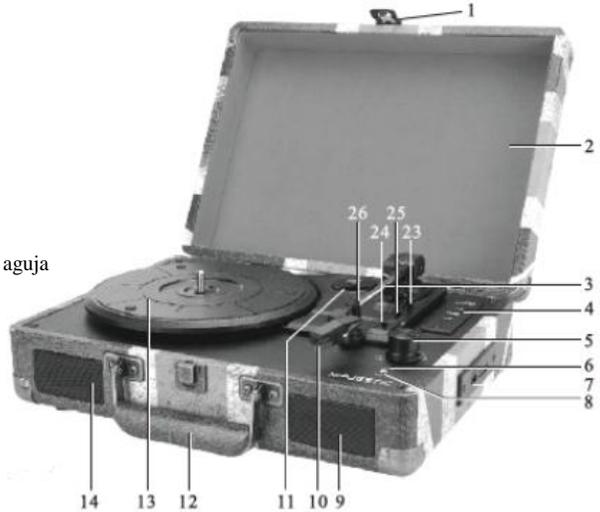

19. Entrada AUX
20. 21. Line OUT
22. Entrada DC

23. Palanca del brazo. Utilice esta palanca para levantar el brazo del tocadiscos
24. Interruptor AUTO/STOP
25. Selector de velocidad (33/45/78 rpm)
26. Bloqueo del brazo

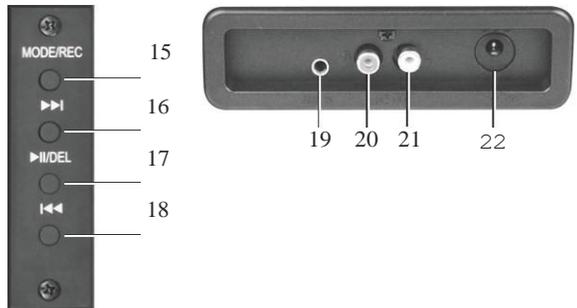

ALIMENTACIÓN

Enchufe el adaptador AC/DC AC 100-240V 50/60Hz DC 5V 1A (incluido) en la toma de corriente e introduzca la clavija DC en la entrada de alimentación situada en la parte trasera del aparato. Para encender el aparato, gire la perilla del volumen en el sentido horario. El testigo led rojo se enciende. El modo predeterminado del tocadiscos es el Bluetooth.

LINE OUT

Esta función permite reproducir la música del tocadiscos a través de un amplificador o de cajas acústicas activas. Para realizar esta conexión, utilice un cable RCA (no incluido). Enchufe un cable de audio RCA en la toma LINE OUT situada en la parte trasera del aparato con una entrada de audio (AUX-RADIO IN) de una fuente audio externa.

REPRODUCCIÓN DE UN DISCO VINILO

Encienda el aparato girando la perilla del VOLUMEN en el sentido de las agujas del reloj. El testigo led rojo se enciende e indica que el tocadiscos está encendido.

Coloque un disco sobre el plato y seleccione la velocidad: 33 1/3, 45, 78 rpm según el tipo de disco. Para reproducir un disco de 45 rpm, utilice el adaptador correspondiente suministrado. Retire la protección de la aguja y desbloquee el brazo.

Suba la palanca de levantamiento para levantar el brazo y lleve suavemente el brazo hasta la pista deseada. El plato empieza a girar; baje la palanca para hacer descender suavemente el brazo, empieza la reproducción de la pista seleccionada.

Si el selector AUTO-STOP está en ON, la reproducción del disco de vinilo se interrumpe automáticamente al final de la última pista.

Una vez la lectura terminada, mueva la palanca de levantamiento hacia atrás para levantar el brazo y devuélvalo a la posición de reposo.

Cuando haya terminado de escuchar el disco, vuelva a poner la funda de protección en la aguja para protegerla de posibles movimientos accidentales.

NOTA: Si la reproducción se interrumpe antes del final de la última pista, ponga el selector AUTO-STOP en OFF; esta función se recomienda sobre todo para los discos de 45 rpm.

FUNCIÓN AUX IN

Conecte una fuente de audio externa a la entrada AUX IN situada en la parte trasera del aparato utilizando un cable jack de 3,5 mm (no incluido). Presione la tecla Play del dispositivo conectado para empezar la reproducción.

Ajuste el volumen en el nivel de escucha deseado.

NOTA: Las funciones PHONO/BT/USB/SD se desactivan automáticamente durante el uso de la función AUX IN.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Coloque el brazo sobre su soporte y ponga el selector AUTO-STOP sobre ON.

Active la función Bluetooth en el dispositivo externo a emparejar.

Lance la búsqueda de los dispositivos, luego seleccione del dispositivo "TT 43BT USB SD AX". Introduzca la contraseña "0000" si se le solicita (un pitido indica que el emparejamiento se realizó correctamente).

Presione la tecla PLAY/PAUSE (▶ |) para iniciar o pausar la reproducción; utilice las teclas NEXT/PREVIOUS (▶ | / | ◀) para seleccionar las pistas.

FUNCIÓN USB /SD

Coloque el brazo sobre su soporte y ponga el selector AUTO-STOP sobre ON.

Conecte un dispositivo USB/SD (MÁX. 32 Gb) a la entrada USB/SD del aparato; la reproducción de las pistas arranca automáticamente.

Para detener momentáneamente la reproducción de una pista, presione la tecla PLAY/PAUSE/DEL (▶ |).

Durante la reproducción, presione varias veces la tecla NEXT/PREVIOUS (▶ | / | ◀) hasta encontrar la pista

deseada. El aparato reproduce las pistas seleccionadas desde el principio. Mantenga presionada la tecla para avanzar y retroceder rápidamente entre las pistas.

Si un dispositivo USB o una tarjeta SD están insertados cada uno en el espacio correspondiente, presione la tecla MODE/REC para moverse entre las funciones USB/SD/BT.

NOTA: El aparato podría no admitir determinados dispositivos USB debido a la incompatibilidad de algunos procesadores.

Para evitar interferencias perjudiciales, conecte siempre los periféricos USB directamente al aparato sin utilizar ningún cable alargador.

En la computadora, formatee las memorias USB/SD en FAT32.

GRABACIÓN USB /SD

Esta función solo activa la grabación sobre USB o SD desde el tocadiscos.

Inserte un dispositivo de memorización (USB o tarjeta SD).

Coloque el brazo sobre la pista que desea grabar.

Apriete y mantenga apretada la tecla MOD/REC para iniciar la grabación; oírá un pitido.

Para interrumpir la grabación, apriete y mantenga apretada la tecla MODE/REC, oírá dos pitidos cortos. Los archivos se graban directamente en formato MP3 en el dispositivo de memorización (bit-rate 128 kbps).

NOTA: Si el dispositivo USB/SD utilizado para la grabación ya contiene pistas/carpetas cargadas anteriormente, presione brevemente la tecla MODE/REC para reproducir los archivos del dispositivo. Para reanudar la reproducción de los archivos/carpetas cargados anteriormente, presione nuevamente la tecla MODE/REC.

Borrado de las pistas MP3 presentes en el dispositivo USB/SD

Seleccione la pista que quiere eliminar e inicie la reproducción. Presione y mantenga presionada la tecla PLAY/DEL: oírá dos pitidos que indican que el archivo ha sido eliminado.

MANTENIMIENTO

SUSTITUCIÓN DE LA AGUJA



Levante la palanca de bloqueo del brazo para soltarlo.



Retire la cápsula del cabezal para sustituir la aguja.



Extraiga el cabezal del brazo.



Extraiga los cables audio del cabezal.



Sustituya la aguja con una nueva. Compruebe que los cables están montados sólidamente y vuelva a engancharlos al brazo.



NOTA: Preste mucha atención cuando realiza esta operación para evitar que puedan dañarse el brazo y los cables de la línea de audio.

NOTA: Es aconsejable limpiar los discos con un paño antiestático para asegurar la máxima prestación y duración. Por esta misma razón, la aguja debe reemplazarse periódicamente (cada 250 horas aproximadamente).

Retire el polvo de la aguja de vez en cuando con un pincel muy suave embebido en alcohol (desde atrás hacia delante de la aguja).

CUANDO TRANSPORTA EL APARATO, NO OLVIDE:

- . Tapar la aguja con su funda de protección;
- . Colocar el brazo sobre su soporte y bloquearlo.

AURICULARES/CASCOS

Conecte los auriculares/cascos (no incluidos) con jack de 3,5 mm a la entrada correspondiente situada en la parte delantera del aparato. El altavoz se desconecta automáticamente. Gire la perilla del VOLUMEN para ajustar el grado de intensidad del sonido reproducido por los auriculares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de salida: 2 x 0,8W en RMS

Altavoces: 4Ω 2 X 5W

Consumo: 5W

Consumo en stand-by: 0,5W

Velocidad de reproducción disco vinilo: 33 / 45 / 78 rpm

Salida RCA

Entrada AUX de 3,5 mm

Toma auriculares jack de 3,5 mm

Cabezal cerámico con aguja

Sistema de transmisión de correa

Versión Bluetooth 5.0

Adaptador para la reproducción de discos 45 rpm incluido

Alimentación adaptador AC 100-240V, 50/60Hz DC 5V 1A (alimentador incluido)

Dimensiones: 35,0(L) x 28,0(P) x 12,0(H) cm

Peso: 2,5 kg



Logo RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Clase II, doble aislamiento



Uso en interior



Seis niveles de eficacia energética

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Tasa ecológica RAEE pagada si es debida - N° Registro AEE: IT08020000001647

Tasa ecológica PILAS pagada si es debida - N° Registro PILAS: IT19070P00005533