

MAJESTIC

TAB 814 Tableta

Android™ 10 Manual de usuario



New Majestic SPA Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR) - ITALIA
www.nuevomajestic.com
HECHO EN CHINA

Índice

- **Especificaciones**
- **contenidos del paquete**
- **Descripción de las partes**
- **Instalación de tarjeta MicroSD**
- **Guía de inicio**
 - **Bateria cargando**
 - **Encendido / apagado**
 - **Bloqueo de pantalla**
 - **Pantalla de inicio**
 - **Teclas de navegación**
 - **Menú de configuración**
- **Cómo usar la tarjeta de memoria**
 - **Extracción de la tarjeta de memoria**
- **Teclado de software**
- **Tocar pantalla**
- **Conexión a la computadora**
- **conexión a Internet**
 - **Wifi**
 - **buscando en la web**
- **Cámara**
- **Solución de problemas**
 - **Finalizar una aplicación**
 - **Apagar**
 - **Restaurar la configuración predeterminada**
- **Advertencias**

Especificaciones

**Memoria interna Flash de 32 GB ampliable mediante
MicroSD (hasta 64 GB)**

Pantalla multitáctil capacitiva IPS HD de 8" (1280x800)

**A53 Procesador A133 de cuatro núcleos (4x1.6Ghz) RAM:
3GB DDRIII**

Gráficos GPU GE8300

Internet Wi-Fi (b/g/n)

Bluetooth integrado (versión 4.2 LE)

de 2 Mpixel y cámara trasera de 5 Mpixel con flash LED

Micrófono integrado

altavoz integrado

**Entrada USB tipo C para carga y transferencia de datos
(cable USB incluido)**

Entrada MicroSD

Salida de auriculares de 3,5 mm

operativo android 10

Fuente de alimentación Batería recargable Lipo de 3.7V
(3500mAh)

Fuente de alimentación CA 100 / 240V - 50 / 60Hz DC 5V /
2A

* **NOTA** : El almacenamiento interno se divide en dos particiones, una partición de sistema (oculta) y otra de usuario (visible). El software necesario para restaurar el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas residen en la partición oculta, mientras que los datos del usuario residen en la partición visible.

contenidos del paquete

Tableta - 1pc


Fuente de alimentación - 1pc

Cable USB - 1 ud.

Manual de instrucciones - 1pc

Tarjeta de garantía - 1pc

Descripción de las partes

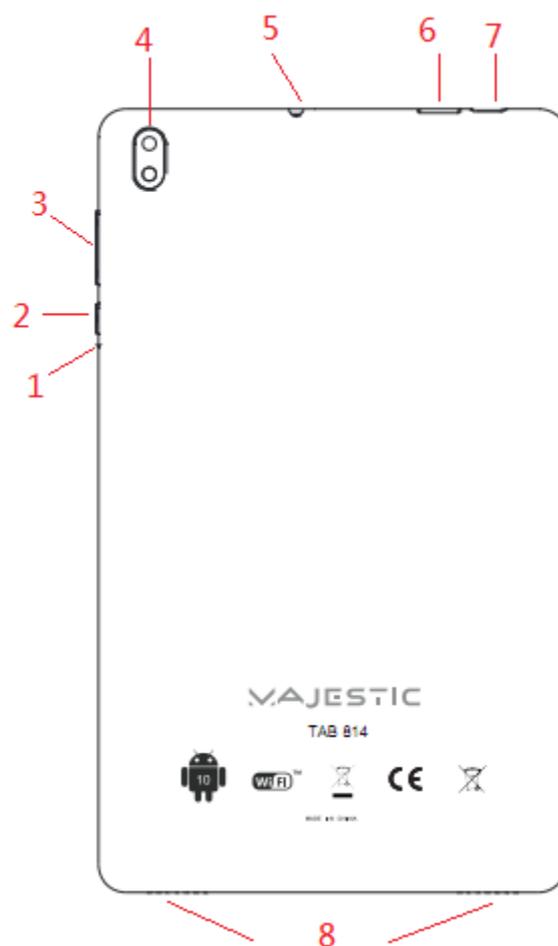


1	Reiniciar	Restablecer el sistema en caso de bloqueo/reinicio
2	Encendido / apagado	Mantenga presionado para encender/apagar la tableta ; pulsación corta para activar/desactivar standby
3	Teclas de volumen	Presione para aumentar o disminuir el volumen de audio
4	Cámara trasera con flash LED	
5	Toma de auriculares	Entrada de 3,5 mm para usar con auriculares (no incluidos)
6	Entrada MicroSD	
7	USB tipo C	Entrada para carga/transferencia de datos
8	Altavoz integrado + micrófono	

Instalación de tarjeta MicroSD

Apague la tableta y desconecte cualquier fuente de alimentación externa.

Abra la tapa e inserte la tarjeta MicroSD en la ranura correspondiente, respetando la dirección de inserción, como se muestra en la figura.

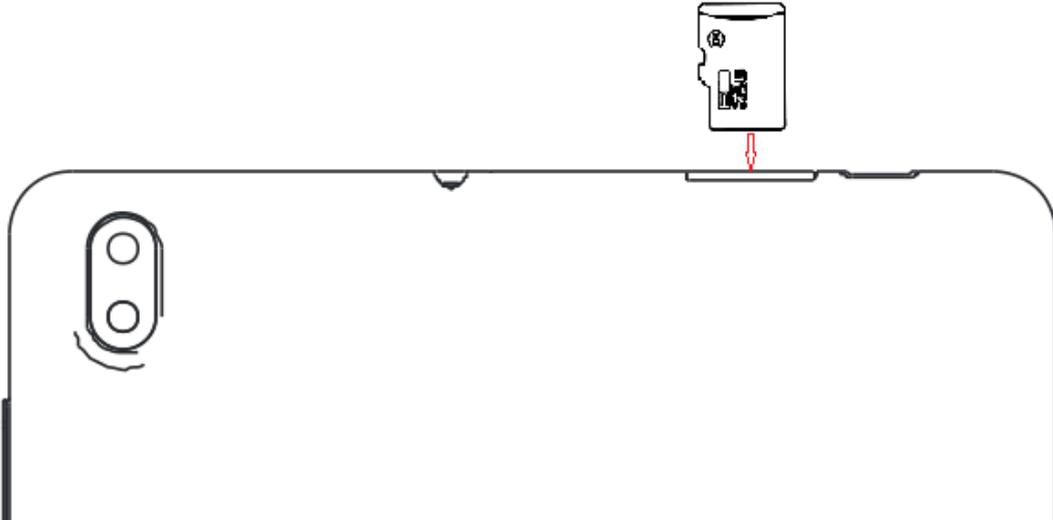

Guía de inicio

Batería cargando



La tableta tiene una batería Li-po recargable incorporada .

- Para recargar la batería, conecte el adaptador y la toma USB Tipo-C en el lado izquierdo de la tableta .
- El ícono de la batería muestra la condición de la batería y el estado de carga . La información sobre el estado de carga de la batería también es visible en detalle desde la

pantalla de bloqueo, o desde el menú desplegable superior, una vez desbloqueada la pantalla.

- La tableta se puede usar incluso si la batería se está cargando.
- No reemplace la batería sin autorización y comuníquese únicamente con un centro de servicio autorizado.
- Cargue la tableta durante al menos media hora si ha estado inactiva durante mucho tiempo y no se inicia.
- Recargue periódicamente al menos una vez al mes.
- La temperatura óptima para recargar la batería está entre 5° y 35°, de lo contrario el rendimiento de la batería puede degradarse.

Encendido / apagado

EN:

Presione el botón  durante 3 segundos hasta que la tableta se encienda.

APAGADO:

Presione el botón  durante 2 segundos, luego toque "Apagar" para apagar la tableta .


Bloqueo de pantalla

Esta función bloquea la pantalla y al mismo tiempo apaga la luz de fondo.

La pantalla se congela en las siguientes condiciones:

- Automáticamente, cuando el sistema está inactivo.
- Manualmente, presionando el botón de encendido una vez.

Pantalla de desbloqueo:

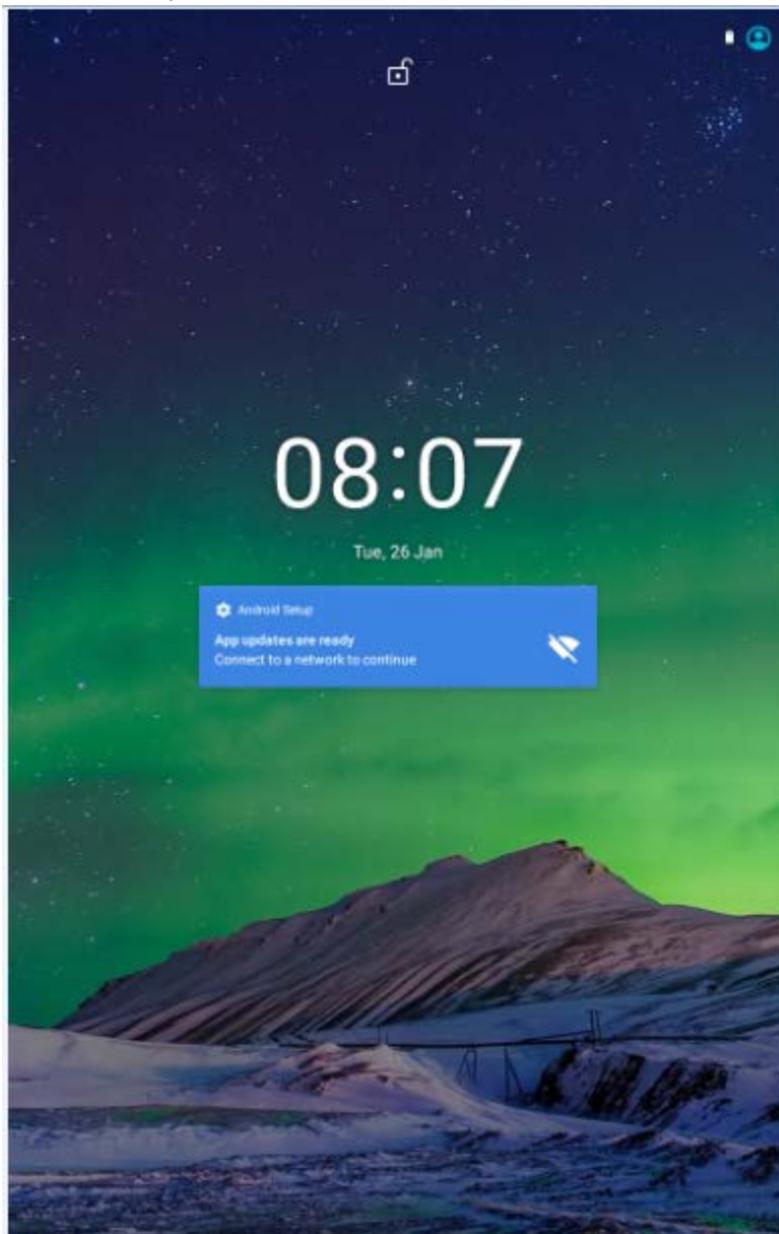


Para desbloquear la pantalla, presione el botón , coloque el dedo en la parte inferior de la pantalla y arrástrelo hacia arriba.

Pantalla de inicio


La pantalla principal se verá similar a la imagen de abajo. Para cambiar entre las diferentes pantallas, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.

La barra de estado y las teclas de navegación siempre están visibles, independientemente de la pantalla que se muestre actualmente.

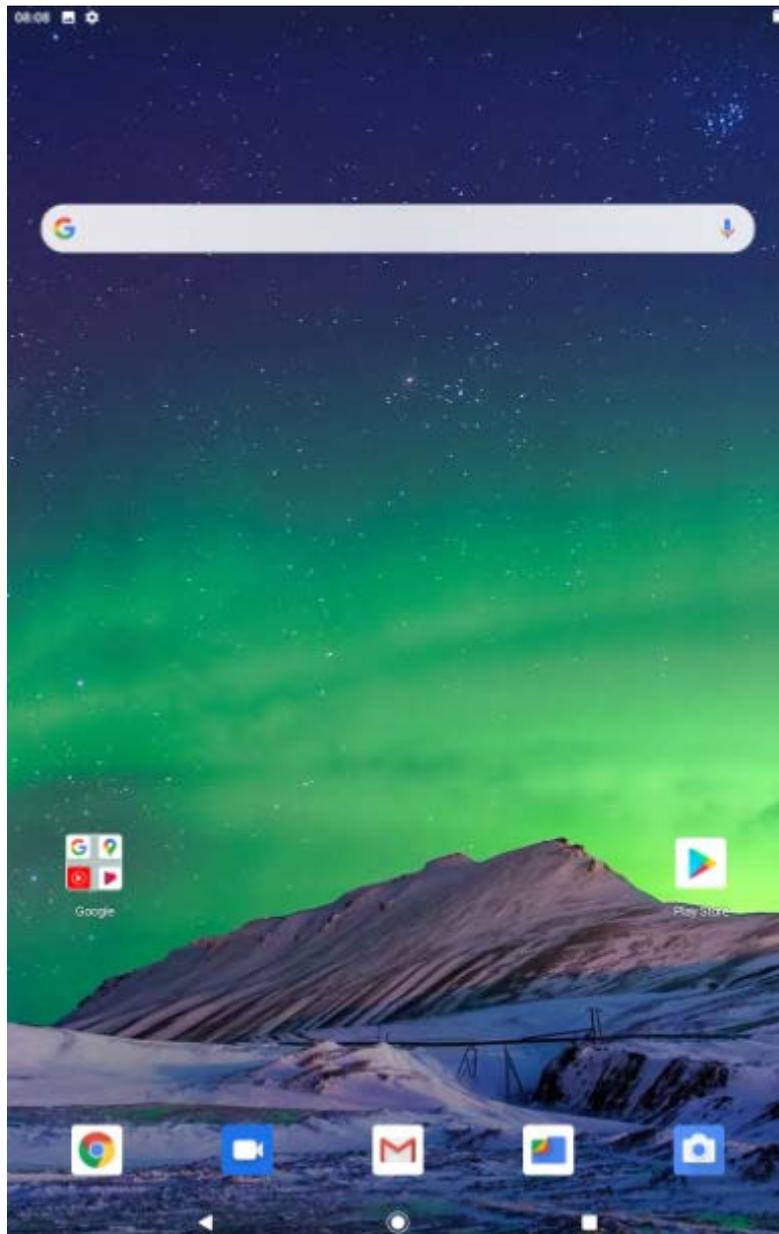


La pantalla de inicio contiene enlaces a las aplicaciones más utilizadas. Toca la barra de Google [™] en la parte superior de la pantalla para buscar en la web.

Al deslizar el dedo desde el borde inferior de la pantalla hacia arriba, se iniciará el menú de la aplicación.

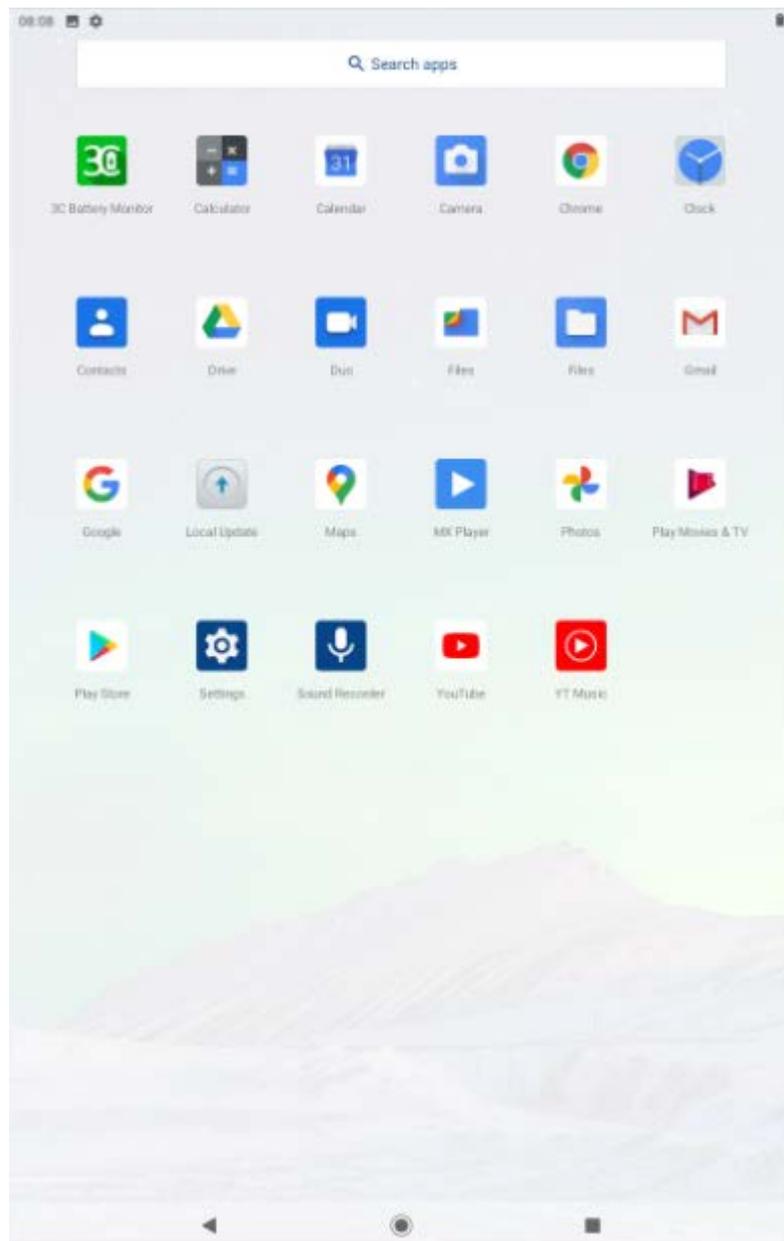


La barra de estado muestra información del sistema, como la hora actual, la conectividad WiFi y el estado de la batería.

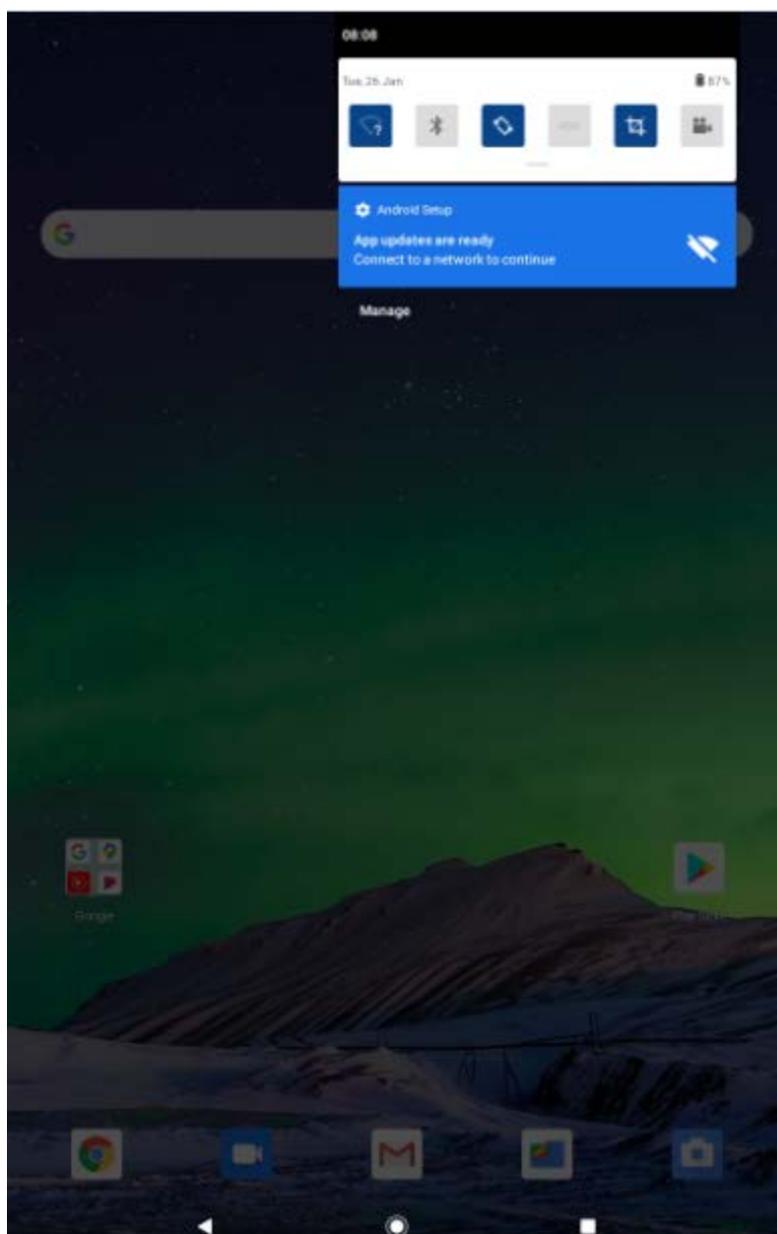

Arrastra el dedo desde el borde superior de la pantalla hacia adentro para mostrar el menú de notificación . Arrastre el menú de notificaciones hacia abajo nuevamente para mostrar un segundo menú de acceso rápido .

A través de este menú es posible cambiar funciones como el brillo de la pantalla, el giro automático, activar o desactivar las conexiones de radio, activar/desactivar la linterna, gestionar el modo avión, activar el modo ahorro de energía y la función no molestar.

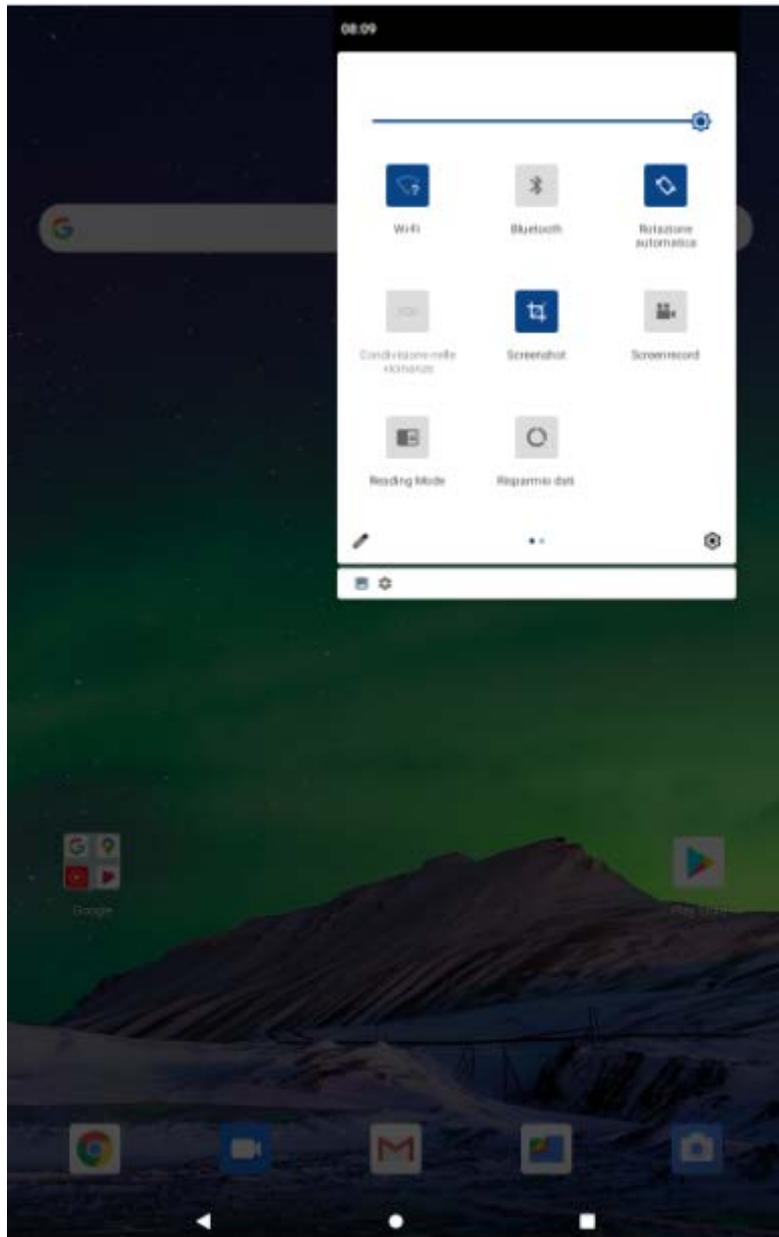

Teclas de navegación

Llave	Función
	La tecla vuelve a la página/ menú anterior ;
	La tecla vuelve a la pantalla de inicio. Mantenga presionado para abrir el asistente virtual;
	Presione la tecla para ver aplicaciones recientes , luego toque una aplicación para recuperarla o deslícela hacia arriba para cerrarla.

Menú de configuración

El menú de configuración le permite ajustar la configuración del sistema. Para cambiar la configuración:

- Entra en el menú de la aplicación y elige Configuración.
- Toque una categoría para ver y cambiar la configuración deseada.

Red e Internet : conexión de red WiFi , gestión de modo de vuelo y función VPN;

Dispositivos conectados : ajustes para la conexión Bluetooth y gestión de los dispositivos actualmente conectados;

Aplicación y notificaciones : gestionar aplicaciones (desinstalación, modificación de permisos, elección de apps por defecto , etc...) y gestión de notificaciones;

Batería : vea el estado de la batería, el tiempo de funcionamiento, active la visualización del porcentaje de batería y administre la configuración de ahorro de energía;

Pantalla : cambie el brillo de la pantalla , el fondo de pantalla, la configuración de apagado, el tamaño de fuente, la elección del tema, la personalización de la pantalla de bloqueo, etc .;

Audio : cambio de volumen de contenidos multimedia, llamadas, tono de llamada, alarma, activación/desactivación de vibración, gestión del modo "No molestar", elección de tonos de llamada, etc...;

Espacio de almacenamiento : gestión de memoria interna y MicroSD , capacidad disponible, etc... ;

Privacidad : administre permisos , contraseñas , pantalla de bloqueo, autocompletar, historial de ubicaciones y administración de actividades de Google ;

Geolocalización : apps autorizadas para localización, solicitudes de localización realizadas, etc...;

Seguridad : cambie el tipo de bloqueo de pantalla, encriptación, contraseña, almacenamiento de credenciales, configuración de bloqueo de SIM, administración de seguridad/actualización del sistema, etc .;

Cuentas: gestión de cuentas utilizadas por aplicaciones y activación/desactivación automática de sincronización de datos;

Accesibilidad : gestión de las funciones de accesibilidad, activación de Talkback , ajuste del tamaño de fuente, rotación automática de pantalla, etc..;

Bienestar digital y Control Parental: gestiona el tiempo de uso de apps y Parental controlar ;

Google: Gestión de servicios de cuentas de Google ;

Sistema: idioma y entrada , tipo de teclado, corrector ortográfico, formato de fecha y hora, opciones de restablecimiento (WiFi , Bluetooth, preferencias de aplicaciones y restablecimiento de datos de fábrica), menú de respaldo y administración de múltiples usuarios ;
Información : información sobre el dispositivo Android .

Cómo usar la tarjeta de memoria

Con la tableta apagada, inserte la tarjeta MicroSD en la ranura correspondiente (consulte “ Instalación de la tarjeta MicroSD ”).

Empuje suavemente la tarjeta en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Aparecerá una notificación en la pantalla: "Nueva tarjeta SD detectada".

Pulsa “Configurar” y sigue el procedimiento guiado para poder utilizar la tarjeta MicroSD .

ATENCIÓN: DURANTE LA CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA MICROSD SE BORRARÁN TODOS LOS DATOS DE LA TARJETA DE MEMORIA !!! REALIZAR UN RESPALDO DE DATOS ANTES DE LA CONFIGURACIÓN.

Extracción de la tarjeta de memoria


NOTA: ¡SI LA TARJETA ESTÁ CONFIGURADA PARA "USO COMO MEMORIA INTERNA" YA NO SE UTILIZARÁ CON

OTROS DISPOSITIVOS! RETIRAR LA TARJETA DEL DISPOSITIVO PÉRDIDA DE DATOS PERSONALES Y DE LAS APLICACIONES INSTALADAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA HACER UN RESPALDO DE LOS DATOS A TRAVÉS DE UN ORDENADOR (CONECTANDO EL CABLE USB).

Si la tarjeta MicroSD se usa como "memoria portátil", vaya al panel "Configuración / Espacio de almacenamiento", luego toque el símbolo de "expulsar" correspondiente a la tarjeta MicroSD . En este punto vendrá la tarjeta. deshabilitado y puede eliminarlo de manera segura.

Teclado de software

La tableta tiene un teclado de software que aparece automáticamente cuando toca un punto en la pantalla donde se deben ingresar caracteres.

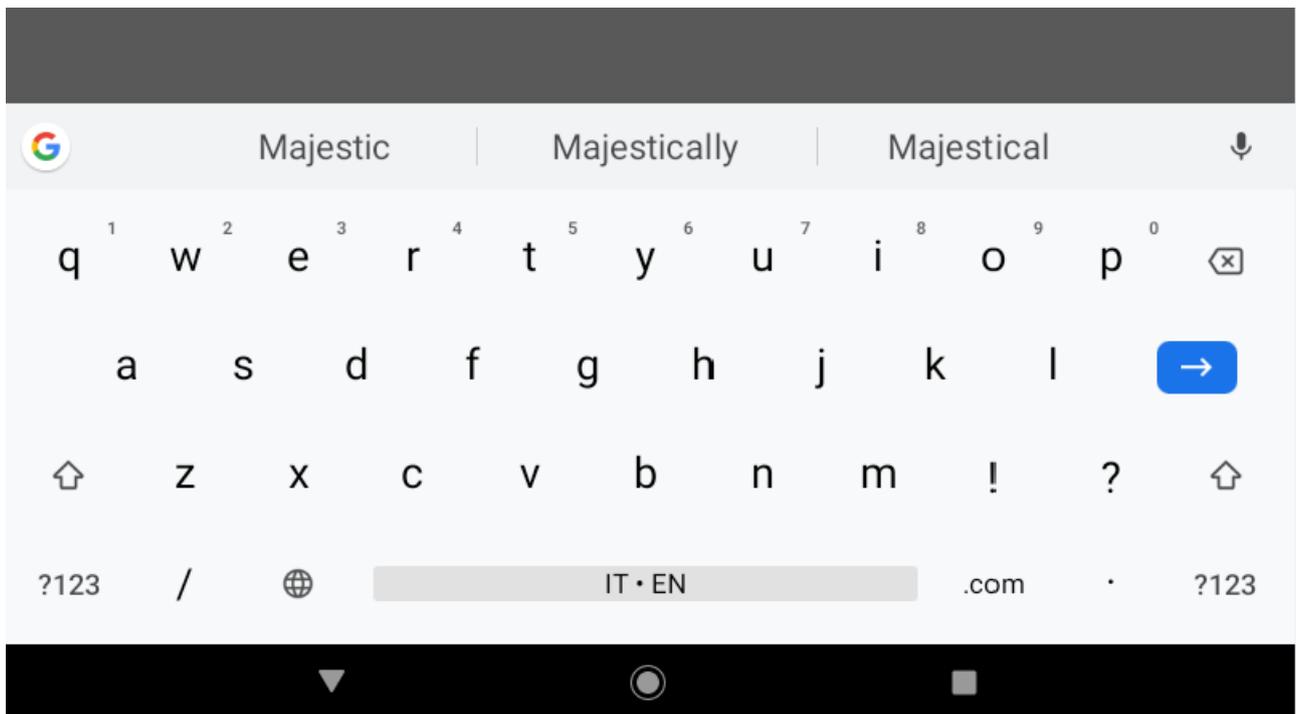

Tocar pantalla

el toque la pantalla responde al toque del dedo.

NOTA: No coloque ningún objeto sobre la pantalla , ya que podría dañarla o aplastarla.

Único Toque : Toque el icono u opción deseada.

para presionar para largo : presione y mantenga presionado un icono para mostrar un menú contextual para la función realizada (cuando esté presente).

Arrastrar : mantenga presionado un icono para arrastrarlo a una pantalla diferente.

Conexión a la computadora

NOTA: Encienda la tableta antes de conectarla a la computadora a través del cable USB.

Use el cable USB para conectar la tableta a la computadora. El sistema te avisará de que te has conectado a través de USB (tocando la notificación dedicada puedes cambiar el uso de la conexión USB para cargar el dispositivo/transferir archivos/ etc...). La tableta está predeterminada en el modo MTP (Protocolo de transferencia de medios) adecuado para sistemas Windows compatibles.

Si la conexión USB es exitosa, debería ver su dispositivo Android en los recursos de la computadora .

conexión a Internet

WiFi

1. Seleccione "Configuración".
2. Toque "Red e Internet/ Wi-Fi " primero , luego " Wi-Fi " y deslice el interruptor de APAGADO a ENCENDIDO en la opción "Usar Wi-Fi ".
3. Se enumerarán todas las redes inalámbricas encontradas en el área, toque la conexión deseada.
4. Introduzca cualquier contraseña de inicio de sesión.
5. Una vez conectado, se guardarán los ajustes de red.

6. El icono inalámbrico aparecerá en la barra de tareas cuando la tableta se conecte correctamente.

NOTA : Cuando la tableta detecte la misma red Wi-Fi en el futuro, el dispositivo se conectará automáticamente usando la contraseña ingresada previamente.

buscando en la web

Conéctese a Internet, inicie el navegador (Chrome), ingrese al sitio deseado y confirme su elección.

MODA O FUTURO? SCOMMETTI CON NOI?



NYK

- MONOPATTINO
- ELETTRICO RIJOTE
- 8,5" POTENZA 350W 6Ah
- DOPPIO FRENO
- SOSPENSIONI
- ANTERIORI LUCI
- CAMPANELLO
- IMPERMEABILE IPX4

SCOPRI DI PIÙ

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione


Accetta


Cliccando su qualsiasi link in questa pagina dai il tuo consenso al loro utilizzo [Maggiori informazioni](#)

Cámara

Toque el icono  para activar la cámara.

Toque el icono  para tomar una foto.

Arrastre su dedo desde el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y toque el ícono  para cambiar al modo Cámara, luego toque el ícono  para comenzar a grabar un video. Pulse de nuevo para detenerlo.

Presiona el ícono con los tres puntos a la derecha y luego el ícono  para cambiar entre la cámara trasera y delantera y viceversa.

Toque el icono  para gestionar el funcionamiento del flash (automático/siempre encendido/apagado).

Toque el icono creado a partir de la última imagen tomada para verla o compartirla.

Haga clic en el botón  para volver.

Solución de problemas

Finalizar una aplicación

Cuando una aplicación se comporta de manera anormal, se puede cerrar para optimizar los recursos del sistema.

Para cerrar una aplicación, presione  para ver las aplicaciones reciente y deslice hacia arriba la aplicación que desea cerrar.

apagado forzado

Para forzar el apagado del dispositivo, tome un clip y presione el pequeño botón de reinicio junto al botón de encendido .

Restaurar la configuración predeterminada

Si desea restablecer la configuración de fábrica de su tableta y borrar todos los datos, presione Configuración → Sistema → Avanzado → Opciones de reinicio → Borrar todos los datos (restablecimiento de datos de fábrica) .

Nota: El restablecimiento de datos de fábrica borrará los datos, la configuración del sistema y las aplicaciones descargadas. Utilice esta función con mucho cuidado.

Valores SAR - Límite máximo 2W/kg (10g)		
Cuerpo	Banda	Valor máximo de SAR (W/kg)
	WIFI 2450	0.181

Advertencias

- No actualice el sistema operativo no liberado por el fabricante, podría dañar el dispositivo.
- La guía de la aplicación, si está disponible, se inserta directamente en la aplicación por los propios desarrolladores. New Majestic Spa no asume ninguna responsabilidad por los errores insertados en las respectivas guías en línea.
- Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.
- New Majestic Spa no se hace responsable de los problemas que el software de terceros pueda causar al aparato.
- New Majestic Spa no se hace responsable de los problemas de incompatibilidad encontrados en el uso de software desarrollado por terceros.
- New Majestic Spa declina toda responsabilidad por la violación de las leyes de derechos de autor por parte del usuario.



Las instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito y lesiones personales:

1. una bañera, lavabo, fregadero, sobre una base húmeda, en una piscina, etc.
2. Colóquelo lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
3. Utilice la unidad únicamente con el adaptador de CA suministrado. No pise el cable de alimentación, preste atención a la salida del cable de la toma.
4. Antes de limpiar, retire el adaptador de corriente.
5. Desconecte el adaptador de corriente si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.
6. Tenga cuidado de que no entre líquido en las aberturas de ventilación.

No utilice el aparato en las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación está dañado
- Si ha entrado líquido en las aberturas del dispositivo o si han entrado objetos en las aberturas.
 - Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua en general
 - Si el aparato no funciona de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento
 - Si el aparato se daña o se cae.
- 7. No someta el dispositivo a golpes violentos, altas temperaturas o luz solar directa.
- 8. Mantenga el dispositivo alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
- 9. No exponga el aparato a la lluvia y la humedad.
- 10. No cuelgue el aparato en la pared.
- 11. No utilice el aparato mientras conduce; es peligroso además de ilegal