

MAJESTIC

TAB 912 4G Tableta

Android™ 10 Manual de usuario



New Majestic SPA vía Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

HECHO EN CHINA

Índice

- **Especificaciones**
- **contenidos del paquete**
- **Descripción de las partes**
- **Instalación de tarjetas MicroSIM y MicroSD**
- **Guía de inicio**
 - **Batería cargando**
 - **Encendido / apagado**
 - **Bloqueo de pantalla**
 - **Pantalla de inicio**
 - **Teclas de navegación**
 - **Menú de configuración**
 - **función de teléfono**
- **Cómo usar la tarjeta de memoria**
 - **Extracción de la tarjeta de memoria**
- **Teclado de software**
- **Pantalla táctil**
- **Conexión a la computadora**
- **conexión a Internet**
 - **Wifi**
 - **buscando en la web**
- **Cámara**
- **Solución de problemas**
 - **Finalizar una aplicación**
 - **Apagar**
 - **Restaurar la configuración predeterminada**
- **Advertencias**

Especificaciones

Pantalla multitáctil capacitiva IPS HD de 10,1" (1280x800)

Procesador A55 Octa Core SC9863A (4x1.6Ghz + 4x1.2Ghz) RAM: 3GB DDRIII

Gráficos GPU GE8322

Memoria Interna 32GB *

Expansión de memoria MicroSD hasta 64 GB (NO INCLUIDA)

Conexión a Internet WiFi (802.11 b/g/n)

Módulo MicroSIM 4G (hasta 150Mbps en descarga y hasta 50Mbps en carga)

Frecuencias 4G (FDD/LTE) 800/1800/2100/2600Mhz

Frecuencias 3G (WCDMA) 900 / 2100Mhz

Frecuencias GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900Mhz

Bluetooth integrado (versión 4.2 LE)

GPS integrado (GPS + AGPS)

Cámara frontal de 5 megapíxeles y cámara trasera de 8 megapíxeles con flash LED

Micrófono integrado

Altavoces ESTÉREO integrados

Entrada USB tipo C (cable USB incluido)

Batería Lipo recargable de 3,7 V (5000 mAh)

Fuente de alimentación CC 5V - 2A

sistema operativo android 10

* **NOTA** : El almacenamiento interno se divide en dos particiones, una partición de sistema (oculta) y otra de usuario (visible). El software necesario para restaurar el sistema operativo y las aplicaciones

preinstaladas residen en la partición oculta, mientras que los datos del usuario residen en la partición visible.

contenidos del paquete

Tableta - 1pc


Fuente de alimentación - 1pc

Cable USB - 1 ud.

Manual de instrucciones - 1pc

Tarjeta de garantía - 1pc

Descripción de las partes

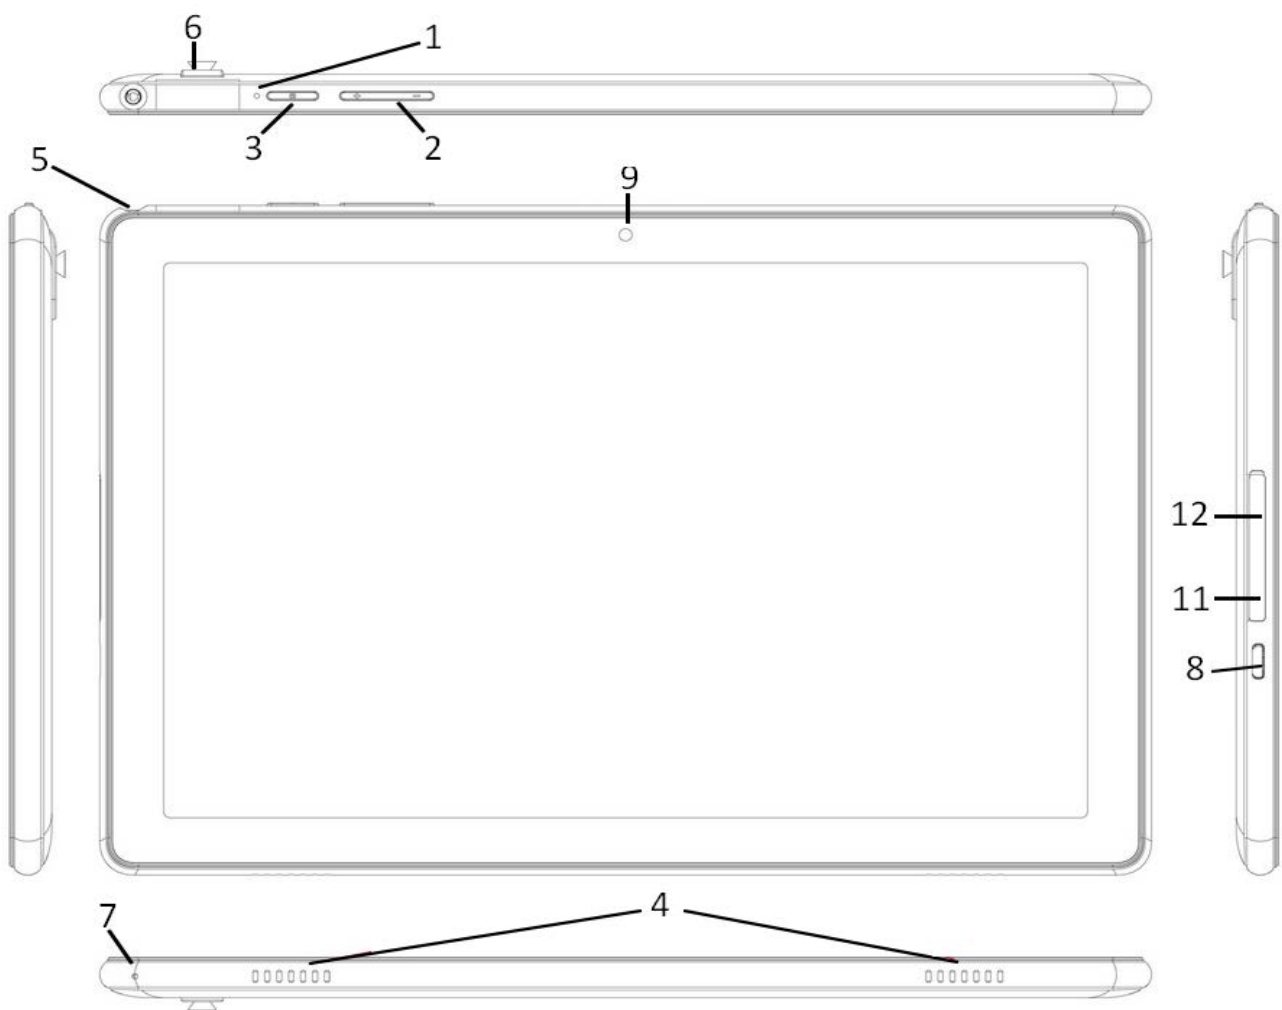


1 Reiniciar	Restablecer el sistema en caso de bloqueo/reinicio
2 Volumen + / -	Presione para aumentar o disminuir el volumen de audio
3 Energía	Mantenga presionado para encender/apagar la tableta; pulsación corta para activar/desactivar standby
4 Altavoz	Altavoces integrados
5 Toma de auriculares	Entrada de 3,5 mm para usar con auriculares (no incluidos)
6	Cámara trasera con flash LED
7	Micrófono
8 USB tipo C	Entrada para carga/transferencia de datos
9	Cámara frontal

Instalación de tarjetas MicroSIM y MicroSD

Apague la tableta y desconecte cualquier fuente de alimentación externa.

Entrada para carga/transferencia de datos

Abra la tapa e inserte la tarjeta MicroSIM y la tarjeta MicroSD en las ranuras correspondientes, respetando la dirección de inserción, como se muestra en la figura.

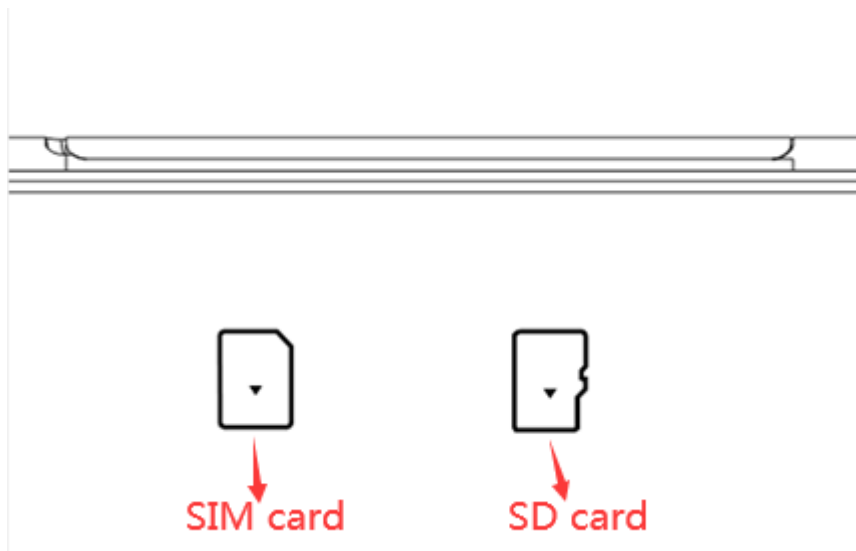

Guía de inicio

Batería cargando



La tableta tiene una batería Li-po recargable incorporada.

- Para recargar la batería, conecte el adaptador y la toma USB Tipo-C en el lado izquierdo de la tableta.
- El ícono de la batería muestra la condición de la batería y el estado de carga . La información sobre el estado de carga de la batería también es visible en detalle desde la pantalla de bloqueo, o desde el menú desplegable superior, una vez desbloqueada la pantalla.
- La tableta se puede usar incluso si la batería se está cargando.


- No reemplace la batería sin autorización y comuníquese únicamente con un centro de servicio autorizado.
- Cargue la tableta durante al menos media hora si ha estado inactiva durante mucho tiempo y no se inicia.
- Recargue periódicamente al menos una vez al mes.
- La temperatura óptima para recargar la batería está entre 5° y 35°, de lo contrario el rendimiento de la batería puede degradarse.

Encendido / apagado

SOBRE:

Presione el botón  durante 3 segundos hasta que la tableta se encienda.

APAGADO:

Presione el botón  durante 2 segundos, luego toque "Apagar" para apagar la tableta.


Bloqueo de pantalla


Esta función bloquea la pantalla y al mismo tiempo apaga la luz de fondo.

La pantalla se congela en las siguientes condiciones:

- Automáticamente, cuando el sistema está inactivo.
- Manualmente, presionando el botón de encendido una vez.

Pantalla de desbloqueo:

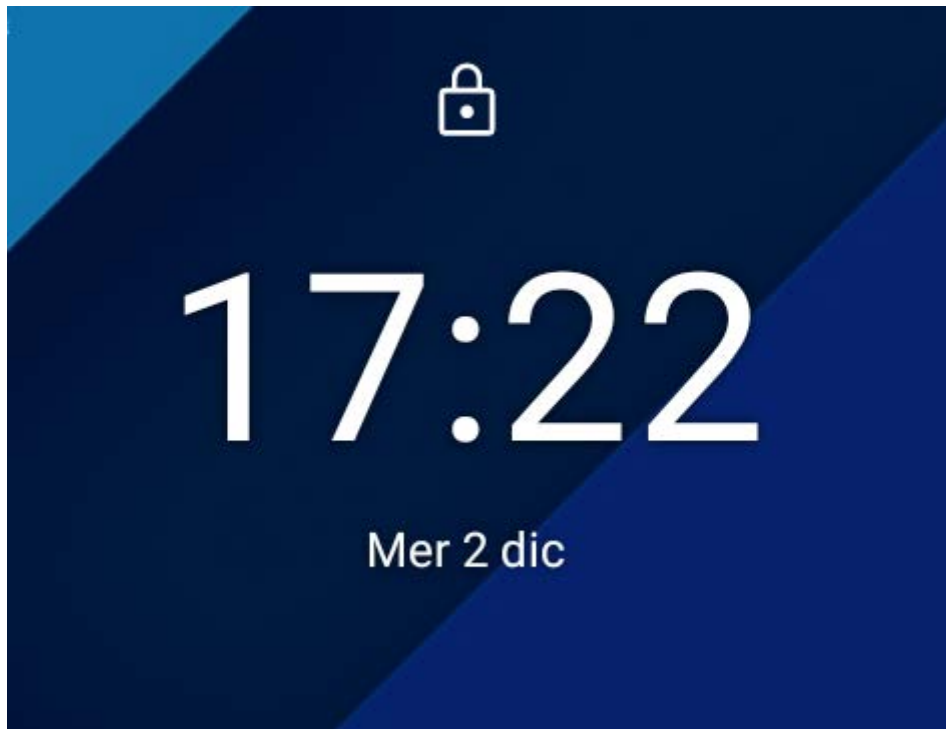


Para desbloquear la pantalla, presione el botón , coloque el dedo en la parte inferior de la pantalla y arrástrelo hacia arriba.

Pantalla de inicio


La pantalla principal se verá similar a la imagen de abajo. Para cambiar entre las diferentes pantallas, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.

La barra de estado y las teclas de navegación siempre están visibles, independientemente de la pantalla que se muestre actualmente.

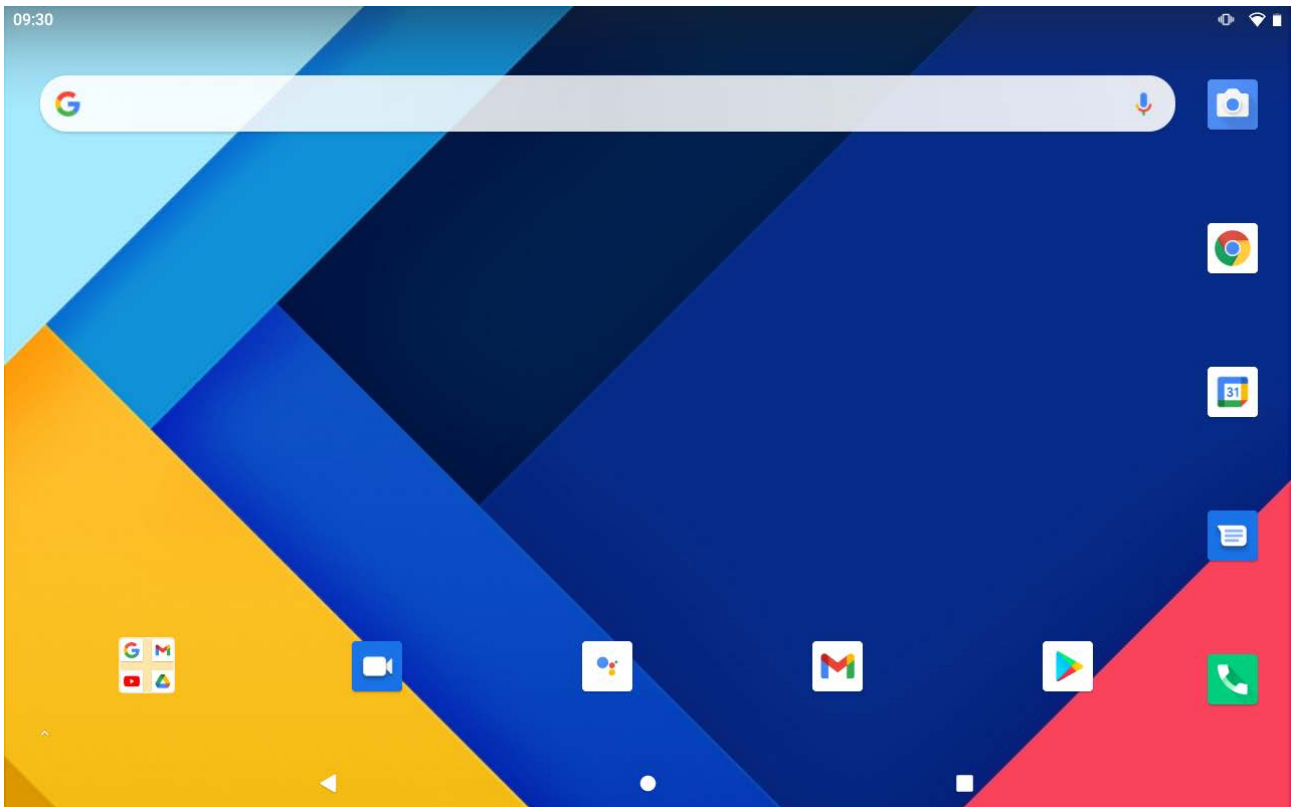


La pantalla de inicio contiene enlaces a las aplicaciones más utilizadas. Toca la barra de Google™ en la parte superior de la pantalla para buscar en la web.

Al deslizar el dedo desde el borde inferior de la pantalla hacia arriba, se iniciará el menú de la aplicación.

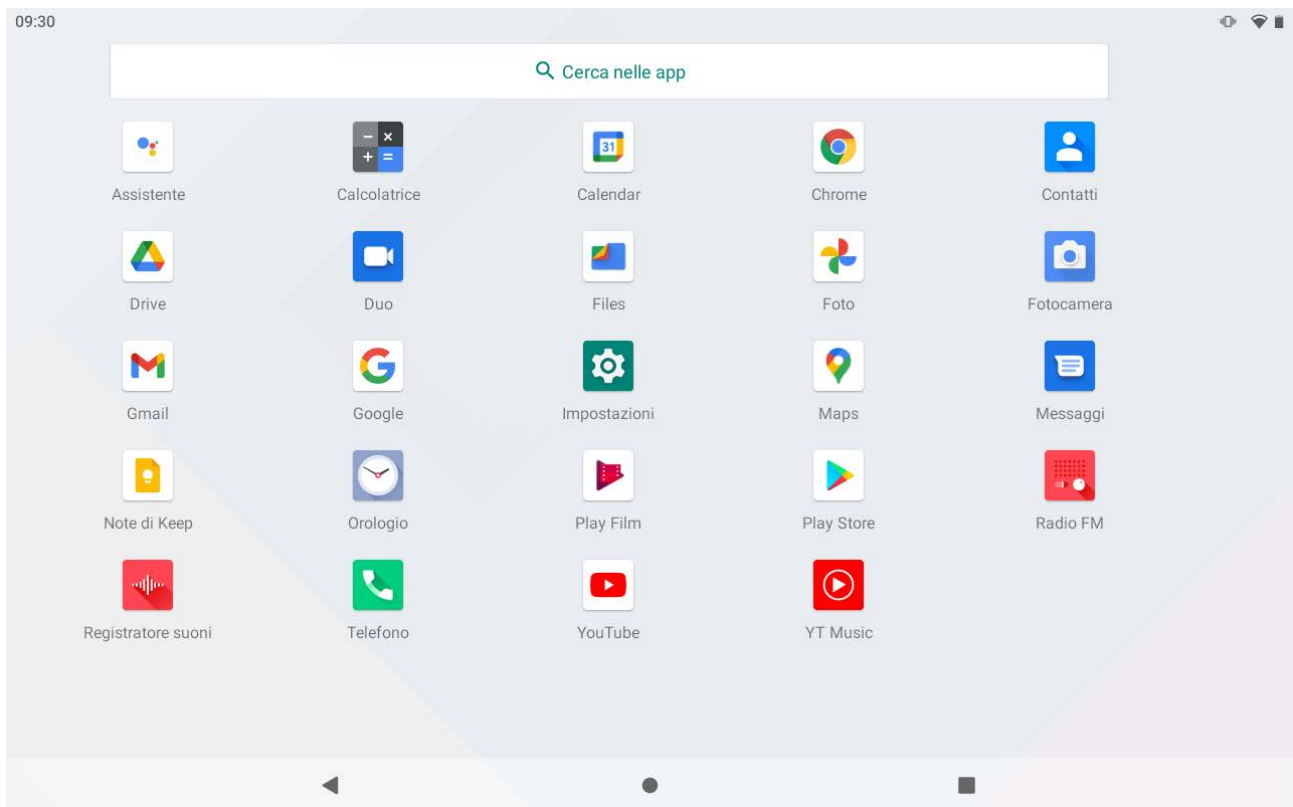


La barra de estado muestra información del sistema, como la hora actual, la conectividad 4G/3G/WiFi y el estado de la batería.

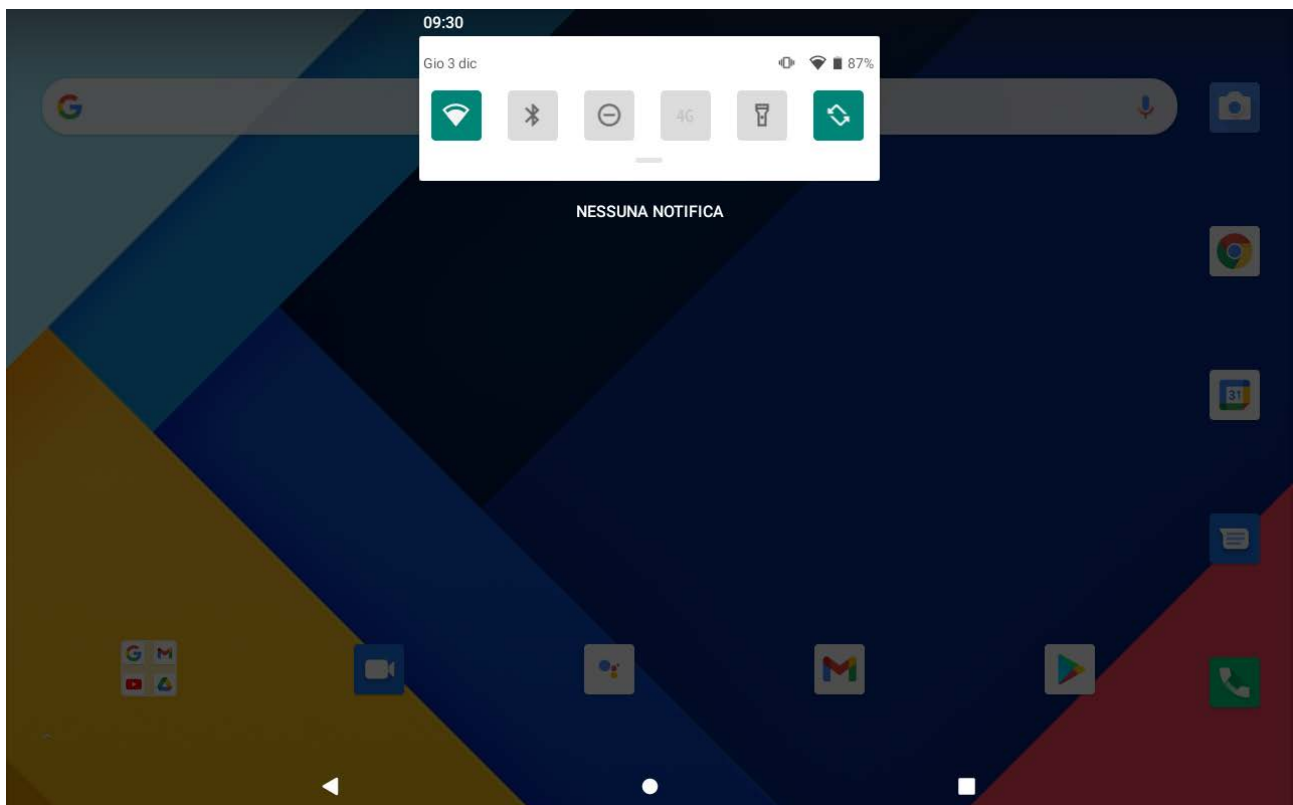




Arrastra el dedo desde el borde superior de la pantalla hacia adentro para mostrar el menú de notificación . Arrastre el menú de notificaciones hacia abajo nuevamente para mostrar un segundo menú de acceso rápido .

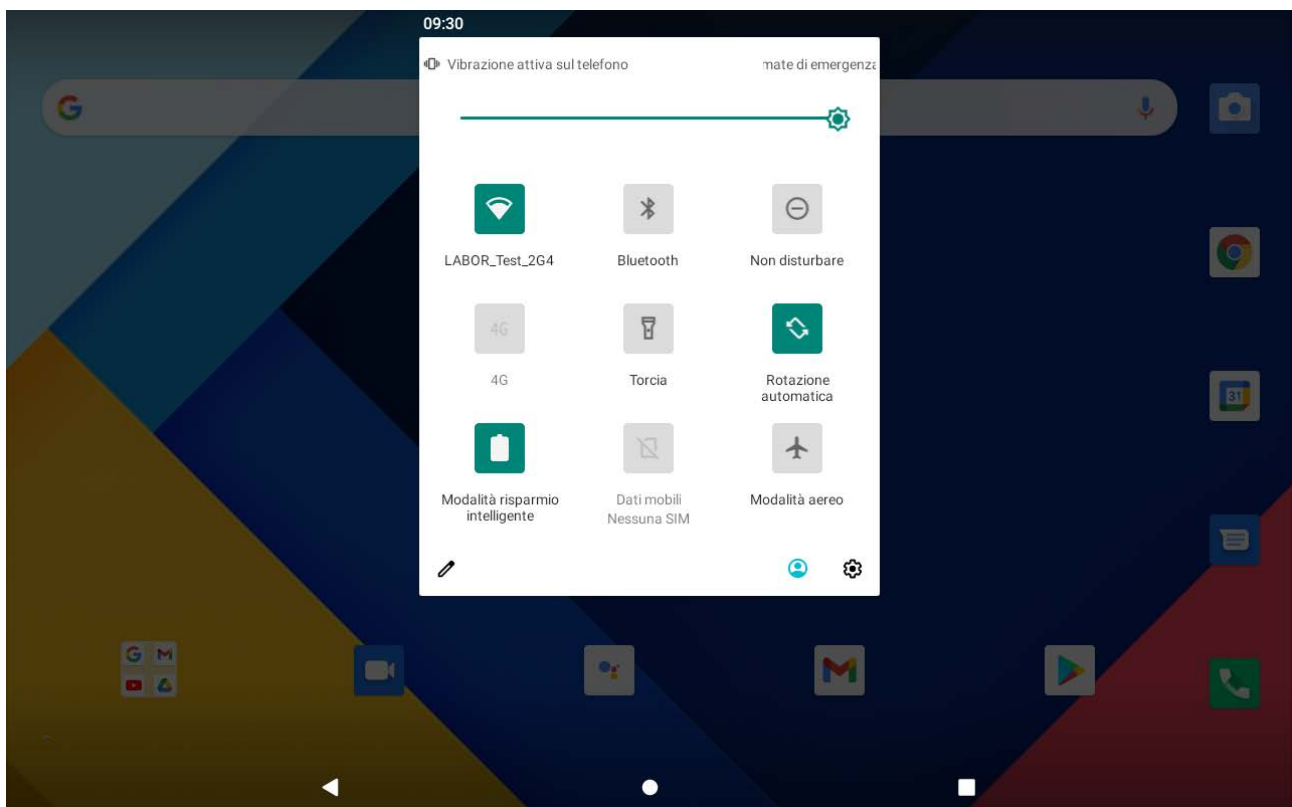A través de este menú es posible cambiar funciones como el brillo de la pantalla, el giro automático, activar o desactivar las conexiones de radio, activar/desactivar la linterna, gestionar el modo avión, activar el modo ahorro de energía y la función no molestar.



Teclas de navegación

Llave	Función
	La tecla vuelve a la página/ menú anterior ;
	La tecla vuelve a la pantalla de inicio. Mantenga presionado para abrir el asistente virtual;
	Presione la tecla para ver las aplicaciones recientes, luego toque una aplicación para abrirla o deslícela hacia arriba para cerrarla.

Menú de configuración

El menú de configuración le permite ajustar la configuración del sistema. Para cambiar la configuración:

- Entra en el menú de la aplicación y elige Configuración.
- Toque una categoría para ver y cambiar la configuración deseada.

Red e Internet : conexión a redes WiFi , gestión de la conexión de DATOS 3G/4G, función Hotspot y función VPN;

Dispositivos conectados : ajustes para la conexión Bluetooth y gestión de los dispositivos actualmente conectados;

Aplicación y notificaciones : gestionar aplicaciones (desinstalación, modificación de permisos, elección de apps por defecto, etc...) y gestión de notificaciones;

Batería : vea el estado de la batería, el tiempo de funcionamiento, active la visualización del porcentaje de batería y administre la configuración de ahorro de energía;

Pantalla : cambie el brillo de la pantalla , el fondo de pantalla, la configuración de apagado, el tamaño de fuente, la elección del tema, la personalización de la pantalla de bloqueo, etc.;

Audio : cambio de volumen de contenidos multimedia, llamadas, tono de llamada, alarma, activación/desactivación de vibración, gestión del modo "No molestar", elección de tonos de llamada, etc...;

Espacio de almacenamiento : gestión de memoria interna y MicroSD, capacidad disponible, etc...;

Privacidad : administre permisos , contraseñas , pantalla de bloqueo, autocompletar, historial de ubicaciones y administración de actividades de Google ;

Geolocalización: apps autorizadas para localización, solicitudes de localización realizadas, etc...;

Seguridad : cambie el tipo de bloqueo de pantalla, encriptación, contraseña, almacenamiento de credenciales, configuración de bloqueo de SIM, administración de seguridad/actualización del sistema, etc.;

Cuentas: gestión de cuentas utilizadas por aplicaciones y activación/desactivación automática de sincronización de datos;

Accesibilidad : gestión de las funciones de accesibilidad , activación de Talkback, ajuste del tamaño de fuente, rotación automática de pantalla, etc..;

Bienestar digital y Control Parental: gestionar el tiempo de uso de las aplicaciones y Control Parental;

Google: Gestión de servicios de cuentas de Google ;


Sistema: idioma y entrada , tipo de teclado, corrector ortográfico, formato de fecha y hora, opciones de restablecimiento (WiFi, Bluetooth, preferencias de aplicaciones y restablecimiento de datos de fábrica), menú de respaldo y administración de múltiples usuarios ;


Información : información sobre el dispositivo Android.

función de teléfono

Con la tableta apagada, inserte la tarjeta MicroSIM en la ranura correspondiente (consulte “Instalación de la tarjeta MicroSIM y MicroSD”).

Después de insertar la tarjeta MicroSIM, encienda la tableta y espere a que se muestre la señal del teléfono.

Una vez realizada la conexión con la operadora de telefonía, abre la aplicación  de teléfono, marca el número al que deseas llamar e inicia la llamada tocando el

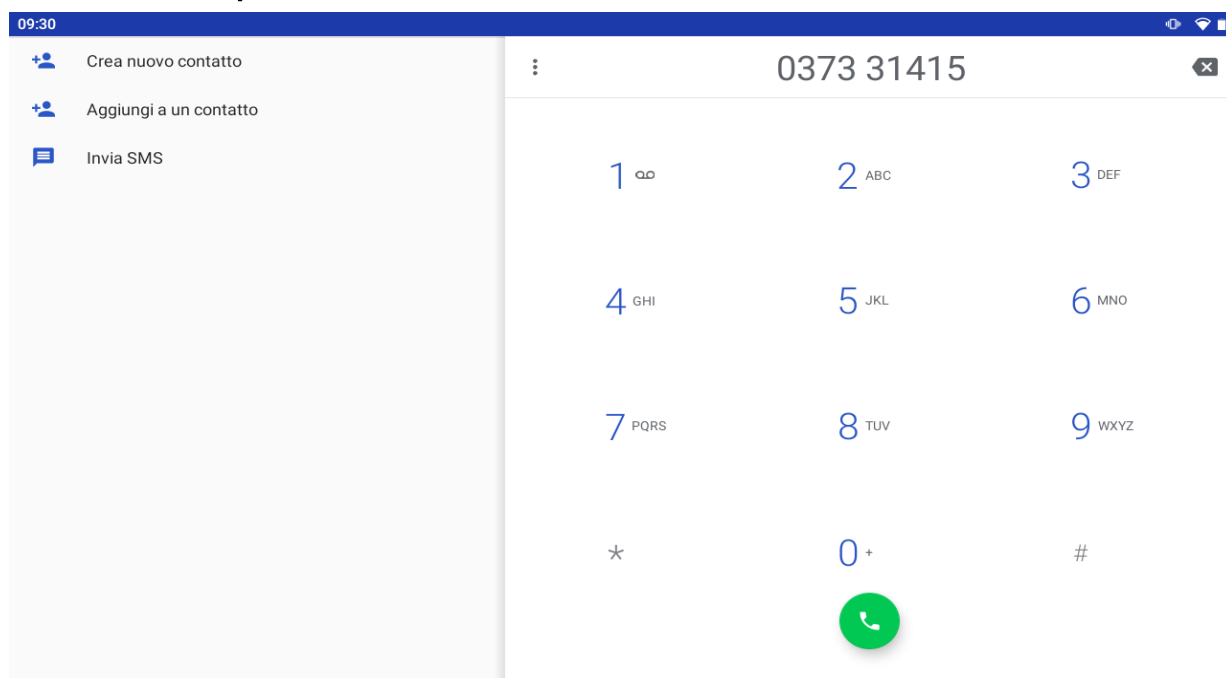

auricular.

Cómo usar la tarjeta de memoria

Con la tablet apagada, inserta la tarjeta MicroSD en la ranura correspondiente (ver “Instalación de tarjetas MicroSIM y MicroSD”).

Empuje suavemente la tarjeta en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Aparecerá una notificación en la pantalla: "Nueva tarjeta SD detectada".

Pulsa “Configurar” y sigue el procedimiento guiado para poder utilizar la tarjeta MicroSD.

ATENCIÓN: DURANTE LA CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA MICROSD SE BORRARÁN TODOS LOS DATOS DE LA TARJETA DE MEMORIA !!! REALIZAR UN RESPALDO DE DATOS ANTES DE LA CONFIGURACIÓN.

Extracción de la tarjeta de memoria


NOTA: ¡SI LA TARJETA ESTÁ CONFIGURADA PARA "USO COMO MEMORIA INTERNA" YA NO SE UTILIZARÁ CON OTROS DISPOSITIVOS! RETIRAR LA TARJETA DEL DISPOSITIVO PÉRDIDA DE DATOS PERSONALES Y DE LAS APLICACIONES INSTALADAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR UN RESPALDO DE LOS DATOS A

TRAVÉS DE UN ORDENADOR (CONECTANDO EL CABLE USB).

Si la tarjeta MicroSD se usa como "memoria portátil", vaya al panel "Configuración / Espacio de almacenamiento", luego toque el símbolo "expulsar" correspondiente a la tarjeta MicroSD. En este punto vendrá la tarjeta deshabilitado y puede eliminarlo de manera segura.

Teclado de software

La tableta tiene un teclado de software que aparece automáticamente cuando toca un punto en la pantalla donde se deben ingresar caracteres.

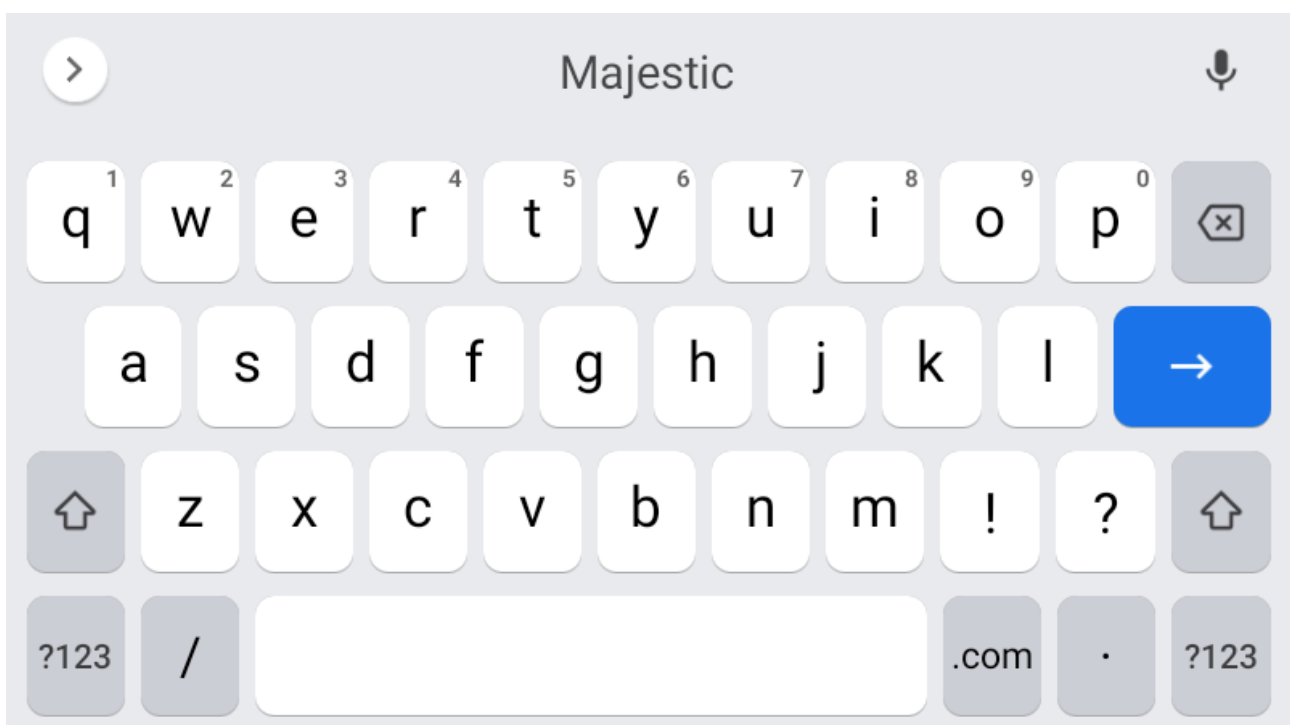

Pantalla táctil

La pantalla táctil responde al toque de sus dedos.

NOTA: No coloque ningún objeto sobre la pantalla, ya que podría dañarla o aplastarla.

Único Toque : Toque el icono u opción deseada.

para presionar a largo : presione y mantenga presionado un icono para mostrar un menú contextual para la función realizada (cuando esté presente).

Arrastrar : mantenga presionado un icono para arrastrarlo a una pantalla diferente.

Conexión a la computadora

NOTA: Encienda la tableta antes de conectarla a la computadora a través del cable USB.

Use el cable USB para conectar la tableta a la computadora. El sistema te avisará de que te has conectado a través de USB (tocando la notificación dedicada puedes cambiar el uso de la conexión USB para cargar el dispositivo/transferir archivos/etc...). La tableta está predeterminada en el modo MTP (Protocolo de transferencia de medios) adecuado para sistemas Windows compatibles.

Si la conexión USB es exitosa, debería ver su dispositivo Android en los recursos de la computadora.

conexión a Internet

WiFi

1. Seleccione "Configuración".
2. Primero toca "Red e Internet/Wi-Fi" , luego "Wi-Fi" y desliza el interruptor de APAGADO a ENCENDIDO en la opción "Usar Wi-Fi".
3. Se enumerarán todas las redes inalámbricas encontradas en el área, toque la conexión deseada.
4. Introduzca cualquier contraseña de inicio de sesión.
5. Una vez conectado, se guardarán los ajustes de red.
6. El icono inalámbrico aparecerá en la barra de tareas cuando la tableta se conecte correctamente.

NOTA : Cuando la tableta detecte la misma red Wi-Fi en el futuro, el dispositivo se conectará automáticamente usando la contraseña ingresada previamente.

buscando en la web

Conéctese a Internet, inicie el navegador (Chrome), ingrese al sitio deseado y confirme su elección.

**È ARRIVATO MAJESTIC
JOE... SEMPLICE E PER
TUTTI!**

JOE



SENIOR SMARTPHONE CON DISPLAY
TOUCH DA 5.5" ICONE GRANDI, TASTO
SOS, TORCIA, FOTOCAMERA, BLUETOOTH,
WHATSAPP E FACEBOOK





Cámara

Toque el icono  para activar la cámara.

Toque el icono  para tomar una foto.

Arrastre su dedo desde el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y toque el ícono  para cambiar al modo Cámara, luego toque el ícono  para comenzar a grabar un video. Pulse de nuevo para detenerlo.

Toque el icono  para cambiar entre las cámaras trasera y delantera y viceversa.

Toque el icono  para gestionar el funcionamiento del flash (automático/siempre encendido/apagado).


Toque el icono creado a partir de la última imagen tomada para verla o compartirla.

Haga clic en el botón  para volver.

Solución de problemas

Finalizar una aplicación

Cuando una aplicación se comporta de manera anormal, se puede cerrar para optimizar los recursos del sistema.

Para cerrar una aplicación, presione para ver las  aplicaciones recientes y deslice hacia arriba la aplicación que desea cerrar.

apagado forzado

Para forzar el apagado del dispositivo, tome un clip y presione el pequeño botón de reinicio junto al botón de encendido .

Restaurar la configuración predeterminada

Si desea restablecer la configuración de fábrica de su tableta y borrar todos los datos, presione Configuración → Sistema → Avanzado → Opciones de reinicio → Borrar todos los datos (restablecimiento de datos de fábrica) .

Nota: El restablecimiento de datos de fábrica borrará los datos, la configuración del sistema y las aplicaciones descargadas. Utilice esta función con mucho cuidado.

Valores SAR - Límite máximo 2 W/kg (10g)					
Cabeza	Banda	Valor máximo de SAR (W/kg)	Cuerpo	Banda	Valor máximo de SAR (W/kg)
	GSM900	1.026		GSM900	1.407
a	GSM1800	0.007	GSM1800	0.003	
	W900	0.944	W900	1.06	
	W2100	1.378	W2100	0.984	

	LTE1	1.126		LTE1	0.141
	LTE3	0.874		LTE3	0.072
	LTE7	0.492		LTE7	0.029
	LTE20	0.897		LTE20	0.793
	WLAN2450	0.956		WLAN2450	0.156

Advertencias

- No actualice el sistema operativo no liberado por el fabricante, podría dañar el dispositivo.
- La guía de la aplicación, si está disponible, se inserta directamente en la aplicación por los propios desarrolladores. New Majestic Spa no asume ninguna responsabilidad por los errores insertados en las respectivas guías en línea.
- Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.
- New Majestic Spa no se hace responsable de los problemas que el software de terceros pueda causar al aparato.
- New Majestic Spa no se hace responsable de los problemas de incompatibilidad encontrados en el uso de software desarrollado por terceros.
- New Majestic Spa declina toda responsabilidad por la violación de las leyes de derechos de autor por parte del usuario.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para un uso seguro y un rendimiento máximo, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESMONTE EL APARATO. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. PARA REPARACIONES CONTACTAR CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

Para evitar el peligro de descarga eléctrica o incendio, no lo exponga a la lluvia ni a la humedad.



¡TENSIÓN PELIGROSA!



El símbolo al lado advierte al usuario de la presencia de tensión no aislada que podría provocar una descarga eléctrica.



Este símbolo advierte al usuario que antes de utilizar la unidad, es necesario leer atentamente el manual de instrucciones.

NOTAS IMPORTANTES

- El uso debe permitirse únicamente a adultos y personas responsables, debidamente instruidas sobre los daños derivados de un uso incorrecto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si están bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si entienden los peligros.
involucrado. Las operaciones de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y operen bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los dispositivos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisadas o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprender los peligros que implica.
- Los niños no deben utilizar el aparato como un juego.

- No permita que el aparato sea utilizado por niños o discapacitados sin supervisión.
- Mantener alejado de las mascotas
- Nunca utilice el aparato en lugares donde el cable, el enchufe y el propio producto puedan entrar en contacto con agua o superficies mojadas. No utilice el aparato al aire libre, ya que la lluvia podría provocar cortocircuitos. No toque el aparato con las manos mojadas.
- Evite instalar la unidad en las ubicaciones enumeradas a continuación:
 - Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de equipos que generen calor, como radiadores;
 - Por encima de otros equipos estéreo que puedan irradiar calor excesivo;
 - Lugares que bloquean la ventilación o son húmedos o polvorientos;
 - Ambientes sujetos a vibraciones constantes;
- No coloque accesorios con llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No intente reparar o intervenir el aparato usted mismo. Las intervenciones incorrectas o la manipulación pueden anular la garantía. En caso de que se dañe alguna pieza o se sospeche un mal funcionamiento, suspenda el uso inmediatamente y consulte a personal calificado. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos. No coloque recipientes que contengan líquidos (como jarrones) encima del aparato.
- No toque el aparato con las manos mojadas y no lo coloque cerca de fregaderos, tinas o recipientes de líquidos. Utilice el producto sólo si está en perfectas condiciones. Si el aparato se ha sumergido en agua o está dañado, póngase en contacto con personal cualificado.
- El producto no debe usarse si se ha caído o si hay signos visibles de daño.
- La exposición a niveles de volumen elevados puede causar problemas de audición, incluso daños permanentes. La predisposición a la pérdida de audición varía de una persona a otra, sin embargo, la exposición constante a niveles de volumen elevados es perjudicial para cualquiera. Moderar el nivel de volumen.
- Comuníquese únicamente con personal de servicio calificado para evitar la anulación de la garantía. Para información y dudas, contactar con el servicio de asistencia técnica de New Majestic SpA