

# MAJESTIC COSMOS

**Haut-parleur Bluetooth portable**



Manuel d'instructions



CE



New MAJESTIC S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) – Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

# Indice

Informations de sécurité et avertissements

Contenu du colis

Guide d'utilisation

introduction

Charger

Mode d'emploi

Marche / arrêt

Lecture / Pause / Changement de source

Fonction Bluetooth

Connexion Bluetooth

Répondre à un appel entrant

Fonction TWS (True Wireless Stereo)

Activation de la fonction TWS

Désactivation de la fonction TWS

Fonction USB/microSD

Guide des éventuels problèmes rencontrés

Entretien et maintenance

Spécifications techniques

Il est recommandé de lire ce manuel et de le conserver pour une utilisation future.

 Chargez complètement la batterie intégrée avant utilisation.

## Informations de sécurité et avertissements

### ATTENTION:



Le triangle équilatéral avec une flèche à l'intérieur est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée, susceptible de provoquer un risque de court-circuit.



AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT, NE RETIREZ AUCUN COUVERCLE DE L'APPAREIL. LA PRÉSENCE DE PIÈCES UTILISABLES À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL N'EST PAS DÉCLARÉE. CONTACTEZ UNIQUEMENT LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le triangle équilatéral avec un point d'exclamation à l'intérieur est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien qui accompagnent l'appareil.

## LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

- **ATTENTION** : suivez toujours les instructions lors de l'utilisation de ce produit.

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Lisez le manuel suivant avant d'utiliser l'appareil.
- Le produit ne doit pas être exposé à la pluie ou placé à proximité d'objets contenant du liquide, tels que vases, verres ou autres.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'empêchez pas une bonne ventilation de l'appareil en couvrant les fentes.
- Assurez-vous que l'appareil est connecté à une prise de courant avec une alimentation CA 100-240V 50 / 60Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou provoquer un court-circuit. Éteignez toujours l'appareil avant de retirer le câble d'alimentation, afin de vous assurer que l'appareil est complètement éteint.
- Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise de courant domestique avec les mains mouillées.
- Si le cordon d'alimentation n'entre pas dans l'entrée appropriée, ne forcez en aucun cas la fiche dans la prise.

- Placez l'appareil dans un endroit bien aéré.
  - Placez-le sur une surface plane, dure et stable.
  - N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35°C.
- 
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé.
  - Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable à l'intérieur. N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Il n'y a pas de pièces utilisables à l'intérieur.
  - Contactez uniquement du personnel de service qualifié pour éviter d'annuler la garantie. Pour toute information et question, contactez le service d'assistance technique de New Majestic S.p.A..


## Contenu du colis

1 COSMOS	1 pièce
2 Manuale d'istruzioni	1 pièce
3 Câble USB pour la charge	1 pièce
5 Bon de garantie	1 pièce
5 Câble AUX	1 pièce

## Guide d'utilisation

Indicateur LED de charge	Sense
Rouge	En charge
Éteindre	La charge est terminée

IndicateurLED d'appariement	Sense
Bleu (clignotant)	Allumer/rechercher
Bleu (ne clignote pas)	Le jumelage a réussi
Bleu (clignotant) lors de l'appairage	Lecture en cours

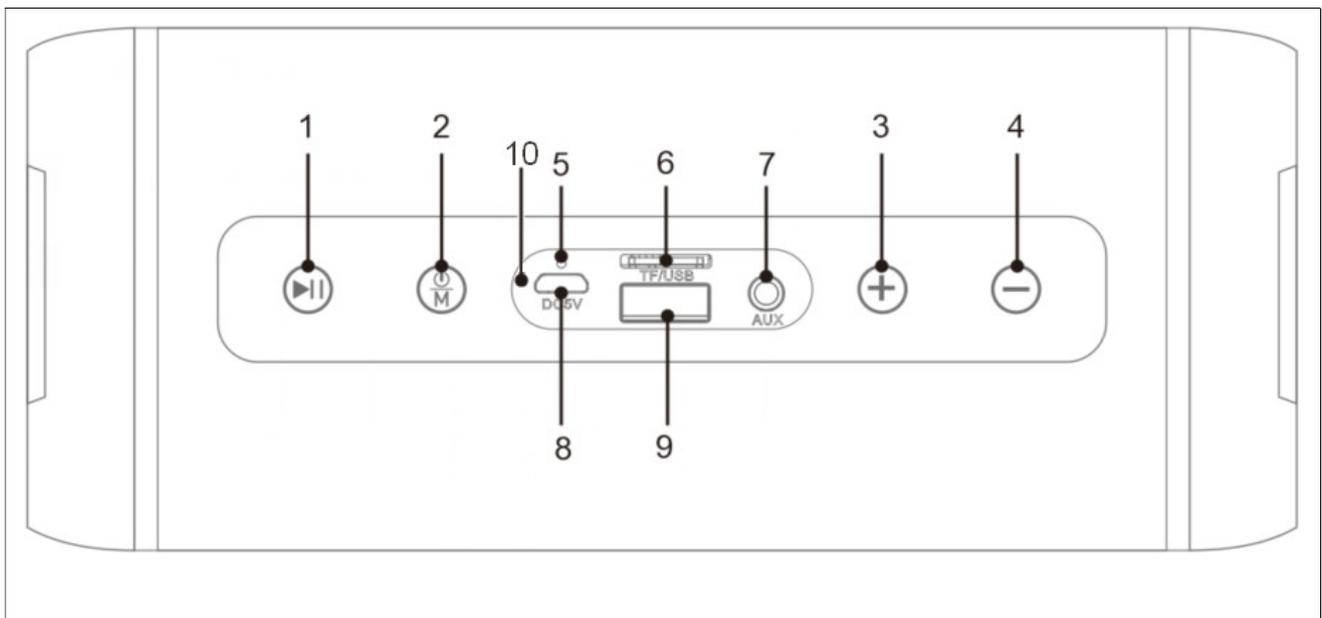

1	1 Bouton Lecture/Pause
2	2 Bouton Marche/Fonction
3	3 Piste suivante / Volume +
4	4 Piste précédente / Volume-
5	5 Indicateur LED
6	6 Entrées microSD
7	7 Entrée auxiliaire
8	8 Entrées micro-USB pour le chargement
9	9 Entrée USB (à ne pas utiliser pour le chargement)
10	10 Microphone

## Introduction

### Charger

L'enceinte dispose d'une batterie rechargeable intégrée qui peut être rechargée à l'aide du câble fourni. Avant utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie.

Pendant la phase de charge, la LED rouge sera allumée (l'enceinte se rechargera complètement en 4 heures environ).

Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Noter:

- Avertissement de batterie faible : lorsque le haut-parleur est déchargé, il émet périodiquement un son d'avertissement, rechargez l'appareil pour reprendre la lecture.
- L'autonomie de la batterie (elle dure environ 8 heures avec une écoute à volume moyen) peut varier en fonction du volume d'écoute, du type de morceau en cours de lecture, de l'appareil externe associé et de l'utilisation ou non de la fonction TWS.
- Les temps de charge peuvent varier en fonction de l'état de charge du produit et des caractéristiques du chargeur utilisé.

Mode d'emploi

Marche / arrêt

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, vous entendrez un son qui confirmera l'allumage, le voyant LED d'appariement Bluetooth clignotera et sera bleu.

2. L'appareil est désormais disponible pour le couplage Bluetooth.

Remarque : l'appareil se connectera automatiquement à l'appareil Bluetooth précédemment couplé.

3. En appuyant à nouveau et longuement sur le bouton Power, l'appareil s'éteindra (un son confirmera l'arrêt).

REMARQUE : L'appareil s'éteint automatiquement après environ 5 minutes si aucun appareil Bluetooth n'est connecté.

Lecture / Pause / Changement de source:

Pendant la lecture de musique, vous pouvez appuyer sur le bouton Lecture / Pause pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture / Pause pour reprendre la lecture.

Pour changer de source (choix entre Bluetooth / microSD / USB / AUX) appuyez brièvement sur le bouton « Power / Fonction ».

Fonction Bluetooth

L'appareil prend en charge la lecture de musique via une connexion Bluetooth combinée avec votre smartphone ou un autre appareil Bluetooth compatible.

REMARQUE : La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth du marché ne peut être garantie.

Connexion Bluetooth :

- Allumez le haut-parleur et activez la fonction Bluetooth sur l'appareil externe, la LED d'appairage (bleue) clignotera indiquant que l'appareil est prêt pour l'appairage Bluetooth.
- Recherchez le nom « COSMOS » sur votre appareil externe et choisissez-le pour le jumeler avec Bluetooth

(entrez « 0000 » si nécessaire).

- Le voyant d'appariement Bluetooth cessera de clignoter et un signal audio confirmera l'appariement.

Remarque : une fois les appareils appairés avec succès, l'appairage Bluetooth ne sera plus nécessaire et les appareils se connecteront automatiquement.

### Répondre à un appel entrant :

- Lorsqu'un Smartphone est appairé avec le haut-parleur, il sonnera si un appel entrant est reçu, appuyez sur le bouton « Play / Pause » pour répondre. Appuyez longuement sur le bouton « Play / Pause » pour rejeter l'appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton « Play / Pause ». Pour rappeler le dernier numéro, appuyez deux fois sur le bouton « Play / Pause ».

### Fonction TWS (True Wireless Stereo), utilisable uniquement pour la lecture de chansons en mode Bluetooth.

Si vous disposez de deux enceintes Bluetooth COSMOS, vous pouvez activer la fonction TWS qui permet de coupler deux enceintes ensemble et d'obtenir une lecture audio stéréo (les enceintes joueront l'audio simultanément).

Remarque : pour utiliser la fonction TWS, les deux enceintes doivent avoir une distance maximale d'environ 3 mètres l'une de l'autre dans des espaces

ouverts.

### Activation de la fonction TWS (comment coupler deux enceintes COSMOS ensemble) :

- Assurez-vous que les haut-parleurs ne sont pas jumelés avec des appareils Bluetooth externes.
- Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth en même temps.
- L'indicateur LED clignotera sur les deux haut-parleurs.
- Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Fonction d'un haut-parleur pour démarrer l'association TWS.
- Lorsque les deux enceintes émettent un son, l'appairage est réussi et la fonction TWS est active.
- Activez Bluetooth sur l'appareil externe, recherchez le nom « COSMOS » et choisissez-le pour l'appairer avec Bluetooth.

### Désactivation de la fonction TWS :

Pour désactiver la fonction TWS et supprimer l'association entre les deux enceintes, appuyez deux fois sur le bouton Alimentation/Fonction d'une enceinte. Un son sur les deux enceintes confirmera la désactivation de la fonction TWS.

Insérez une clé USB / carte microSD (contenant des chansons au format MP3) dans l'entrée appropriée et allumez le haut-parleur. La lecture démarrera automatiquement.

Appuyez sur le bouton « Piste suivante / Volume + » ou « Piste précédente / Volume- » pour passer à la piste

suivante / précédente.

Appuyez longuement sur la touche « Volume + » ou « Volume- » pour régler le volume.

Pour changer de source (choix entre Bluetooth / microSD / USB / AUX) appuyez brièvement sur le bouton « Power / Fonction ».

### Fonction AUX

Pour lire l'audio via l'entrée AUX, connectez une extrémité du câble spécial à l'entrée AUX du haut-parleur et l'autre à l'appareil externe. Lancez la lecture directement depuis le périphérique externe.

REMARQUE : en mode AUX il n'est pas possible de passer à la piste précédente/suivante avec les boutons "Piste suivante / Volume +" et "Piste précédente / Volume-" mais il est nécessaire d'effectuer l'opération directement depuis l'appareil externe connecté.

Pour changer de source (choix entre Bluetooth / microSD / USB / AUX) appuyez brièvement sur le bouton « Power / Fonction ».

## Guide des éventuels problèmes rencontrés

Problème	Solution
L'indicateur LED ne fonctionne pas	Appuyez longuement sur le bouton Marche/Fonction pour allumer l'appareil.
	La batterie est morte, essayez de la charger.
Aucune correspondance	Vérifiez que le haut-parleur est allumé et qu'il n'est pas déjà associé à un autre appareil.
	S'il y a trop d'appareils Bluetooth activés à proximité, éteignez-les pour éviter toute interférence et essayez à nouveau de coupler Bluetooth.
Le son est faible ou déformé.	Vérifiez le volume de l'appareil externe et réglez-le à un niveau approprié.
	Assurez-vous que le haut-parleur est chargé.
La lecture ne fonctionne pas correctement.  La musique est intermittente.	Vérifiez que la distance entre l'enceinte et l'appareil Bluetooth n'est pas en dehors de la distance de fonctionnement (10 mètres max).
	Retirez tout obstacle entre l'enceinte et le périphérique Bluetooth.
	Déplacez l'enceinte ou l'appareil Bluetooth pour obtenir la

	meilleure réception.
	Chargez le haut-parleur.

## Entretien et maintenance

- Tenez l'enceinte éloignée des objets magnétiques, de l'eau et des sources de chaleur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager la finition.

ATTENTION : Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil pendant le nettoyage. L'eau pourrait pénétrer dans les fissures et endommager le haut-parleur.

## Spécifications techniques

<b>Bluetooth</b>	V5.1
<b>Distance Bluetooth</b>	<b>Environ 10m</b>
<b>Batterie interne</b>	Lithium, 1200mAh rechargeable
<b>Alimentation</b>	DC 5V - 500mA (entrée Micro-USB)
<b>Puissance de sortie MAX (RMS)</b>	2 x 2W
<b>Durée de lecture microSD/USB</b>	Environ 4 heures à volume moyen Système de fichiers pris en charge: FAT32. Capacité maximale: 32GB.
<b>Formats pris en charge microSD/USB</b>	MP3
<b>Dimensions</b>	19 (L) x 8 (H) x 8 (P) cm
<b>Poids</b>	535 gr.