




DAB 444BT

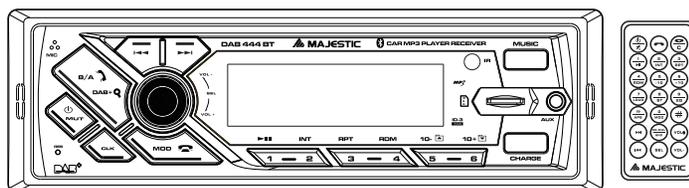

Notice d'instructions

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Veillez lire les instructions avant l'emploi.

Spécifications

Autoradio FM/DAB+ Stéréo PLL électronique
Syntonisation automatique APS
Syntonisation manuelle/automatique Seek Up/Dn
Système Radio Data SYstem
Reproduction de musique MP3 et WMA depuis entrée USB1 et SD/MMC
Fonction EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class)
Fonction Loud on/off
Bluetooth intégré pour appels mains libres et reproduction musicale
Entrée auxiliaire frontale (AUX IN)
PLL électronique numérique présélections 18 FM (6FM1+6FM2+6FM3) 6 DAB
DAB: bande III (fréquence 174.928-239.200MHz)
Entrée USB2 pour la recharge de dispositifs mobiles.
Puissance 180W (45W x 4)
Connecteur ISO
Sortie pré RCA
Puissance - 12 V DC
Masse à terre - électrode négative
Courant max. – 5A (MAX)
Dimensions (L * W * H) – 178 X 80 X 50 mm
Poids : 0,50 kg
Température de fonctionnement - 20C ~ + 60C
Son
Impédance haut-parleur – 4 Ohm ~ 8 Ohm
Syntonisation FM
Gamme de fréquence – 87,5 – 108 MHz
Sensibilité utilisable – 10dB (S/N 30 dB) ≤ 15dB

FR10

AVERTISSEMENTS ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

-Le produit doit être installé par un technicien professionnel.
-Ne pas installer et n'effectuer aucune intervention d'entretien du produit ; les faire réaliser uniquement par un personnel compétent car l'opération pourrait exposer à des risques de danger ou de décharge électrique.
-Avant d'installer l'unité sur le véhicule, consulter le manuel d'instructions du véhicule : le fabricant pourrait avoir imposé des conditions spécifiques pour l'installation.
-Avant d'installer le produit, assurez-vous que le véhicule est éteint. Brancher ensuite les autres câbles avant de connecter l'alimentation ; pour éviter les courts circuits, assurez-vous que tous les câbles exposés sont isolés. Un mauvais raccordement pourrait causer un fonctionnement défectueux ou provoquer des dommages à l'installation électrique.
-Veuillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des liquides et/ou de l'humidité car cela pourrait donner lieu à des décharges électriques ou provoquer des dommages à l'appareil.
-Assurez-vous de maintenir le volume à un niveau bas pour pouvoir entendre les sons provenant de l'extérieur.

ATTENTION


-Ce produit est adapté uniquement pour des dispositifs à 12 V DC.
-L'unité est conçue pour être utilisée dans des milieux relativement exempts de champs électromagnétiques ou de perturbations électriques susceptibles d'endommager l'appareil.
-N'utilisez pas les commandes du produit alors que vous conduisez : garez d'abord le véhicule en lieu sûr.
-N'utiliser l'appareil que dans les endroits autorisés.
-L'utilisation de l'unité à un volume trop élevé peut provoquer des dommages à l'ouïe.
-Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et les personnes n'ayant pas d'expérience ou de connaissance du produit ne peuvent l'utiliser que sous surveillance ou après avoir été instruites sur l'utilisation de l'appareil en sécurité et qu'ils sont conscients des risques de son utilisation.
-Une fois la boîte ouverte, ne pas laisser les batteries et le matériel d'emballage sans surveillance car ils pourraient provoquer des dommages aux personnes, aux objets à proximité ou à l'environnement.
-Ne pas jeter les batteries dans le feu, elles pourraient exploser. Déposez les batteries usées aux points de collecte prévus à cet effet.
-Élimination : Le produit ne peut pas être considéré comme un déchet ménager normal. Assurez-vous que le produit et les batteries ou piles incluses sont éliminés correctement.
-En cas d'urgence, ne vous fiez pas exclusivement au produit pour effectuer un appel d'urgence à travers la connexion Bluetooth (si elle est utilisée) car il n'est pas possible de garantir son fonctionnement dans toutes les situations.
-New Majestic SPA ne peut être tenu responsable d'éventuels dommages directs, indirects, accidentels ou consécutifs, y compris, sans aucune limitation : les dommages tels que le manque à gagner ou la perte de chiffre d'affaires, la perte de données du produit ou de tout autre dispositif associé, dérivés d'une utilisation impropre de l'appareil ou d'une mauvaise configuration des commandes.
Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé (même partiellement) et contacter un centre d'assistance agréé Majestic.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN

1. Si l'intérieur de la voiture est très chaud, par exemple après avoir été garé au soleil, n'utilisez pas le produit tant que la température interne n'a pas baissé. 2. L'appareil est conçu pour être connecté avec la borne négative de la batterie à la terre ; vérifier avant l'installation.
2. L'appareil est conçu pour être connecté avec la borne négative de la batterie à la terre ; vérifier avant l'installation.
3. Ne pas laisser les câbles des haut-parleurs se court-circuiter avec l'appareil sous tension, cela pourrait entraîner une surcharge de l'amplificateur.
4. Ne pas installer le panneau frontal avant d'avoir branché tous les câbles.

FR1

FONCTION DES TOUCHES:

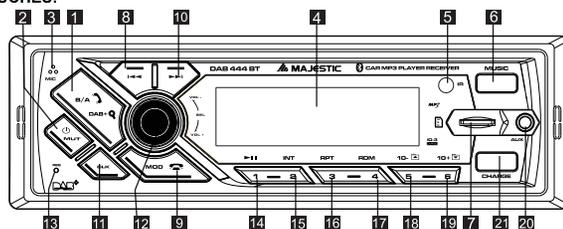

1. Touche B/A - En mode Radio, appuyez sur cette touche pour changer entre FM1-FM2-FM3. En mode radio, appuyez sur la touche de façon prolongée pour effectuer un balayage automatique des stations et les sauvegarder dans les touches de mémoire 1-6. Chaque bande peut sauvegarder 6 canaux.
En mode MP3, appuyez sur cette touche pour un balayage rapide des informations ID3 de la piste en lecture, maintenez-la enfoncée puis tournez le bouton volume pour sélectionner une piste.
En mode Bluetooth, enfoncez cette touche pour répondre à un appel.
En mode DAB, appuyez sur cette touche de façon prolongée pour activer la recherche automatique des stations.
La radio mémorise automatiquement les stations de radio ayant un signal suffisamment fort. Une fois la recherche terminée, la première station mémorisée sera diffusée automatiquement.
2. Touche PWR/MUT - Appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil ; pour l'éteindre, appuyez dessus de façon prolongée.
Appuyez sur la touche pour désactiver le volume, appuyez à nouveau pour activer le niveau de volume original.
3. Micro pour Bluetooth
4. Afficheur LCD
5. Capteur télécommande
6. Entrée USB - Brancher un dispositif USB pour lire de la musique.
7. Entrée SD/MMC - Introduire une carte SD/MMC pour la lecture de pistes MP3/WMA.
- 8/10. Touches avant/arrière
En mode MP3/WMA, appuyez sur ces touches pour lire la piste suivante / précédente ; maintenez la touche enfoncée pour avancer/reculer rapidement.
En mode radio, appuyez sur ces touches pour la recherche de fréquence automatique/manuelle.
En mode DAB, appuyez sur ces touches pour parcourir les stations mémorisées.
9. Touche Mod - Appuyez sur cette touche pour changer de fonction entre Radio FM – DAB – SD – USB – AUX - BT.
En mode Bluetooth, appuyez sur cette touche pour terminer un appel.
11. Touche CLK - Appuyez sur ce bouton pour afficher et régler l'heure.

FR2


Si l'angle de montage est supérieur à 30, l'unité pourrait ne pas fonctionner correctement.

Le lieu d'installation ne devrait avoir aucune influence sur le fonctionnement normal du conducteur, ni blesser les passagers en cas de coup de frein.

Instructions de démontage :

Retirez le cadre en plastique et introduisez les clés dans les orifices du panneau, puis tirer avec force sur les clés pour retirer l'unité du panneau des instruments.

CONNECTEUR ISO

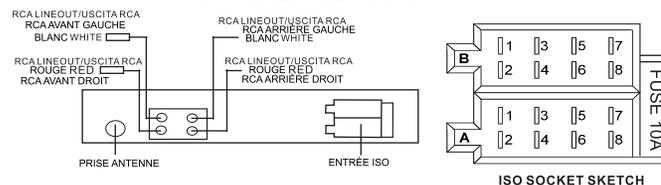

CONNECTEUR A :

1. N/A
2. N/A
3. N/A
4. JAUNE – MÉMOIRE - +12V
5. BLEU-AUTO ANTENNE B+ +
6. N/A
7. ROUGE – ALIMENTATION B+
8. NOIR – TERRE

CONNECTEUR B :

1. (VERT) HAUT-PARLEUR POSTÉRIEUR DROIT (+)
2. (VERT NOIR) HAUT-PARLEUR POSTÉRIEUR DROIT (-)
3. (BLANC) HAUT-PARLEUR ANTÉRIEUR DROIT (+)
4. (BLANC NOIR) HAUT-PARLEUR ANTÉRIEUR DROIT (-)
5. (GRIS) HAUT-PARLEUR ANTÉRIEUR GAUCHE (+)
6. (GRIS NOIR) HAUT-PARLEUR ANTÉRIEUR GAUCHE (-)
7. (VIOLET) HAUT-PARLEUR POSTÉRIEUR GAUCHE (+)
8. (VIOLET NOIR) HAUT-PARLEUR POSTÉRIEUR GAUCHE (-)



= Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)



= Élimination de la batterie



FR9

Pour recevoir un appel

1. Lors de la réception d'un appel, le numéro s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur  pour répondre ; pour raccrocher, appuyez sur la touche .
2. Si l'appareil est éteint et que vous recevez un appel, ce dernier s'allume automatiquement et la fonction Bluetooth s'active ; à la fin de l'appel, il s'éteint automatiquement.
3. Pendant la conversation, appuyez sur la bande B/A pour transférer l'appel de l'autoradio au téléphone et vice versa.

Pour passer un appel

1. En mode BT, appuyez sur B/A ( sur la télécommande), la mention DIAL s'affiche. Composez le numéro sur le TLC, puis appuyez à nouveau sur B/A ( sur la télécommande) pour effectuer un appel ; pour raccrocher, appuyez sur MOD ( sur la télécommande).
2. Appuyez sur la touche RE-DIAL/BND sur la télécommande pour appeler le dernier numéro sélectionné.

Autres fonctions

1. Lecteur musical

En mode BT, vous pouvez écouter les fichiers multimédias sur le dispositif associé. De plus, vous pouvez changer de piste en appuyant sur les touches  .

Pour terminer la fonction Bluetooth, désactivez-la sur le téléphone portable ; l'appareil se déconnecte automatiquement.

Installation

Instructions de montage :

Installation

L'unité a un système de bride anti-vol ; veuillez suivre les instructions d'installation indiquées ci-dessous :

1. Poussez la plaque de couverture contre le tableau de bord jusqu'à ce qu'elle soit montée.
2. Introduisez l'unité dans le tableau de bord puis enfoncez-la dans la bride en métal jusqu'au déclic.

Attention :

1. Choisir la position de montage là où l'unité n'influe pas avec la fonction de conduite normale du conducteur.
2. Avant de terminer l'installation de l'unité, connectez le câblage de façon temporaire et assurez-vous que tous les éléments sont connectés correctement et que le système fonctionne bien.

Pour une installation sûre, utilisez l'hardware de montage fourni par le fabricant.


Dépose :

Enclenchez les leviers fournis avec l'unité dans les rainures sur les côtés de l'unité jusqu'au déclic. En tirant sur les leviers, vous pouvez extraire l'unité du tableau de bord.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE

Instructions de montage :

Raccordez le câblage de l'unité avec le bloc et poussez le tout vers l'intérieur ; introduire l'appareil dans le panneau à instruments puis poussez l'unité dans la bride en métal jusqu'à ce qu'elle reste bloquée.

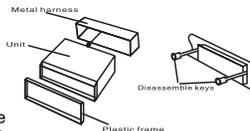

FR8

12. SEL/RDS/Volume – bouton sur le panneau - Tournez le bouton SEL pour augmenter ou diminuer le niveau du volume. Pour accéder aux modes audio, appuyez sur SEL pour parcourir les paramètres réglables suivants : VOLUME > graves > aigus > équilibrage > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO

Appuyez de façon prolongée pour activer la fonction RDS : AF > TA > PTY

13. Touche Reset - Appuyez sur reset dans les cas suivants :

1. L'unité est bloquée.
2. Des symboles d'erreur s'affichent sur l'écran LCD.
3. Les touches ne fonctionnent pas.

14. Touche 1 /Play-Pause - En mode MP3, appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture ; appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

15. Touche 2/ INT - En mode MP3, appuyez sur la touche pour écouter les 10 premières secondes de chaque piste.

16. Touche 3/ RPT - En mode MP3, appuyez sur cette touche pour répéter la piste/le dossier.

17. Touche 4/ RDM - En mode MP3, appuyez sur cette touche pour lire les pistes de façon aléatoire.

18. Touche 5 / -10 - En mode MP3, appuyez de façon prolongée sur cette touche pendant 3 secondes environ pour sélectionner le dossier précédent ; appuyez brièvement pour retourner en arrière de 10 pistes.

19. Touche 6 / + 10 - En mode MP3, appuyez de façon prolongée sur cette touche pendant 3 secondes environ pour sélectionner le dossier suivant, appuyez brièvement pour retourner en avant de 10 pistes.

20. Aux In - Il est possible de brancher un dispositif audio externe à travers la prise d'entrée AUX.

21. USB pour la recharge de dispositifs - Rechargez votre téléphone portable en branchant le câble USB.

Fonctions de la télécommande :

1. Allumé/éteint/MUET. - Appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil. Appuyez sur la touche pour désactiver le volume, appuyez à nouveau pour activer le niveau de volume original. Pour éteindre l'appareil, enfoncez de façon prolongée pendant 2 secondes environ.


2.  - Une fois la fonction Bluetooth activée, enfoncez cette touche pour répondre à l'appel.

3.  - Une fois la fonction Bluetooth activée, enfoncez cette touche pour terminer l'appel. Appuyez sur la touche pour annuler le numéro alors que vous êtes en appel.

4. 1 /  - En mode MP3, appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture.

5. 2/INT - En mode MP3, appuyez à nouveau sur la touche.


6. 2/INT - En mode MP3, appuyez sur la touche pour écouter les 10 premières secondes de chaque piste.

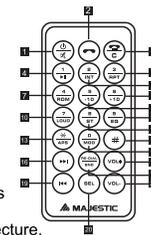

FR3

6. 3/RPT - En mode MP3, appuyez sur cette touche pour répéter la piste.
7. 4/RDM - En mode MP3, appuyez sur cette touche pour lire les chansons de façon aléatoire.
8. 5-10 - En mode MP3, appuyez de façon prolongée sur cette touche pendant 3 secondes pour sélectionner le dossier précédent, appuyez brièvement pour retourner en arrière de 10 pistes.
9. 6 / + 10 - En mode MP3, appuyez de façon prolongée sur cette touche pendant 3 secondes pour sélectionner le dossier suivant, appuyez brièvement pour retourner en avant de 10 pistes.
10. 7/LOUD - Appuyez sur cette touche pour activer la fonction LOUD ; appuyez à nouveau sur la touche pour la désactiver.
11. 8/ST - En mode Radio FM, appuyez sur la touche pour sélectionner le mode Stéréo ou Mono.
12. Touche EQ - Fonction de sélection d'égalisation (POP/ROCK/CLASS/JAZZ)
13. ★ / bouton APS - En mode Bluetooth, permet d'utiliser la touche "###". En mode radio, appuyez sur la touche de façon prolongée pour effectuer un balayage automatique des stations et les sauvegarder dans les touches de mémoire 1-6. Chaque bande peut sauvegarder 6 canaux.
14. MOD - Appuyez sur cette touche pour changer de fonction entre Radio FM – DAB – SD – USB – AUX – BT.
15. Touche # - En mode Bluetooth, permet d'utiliser la touche "##".
- 16/19. Touches avant/arrière - En mode MP3/WMA, appuyez sur ces touches pour lire la piste suivante / précédente ; maintenez la touche enfoncée pour avancer/reculer rapidement.
- En mode radio FM, appuyez sur ces touches pour la recherche de fréquence automatique/manuelle.
- En mode DAB, appuyez sur ces touches pour parcourir les stations mémorisées.
17. Rappel/BND - En mode Bluetooth, appuyez sur cette touche pour rappeler le dernier numéro sélectionné. En mode radio, appuyez pour commuter les bandes radio - FM1-FM2-FM3.
- 18/21. Boutons Vol + / Vol - - Enfoncez pour augmenter/diminuer le niveau de volume.
20. SEL - Appuyez sur cette touche pour parcourir les paramètres réglables suivants : VOLUME > graves > aigus > équilibrage > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO
- Appuyez de façon prolongée pour activer la fonction RDS : AF > TA > PTY
- La télécommande fonctionne avec une pile CR2025 3V.

Pour remplacer la batterie, appuyez sur le côté gauche de la glissière (1) et tirer au niveau de la fente pour extraire le porte-pile (2). Remplacer la pile (3) en veillant à respecter la bonne polarité telle qu'elle est indiquée sur le porte-pile. Remettre le porte-pile dans la télécommande

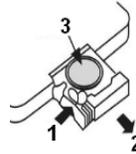

Fonctions principales :

- Le double port USB permet de recharger votre dispositif mobile et d'écouter votre musique en même temps.
 - Bluetooth A2DP, Connectez votre portable à l'appareil pour téléphoner ou écouter de la musique.
 - Entrée USB/SD/MMC max. 32Gb
 - Aux-In
 - Radio FM avec RDS
 - Radio DAB / DAB +: 174,928 ~ 239,200 MHz
 - Admet le format de fichier audio : MP3/WMA
 - Support de recharge téléphone par port USB
- Cette unité n'admet que des fichiers system FAT16 ou FAT32.
Ne pas formater le fichier system quand vous formatez l'USB, carte SD/MMC.

Commandes de base :

1. interrupteur d'alimentation / muet
- 1) Appuyer sur une touche quelle qu'elle soit pour allumer l'appareil. Maintenez enfoncée la touche PWR pour éteindre l'appareil.
- 2) Quand l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton MUTE pour désactiver le volume. Appuyez à nouveau pour retourner au niveau de volume précédent.

FR4

6. Appuyez sur la touche pour passer à la piste suivante et sur la touche pour retourner à la piste précédente.
 7. Pendant la lecture de MP3, appuyez sur la touche 1 pour mettre en pause et appuyez à nouveau sur 1 pour reprendre la lecture.
 8. Appuyez sur la touche 2/INT pour écouter les 10 premières secondes de chaque piste. Appuyez à nouveau pour annuler.
 9. Appuyez sur la touche 3/RPT pour activer la fonction de répétition.
- Le cycle est le suivant :
- Répéter piste individuelle Répéter tout Répéter dossier
10. Appuyez sur la touche 4/RDM pour lire tous les fichiers MP3 de façon aléatoire. Appuyez à nouveau pour annuler.
 11. Appuyez sur la touche 5/-10 pour retourner en arrière de 10 pistes. Appuyez de façon prolongée pour retourner au dossier précédent.
 12. Appuyez sur la touche 6/+10 pour avancer de 10 pistes. Appuyez de façon prolongée pour passer au dossier suivant.

ID3 Tag

1. Si le fichier MP3/WMA est disponible avec ID3/TAG, les informations suivantes s'affichent automatiquement :

- Nom de chanson avec type de fichier
- Titre
- Artiste
- Dossier

La touche B/A permet d'avoir un balayage rapide des informations de la piste lue.

2. Pendant la lecture des pistes MP3/WMA, maintenez la touche B/A enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de recherche de la piste selon les méthodes suivantes : Si vous êtes en train de lire la première piste et que vous souhaitez passer à la piste 59, appuyez sur la touche B/A. La mention TRK SCH s'affiche sur l'écran LCD. Tournez le bouton SEL pour sélectionner le numéro 5 ou appuyez sur le 5 de la télécommande. Le premier chiffre 5 s'affiche. Attendez 3 secondes avant de passer automatiquement au deuxième chiffre. Tournez le bouton SEL ou appuyez sur le numéro 9 sur la télécommande pour afficher le deuxième chiffre 9 sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton SEL pour confirmer votre sélection.

Bluetooth

1. Allumez l'appareil et activez le Bluetooth sur le dispositif mobile.
2. Le dispositif mobile cherche automatiquement le signal CAR BT de l'appareil.
3. Associez CAR BT au dispositif mobile.
4. Une fois le couplage effectué avec succès, l'icône Bluetooth sur l'écran LCD s'allume. Cela veut dire que le Bluetooth est bien couplé.
5. Vous pouvez maintenant utiliser la fonction Bluetooth. Il est possible de reproduire de la musique, de faire/recevoir des appels sur téléphone portable.
6. Une fois le téléphone portable couplé avec Bluetooth, appuyez sur la touche MODE pour retourner au mode Radio/USB/SD/Aux In.
7. Si vous recevez un appel entrant pendant l'utilisation de Radio / USB / SD / Aux In, la fonction Bluetooth s'active automatiquement. Une fois l'appel terminé, l'appareil retourne à la fonction précédente (Radio / USB / SD / Aux In).

FR7

Quand cette fonction est active, elle recherche automatiquement une fréquence alternative si la station radio sélectionnée présente des interférences.
Si la station sélectionnée contient des informations sur le trafic, l'icône TP s'allume.

2. Fonction TA (annonce trafic)

Maintenez enfoncée la touche SEL, sélectionnez la fonction TA et tournez le bouton pour l'activer ; l'icône TA s'allume.

Quand le mode TA est actif, la première annonce trafic transmise s'affiche ; si l'appareil est en mode AF – TA – PTY, il commute provisoirement au mode radio.

Quand l'annonce trafic s'achève, l'appareil retourne au mode précédent.

3. Fonction PTY

Pour activer le mode PTY, enfoncez et tournez le bouton SEL.

La fonction PTY est organisée comme suit : PTY MUSIC (groupe musical),

PTY SPEECH (groupe parlé) et PTY OFF. Quand vous choisissez un des types de programme PTY, la radio commence la recherche d'informations rattachées au PTY et se bloquera si elle trouve une des informations suivantes.

Dans le programme PTY MUSIC, entrez les chiffres 1-6 pour vous déplacer entre les différents types de programmes.

Appuyez sur 1-POP, ROCK, appuyez sur 2 - EASY, LIGHT, appuyez sur 3-CLASSIC, OTHER,

Appuyez sur 4-JAZZ, COUNTRY, appuyez sur 5- NATIONAL, OLDIES, appuyez sur 6-FOLK.

Dans le programme PTY SPEECH, entrez les chiffres 1-6 pour vous déplacer entre les différents types de programmes.

Appuyez sur 1- NEWS, appuyez sur 2-SPORT,

appuyez sur 3- CULTURE, appuyez sur 4- WEATHER,

appuyez sur 5- SOCIAL, appuyez sur 6- TRAVEL

Fonction DAB :

Recherche des stations DAB

En mode DAB, appuyez sur la touche B/A de façon prolongée pour activer la recherche automatique des stations.

La radio mémorise automatiquement les stations de radio ayant un signal suffisamment fort.

Une fois la recherche terminée, la première station mémorisée sera diffusée automatiquement.

Syntonisation d'une station DAB

Appuyez sur les touches ◀◀/▶▶ pour faire défiler les stations DAB mémorisées.

Mémorisation des stations radio

Cherchez la station radio souhaitée puis appuyez sur une des touches de présélection (1-6)

pendant 2 secondes environ pour mémoriser la station sur la touche choisie.

Affichage des informations DAB

Appuyez plusieurs fois sur le bouton B/A pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles).

Informations textuelles en temps réel (DLS)

Puissance du signal

Type de programme (PTY)

Fréquence

Bitrate codec

Fonction USB :

1. Cette unité peut lire les fonctions MP3/WMA qui se trouvent sur le dispositif USB ou sur la carte SD/MMC.

2. Pendant la lecture de pistes depuis l'USB, l'icône USB s'affiche.

3. Pendant la lecture de pistes depuis la carte SD/MMC, l'icône SD s'affiche.

4. Si le type de fichier est MP3, l'icône MP3 s'affiche.

5. Si le type de fichier est WMA, l'icône WMA s'affiche.

FR6

2. Bouton mode

1) En mode radio, insérez un dispositif USB/SD/MMC : l'appareil passe automatiquement au mode USB/SD/MMC.

L'appareil retourne au mode Radio dès que vous retirez le dispositif USB ou la carte SD/MMC.

2) Appuyez sur mode pour commuter entre les différents modes (RADIO FM/DAB/USB/SD-MMC/AUX).

3. Réglage de l'horloge

1) Appuyez sur le bouton CLK : l'heure s'affiche.

L'écran LCD retourne à l'affichage original au bout de 5 secondes environ.

2) Pour régler l'heure, en mode USB/SD/Bluetooth, appuyez et maintenez enfoncée la touche CLK. L'affichage se met à clignoter. Tournez légèrement le bouton ou appuyez sur VOL-/ VOL + sur la télécommande pour régler l'heure. Pour confirmer, appuyez sur le bouton SEL, tournez à nouveau le bouton ou appuyez sur VOL-/VOL+ sur la télécommande pour régler les minutes. Pour confirmer l'heure sélectionnée, appuyez à nouveau sur la touche CLK.

3) En mode RADIO, le réglage de l'horloge se fait automatiquement dès la réception des signaux de transmission radio (CLOCKTIME). Si la station radio sélectionnée ne met pas à jour l'heure, réglez-la manuellement.

4. Sélecteur audio SEL

1) Tournez le bouton du volume pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

2) Appuyez plusieurs fois que le bouton du volume, les mentions "VOL > BAS > TRE > BAL > FAD > LOUD > EQ > DX > ST" s'affichent à l'écran.

Tournez alors le sélecteur/bouton du volume pour augmenter/diminuer, activer/désactiver les paramètres volume, graves, aigus, équilibrage, fader, loud On/Off, EQ OFF/ POP, Rock, Jazz, Class., DX/LOC, Stereo/Mono.

3) Appuyez et maintenez enfoncé le sélecteur de volume pour activer les fonctions RDS.

N.B. : Si EQ est actif, l'appareil n'est pas en mesure de vérifier les réglages des graves et des aigus, DX et ST ne sont actifs qu'en mode radio FM.

Fonction radio :

1. Bande

1) Appuyez sur la touche B/A pour parcourir les 3 bandes radio : FM1-FM2-FM3.

.2. Syntonisation

1) Appuyez sur les touches ◀◀/▶▶ pour activer la fonction de recherche de fréquence automatique.

Appuyez sur les touches ◀◀/▶▶ pendant 2 secondes environ ; l'écran affiche la mention "MANUAL".

Dans ce mode, il est possible de sélectionner les fréquences manuellement.

2. Mémorisation des stations

Cherchez la fréquence souhaitée puis appuyez sur une des touches de présélection (1-6) pendant 2 secondes pour mémoriser la station sur la touche choisie.

3. Mémorisation automatique et recherche des programmes.

Appuyez sur la touche B/A (APS sur la télécommande) pendant 2 secondes environ.

La radio commence à explorer la force du signal sur toute la gamme de fréquence, après quoi les 18 stations à l'intensité de signal plus élevée sont mémorisées dans les touches de présélection correspondantes.

3. RDS

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SEL pour activer la fonction RDS.

AF > TA > PTY.

Tournez le bouton SEL pour sélectionner AF allumé/éteint, puis appuyez à nouveau pour activer/désactiver TA, et encore une fois pour activer/désactiver PTY.

1. Fonction AF (fréquence alternative)

Appuyez de façon prolongée sur la touche SEL et tournez le bouton du volume pour activer/désactiver la fonction.

FR5