


# MAJESTIC

RADIO PLL RDS FM VINTAGE DAB/DAB+  
RÉVEIL AVEC DOUBLE ALARME  
ENTRÉE USB POUR LA RECHARGE DE  
SMARTPHONE/TABLETTES

Mod. DAB 842N

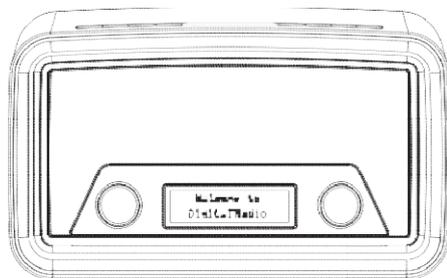

## NOTICE D'INSTRUCTIONS



New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) – Italie  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA



**Veillez lire attentivement cette notice d'instructions avant d'utiliser l'appareil et la conserver pour toute consultation future.**

### **Informations générales**

Cette notice d'instructions accompagne l'appareil Radio réveil numérique et contient des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de ce dernier.

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Cela permettra d'éviter des situations de danger. La non-lecture du mode d'emploi pourrait causer des dommages aux personnes et à l'appareil lui-même.

Conservez cette notice d'instructions pour toute consultation future.

### **Informations de sécurité**

#### **Utilisation**

La radio reçoit le signal en FM et une transmission audio numérique. Le produit a été conçu pour un usage privé et ne doit pas être destiné à une utilisation commerciale.

Utilisez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans cette notice d'instructions. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et pourrait causer des dommages aux personnes et aux biens.

New Majestic S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages causés par un usage impropre de l'appareil.

#### **Avertissements de sécurité**

1. Ne branchez l'appareil qu'à l'adaptateur (AC) fourni à cet effet. Assurez-vous que le voltage indiqué sur l'appareil correspond bien à votre tension de secteur.
2. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation présente des dommages visibles. Afin d'éviter tout dommage ou risque de court-circuit, utilisez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans cette notice d'instructions.
3. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, cela pourrait provoquer un court-circuit, voire même entraîner la mort.
4. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides, cela pourrait provoquer un court-circuit. N'exposez pas la radio à la pluie ou à l'eau en général.
5. Ne placez aucun récipient contenant du liquide sur l'appareil.
6. Si du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le de la prise de secteur et déconnectez aussi l'alimentateur de l'appareil.
7. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, débranchez-le de la prise de secteur. Débranchez l'alimentateur de la prise de secteur et de l'appareil.
8. Assurez-vous d'avoir accès à l'adaptateur de l'appareil pendant le fonctionnement de ce dernier.


9. Une exposition prolongée à la musique à volume élevé pourrait provoquer des dommages auditifs. Évitez d'écouter à un volume élevé et avec des écouteurs/casques pendant un temps prolongé.
10. Ne placez aucune source de flamme nue (comme des bougies) à proximité de l'appareil et ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil.
11. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.
12. Débranchez l'appareil de l'alimentateur pendant les orages.
13. Extrayez toujours le câble d'alimentation au lieu de tirer dessus pour débrancher l'appareil.
14. N'ouvrez l'appareil pour aucun motif. Pour toute demande de réparation, adressez-vous uniquement à un personnel de service qualifié. Il ne contient aucune pièce utilisable à l'intérieur.
15. N'enroulez pas le câble d'alimentation et ne le laissez pas en contact avec des surfaces chaudes.
16. Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant.
17. Assurez à l'appareil une ventilation adéquate en laissant un espace d'environ 15 cm entre la radio et les surfaces environnantes afin d'éviter une surchauffe.
18. Assurez-vous que les rideaux, nappes ou autres matières textiles ne couvrent pas l'appareil.

### Contenu

Assurez-vous que tout est inclus dans l'emballage selon la liste ci-dessous.  
N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

1. Système audio radio numérique
2. Adaptateur
3. Notice d'instructions


### Vue du produit

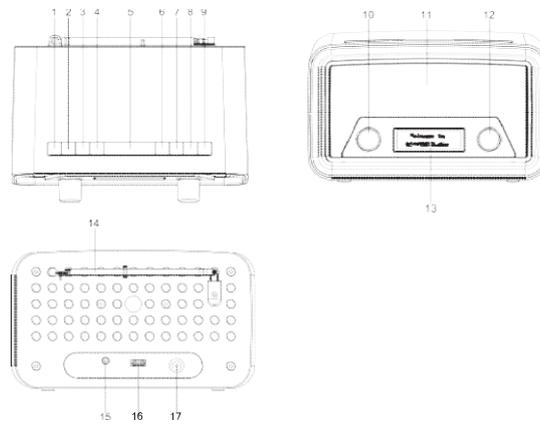

1. ON/OFF : Permet de choisir entre les modes «On» ou «Veille» (affichage date et heure). Désactive la fonction Sleep et la fonction alarme.
2. SOURCE : Permet de choisir entre les sources audio DAB et FM.
3. MENU : Affiche le menu correspondant au mode actuel.
4. ALARM : Active/désactive la fonction alarme.
5. SLEEP/SNOOZE : Active/désactive les fonctions Sleep (90-15min)/Snooze.
6. INFO : Informations transmises par la station radio sélectionnée.
7. BACK : Retour à la page précédente.
8. PRESET : Sélectionne une station radio présélectionnée.
9. SCAN : En mode DAB, recherche toutes les stations radio disponibles. En mode FM, recherche la station radio suivante.
10. VOLUME : Tourner le bouton de commande Volume pour régler le niveau sur le niveau d'écoute souhaité.
11. Haut-parleurs

12. SELECT : En mode DAB, tourner le bouton pour sélectionner une station radio DAB. En mode FM, tourner le bouton pour se syntoniser sur une fréquence FM. Dans le menu, tourner le bouton pour choisir parmi les options du menu. Appuyer sur le bouton pour valider la sélection.
13. Afficheur
14. Antenne
15. Prise écouteurs
16. USB pour la charge d'appareils externes
17. DC IN jack : pour la connexion de l'alimentateur.

#### Introduction de l'alimentateur

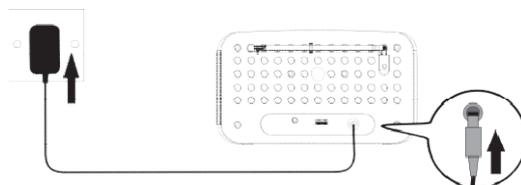

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise d'entrée DC de la radio.
2. Branchez l'adaptateur à la prise de courant secteur. La radio est allumée quand l'affichage est allumé.

22:26:42  
28-4-2016

#### Marche/Arrêt

Appuyez sur la touche ON/OFF en mode veille pour allumer ou éteindre la radio.

Pour débrancher la radio de l'alimentation, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

#### Réglage de l'horloge

La date et l'heure de l'appareil seront réglées automatiquement une fois que le signal de transmission radio est reçu (lorsque cette information est disponible). Il est aussi possible de régler l'heure et la date à travers le menu de paramétrage. Procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la radio.
2. Appuyez une fois sur la touche MENU.
3. Tournez le bouton SELECT jusqu'à ce que la touche « Système » s'affiche,



## Écoute de programmes DAB

### Sélection mode DAB

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode DAB.




### Recherche des stations DAB

Lors de la première utilisation de la radio ou si la liste des stations radio est vide, la radio effectue la recherche des stations. Il est possible d'effectuer la recherche des stations radio manuellement. Procédez de la manière suivante :

- En mode DAB, appuyez sur la touche SCAN pour activer la recherche automatique des stations.

La radio mémorise automatiquement les stations de radio ayant un signal suffisamment fort. Une fois la recherche terminée, la première station mémorisée sera diffusée automatiquement.



### Syntonisation d'une station DAB

1. En mode DAB, tournez le bouton SELECT pour afficher les stations radio DAB contenues dans la liste.



2. Appuyez sur SELECT pour vous syntoniser sur la station DAB sélectionnée.

### Mémorisation des stations radio

Il est possible de mémoriser jusqu'à 10 stations DAB.

1. Se syntoniser sur une station radio DAB.
2. Appuyez de façon prolongée sur la touche PRESET jusqu'à ce que s'affiche la mention «Mémor. Préselect.».
3. Tournez le bouton SELECT pour sélectionner le numéro préréglé.



4. Appuyez sur SELECT pour valider.  
La station DAB est mémorisée avec le numéro de présélection correspondant. Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations.
5. Pour vous syntoniser sur une station radio préréglée, appuyez une fois sur la touche PRESET, puis tournez le bouton SELECT pour choisir

dans la liste des stations radio préréglées, puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Pour changer une station DAB attribuée à un numéro prédéfini, répétez les étapes 1 à 4 pour écraser la station DAB existante.

#### **Affichage des informations DAB**

Appuyez plusieurs fois sur INFO pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles).

- Informations textuelles en temps réel (DLS)
- Puissance du signal
- Type de programme (PTY)
- Nom d'ensemble
- Fréquence
- Fréquence d'erreur du signal
- Bitrate codec
- Heure
- Date

#### **Utilisation du menu DAB**

1. En mode DAB, appuyez sur MENU pour accéder aux menus DAB.

2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous.

- Balayage complet
- Syntonisation manuelle
- DRC
- Supprimer
- Système

#### **Balayage complet**

Le balayage complet est utilisé pour effectuer une recherche à grande échelle des stations DAB.

- Appuyez sur SELECT pour lancer la recherche des stations DAB disponibles. Une fois le balayage terminé, la première station trouvée est diffusée automatiquement.

DAB  
< Ricerca completa >

#### **Syntonisation manuelle**

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Syntonisation manuelle».

DAB  
<Sintonizz manuale>

2. Tournez le bouton SELECT pour régler la fréquence manuellement.

#### **DRC (contrôle de l'étendue dynamique)**

DRC optimise le niveau du signal sonore, pour qu'il soit perçu au mieux.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «DRC».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous.

L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.

- DRC désactivé : aucune compression n'est appliquée.
- DRC bas : une compression moyenne est appliquée.
- DRC haut : compression maximale appliquée.

3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

La fonction DRC n'est active que si elle est activée par la station que vous écoutez.

#### **Supprimer**

Cette fonction permet de supprimer toutes les stations qui sont dans la liste mais n'ont aucun service dans votre région.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «supprimer».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous.
  - Non : retour au menu précédent
  - Oui : Éliminer les stations non valides de la liste des stations.
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

#### **Système**

Pour plus de renseignements, voir le chapitre «Menu de système».

#### **Écoute des programmes FM**

Sélection du mode FM

1. Appuyez sur ON/OFF pour allumer la radio.
2. Appuyez sur SOURCE pour sélectionner le mode FM.



#### **Recherche des stations FM**

- En mode FM, appuyez sur la touche SCAN ou SELECT pour activer la recherche automatique des stations radio.



- Dès qu'une station radio avec un signal puissant est détectée, la recherche s'arrête et la diffusion de cette station commence.

#### **Syntonisation des fréquences FM**

- En mode FM, tournez le bouton SELECT pour syntoniser manuellement une station radio.

#### **Mémorisation des stations FM**

Il est possible de mémoriser jusqu'à 10 stations FM.

1. Syntoniser une station FM.
2. Appuyez de façon prolongée sur la touche PRESET jusqu'à ce que s'affiche la mention «Mémor. Présélect.».
3. Tournez le bouton SELECT pour sélectionner le numéro préréglé.
4. Appuyez sur SELECT pour valider.  
La station FM reste mémorisée sur le numéro voulu. Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations.
5. Pour vous syntoniser sur une station préréglée, appuyez une fois sur PRESET, puis tournez le bouton SELECT pour faire défiler la liste des stations préréglées et appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Pour changer une station FM attribuée à un numéro prédéfini, répétez les étapes 1 à 4 pour écraser la station FM existante.

#### **Affichage des informations RDS**

Radio Data System (RDS) est un service qui permet aux stations FM de transmettre des informations supplémentaires. Lorsque vous syntonisez une station de radio FM diffusant un signal RDS, le nom de la station s'affiche.

Appuyez à plusieurs reprises sur INFO pour afficher les informations RDS suivantes (si disponibles).

- Informations textuelles
- Type de programme PTY (par exemple NEWS, SPORT, POP M)
- Fréquence
- Heure
- Date

#### **Menu FM**

1. En mode FM, appuyez sur MENU pour accéder aux menus FM.
2. Tournez le bouton SELECT pour choisir parmi les options suivantes :
  - Paramètres de recherche
  - Système

Balayage :

1. Appuyez sur la touche SELECT pour valider la sélection «Paramètres de recherche».

FM  
<Impostaz di ricerca>

2. Tournez le bouton SELECT pour choisir parmi les options suivantes :

- Seules les stations avec une bonne réception.
- Toutes les stations: Chercher toutes les stations indépendamment de la force du signal.

3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Systeme

Pour plus de renseignements, voir le chapitre «Menu de système».

**Alarmes :**

Paramétrage des alarmes :

Pour paramétrer l'alarme :

1. En mode radio, appuyez sur ALARM pour sélectionner Alarme 1 ou Alarme 2, puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Sveglia  
Memorizzata

2. Tournez le bouton SELECT pour établir l'heure du réveil puis appuyez sur SELECT.

Sveglia 1 Impost  
In Orar 07:50

3. Tournez le bouton SELECT pour établir la valeur des minutes du réveil puis appuyez sur SELECT.
4. Tournez le bouton SELECT pour établir la durée de l'alarme, appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Sveglia 1 Impost  
Durata 15

La durée définit le temps (15, 30, 45, 60, 90 et 120 minutes) qui doit s'écouler avant que la radio ne retourne au mode de veille si l'alarme n'est pas désactivée.

5. Tournez le bouton SELECT pour choisir la source de l'alarme (DAB FM BUZZER), appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Sveglia 1 Impost  
Fonte Cicalino

Si vous choisissez DAB ou FM, vous pourrez sélectionner comme tonalité d'alarme la dernière station radio écoutée ou une des stations préréglées (s'il y en a).

6. Tournez le bouton SELECT pour choisir les options de fréquence d'alarme puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Sveglia 1 Impost  
Ogni giorno

Options de fréquence: tous les jours, une seule fois, le weekend, en semaine.

Si vous sélectionnez «date», il vous sera aussi demandé d'établir une date spécifique.

7. Tournez le bouton SELECT pour régler le niveau de volume et appuyez sur SELECT.

Sveglia 1 Impost  
■■■■■■■■■■ □□□□□□□□

8. Tournez le bouton SELECT pour activer ou désactiver l'alarme puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Sveglia 1 Impost  
Sveglie On

Quand le réglage de l'alarme est actif, l'icône d'alarme correspondante s'affiche à l'écran ( pour l'alarme 1  pour l'alarme 2). L'alarme sonne à l'heure définie. Le volume augmente progressivement jusqu'à atteindre le niveau de volume défini. L'icône correspondante de l'alarme clignote aussi à l'écran.

#### Activation ou désactivation des alarmes en mode veille

1. En mode veille, appuyez à plusieurs reprises sur ALARM pour activer ou désactiver les alarmes. Voir le tableau ci-dessous pour les détails.

| Appuyer sur ALARM | Alarm 1 | Alarm 2 |
|-------------------|---------|---------|
| 1x                | Off     | Off     |
| 2x                | On      | Off     |
| 3x                | Off     | On      |
| 4x                | On      | On      |

2. Appuyer sur SELECT pour valider les paramètres.  
Quand le réglage de l'alarme est actif, l'icône d'alarme correspondante s'affiche à l'écran ( pour l'alarme 1 et 2 pour l'alarme 2).

#### Désactivation d'une alarme sonore

Appuyez sur ON/OFF ou ALARM pour désactiver l'alarme et passer en mode de veille.

#### Snooze

- Appuyez sur SLEEP/SNOOZE pour interrompre temporairement une alarme sonore.
- Pour modifier la période de snooze, appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP/SNOOZE.

Snooze  
5 minuti

- La période de Snooze peut être sélectionnée en fonction de la durée des alarmes (voir section «Paramétrage des alarmes»).

| Durée de l'alarme | Période de snooze  |
|-------------------|--------------------|
| 15 min.           | 5, 10 min.         |
| 30 min.           | 5, 10, 15 min.     |
| 45 min.           | 5, 10, 15, 30 min. |
| 60 min.           | 5, 10, 15, 30 min. |
| 90 min.           | 5, 10, 15, 30 min. |
| 120 min.          | 5, 10, 15, 30 min. |

N.B. : Si la durée résiduelle des alarmes est inférieure à 10 minutes, seule la période de snooze de 5 minutes peut être sélectionnée. Si la durée résiduelle est inférieure à 5 minutes, il n'est pas possible de sélectionner un temps de snooze.

- Pendant la période de Snooze, la radio retourne en mode de veille. L'alarme sonne à nouveau une fois le délai de Snooze écoulé.
- Pour annuler la période de suspension et l'alarme, appuyez sur ON/OFF.

#### Sleep

Cette fonction active le mode d'extinction automatique.

1. Quand la radio est allumée, appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP/SNOOZE pour sélectionner et établir la période d'extinction automatique (Options : Off, 15, 30, 45, 60 et 90 minutes).

Tempo di sleep  
30 minuti

- Appuyez sur SELECT pour valider la sélection.  
Une fois ce paramètre établi, l'icône Sleep ( ) s'affiche. Quand le délai **5** est écoulé, l'appareil passe automatiquement en veille.

### Menu de système

Pour accéder au menu de système :

- Appuyez sur MENU en mode DAB ou FM.
- Tournez le bouton VOLUME pour faire défiler les options jusqu'à ce que «Système» s'affiche.



- Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Système».
- Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous.
  - Égaliseur
  - Heure
  - Rétroéclairage
  - Standby inactif
  - Langue
  - Retour aux paramètres d'usine
  - Version du logiciel

### Égaliseur

- Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Égaliseur».



- Tournez le bouton SELECT pour afficher les options d'égalisation. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Mon EQ (voir la section «Paramétrage de mon égaliseur»)
  - Normal
  - Classique
  - Jazz
  - Pop
  - Rock
  - Voix
- Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

**Paramétrage de mon EQ :**

1. Après avoir sélectionné «My EQ», tournez le bouton SELECT pour sélectionner entre Treble et Bass. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection.
2. Tournez le bouton SELECT pour régler le niveau des aigus ou des graves, puis appuyez sur SELECT pour valider les paramétrages. L'astérisque derrière le niveau indique le paramétrage actuel.

**Heure**

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Heure».



2. Tournez le bouton SELECT pour choisir parmi les options suivantes. L'astérisque après les options indique le paramétrage actuel.

- Réglages heure/date
- Mise à jour automatique
- Format 12/24 heures
- Réglage du format date

**Réglages heure/date :**

Voir le chapitre «Réglage de l'horloge»

**Mise à jour automatique**

Ce paramétrage permet la mise à jour automatique de l'heure et de la date.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Mise à jour automatique».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Mise à jour depuis n'importe quelle source : met à jour l'heure et la date à partir de tous les signaux disponibles.
  - Mise à jour depuis DAB : Met à jour l'heure et la date à partir des signaux DAB.
  - Mise à jour depuis FM: Met à jour l'heure et la date à partir des signaux FM.
  - Aucune mise à jour : ne pas mettre à jour l'heure et la date.
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

**Format 12/24 heures**

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Format 12/24 heures».

2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options de format heure indiquées ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - 12: Afficher l'heure au format 12 heures.
  - 24: Afficher l'heure au format 24 heures.
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Définir le format de la date.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Réglage format date».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - jj-mm-aa
  - mm-jj-aa
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Lumière de fond

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Rétroéclairage».

Sistema  
< Retroilluminazione >

2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les différentes options. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Timeout
  - Niveau actif
  - Niveau DIMMER

Timeout

Ce paramètre définit la durée du rétroéclairage avant sa désactivation.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Timeout».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options de timeout suivantes (en secondes). L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Allumé (le rétroéclairage ne diminue pas)
  - 10 s
  - 20 s
  - 30 s
  - 45 s
  - 60 s
  - 90 s
  - 120 s
  - 180 s
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

#### Niveau actif

Ce paramétrage définit le niveau de luminosité quand le rétroéclairage est allumé.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «niveau actif».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les niveaux de luminosité. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Bas
  - Moyen
  - Haut
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

#### Niveau DIMMER


Ce paramétrage définit le niveau de luminosité quand le rétroéclairage est désactivé.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «niveau DIMMER».
2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les niveaux de luminosité. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Bas
  - Moyen
  - Haut
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

#### Standby inactif

Ce paramètre définit le délai au terme duquel la radio s'allume automatiquement.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Standby inactif».



2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les options. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Éteint
  - 2 heures
  - 4 heures
  - 5 heures
  - 6 heures
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

#### Langue

Ce paramètre définit la langue utilisée dans le menu.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Langue».




2. Tournez le bouton SELECT pour afficher les langues sélectionnables.  
L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.
  - Anglais
  - Français
  - Allemand
  - Italien
3. Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

#### Paramètres d'usine

Ce paramètre efface tous les paramètres définis par l'utilisateur et les remplace par les paramètres par défaut d'origine.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Rétablir les valeurs par défaut».



2. Tournez le bouton de volume pour sélectionner «Oui», puis appuyez sur SELECT pour valider le rétablissement des paramètres d'usine.

#### Version du logiciel

Cette option affiche la version actuelle du logiciel.



#### Chargement d'un dispositif externe

Branchez un dispositif externe (par exemple un smartphone, une tablette ou un lecteur MP3) à travers un câble USB (non fourni) à la prise USB située à l'arrière de l'appareil. La radio ne peut pas accéder aux contenus du dispositif externe connecté.

#### Vue menu

- Pour choisir parmi les options du menu, tournez le bouton SELECT.
- Pour valider la sélection, appuyez sur SELECT.
- Pour retourner au menu précédent/écran, appuyez sur BACK.

| Menu DAB |         |
|----------|---------|
| Balayage | complet |
| Balayage | manuel  |
| DRC      |         |
| Éliminer |         |
| System   |         |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Menu FM</b><br>Paramètres<br>de recherche<br>Système  |                              |
| <b>Menu Système</b><br>Égaliseur<br>Heure<br>Rétroéclairage<br>Standby non actif<br>Langue<br>Paramètres d'usine<br>Version SW |                              |
| <b>Menu</b><br>Réglage heure/date<br>Mise à jour auto.<br>Format 12/24 h<br>Réglage format<br>heure date                       |                              |
| <b>Rétroéclairage</b><br>Timeout<br>Niveau<br>ON<br>Niveau DIMMER  |                              |
| <b>Menu Alarme</b><br>Heure<br>Durée<br>Source<br>Intervalle<br>Volume<br>On/Off   |                              |
| <b>Menu Sleep</b><br>Sleep   | Off   15   30   45   60   90 |

### Specifiche tecniche


Gamma de syntonisation : FM: 87,5 -108 Mhz  
DAB: 174,928 - 239,200 MHz  
Nombre de stations mémorisables : 10 (FM), 10 (DAB)  
Nom du fabricant : DONGGUAN BECKY ELECTRONICS TECH  
CO.,LTD Modèle : BQ12E-0502000-G  
Voltage d'entrée : AC 100-240V  
Fréquence AC : 50/60Hz  
Voltage de sortie : 5,0V  
Courant de sortie : 2,0A  
Puissance de sortie : 10,0W  
Efficacité moyenne d'activité : 80,86 %  
Efficacité minimale de conversion de charge (10%) : 72,4 %  
Consommation en absence de charge : 0,090 W

### Soin et maintenance

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide et laissez sécher.
- N'utilisez pas de détergent agressif, de pinceau à soies en nylon, d'instruments pour le nettoyage du métal ou d'objet métalliques coupants, de couteaux, racloirs et autres susceptibles d'endommager la surface de la radio.
- Ne plongez pas la radio dans l'eau et ne laissez pas l'eau pénétrer dans le logement de la radio.

### Conservation

- Débranchez l'adaptateur d'alimentation et nettoyez la radio avant de la ranger.
- Conservez toujours la radio en lieu sec et propre.

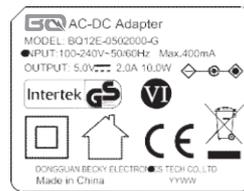

 = Classe II, double isolation

 = Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

 = Usage en intérieur

 = Niveau de sécurité