

MAJESTIC

RADIO NUMÉRIQUE DAB/DAB+ STÉRÉO

SYNCHRONISATION PLL RDS FM

RÉVEIL À DEUX ALARMES ET TROIS TONALITÉS



New Majestic S.p.A.

26013 CREMA (CR)

Italie

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



Instructions de sécurité importantes

1. AVERTISSEMENT : Il est conseillé de lire attentivement les données techniques sur l'étiquette de l'appareil avant utilisation.
2. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de court-circuit, il est recommandé de ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à une humidité excessive. Ne l'exposez pas non plus aux éclaboussures d'eau et ne le placez pas à proximité d'objets contenant des liquides, tels que des vases, des verres ou similaires.
3. AVERTISSEMENT : Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.



4.  Éliminez cet appareil conformément aux réglementations locales.
Il est conseillé de l'éliminer de manière responsable.

5. Aucune source de flammes nues, comme une bougie allumée, ne doit se trouver à proximité de l'appareil.
6. Portez une attention particulière à l'élimination des piles conformément aux réglementations locales.
7. Utilisez l'appareil dans des endroits au climat tempéré.
8. Les données techniques sont indiquées sur l'étiquette au dos de l'appareil.
9. Pour s'assurer que l'appareil peut être considéré comme complètement déconnecté de l'alimentation électrique, il est conseillé de débrancher le câble à la fois de la connexion sur l'appareil et de la prise.

10. Cet appareil est un produit de classe II avec double isolation électrique.




De cette façon, l'appareil ne nécessite pas de connexion à la terre.

VEILLEZ À NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE D'INCENDIE ET DE COURT-CIRCUIT.




SYMBOLE D'UN ÉCLAIR FLÉCHÉ - dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil qui pourrait être d'une amplitude telle qu'elle entraîne un risque de décharge électrique pour l'utilisateur.


POINT D'EXCLAMATION - à l'intérieur de triangle équilatéral, indique qu'un composant spécifique doit être remplacé par un composant identique et spécifié à l'intérieur de la documentation de sécurité.

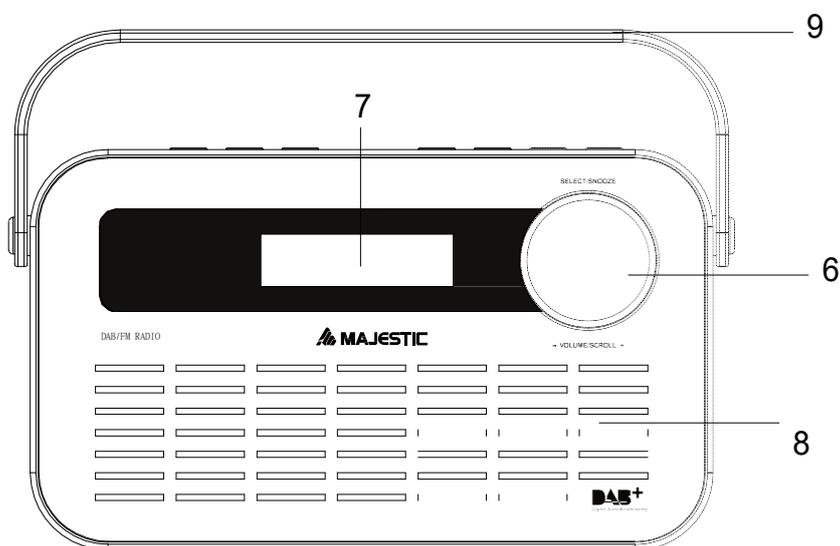


1. Antenne
2. Prise écouteurs
3. Prise Aux
4. Entrée AC
5. Compartiment à pile
6. Bouton Volume - Select/Snooze
7. Afficheur
8. Haut-parleur
9. Poignée
10. Info / Menu
11. Touche Recherche
12. Alarme / AMS
13. On / Off et source
14. Mem - / Balayage -
15. Mem+ / Balayage +
16. Station pré réglée - 1
17. Station pré réglée - 2
18. Station pré réglée - 3
19. Station pré réglée - 4
20. Station pré réglée - 5
21. Station pré réglée - 6
22. Station pré réglée - 7
23. Station pré réglée - 8

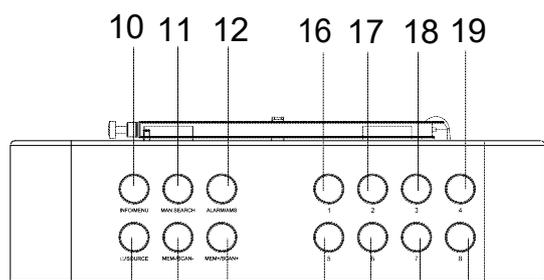

- 10
- 11
- 12
- 16
- 17
- 18
- 19

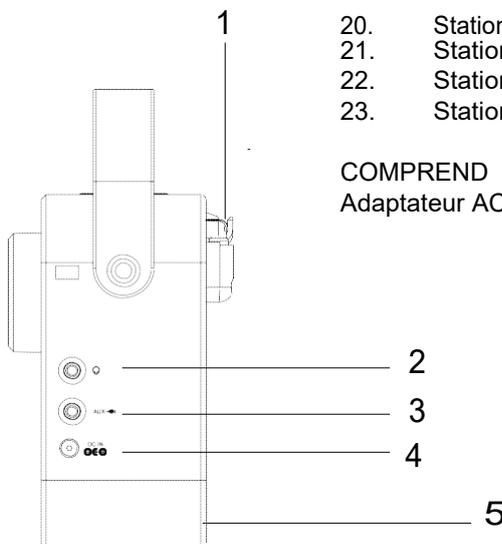

COMPRED
Adaptateur AC

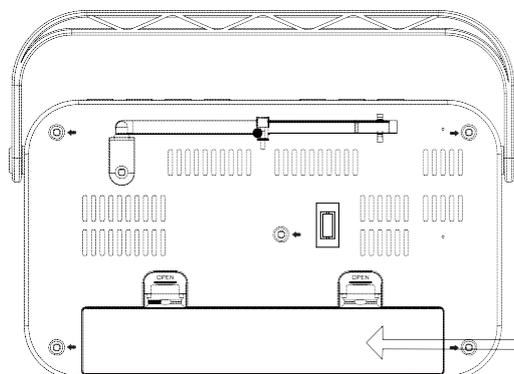

3 piles type C



ALIMENTATION

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise d'entrée DC de la radio. 2. Branchez l'adaptateur à la prise de courant secteur.
3. Ou introduisez 3 piles type C dans le compartiment correspondant.

Marche/Arrêt

Appuyez sur la touche ON/OFF en mode veille pour allumer l'appareil.
Appuyez de façon prolongée sur la touche ON/OFF pour passer en mode veille.

Réglage de l'horloge

La date et l'heure de l'appareil seront réglées automatiquement une fois que les signaux de transmission radio sont reçus (lorsque ces informations sont disponibles). Cependant, il est possible de régler l'heure et la date manuellement. Procédez de la manière suivante :

1. Avec la radio en veille, appuyez de façon prolongée sur la touche select/snooze.
2. Tournez le bouton volume ou appuyez sur les touches MEM/SCAN pour régler l'heure et la date, puis appuyez sur la touche select/snooze pour valider

Antenne

L'utilisation de l'antenne peut améliorer la réception du signal radio.

1. Tirez l'antenne vers le haut.
2. Déployez l'antenne en partant de la base.
3. Si nécessaire, réglez la position de l'antenne pour optimiser la réception.

ALARME

En mode veille, réglez l'alarme de la manière suivante :

Appuyez sur la touche ALARM, tournez le bouton volume pour choisir le paramétrage Alarm 1 ou 2 Appuyez sur le bouton select/snooze pour confirmer l'alarme.

Tournez le bouton VOLUME pour établir l'heure du réveil puis appuyez sur SELECT.

Tournez le bouton VOLUME pour établir la valeur des minutes du réveil puis appuyez sur SELECT.

Tournez le bouton VOLUME pour établir la durée de l'alarme, appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

La durée définit le temps (15, 30, 45, 60, 90 et 120 minutes) qui doit s'écouler avant que la radio ne retourne au mode de veille si l'alarme n'est pas désactivée. Tournez le bouton VOLUME pour choisir la source de l'alarme (DAB FM BUZZER), appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Si vous choisissez DAB ou FM, vous pourrez sélectionner comme tonalité d'alarme la dernière station radio écoutée ou une des stations pré-réglées (s'il y en a). Tournez le bouton VOLUME pour choisir les options de fréquence d'alarme puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Options de fréquence: tous les jours, une seule fois, le weekend, en semaine. Si vous sélectionnez «date», il vous sera aussi demandé d'établir une date spécifique.

Tournez le bouton VOLUME pour régler le niveau de volume et appuyez sur SELECT.

Tournez le bouton VOLUME pour activer ou désactiver l'alarme puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Quand le réglage de l'alarme est actif, l'icône d'alarme correspondante s'affiche à l'écran ( pour l'alarme 1 et  pour l'alarme 2). L'alarme sonne à l'heure définie. Le volume augmente progressivement jusqu'à atteindre le niveau de volume défini.

L'icône correspondante de l'alarme clignote aussi à l'écran.

Désactivation de l'alarme

Appuyez sur ON/OFF pour désactiver l'alarme et passer en mode de veille.

Snooze

Appuyez sur SELECT/SNOOZE pour interrompre temporairement une alarme sonore.

Pendant la période de Snooze, la radio retourne en mode de veille. L'alarme sonne à nouveau une fois le délai de Snooze écoulé. Pour annuler la période de suspension et l'alarme, appuyez sur ON/OFF.

CONTRÔLE DU VOLUME

Utilisez le bouton de volume pour régler le niveau d'intensité du son.

DAB

Recherche des stations DAB

Lors de la première utilisation de la radio ou si la liste des stations radio est vide, la radio effectue la recherche des stations. Il est possible d'effectuer la recherche des stations radio manuellement. Procédez de la manière suivante :

En mode DAB, appuyez sur la touche MAN SEARCH pour activer la recherche automatique des stations. La radio mémorise automatiquement les stations de radio ayant un signal suffisamment fort. Une fois la recherche terminée, la première station mémorisée sera diffusée automatiquement.

Syntonisation d'une station DAB

En mode DAB, appuyez sur les touches SCAN+/SCAN- ou appuyez sur SELECT et tournez le bouton VOLUME pour afficher les stations radio DAB contenues dans la liste, puis appuyez sur SELECT pour vous syntoniser sur la station DAB sélectionnée.

Mémorisation des stations radio

Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 stations DAB, 8 sélectionnables à l'aide des touches 1-8.

Se syntoniser sur une station radio DAB.

Appuyez de façon prolongée sur une des touches de présélection 1-8 jusqu'à afficher la mention «In mem.».

Ou bien, pour mémoriser les stations sur les présélections 9 à 20, appuyez de façon prolongée sur la touche ALARM/AMS jusqu'à ce que la mention «mémor. présélec.» s'affiche, appuyez sur les touches SCAN+/SCAN- ou tournez le bouton VOLUME pour sélectionner un numéro de 1 à 20, puis appuyez sur SELECT pour valider,

la station DAB reste mémorisée sur le numéro de présélection voulu. Répétez

la procédure pour mémoriser plusieurs stations.

Pour vous syntoniser sur une station de radio pré-réglée (9-20), appuyez une fois sur la touche ALARM/AMS,

puis appuyez sur les touches SCAN+/SCAN- ou tournez le bouton VOLUME pour choisir dans la liste des stations radio pré-réglées, puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection ou appuyez sur les touches de présélection 1-8.

Pour changer une station DAB attribuée à un numéro prédéfini, répétez la procédure pour écraser la station DAB existante.

Affichage des informations DAB

Appuyez plusieurs fois sur INFO pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles).

- Informations textuelles en temps réel (DLS)
- Puissance du signal
- Type de programme (PTY)
- Nom d'ensemble
- Fréquence
- Fréquence d'erreur du signal
- Bitrate codec
- Heure
- Date

Utilisation du menu DAB

En mode DAB, maintenez enfoncée la touche INFO/MENU pour accéder aux menus DAB. Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options ci-dessous.

Balayage complet
Afficher présélection Mémoire
présélection Syntonisation
manuelle DRC
Éliminer
Système

Balayage complet

Le balayage complet est utilisé pour effectuer une recherche à grande échelle des stations DAB. Appuyez sur SELECT pour lancer la recherche des stations DAB disponibles. Une fois le balayage terminé, la première station trouvée est diffusée automatiquement.

Affichage présélection

Appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection «afficher présélection». Appuyez sur les touches SCAN+/SCAN- ou tournez le bouton VOLUME pour choisir dans la liste des stations radio pré-réglées, puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Mémoire présélection

Appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection «mémoire présélection». Appuyez sur les touches SCAN+/SCAN- ou tournez le bouton VOLUME pour sélectionner le numéro de 1 à 20, puis appuyez sur SELECT pour mémoriser la station DAB sur le numéro sélectionné.

Syntonisation manuelle

Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Syntonisation manuelle». Tournez le bouton VOLUME pour régler la fréquence manuellement.

DRC (contrôle de l'étendue dynamique)

DRC optimise le niveau du signal sonore, pour qu'il soit perçu au mieux. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «DRC». Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel. DRC désactivé : aucune compression n'est appliquée.
DRC bas : une compression moyenne est appliquée. DRC haut : compression maximale appliquée.
Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.
La fonction DRC n'est active que si elle est activée par la station que vous écoutez.

Supprimer

Cette fonction permet de supprimer toutes les stations qui sont dans la liste mais n'ont aucun service dans votre région. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «supprimer». Tournez le bouton SELECT pour afficher les options ci-dessous.
Non : retour au menu précédent
Oui : Éliminer les stations non valides de la liste des stations.
Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Menu de système

Pour accéder au menu de système : Appuyez de façon prolongée sur le bouton INFO/MENU en mode DAB ou FM. Tournez le bouton VOLUME pour faire défiler les options jusqu'à ce que «Système» s'affiche. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Système». Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options ci-dessous.

- Sleep
- Réveil
- Heure
- Standby inactif
- Langue
- Retour aux paramètres d'usine
- Version du logiciel

Sleep

Cette fonction active le mode d'extinction automatique. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «sleep». Tournez le bouton VOLUME pour sélectionner et régler la période d'extinction automatique (Options: Off, 15, 30, 45, 60 et 90 minutes). Appuyez sur SELECT pour valider la sélection. Une fois la durée définie écoulée, l'appareil passe automatiquement en veille.

Réveil

Voir le chapitre «ALARME»

Heure

Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Heure».

Tournez le bouton VOLUME pour choisir parmi les options ci-dessous, l'astérisque après les options indique le réglage actuel.

Réglages heure/date

Mise à jour automatique

Format 12/24 heures

Réglage format date

Réglages heure/date :

Voir le chapitre «Réglage de l'horloge»

Mise à jour automatique

Ce réglage permet la mise à jour automatique de l'heure et de la date. Appuyez sur

SELECT pour valider la sélection «Mise à jour automatique».

Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.

- Mise à jour depuis n'importe quelle source : met à jour l'heure et la date à partir de tous les signaux disponibles.
- Mise à jour depuis DAB : Met à jour l'heure et la date à partir des signaux DAB.
- Mise à jour depuis FM: Met à jour l'heure et la date à partir des signaux FM.
- Aucune mise à jour : ne pas mettre à jour l'heure et la date.

Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Format 12/24 heures

Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Format 12/24 heures».

Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options de format heure indiquées ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.

- 12: Afficher l'heure au format 12 heures.
- 24: Afficher l'heure au format 24 heures.

Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Définir le format de la date.

1. Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Réglage format date».

2. Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options ci-dessous. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.

- jj-mm-aa
- mm-jj-aa

Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Standby inactif

Ce paramètre définit la durée du temps d'attente avant que la radio s'allume automatiquement (en veille). Appuyez

sur SELECT pour confirmer la sélection «Standby inactif».

Tournez le bouton VOLUME pour afficher les options. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.

- Éteint
- 2 heures
- 4 heures
- 5 heures
- 6 heures

Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Langue

Ce paramètre définit la langue utilisée dans le menu

Appuyez sur SELECT pour valider la sélection «Langue».

Tournez le bouton VOLUME pour afficher les langues sélectionnables. L'astérisque derrière l'option indique le paramétrage actuel.

- Anglais
- Français
- Allemand
- Italien

Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Paramètres d'usine

Ce paramètre efface tous les paramètres définis par l'utilisateur et les remplace par les paramètres par défaut d'origine. Appuyez

sur SELECT pour valider la sélection «Rétablir les valeurs par défaut».

Tournez le bouton de volume pour sélectionner «Oui», puis appuyez sur SELECT pour valider le rétablissement des paramètres d'usine.

Version du logiciel

Cette option affiche la version actuelle du logiciel.

RADIO FM

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode FM.

Recherche automatique des stations FM

Appuyer sur la touche MAN SEARCH, la mention «recherche auto» s'affiche et la radio balaie l'intensité du signal (sur toute la gamme de fréquence) jusqu'à ce que le cycle de recherche s'achève. Ensuite, les 20 stations à plus forte intensité de signal seront mémorisées dans les touches de présélection correspondantes.

Synchronisation des fréquences FM

Appuyez sur les touches SCAN-/SCAN+ ou maintenez-les enfoncées pour rechercher manuellement/automatiquement la fréquence de station souhaitée.

Mémorisation manuelle des stations FM

Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 stations FM.

Syntoniser une station FM

Appuyez de façon prolongée sur la touche ALARM/AMS jusqu'à ce que s'affiche la mention «Mémor. Présélect.».

Appuyez sur les touches SCAN-/SCAN+ ou tournez le bouton VOLUME pour sélectionner un numéro de 1 à 20. Appuyez sur SELECT pour valider.

La station FM reste mémorisée sur le numéro de présélection voulu.

Répétez la procédure pour mémoriser plusieurs stations.

Pour vous syntoniser sur une station présélectionnée, appuyez sur la touche ALARM/AMS, puis appuyez sur les touches SCAN-/SCAN+ ou tournez le bouton

VOLUME pour faire défiler la liste des stations pré-réglées et appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection.

Affichage des informations RDS

Radio Data System (RDS) est un service qui permet aux stations FM de transmettre des informations supplémentaires. Lorsque vous syntonisez une station de radio FM diffusant un signal RDS, le nom de la station s'affiche. Appuyez à plusieurs reprises sur INFO/MENU pour afficher les informations RDS suivantes (si disponibles).

- Informations textuelles
- Type de programme PTY (par exemple NEWS, SPORT, POP M)
- Fréquence
- Heure
- Date

Menu FM

En mode FM, maintenez enfoncée la touche INFO/MENU pour accéder au menu FM.

Tournez le bouton SELECT pour choisir parmi les options suivantes :

- Afficher présélection
- Mémoire présélection
- Paramètre de recherche
- Paramétrage audio
- Système

Affichage présélection

Appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection «afficher présélection».

Appuyez sur les touches SCAN+/SCAN- ou tournez le bouton VOLUME pour choisir dans la liste des stations radio pré-réglées, puis appuyez sur SELECT pour valider la sélection.

Mémoire présélection

Appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection «mémoire présélection».

Appuyez sur les touches SCAN-/SCAN+ ou tournez le bouton VOLUME pour sélectionner le numéro de 1 à 20, puis appuyez sur SELECT pour mémoriser la station FM sur le numéro sélectionné.

Recherche

Appuyez sur la touche SELECT pour valider la sélection «Paramètres de recherche».

Tournez le bouton VOLUME pour choisir parmi les options suivantes :

Seules les stations avec une bonne réception.

Toutes les stations: Chercher toutes les stations indépendamment de la force du signal.

Appuyez sur SELECT pour valider l'option sélectionnée.

Réglages audio

Appuyez sur la touche SELECT pour valider la sélection «Réglages Audio».

Tournez le bouton VOLUME pour choisir la réception stéréo ou mono. Appuyez sur SELECT pour confirmer l'option sélectionnée.

Système

Pour plus de renseignements, voir le chapitre «Menu de système».

FONCTION AUX IN

Connectez une source audio externe à la prise d'entrée AUX IN située sur le côté de l'appareil en vous servant d'un câble jack 3,5 mm (non inclus). Appuyez sur la touche play sur le dispositif connecté pour lancer la lecture.

Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité.

N.B.: Les fonctions DAB/RADIO-FM se désactivent automatiquement pendant l'utilisation de la fonction AUX IN.

CASQUES ET ÉCOUTEURS

Branchez un casque/des écouteurs (non inclus) avec jack de 2,5 mm à la prise écouteurs située sur le côté de l'appareil. Le haut-parleur se déconnecte automatiquement.

Utilisez le bouton de volume pour régler le niveau d'intensité du son reproduit par les écouteurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Intervalle de fréquences: FM 87.5-108 MHz


DAB / DAB +: 174,928 ~ 239,200 MHz

Adaptateur AC: Entrée: AC 100-240V ~ 50 / 60Hz, Sortie: DC 5V 1A

Piles: 3 x 1,5 V type C (piles non incluses)

Dimensions de l'unité: 23,4 (L) x 17,2 (H) x 8,2 (P) cm

Poids: 0,70 kg (pile et adaptateur AC non compris)

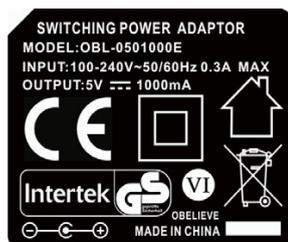

Classe II, double isolation



Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)



Usage en intérieur