

# MAJESTIC FLY

## Notice d'instructions



New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR)

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA

## **Précautions de sécurité**

Afin de réduire le risque de provoquer des dommages, veuillez lire les informations qui suivent avant d'utiliser le téléphone.

- Ne laissez pas que le téléphone et ses accessoires entrent en contact avec des liquides ou des milieux particulièrement humides.
- Ne mettez pas le téléphone près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant la conduite.
- Ne l'utilisez pas à proximité des combustibles ou des produits chimiques.
- Ne lancez pas le téléphone et ne le faites pas tomber.
- N'essayez pas de démonter le téléphone portable ou ses accessoires.
- Pour nettoyer le téléphone, servez-vous exclusivement d'un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents contenant des ingrédients abrasifs qui pourraient endommager le dispositif.
- Ne laissez pas le téléphone longtemps sans batterie ou sans alimentation, cela pourrait entraîner la perte de données.

- La température de service du dispositif doit être comprise entre 5°C et 35°C au maximum.
- En cas de problème de fonctionnement, confiez l'inspection de votre téléphone à un personnel autorisé.


### **Batterie :**

- Ne jetez pas les batteries au feu, elles pourraient exploser. Les batteries usées doivent être remises aux points de collecte prévus à cet effet. Ne les jetez pas dans le conteneur des ordures ménagères.
- N'utilisez que le chargeur de batterie fourni dans l'emballage. Les dommages causés par un chargeur de batterie d'un autre fabricant ne sont **PAS** couverts par la garantie.

**N.B. :** Si la batterie est endommagée, évitez tout contact avec le liquide qui se trouve à l'intérieur. S'il entre en contact avec la peau, lavez abondamment à l'eau et contactez un médecin en cas de besoin.

### **Accessoires :**

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage. Les dommages causés par des accessoires vendus par des tiers ne sont **PAS** couverts par la garantie.

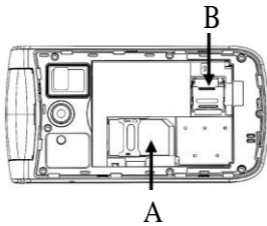

## Description des touches

<b>1</b>	Récepteur.
<b>2</b>	Afficheur LCD.
<b>3</b>	Touche de fonction gauche.
<b>4</b>	Touche de fonction droite.
<b>5</b>	Touche d'ouverture rapide des messages (utilisable uniquement depuis la page de veille).
<b>6</b>	Touche de navigation, utilisables aussi pour les fonctions rapides (uniquement depuis la page de veille) : Haut - Lampe de poche, Bas - Alarme, Gauche - Calendrier, Droite – Calculatrice). Touche centrale OK pour valider.
<b>7</b>	Touche d'ouverture rapide Caméra (utilisable uniquement depuis la page de veille).
<b>8</b>	Touche démarrage/réponse appel - en veille, enfoncer pour afficher le

	registre des appels.
<b>9</b>	Touche d'ouverture rapide Lecteur audio (utilisable uniquement depuis la page de veille).
<b>10</b>	Touche terminer/refuser un appel entrant - Appuyer de façon prolongée pour allumer/éteindre le téléphone.
<b>11</b>	Touches numériques : enfoncez de façon prolongée pour utiliser la numérotation rapide.
<b>12</b>	Touche * : appuyez à plusieurs reprises pour taper *, +, P ou W. Lors de la saisie du texte, appuyez sur cette touche pour afficher les symboles.
<b>13</b>	Touche 0. Pendant la saisie de texte, enfoncez cette touche pour ajouter un espace. Appuyez de façon prolongée en veille pour activer/désactiver la lampe de poche.
<b>14</b>	Touche # : enfoncez pendant la saisie de texte pour changer de mode d'écriture. En veille, appuyez de façon prolongée pour changer

	rapidement le profil audio (Normal ou Réunion).
<b>15</b>	Haut-parleur.
<b>16</b>	Caméra.
<b>17</b>	Flash LED.
<b>18</b>	Micro.
<b>19</b>	Entrée micro-USB pour la recharge et le transfert de fichiers.
<b>20</b>	Entrée écouteurs 3,5 mm.
<b>21</b>	Icône LED de notification des appels.
<b>22</b>	Icône LED de notification des messages.
<b>23</b>	Icône LED de notification alimentateur connecté correctement.
<b>24</b>	Touches de volume.
<b>A.</b>	Fente SIM.
<b>B.</b>	Fente microSD.

## **Notice d'instructions**

Merci pour avoir choisi notre téléphone portable. Ce guide a pour objet de fournir toutes informations concernant le fonctionnement du téléphone.

**N.B.** : N'utilisez que des accessoires fabriqués par le fabricant du téléphone. Le non-respect de cette indication constitue une infraction aux termes et conditions de garantie.



Protégeons l'environnement ! Consultez les réglementations locales pour l'élimination de votre téléphone.

## **Informations générales**

### **1. Urgence**

#### **1.1 Appel d'urgence**

Dans tous les pays, composez le 112 (ou autre numéro d'urgence) en cas de situation d'urgence.



## **N.B. :**

Selon la nature du réseau mobile, le fonctionnement de l'appel d'urgence peut ne pas être garanti.

## **2. Opérations préliminaires**

### **2.1 Informations sur la batterie**


La batterie fournie dans l'emballage est partiellement chargée pour assurer le premier allumage du téléphone. Quand la batterie s'épuise, mettez-la sous charge. La batterie atteint son niveau optimal après environ 3 cycles complets de charge et de décharge.

#### **2.1.1 Installation et extraction de la batterie**

Retirez le couvercle arrière du téléphone comme le montre l'image suivante :



Introduisez la batterie dans le téléphone comme le montre l'image :



Après avoir placé correctement la batterie en vérifiant notamment la position des contacts, remettez en place le couvercle postérieur en position de fermeture.

### **2.1.2. Charger la batterie**

Raccordez le chargeur de batterie au port USB du téléphone, puis branchez l'autre extrémité à une prise de secteur. L'état de charge est montré sur l'afficheur du téléphone.

N.B. : L'icône LED de notification avec le symbole de la batterie (23) n'indique pas l'état de charge de celle-ci mais indique simplement que l'alimentateur est correctement connecté à une source d'alimentation et restera toujours allumée jusqu'à ce que l'alimentateur soit débranché.

Pendant la recharge, il est normal que le téléphone et le chargeur se réchauffent légèrement.

**Avertissement :**

- La température ambiante de fonctionnement du chargeur doit être comprise entre 5°C et 35°C. Ne l'utilisez pas si la température est en dehors de ces limites.


### **Conseils concernant la batterie**

- Ne démontez ni ne modifiez la batterie.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.
- Éliminez correctement la batterie dans les conteneurs prévus à cet effet.
- Si la batterie présente une anomalie quelle qu'elle soit, éteignez immédiatement le téléphone et adressez-vous à un centre d'assistance agréé.


## **2.2. Connexion au réseau Introduction et extraction de la carte SIM et microSD**

Éteignez le téléphone, débranchez la source d'alimentation extérieure éventuelle, retirez le couvercle postérieur et la batterie. Introduisez la carte SIM dans la fente correspondante (voir fig. 1) et la microSD éventuelle dans la fente microSD (comme le montre la fig. 2).

**Fig. 1** (fente SIM 1)

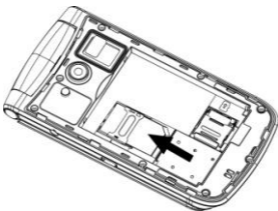

**Fig. 2** (fente microSD)

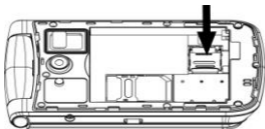

**N.B. :**

Après que le téléphone a été allumé avec sa SIM en place, la recherche automatique du réseau commence.

Une fois la connexion au réseau établie, le nom de l'opérateur s'affiche. Le téléphone est maintenant en mode de veille, prêt à effectuer et à recevoir des appels.

**2.3. Marche et arrêt** Tenez enfoncée la touche de marche/arrêt pour allumer l'appareil.

Pour éteindre le produit, clavier déverrouillé, enfoncez de façon prolongée la touche de marche/arrêt.

#### **2.4. Écran de veille et menu principal**

Le téléphone a un écran sur lequel s'affichent les informations suivantes : couverture du signal de réseau, présence de la carte microSD (si elle est installée sur l'appareil), charge résiduelle de la batterie, date/heure et nom de l'opérateur de réseau auquel l'appareil est connecté.

Le menu principal comprend les icônes correspondant à toutes les fonctions principales du téléphone.

## **3. Fonction appel**

### **3.1. Appel**

Si le nom de l'opérateur est affiché à l'écran et le téléphone est en mode de veille, il est possible de recevoir et d'effectuer des appels.

#### **3.1.1. Appel direct**

En mode de veille, saisir le numéro de téléphone pour accéder à la page d'appel et appuyer sur la touche d'appel. L'écran affiche le nom de la personne appelée s'il est enregistré dans le répertoire.

Pendant l'appel, le temps écoulé et les options d'appel sont affichés à l'écran.

#### **Appels internationaux**

Pour effectuer un appel international, saisir le symbole "+" (en appuyant deux fois sur la touche "\*") suivi du code du pays étranger et du numéro de téléphone. Par exemple, pour effectuer un appel vers l'Italie, appuyer deux fois sur la touche \* jusqu'à ce que le symbole "+" s'affiche, puis saisir le code "39" (préfixe

international italien) suivi du numéro de téléphone.

### **3.1.2. Appeler un contact présent dans le répertoire**

Accéder au répertoire à partir du menu principal, choisir le contact à appeler ou saisir le nom pour le trouver. Pour commencer l'appel, appuyez sur la touche de démarrage appel.

### **3.2. Répondre à un appel**

Quand un appel arrive, le téléphone l'indique par la sonnerie, la vibration, la vibration + sonnerie en fonction du mode choisi et la LED de notification clignote (si activée). Le nom (s'il est enregistré dans le répertoire) s'affiche à l'écran. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche Appel ou ouvrez le clapet du téléphone (si la fonction de réponse automatique par ouverture du clapet est active).



### 3.3. Pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez accomplir les actions suivantes :

- **Volume**: appuyez sur les touches de volume sur le côté du dispositif ou les touches de navigation haut/bas pour modifier le volume d'appel.
- **Mains libres** : active/désactive le système mains libres.
- Options :
- **Retenir/Reprendre** : l'appel en cours est mis en attente/il est possible de reprendre l'appel.
- **Terminer appel actuel** : appuyez pour terminer l'appel actuel.
- **Répertoire** : permet de chercher un numéro dans le répertoire pendant un appel.
- **Registre des appels** : permet d'afficher le registre des appels.
- **Messages** : permet d'accéder à la page des messages.
- **Désactiver micro** : désactive le micro, l'interlocuteur n'entendra pas votre voix.

Pour terminer l'appel, appuyer sur la touche Terminer appel.

N.B. : Certaines fonctions sont accessibles via la touche Options à condition d'être admises par votre opérateur.

Si l'avis d'appel est actif (demandez l'activation du service à votre opérateur), vous pouvez recevoir un deuxième appel alors que le premier est en cours. Un court son vous prévient du deuxième appel entrant. Quand vous répondez au nouvel appel entrant, l'appel précédent est mis en attente.

#### **4. Menu principal**

Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu principal.

#### **5. Registre des appels**

Cette fonction permet d'afficher les appels perdus, les appels réalisés, les appels reçus et les compteurs des appels.

Il est également possible d'effacer ces archives

à l'aide de la fonction « Rétablir tout » présente dans les options du registre des appels.

## 6. Répertoire

Le répertoire sert à sauvegarder les numéros de téléphone sur la carte SIM ou sur le téléphone. Utilisez la fonction « Nouveau » pour créer un nouveau contact.

### 6.1. Options

Le sous-menu Options présente les rubriques suivantes :

- **Détails** : affiche les détails du contact sélectionné.
- **Envoyer SMS** : création directe d'un SMS à envoyer au numéro de téléphone sélectionné.
- **Appeler** : pour démarrer un appel au contact sélectionné.
- **Éditer** : permet d'éditer le contact sélectionné.
- **Supprimer** : pour effacer le contact sélectionné.
- **Copier** : permet de copier le contact sélectionné de la SIM vers le téléphone et vice versa.

- **Ajouter à Blacklist** : ajoute le contact sélectionné à la liste noire.
- **Sélection multiple** : permet de sélectionner plusieurs contacts simultanément pour les éliminer ou pour envoyer un SMS.
- **Paramétrages.**

### 6.1.1. Paramétrages du répertoire

- **Contacts à afficher** : permet de choisir les contacts à afficher (SIM seulement, téléphone seulement, SIM et téléphone).
- **Composition rapide** : permet d'activer/désactiver la composition rapide et de personnaliser les numéros.
- **État de la mémoire.**
- **Copier les contacts** : permet de copier les contacts de la SIM vers le téléphone et vice versa.
- **Déplacer les contacts** : permet de déplacer les contacts de la SIM vers le téléphone et vice versa.
- **Supprimer tous les contacts** : permet d'éliminer tous les contacts de la SIM ou du téléphone.

- **Exporter les contacts** : permet de créer une copie de sécurité des contacts sauvegardés sur la mémoire du téléphone ou sur carte microSD.
- **Importer les contacts** : permet de récupérer les contacts d'une copie de sécurité créée précédemment.

## 7. Caméra

Une fois la caméra activée, appuyez sur la touche de navigation OK pour prendre une photo. Les options permettent de personnaliser les paramètres de la caméra.

**N.B.** : Le téléphone dispose d'une mémoire interne limitée qui permet de sauvegarder de petites images. Si vous avez besoin de prendre un grand nombre de photos à la plus haute qualité disponible, il est nécessaire d'ajouter une carte mémoire microSD (non fournie).

## 8. Multimédia

Ce menu permet d'afficher les images, d'accéder à la caméra vidéo, d'ouvrir le lecteur vidéo, d'ouvrir le lecteur audio, d'ouvrir

l'enregistreur de sons et la fonction loupe. Chaque fonction présente plusieurs paramètres qui peuvent être configurés à travers le sous-menu Options ; servez-vous des touches de navigation pour les personnaliser. Le lecteur audio permet de reproduire des fichiers audio présents sur la carte microSD. Pendant la reproduction, servez-vous des touches volume sur le côté du téléphone pour augmenter/diminuer le volume. Les touches de navigation permettent d'activer la fonction répétition, la reproduction aléatoire, changer de piste, mettre en pause ou démarrer la reproduction.

## **9. Messages**

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des message SMS. À partir du menu de veille, appuyez sur la touche Messages pour accéder directement à ce menu.

### **9.1. Nouveau SMS**

Permet d'écrire un nouveau texto.

Le menu options permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer à** : permet de saisir le destinataire du message ou de l'ajouter à partir du répertoire. Après avoir saisi les destinataires, appuyez une fois sur OK pour envoyer le message.
- **Mode écriture.**
- **Insérer modèle** : permet d'insérer un texte prédéfini dans le corps du message.
- **Paramétrages avancés** : permet d'insérer dans le corps du message le nom et/ou le numéro d'un contact enregistré dans le répertoire.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message dans les brouillons.

## 9.2. Reçus

Ce dossier contient les messages reçus.

## 9.3. Brouillons

Il est possible d'enregistrer comme brouillons une copie des messages qui n'ont pas encore été envoyés.

## 9.4. Boîte d'envoi

Ce dossier contient les messages en cours d'expédition.

## 9.5. Envoyés

Ce dossier contient les messages envoyés.

## 9.6. Modèles

Ce menu contient plusieurs modèles prédéfinis qui peuvent être utilisés dans la création de SMS. À l'aide des touches prévues à cet effet, vous pouvez utiliser, éditer ou supprimer les modèles SMS.

## 9.6. Paramètres SMS

Permet d'éditer les paramétrages des SMS :

- **SIM** : permet d'éditer le profil, la période de validité d'un message, d'activer ou de désactiver l'accusé de réception et de personnaliser le numéro du répondeur (pour l'afficher, appuyer de façon prolongée sur la touche 1 en veille).



- **État de la mémoire.**
- **Enregistrer envoyés** : permet d'activer/désactiver l'enregistrement des messages envoyés.
- **Mémoire prédéfinie** : permet de sélectionner où enregistrer les messages.

## 10. Outils

Le menu Outils contient les fonctions Bluetooth, Alarme, Calculatrice, Calendrier, Avertissement, Lampe de poche, Chronomètre, Horloge mondiale et Services SIM.

### 10.1 Bluetooth

Ce menu regroupe toutes les options pour gérer la connexion Bluetooth. Il est possible d'associer de nouveaux appareils bluetooth, paramétrer la visibilité du téléphone, paramétrer le nom du téléphone affiché lors de la connexion bluetooth et choisir la mémoire par défaut dans laquelle enregistrer les fichiers reçus.

**N.B. :** La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth disponibles dans le commerce ne peut pas être garantie.

## **10.2 Alarme**

Le menu Alarme permet de paramétrer jusqu'à 5 alarmes personnalisées. Après avoir sélectionné une alarme, appuyez sur Éditer pour paramétrer son état et la personnaliser.

## **11. Profils audio**

Ce menu permet de sélectionner et de personnaliser les profils audio du téléphone.

## **12. Gestionnaire de fichiers**

Ce menu permet de gérer les fichiers présents dans la mémoire du téléphone et de la carte de mémoire microSD si elle est présente (NON FOURNIE). Servez-vous du sous-menu Options pour afficher toutes les actions disponibles.

## **13. Configuration**

### **13.1. Téléphone**

Permet de configurer les paramètres généraux du téléphone :

- **Heure et date** : permet de paramétrer le lieu et d'éditer les paramétrages de date et heure.
- **Allumage et extinction automatiques** : permet de régler l'allumage et l'extinction automatiques de l'appareil.
- **Langue**.
- **Méthode d'écriture**.
- **Écran** : permet de modifier le fond, la luminosité, le délai d'extinction automatique de l'écran et de choisir d'afficher ou non la date et l'heure sur l'écran principal.
- **Liens** : Permet de personnaliser les fonctions à utiliser en mode Raccourcis avec des touches dédiées.
- **Touches dédiées** : permet de personnaliser les touches de sélection rapide (à paramétrer sur une des quatre touches de navigation).
- **Mode avion** : permet d'activer/désactiver le mode avion.

- **Taille des caractères** : permet de définir la taille des caractères affichés.

## 13.2. Appels

Ce menu permet de personnaliser les paramètres de l'avis d'appel, du renvoi d'appel, de la mise en attente et du blocage des appels. L'activation ou le fonctionnement de certaines options d'appel pourraient dépendre de l'opérateur téléphonique et de votre plan tarifaire (contactez votre opérateur pour demander le support des services indiqués). À travers le sous-menu « Paramétrages avancés », il est possible de configurer la liste noire, le rappel automatique et l'avertissement horaire d'appel (avertit, avec un avis simple ou périodique, que le temps défini pendant l'appel s'est écoulé) et le mode de réponse.

### **Réponse par clapet**

L'option « Ouverture clapet » (présente dans le sous-menu « Paramétrages avancés » de la configuration des « Appels » permet d'activer et de désactiver la fonction qui permet de répondre

automatiquement à un appel en ouvrant le clapet du téléphone.

### **13.3. Icônes Led de notification**

Permet d'activer/désactiver le fonctionnement des icônes LED de notification pour les appels et les messages.

### **13.4. Sécurité**

Permet d'activer/désactiver le verrouillage de la SIM et du mot de passe et de modifier le PIN et le mot de passe (le mot de passe prédéfini du téléphone est 1234).

### **13.3. Sélection de réseau**

Permet d'éditer les paramètres de sélection du réseau.

**13.4. Rétablissement des données d'usine :** permet de rétablir les paramètres d'usine du produit (le mot de passe prédéfini est 1234).

## **14. Mode USB (connexion au PC)**

Quand le téléphone est connecté au PC à travers le port USB, il est possible de l'utiliser comme dispositif de mémoire ou pour recharger la batterie.

## **15. Questions fréquentes**

**Le téléphone ne s'allume pas** : quand la batterie est très déchargée, le téléphone pourrait ne pas s'allumer correctement. Chargez la batterie pendant au moins une heure et essayez à nouveau.

**Les appels n'arrivent pas** : vérifier si une déviation d'appel a été établie. Si c'est le cas, les appels entrants sont renvoyés à d'autres numéros ou dispositifs.

**Aucun service** : si vous vous trouvez dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau ou si un obstacle physique est présent (comme une surface fermée), il est possible que le message "Aucun service" s'affiche à l'écran et qu'il ne soit pas possible d'effectuer ou de recevoir d'appels. Déplacez-vous dans une zone où le signal radio arrive mieux.

**Appels d'urgence seulement** : quand vous vous ne vous trouvez pas à l'intérieur du réseau mobile de votre opérateur

mais dans d'autres réseaux, vous ne pouvez effectuer que des appels d'urgence.

**Enregistrement SIM échoué** : votre carte SIM est bloquée ou présente une erreur. Vérifiez d'avoir mis en place la carte SIM correctement ou contactez votre opérateur téléphonique.

**Saisir le code PUK**: après trois saisies incorrectes consécutives du code PIN, la SIM se bloque et il faut obligatoirement saisir le code PUK pour la débloquer. Contactez votre opérateur téléphonique.

## **16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Écran de 2.8"**

**Support réseaux GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)**

**Clapet actif pour réponse et fin d'appel**

**Fonction mains libres**

**Envoi et réception de messages SMS**

**Caméra de 1.3 Megapixel avec flash LED**

**Fonction Lampe de poche**

**Icônes Led pour les notifications (indiquent des appels/messages perdus et le branchement de l'adaptateur à une source d'alimentation)**

## Taille des caractères personnalisable

Lecture de fichiers multimédias (JPG/MP3/3GP)

Enregistreur de sons

Fonction

Calculatrice/Alarme/Calendrier/Chronomètre/Horloge mondiale

Fonction Loupe

**Bluetooth intégré**

**Vibration**

**Support microSD** (admet des cartes jusqu'à 16GB)

Entrée micro-USB pour la recharge et le transfert de fichiers

**Sortie écouteurs de 3,5mm (écouteurs non inclus)**

Admet USB Plug & Play avec Windows XP/Vista/7/8/10

Alimentation batterie rechargeable au lithium de 1000mAh


Alimentateur AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA


	Bande	Valeur SAR maximale 10 g (W/kg)
--	-------	---------------------------------





<b>Tête</b> <b>(distance 0 mm)</b>	GSM900	<b>0,267</b>
	DCS1800	<b>0,162</b>
<b>Corps</b> <b>(distance 5 mm)</b>	GSM900	<b>0,921</b>
	DCS1800	<b>0,574</b>

**N.B. : CE TÉLÉPHONE N'ADMET PAS  
LES CARTES SIM QUI N'ACCEPTENT  
QUE DES CONNEXIONS UMTS.**

 Usage en intérieur

 Classe II, double isolation

 = Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

 = Élimination des batteries

