

VAJESTIC

JACK



Notice d'instructions




New Majestic S.P.A. Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)-Italia
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Description des éléments

Structure du dispositif

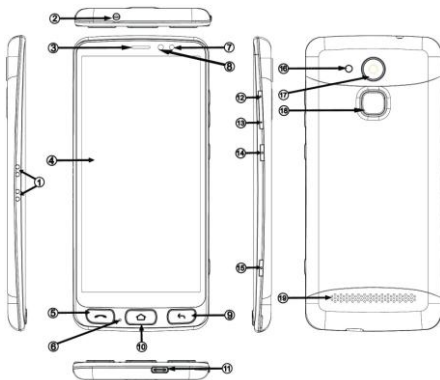

1 Contacts de la base de recharge

2 Entrée écouteurs (écouteurs non inclus)

3 Récepteur


4 Affichage

5 Touche Appel (appuyer pour afficher les appels récents/appuyer pour répondre ou pour interrompre l'appel)

en cours)

-
- | | |
|----------|--------------|
| 6 | Micro |
|----------|--------------|
-
- | | |
|----------|---|
| 7 | Capteur de luminosité de l'affichage |
|----------|---|
-
- | | |
|----------|------------------------|
| 8 | Caméra frontale |
|----------|------------------------|
-
- | | |
|----------|---|
| 9 | Touche Arrière (appuyer pour retourner à la page précédente) |
|----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 10 | Touche Home (appuyer pour accéder à la page principale/maintenir appuyé pour ouvrir l'application d'aide) |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 11 | Connecteur pour la recharge/le transfert de fichiers USB Type-C |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|------------------------|
| 12 | Touche Volume + |
|-----------|------------------------|
-
- | | |
|-----------|------------------------|
| 13 | Touche Volume - |
|-----------|------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 14 | Touche Power (pression prolongée pour allumer/éteindre le dispositif ou pression brève pour bloquer/rallumer l'écran) |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 15 | Touche Caméra (pression prolongée alors que le Smartphone est débloqué pour ouvrir la caméra) |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 16 | Flash/Lampe de poche LED |
|-----------|---------------------------------|
-
- | | |
|-----------|---------------------------|
| 17 | Caméra postérieure |
|-----------|---------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 18 | Touche SOS (pression prolongée alors que le Smartphone est débloqué pour activer la fonction SOS) |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---------------------|
| 19 | Haut-parleur |
|-----------|---------------------|
-

Base de recharge

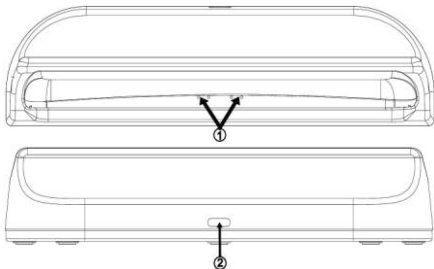

-
- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Contacts de la base de recharge |
|----------|---------------------------------|
-
- | | |
|----------|-------------------------------|
| 2 | Entrée de recharge USB Type-C |
|----------|-------------------------------|
-



Dans cette notice, « appuyer » ou « pression » signifie toucher l'écran avec un doigt.


Opérations initiales

Gestion de la batterie

Retirez le couvercle comme le montre l'image :



Introduisez la batterie dans le compartiment en respectant la position des contacts :



La batterie fournie est partiellement chargée pour assurer le premier allumage du smartphone. Quand la batterie s'épuise, mettez-la sous charge. La batterie atteint son niveau optimal après environ 3 cycles complets de charge et de décharge.

Pour charger la batterie, branchez le câble USB Type-C réversible au connecteur de recharge du smartphone (11) et l'autre extrémité à l'alimentateur, puis branchez l'alimentateur à la prise de secteur.

L'icône de la batterie affiche la condition de la batterie et l'état de charge.

Quand vous chargez le smartphone éteint, l'indicateur de charge est allumé sur l'écran.

Si vous utilisez le smartphone jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé, plusieurs minutes peuvent s'écouler jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'affiche.

Pendant la charge, il est normal que la batterie, le téléphone et le chargeur se chauffent.

Une fois la recharge terminée, débranchez le téléphone et le chargeur de la prise de secteur.

Il est possible de recharger le dispositif à l'aide de la base de recharge incluse : raccordez-la à l'alimentateur à l'aide du câble fourni à cet effet

et mettez dedans le smartphone.



Nota bene : utilisez exclusivement l'alimentateur fourni avec le produit. L'utilisateur d'un alimentateur différent pourrait causer des problèmes et invalider la garantie.


Nota bene : la durée de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation du smartphone, du signal reçu et de l'état d'usure de la batterie elle-même.

Installation et extraction de la carte micro SIM

Éteignez le smartphone et débranchez les autres sources d'alimentation externes.

Retirez le couvercle postérieur et la batterie.

Introduisez la carte micro SIM dans le logement prévu à cet effet comme le montre la figure.

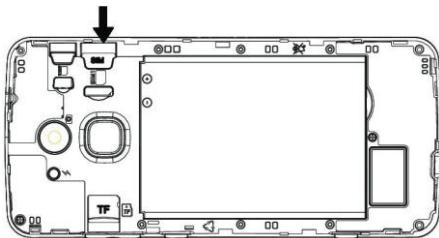


Attention : éteignez le dispositif avant d'introduire/de retirer la carte micro SIM pour éviter d'endommager le dispositif.

Introduction d'une carte mémoire

Éteignez le smartphone et retirez la batterie.

Introduisez une carte mémoire microSD dans le compartiment comme le montre la figure ci-dessous : poussez doucement la carte dans la rainure jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Vous ne devez ni introduire ni extraire la carte quand le téléphone est allumé.

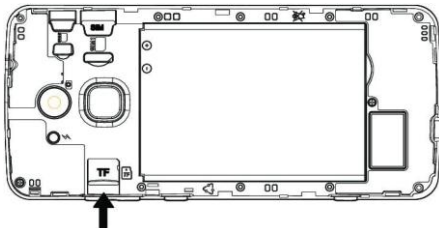

ATTENTION : APRÈS AVOIR INTRODUIT LA CARTE MÉMOIRE, VOUS VOYEZ S'AFFICHER SUR LE SMARTPHONE UNE NOTIFICATION QUI PERMET DE LA CONFIGURER. PENDANT LA CONFIGURATION DE LA CARTE MICRO SD, TOUTES LES DONNÉES CONTENUES À L'INTÉRIEUR VONT ÊTRE EFFACÉES. EFFECTUEZ UN BACKUP DES DONNÉES AVANT DE COMMENCER LA CONFIGURATION.

NOTA BENE : SI LA CARTE EST CONFIGURÉE COMME « MÉMOIRE DE TÉLÉPHONE », IL NE SERA PLUS POSSIBLE DE L'UTILISER AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS ! SI VOUS EXTRAYEZ LA CARTE DU TÉLÉPHONE, VOUS PERDREZ LES DONNÉES PERSONNELLES ET LES APPS INSTALLÉES. IL EST DONC CONSEILLÉ D'EFFECTUER UN BACKUP À TRAVERS UN ORDINATEUR (EN CONNECTANT À CET EFFET LE CORDON USB).

Allumage et extinction

Pour allumer le smartphone, tenez la touche Power appuyée. Si vous allumez l'ordinateur sans carte SIM installée, le message « Aucune SIM » s'affiche sur la page de verrouillage de l'écran.

Après la mise en place de la carte SIM, quand le smartphone est allumé, la séquence suivante s'affiche :

- * Saisir le PIN de la carte SIM - Si un PIN a été établi pour la carte SIM.
- * Appels d'urgence seulement - Le téléphone est en train de chercher le signal de réseau.

Pour éteindre le smartphone, tenez la touche Power appuyée et sélectionnez « Éteindre ».

PIN et PUK

PIN (numéro d'identification personnelle) : empêche l'utilisation de la carte SIM par une personne non autorisée. PUK (code de déverrouillage) : permet de modifier le PIN bloqué.

Si vous saisissez trois fois de suite un PIN erroné, le système vous demande le PUK. Si vous saisissez dix fois de suite un PIN erroné, votre carte SIM est bloquée. Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services pour demander une nouvelle carte.

Le PIN et le PUK sont fournis avec la carte SIM. Pour plus de détails, consultez votre fournisseur de services.

Verrouillage de l'écran

Cette fonction bloque l'écran et, simultanément, éteint le rétroéclairage.

L'écran se bloque dans les situations suivantes :

- Automatiquement, quand le système est inactif.
- Manuellement, en enfonçant une fois le bouton d'allumage.

Pour débloquer l'écran, s'il n'y a aucun verrouillage actif, appuyez sur le bouton Power puis posez le doigt sur la partie inférieure de l'écran et faites-le glisser vers le haut.

Vous pouvez personnaliser les paramètres de verrouillage de l'écran sur Paramètres → Sécurité → verrouillage de l'écran.

Page Home

La page-écran principale présente le même aspect que l'image ci-après. Pour passer d'une page à l'autre, faites glisser votre doigt à droite ou à gauche sur l'écran.

Touchez l'icône de l'application que vous souhaitez ouvrir pour la lancer.




Pour déplacer une application, effectuez une pression prolongée sur l'icône et déplacez-la jusqu'à la position souhaitée.

Pour afficher les apps récentes, posez votre doigt sur la partie inférieure de l'écran, faites-le glisser vers le haut et tenez-le en position jusqu'à ce que les apps récentes s'affichent. Touchez alors une app pour l'ouvrir ou faites-la glisser vers le haut pour la fermer.

Sur le page Home, vous pouvez faire glisser plusieurs fois votre doigt vers la droite pour afficher et personnaliser vos contacts rapides.


En choisissant Applications (dans le menu Outils), vous pouvez ajouter/supprimer les apps de la page Home et désinstaller les apps installées par l'utilisateur.

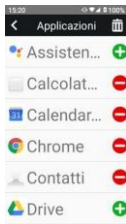

Vous pouvez passer de l'interface Senior à la traditionnelle d'Android™ à travers le menu Paramètres → Apps et notifications → Apps prédéfinies → Apps accueil, en choisissant « Classic Launcher ». Pour retourner à l'interface Senior, sélectionnez « Senior Launcher ».

La barre d'état affiche des informations sur le système comme l'heure actuelle, la connectivité 4G/WiFi et l'état de la batterie.

Pour afficher le menu des notifications, faites glisser le doigt du bord haut de l'écran vers l'intérieur. Déplacez à nouveau le menu des notifications vers le bas pour afficher un deuxième menu d'accès rapide.



Grâce à ce menu personnalisable, il est possible de modifier certaines fonctions telles que la luminosité de l'écran, la rotation automatique, activer ou désactiver les connexions radio et activer/désactiver la lampe de poche.

Touches de navigation



Touche Appel (appuyer pour afficher les appels récents/appuyer pour répondre ou pour interrompre l'appel en cours)



Touche Home (appuyer pour accéder à la page principale/maintenir appuyé pour ouvrir l'application d'aide)



Touche Arrière (appuyer pour retourner à la page précédente)

Écran tactile

L'écran tactile répond au toucher des doigts.

NOTA BENE : ne placez aucun objet sur l'écran car vous pourriez l'abîmer ou l'écraser.

Toucher simple : touchez l'icône ou l'option souhaitée.

Pression prolongée : **appuyez de façon prolongée sur une icône pour afficher un menu contextuel correspondant à la fonction exécutée (s'il existe).**


Glisser : appuyez sur une icône et maintenez-la pressée pour la faire glisser jusqu'à une page différente.

Fonction téléphone

Après avoir introduit la carte microSIM, allumez le téléphone et attendez que le signal téléphonique s'affiche.

Quand le nom de l'opérateur de réseau s'affiche dans la barre d'état, vous pouvez effectuer ou recevoir des appels. Les barres de champ en haut à droite de l'écran montrent l'intensité du signal de réseau. La qualité de l'appareil est influencée directement par l'intensité du signal qu'il reçoit.

Une fois que l'appareil est connecté à l'opérateur téléphonique, ouvrez l'application Téléphone : l'historique des appareils récents s'affiche. Après une pression sur Clavier, vous pouvez composer le numéro à appeler puis appuyer sur « Appeler » pour lancer l'appel. Pour enregistrer un nouveau contact, sélectionnez l'option correspondante après avoir saisi son numéro de téléphone.

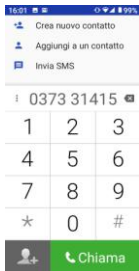

Répondre à un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche Appel ou faites glisser vers le haut l'icône en forme de combiné téléphonique. Pour refuser un appel, faites glisser l'icône en forme de combiné téléphonique vers le bas. Pendant un appel, vous pouvez mettre fin à la conversation en enfonçant la touche Appel ou en cliquant sur l'icône en forme de combiné rouge.

Appel d'urgence


Vous pouvez passer un appel d'urgence même en l'absence de couverture réseau de votre opérateur; dans ce cas, le libellé «APPELS D'URGENCE UNIQUEMENT» apparaîtra sur l'écran de verrouillage.

Pour émettre un appel d'urgence, vous devez ouvrir le clavier numérique et entrer le numéro de téléphone d'urgence.

Les appels d'urgence peuvent être effectués même sans carte SIM insérée.

Clavier logiciel

Le smartphone possède un clavier logiciel qui s'affiche automatiquement quand vous touchez un point de l'écran où saisir des caractères.

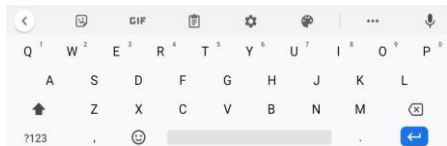

Menu Paramètres

Le menu paramètres permet de régler la configuration du système. Pour modifier les paramètres :

- Entrez dans le menu Outils et choisissez Paramètres.
- Touchez une catégorie pour afficher et éditer les paramètres souhaités.

Réseau et Internet : Connexion réseau WiFi, gestion de la connexion DONNÉES 4G (personnalisation des points d'accès APN), Hotspot et fonction roaming. Contactez votre opérateur pour configurer le réseau de données mobiles.

Dispositifs connectés : paramétrages pour la connexion Bluetooth.

Apps et notifications : gérer les applications (désinstaller, modifier les autorisations, etc.), gérer les notifications, choisir les applications par défaut et le lanceur classic/senior.

Batterie : voir l'état de la batterie et la durée de fonctionnement, gérer les fonctions d'économie d'énergie.

Affichage : changer la luminosité de l'écran, activer / désactiver la luminosité adaptative, le fond d'écran, le thème, la taille de la police, etc...

Audio : modifier les profils audio, activer / désactiver la prononciation du numéro lors de la réception d'un appel, activer / désactiver la prononciation vocale du clavier, etc...

Espace de stockage : gestion de la mémoire interne et micro SD, capacité disponible, etc.

Confidentialité : gérer les autorisations, les mots de passe, l'écran de verrouillage, la saisie automatique, l'historique des positions et la gestion des activités Google.

Géolocalisation : applications autorisées pour la localisation, demandes de localisation effectuées, etc..

Sécurité : rechercher et installer les mises à jour de sécurité, modifier le type de verrouillage de l'écran, les paramètres de verrouillage de la carte SIM, etc....

Comptes : gérer les comptes utilisés par les applications.

Accessibilité : activation de Talkback, définition de la taille de la police, rotation automatique de l'écran, etc...

Bien-être numérique et contrôle parental : gestion de la durée d'utilisation des applications et contrôle parental.

Google: paramètres avancés du compte Google.

Système : langue et saisie, type de clavier, vérification orthographique, format de la date et de l'heure, options de réinitialisation (WiFi, Bluetooth, préférences de l'application et réinitialisation des données d'usine), menu de sauvegarde et gestion multi-utilisateurs.

Informations sur le téléphone : informations sur le dispositif Android.

Utilisation WiFi

1. Sélectionnez « Paramètres ».

2. Touchez « Réseau et Internet / WiFi » et faites basculer l'interrupteur de OFF à ON.
3. Tous les réseaux sans fil détectés dans la zone sont affichés dans une liste ; touchez la connexion souhaitée.
4. Saisir le mot de passe d'accès.
5. Une fois la connexion effectuée, la configuration du réseau reste enregistrée.
6. L'icône Wireless apparaît sur la barre d'état une fois que le smartphone est connectée avec succès.

NOTA BENE : par la suite, chaque fois que le smartphone détectera le même réseau WiFi, il s'y connectera automatiquement en demandant de saisir le mot de passe déjà saisi précédemment.

Fonction SOS

L'app SOS permet d'éditer les paramètres de la fonction SOS :

SOS : permet d'activer/désactiver la fonction SOS par une pression prolongée de la touche SOS quand le téléphone est débloqué.

Notification batterie déchargée : permet d'activer/désactiver la fonction qui permet de prévenir les contacts inclus dans la liste du SOS quand la batterie du téléphone s'abaisse au-dessous d'un seuil défini.

Message SOS : permet de personnaliser le texte du SMS de SOS, d'activer/désactiver l'envoi du SMS d'appel à l'aide et la position GPS détectée par le téléphone.

Numéros SOS : permet de paramétrer les numéros à appeler en cas d'urgence/notification de batterie déchargée en les important de la liste de contacts ou en les saisissant manuellement.

Passer un appel SOS

Une fois que la fonction SOS est paramétrée et activée, il est possible de la lancer en tenant appuyée la touche SOS à l'arrière du téléphone alors que celui-ci est débloqué. Un compte à rebours s'affiche (il peut être désactivé en enfonçant à nouveau la touche SOS). A la fin du compte à rebours, la fonction SOS démarre : le téléphone envoie automatiquement un SMS aux numéros sélectionnés (si la fonction « Envoyer SMS » est active) puis il appelle les numéros définis dans l'ordre programmé en mode mains libres. À la fin de l'appel, la sirène d'alarme continuera de sonner ; pour mettre fin à la fonction SOS, appuyez à nouveau sur le bouton SOS à l'arrière du téléphone.

Nota bene : en activant la fonction « Envoyer position GPS », il sera possible, lors de l'activation du SOS, de faire envoyer aussi aux contacts SOS la position GPS. Cette position sera d'autant plus précise que la réception du signal GPS sera meilleure.

NOTA BENE : vérifiez que les numéros établis pour le SOS n'ont pas le service de répondeur actif car la réponse automatique du répondeur aux appels SOS interromprait la séquence d'appel SOS.

Contacts

Permet d'afficher et de gérer les contacts du téléphone, d'importer des contacts depuis la carte SIM et de gérer les numéros bloqués.

Après avoir ouvert l'application Contacts, appuyez sur « + » pour créer un nouveau contact, saisissez les données requises et confirmez en appuyant sur « Enregistrer ».

Pour appeler / envoyer des SMS à un contact du carnet d'adresses, appuyez dessus et choisissez l'option correspondante.

Pour supprimer un contact du carnet d'adresses, après l'avoir sélectionné, appuyez sur la touche Options (en haut à droite) et sélectionnez Supprimer.

Calculatrice

Utilisez le pavé numérique et appuyez sur les touches à l'écran pour effectuer les calculs. Faites glisser la barre bleue vers la gauche pour utiliser les fonctionnalités avancées de la calculatrice.

Messages

Appuyez sur l'icône Messages pour ouvrir l'application Messages et afficher les messages envoyés / reçus.

Pour envoyer un message, cliquez sur « Démarrer le chat », entrez le destinataire, le texte du message et appuyez sur l'icône de l'enveloppe.

Utilisez les menus présents pour gérer les options de message.

Whatsapp

Permet d'envoyer/recevoir des messages Whatsapp.

Google Play

Google Play est votre divertissement illimité. L'application rassemble tous les divertissements que vous aimez et vous aide à les explorer de nouvelles manières, à tout moment et en tout lieu.

NOTA BENE : le fonctionnement et l'interface des applications installées sur le smartphone peuvent varier en fonction des mises à jour de ces dernières.

Google Chrome

Navigation rapide, facile et sûre avec Google Chrome.

Horloge

Depuis la page Home vous pouvez appuyer sur le widget avec l'heure pour activer / désactiver / personnaliser les alarmes, la minuterie et le chronomètre.

Google Photos

Google Photos abrite tous vos souvenirs pour vous aider à trouver et à revivre tous les moments qui comptent.

Lampe de poche

Permet d'activer/désactiver la lampe de poche.

Appareil photo

Permet de prendre des photos / enregistrer des vidéos en choisissant l'option correspondante.

Appuyez sur le point de l'écran où vous souhaitez faire la mise au

point sur le sujet de la photo et appuyez sur l'icône  pour

prendre une photo. Appuyez sur l'icône  après avoir choisi Vidéo pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. Appuyez à nouveau pour interrompre l'enregistrement.

Touchez l'icône  pour passer de la caméra postérieure à la frontale et vice versa.

Touchez l'icône  pour gérer le fonctionnement du flash (choix entre off / automatique / toujours actif).

Appuyez sur l'icône créée à partir de la dernière image prise pour l'afficher ou la partager.

En appuyant sur l'icône Paramètres, vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

Connexion à l'ordinateur

NOTA BENE : allumez le smartphone avant de le connecter à l'ordinateur à travers le câble USB.

Servez-vous du câble USB pour connecter le smartphone à l'ordinateur. Le système indiquera qu'une connexion via USB a eu lieu (en touchant la notification correspondante, vous pouvez modifier l'utilisation de la connexion USB pour charger le dispositif / transférer des fichiers / etc.).

Si la connexion USB réussit et que vous sélectionnez l'option

« Utiliser la connexion USB pour le transfert de fichiers », affichée dans la barre de notification, vous pourrez voir le dispositif Android parmi les ressources de l'ordinateur. Les systèmes d'exploitation pris en charge sont Windows 7/8/10.

Spécifications techniques

Grand écran tactile de 5,5"

Mémoire interne de 16 GB * extensible via Micro SD (jusqu'à 32GB)

Processeur Quad Core MT6739 1.28Ghz (RAM: 2GB DDRIII)

Support réseaux GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz), 3G WCDMA (900/2100Mhz) et 4G (B1/B3/B7/B8/B20)

Caméra arrière 8MP avec autofocus et flash LED, caméra frontale 5 MP.

Clavier parlant (prononciation vocale des chiffres saisis)

Touche SOS programmable

Grandes icônes et menus faciles à utiliser

Fonction lampe de poche / réveil / calculatrice

Prise en charge de l'envoi et de la réception de SMS et Whatsapp

Bluetooth intégré (version 4.2LE) GPS
intégré

Écriture facilitée

Mains libres

Sortie écouteurs 3,5mm (écouteurs non inclus)

Système d'exploitation Android 10

Batterie au lithium de 2400mAh

Connecteur de recharge USB Type-C (câble inclus)

Alimentation batterie rechargeable Lipo de 3,7V (2400mAh)

Alimentateur AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A

Base pour la recharge de la batterie incluse

* **NOTA BENE** : la mémoire disponible est inférieure à la mémoire totale indiquée

dans les spécifications car une partie est utilisée par le système d'exploitation.

Valeurs SAR - limite MAX 2 W/kg (10g)

	Bande utilisée	Valeur SAR maxi. (w / kg)		Bande utilisée	Valeur SAR maxi. (w / kg)
Tête	GSM 900	0.125	Corps	GSM 900	0.151
	DCS 1800	0.012		DCS 1800	0.036
	WCDMA Band VIII	0.507		WCDMA Band VIII	0.347
	WCDMA Band I	0.395		WCDMA Band I	0.569
	WLAN 2450	0.083		WLAN 2450	0.083
	E-UTRA Band 1	0.397		E-UTRA Band 1	0.531
	E-UTRA Band 3	1.001		E-UTRA Band 3	1.682
	E-UTRA Band 7	0.566		E-UTRA Band 7	0.966
	E-UTRA Band 8	0.304		E-UTRA Band 8	0.266
	E-UTRA Band 20	0.367		E-UTRA Band 20	0.686

Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Le smartphone ne s'allume pas.	Batterie déchargée	Prière de recharger la batterie.
	Alimentateur/câble USB défectueux.	Remplacez l'alimentateur et/ou le câble USB.
Impossible	Aucun service	Assurez-vous qu'il y a un signal

de passer un appel	Une restriction d'appel a été définie.	Annulez la restriction d'appel si nécessaire en contactant votre opérateur.
Impossible de recevoir un appel	Le numéro a été mis sur liste noire	Veuillez annuler la liste noire si nécessaire.
	Le transfert d'appel a été défini.	Annulez le transfert d'appel.
	Une restriction d'appel a été définie.	Annulez la restriction d'appel si nécessaire.
Volume d'	Le volume des appels est réglé sur faible.	Augmentez le volume pendant l'appel.
APPELS D'URGENCE SEULEMENT est affiché.	La microSIM est mal insérée.	Installez la carte microSIM correctement conformément au
	Il y a des impuretés sur le contact entre la carte SIM et le téléphone	Assurez-vous que le contact entre la microSIM et le smartphone est propre.
	Carte SIM non valide.	Contactez votre opérateur
	L'endroit où vous trouvez a peu de puissance de signal.	Veuillez utiliser le smartphone où le signal réseau est meilleur.
PIN/PUK bloqué	PIN (Personal Identification Number) / PUK (Personal Unlock Key) saisis de manière erronée.	Veuillez contacter votre opérateur et saisir le mot de passe correct pour le déverrouillage.
La batterie ne se charge pas.	La batterie est trop déchargée et n'a pas été utilisée depuis	Chargez le smartphone pendant quelques heures ou contactez l'assistance technique.
Le réseau de données mobiles	L'APN n'est pas configuré correctement.	Contactez votre opérateur.

Précautions de sécurité :

Lisez ces notes avant d'utiliser l'appareil pour éviter tout dommage et garantir les meilleures performances.

Dispositif médical

Éteignez votre téléphone mobile conformément aux réglementations des sites de premiers soins où les appareils sans fil sont interdits.

Les ondes radio générées par le téléphone portable peuvent provoquer des interférences ou d'autres problèmes avec les appareils médicaux.

Protection auditive

Lorsque vous écoutez de la musique, passez ou recevez un appel, il est conseillé d'utiliser un volume minimum afin d'éviter des dommages auditifs.

Zones inflammables ou explosives

N'utilisez pas l'appareil dans des stations-service ou dans des endroits contenant des matières inflammables ou chimiques. L'appareil peut provoquer une explosion ou un incendie dans la zone de stockage ou de transport du carburant.

Ne conservez pas l'appareil et les accessoires dans le même conteneur pour le transport de liquides inflammables, de gaz ou d'explosifs.

Sécurité routière

N'utilisez pas le dispositif lorsque vous êtes au volant. Suivez les réglementations relatives aux restrictions d'utilisation de l'appareil lorsque vous conduisez. Veuillez utiliser des appareils mains libres pour assurer la sécurité si possible.

Ne placez pas l'appareil au-dessus du coussin gonflable du véhicule ou dans la zone où le coussin gonflable peut toucher après son ouverture, car cela pourrait causer de graves blessures aux personnes dans le véhicule.

Le dispositif sans fil peut interférer avec le système de vol de l'avion.

Veillez éteindre l'appareil ou suivre les règlements du site indiquant quand l'utilisation est interdite.

Milieu de fonctionnement

Ne chargez pas et n'utilisez pas le téléphone portable dans des endroits poussiéreux, humides, sales ou à proximité d'un champ magnétique, car cela pourrait interrompre le circuit de l'appareil.

Pour éviter les risques de blessures, n'utilisez pas l'appareil pendant un orage.

Veillez éteindre l'appareil dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est expressément interdite.

Pendant la charge, maintenez la température ambiante entre 0°C et 35°C. Lorsque l'appareil est alimenté par batterie, veuillez l'utiliser avec une température ambiante allant de 5°C à 35°C.

Santé des enfants

Placez l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou les accessoires : ils peuvent avaler les petites pièces susceptibles d'entraîner l'asphyxie ou un danger.

Protection de l'environnement

Il est recommandé de respecter les règles et réglementations locales relatives à la mise au rebut des accessoires, de la batterie, de l'appareil ou du matériel d'emballage.

Accessoires originaux

Seuls les accessoires fournis par le fabricant de l'appareil peuvent être utilisés, tels que le chargeur, la batterie et l'oreillette, etc. L'utilisation d'accessoires non originaux peut affecter les performances de l'appareil, violer les conditions de garantie de l'appareil et les réglementations nationales sur les produits de communication et même entraîner des risques personnels.

Utilisation de la batterie et du chargeur

La batterie a une durée de vie spécifique. Remplacez la batterie quand sa durée en veille ou en appel diminue.

Ne connectez pas le conducteur métallique aux pôles de la batterie pour éviter un court-circuit de la batterie et des blessures causées par la surchauffe de la batterie.

Ne placez pas la batterie ou l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, tels que le dessus du micro-ondes, du four de cuisson ou des radiateurs. La batterie surchauffée peut exploser.

Ne démontez pas la batterie car elle pourrait présenter une fuite, se surchauffer ou exploser.

Si la batterie fuit, évitez tout contact avec le liquide qui a fui; Si le liquide de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos yeux, veuillez laver à l'eau et contacter immédiatement un médecin.

Si la batterie subit une décoloration, une déformation, un échauffement anormal pendant le fonctionnement, la charge ou la conservation, veuillez la remplacer.

Si le chargeur est endommagé, remplacez-le pour éviter une décharge électrique ou un incendie.

Ne jetez pas la batterie dans le feu, elle pourrait prendre feu ou exploser.

Les batteries doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets, elles ne doivent pas être traitées comme des ordures ménagères ordinaires.

Entretien

Gardez le dispositif au sec. Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau et de la vapeur. N'utilisez pas l'appareil ou le chargeur avec les mains mouillées afin d'éviter les courts-circuits, les pannes causées par la corrosion et les chocs électriques.

N'exposez pas l'appareil, la batterie et le chargeur à des chocs

violents, car ils pourraient s'endommager, s'enflammer ou exploser.

Ne placez pas l'appareil, la batterie ou le chargeur dans un endroit où la température est trop élevée ou trop basse, car ils pourraient s'endommager, s'enflammer ou exploser.

Ne placez pas la batterie dans un environnement trop chaud ou trop froid car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie et compromettre la sécurité.

Ne placez pas d'objets métalliques pointus tels que des épingles à proximité du récepteur de l'appareil.

Veuillez éteindre le téléphone avant toute activité de nettoyage et d'entretien. S'il est encore connecté au chargeur, débranchez-le pour éviter les chocs électriques et les courts-circuits de la batterie ou du chargeur.

N'utilisez pas de produits chimiques, d'agents ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil ou les accessoires.


Ne démontez pas l'appareil et les accessoires sans autorisation, sinon l'appareil et les accessoires ne seront pas couverts par la garantie.

Appel d'urgence

En cas d'urgence, si l'appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez effectuer l'appel d'urgence. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l'accès au réseau dans toutes les situations, donc ne prenez pas l'appareil comme votre seul moyen de communication en cas d'urgence.



LA PRESSION D'INCHIostro È ADATTA PER L'USO SU CARTA E SU SUPPORTI PERMANENTI. NON USARE SU CARTA PERMANENTE, PERICOLO DI INCENDIO E DANNI ALL'AMBIENTE.

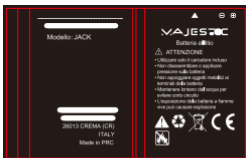

Usage en intérieur



Classe II, double isolation



Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)



Élimination des batteries

Taxe écologique DEEE acquittée si applicable - N° de Registre EEE:

IT08020000001647

Taxe écologique PILES acquittée si applicable - N° de Registre PILES :

IT19070P00005533