

MAJESTIC LL 407

Notice d'instructions



New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

AVERTISSEMENTS

Afin d'éviter un choc électrique, veillez à ne pas démonter la lampe et à ne pas l'altérer.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni dans l'emballage.

Afin d'éviter les cassures, ne forcez pas sur les éléments de raccordement de la lampe.

N'utilisez pas la lampe à des températures extrêmes et à une humidité élevée.

Ne fixez pas les led pendant longtemps, vous risqueriez de vous endommager la vue.

Maintenez la lampe à au moins 20 cm des autres objets.


En cas de problème de fonctionnement, adressez-vous à un Centre d'Assistance agréé.

N'utilisez pas la lampe :

- En cas de cassure du câble ou de la fiche de raccordement,
- Si la lampe est restée pendant longtemps dans un endroit humide ou sous la pluie,
- Si la calotte de la lampe est cassée,
- Si des étincelles ou de la fumée se dégagent de la lampe,
- Si la lampe émet des éclats ou s'il y a des led cassées.

Opérations de base

Installation et remplacement de la pile

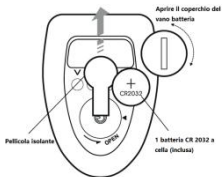

Le produit utilise une pile CR2032 pour maintenir les paramètres quand il n'est pas branché à une prise d'alimentation.


Lors de la première utilisation du produit, retirez la languette en plastique qui isole la pile.

Pour remplacer la batterie, retirez le couvercle en le tournant dans le sens antihoraire. Changez la batterie en veillant à respecter les polarités comme indiqué dans l'image, puis remettez le couvercle en le tournant dans le sens horaire.

N.B. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez la pile du compartiment.


Instructions d'utilisation

Alimentation

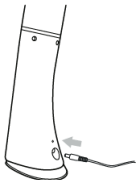


Branchez le cordon d'alimentation dans la prise sur la lampe, introduisez l'autre extrémité du câble dans l'alimentateur USB et branchez l'alimentateur dans la prise secteur.

Allumage et réglage de la luminosité de l'affichage

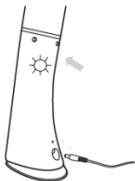


Effleurez à plusieurs reprises la touche tactile au niveau du symbole en forme de soleil (située à l'arrière de l'appareil) pour régler la luminosité de l'affichage (éteint/faible/moyenne/haute).

Allumage et réglage de la luminosité de la lampe

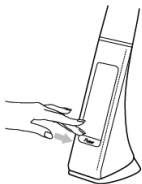


Effleurez à plusieurs reprises la touche tactile au niveau du mot «Power» (à l'avant de l'appareil) pour allumer et pour régler la luminosité de la lampe (éteinte/faible/moyenne/haute).

Réglage du bras flexible



Vous pouvez régler le bras flexible en le plaçant dans la position de votre choix.
N.B. : Vous pouvez incliner le bras en respectant une inclinaison maximale de 180°. Une inclinaison excessive pourrait endommager irréparablement le produit.

Réglage date et heure



En mode normal (symbole de l'horloge affiché), appuyez sur la touche SET pour modifier en séquence : l'heure, les minutes, l'année, le mois et le jour. Vous pouvez régler le paramétrage à l'aide des touches HAUT et BAS et passer au paramètre suivant en appuyant à nouveau sur SET.

Pour quitter le mode de réglage de la date et l'heure, appuyez sur la touche MODE et attendez 60 secondes sans appuyer sur aucune touche.

Réveil et fonction Snooze

En mode normal (heure affichée), appuyez sur la touche MODE pour passer au mode Alarme et afficher l'horaire de l'alarme établi (le symbole du réveil s'affiche).

Vous pouvez personnaliser l'horaire de l'alarme en appuyant sur la touche SET pour modifier en séquence : l'heure, les minutes, le délai d'activation de la fonction Snooze et la sonnerie. Réglez les paramètres à l'aide des touches HAUT et BAS. Appuyez sur SET pour passer au paramètre suivant. Pour quitter le mode de réglage du réveil, appuyez sur la touche MODE.

En mode Alarme, il est possible d'activer/désactiver l'alarme et la fonction Snooze en appuyant à plusieurs reprises sur

HAUT/BAS pour exécuter en séquence : alarme active (symbole d'une note de musique affiché), alarme et Snooze actifs (symbole d'une note de musique et icône Zz affichés), alarme et Snooze désactivés (symbole de la note de musique et icône Zz inactifs).

Si l'alarme est active, la sonnerie sonne pendant 1 minute à l'heure établie. Appuyez sur une touche quelconque pour interrompre l'alarme.

Si la fonction Snooze est active, l'alarme sonne jusqu'à 1 minute (si elle n'est pas interrompue par l'utilisateur) 3 fois de suite.

Personnalisation du format heure et température

En mode normal (heure affichée), appuyez sur la touche BAS pour commuter le format d'affichage de la température de Celsius à Fahrenheit et vice versa.

N.B. : La température affichée pourrait augmenter si l'appareil se trouve près d'une source de chaleur ou si l'éclairage de la lampe/de l'affichage est actif.

En mode normal (heure affichée), appuyez sur la touche HAUT pour commuter le format d'affichage de l'heure de 24H à 12H et vice versa.

Soin et maintenance

1. Pour usage intérieur seulement.
2. Les led de la lampe ne peuvent pas être remplacés.
3. Garder hors de portée des enfants.

4. Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir complètement l'appareil. Utilisez un chiffon sec.

Spécifications techniques

Lampe LED à luminosité réglable (basse/moyenne/haute)
Affichage numérique pour afficher le calendrier, l'heure et la température interne (en °C et °F)
Commandes Touch
4 niveaux de réglage de la luminosité de l'affichage (off/faible/moyenne/haute)
Bras flexible réglable
Alarme réveil à 8 tons de sonnerie
Fonction Snooze
Horloge format 12H/24H
Calendrier

Puissance : 6 W max.
Led: 25 unités
Flux lumineux : 350Lm
Luminosité max. (80cm) : > 170 lux
Durée : 35 000 heures
Température de couleur : lumière froide 600±200K
Alimentation : adaptateur AC100-240V-DC 5V 2A (adaptateur inclus)
Batterie de backup CR2032 (pile incluse)
Dimensions : 7,5(L) x 50(H) x 9,5(P) cm
Poids : 0,85kg

SWITCHING ADAPTER

Model No:GQ12-050200-ZG 

Input:100-240V~ 50/60Hz 0.4A Max

Output:5.0V $\overline{\text{---}}$ 2.0A 10.0W 



MADE IN CHINA xxyyST



Usage en intérieur



Classe II, double isolation



Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)



Élimination des batteries

VAJESTIC

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italie

Mod. : LL 407

Alimentation : AC100-240V-DC 5V 2A
(adaptateur inclus)

Batterie de backup CR2032 (pie incluse)

Puissance : 6 W max.

Flux lumineux : 350Lm

Température de couleur : lumière froide
600±200K

MADE IN CHINA

