


MAJESTIC MYKOL

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE NOTICE D'INSTRUCTIONS

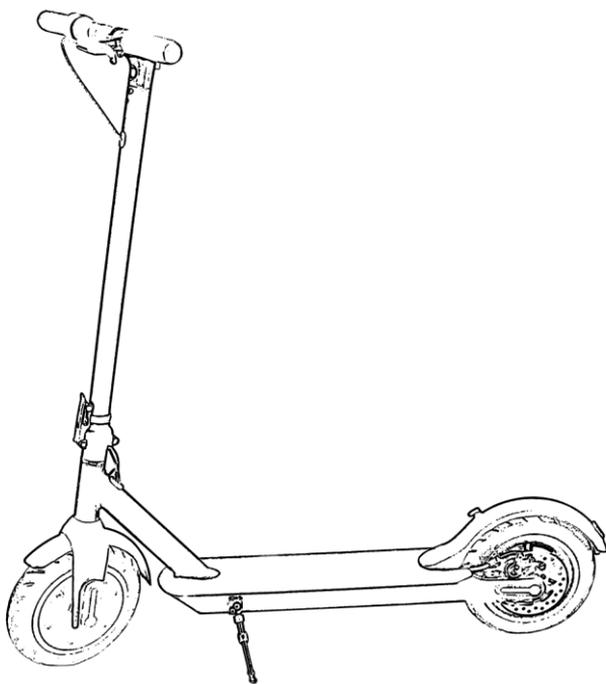

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italie
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

! Veuillez lire cette notice avant d'utiliser l'appareil et conservez-la pour toute consultation future. Le conducteur est seul responsable pour l'utilisation du véhicule.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages de toute nature et ampleur causés aux personnes ou aux choses à la suite d'une utilisation impropre ou imprévue du véhicule.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation.


! Instructions de sécurité



Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques adverses (par exemple, pluie, neige ou verglas).




Circulez à vitesse lente lorsque la route est inégale ou en cas de bosses.

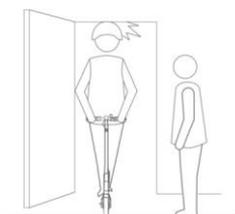

Conduisez avec prudence et faites attention aux obstacles hauts.




N'accélérez pas en descente.

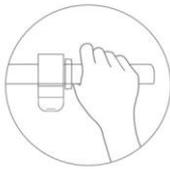

N'appuyez pas sur l'accélérateur pendant que vous marchez.




Évitez les obstacles pendant la conduite.

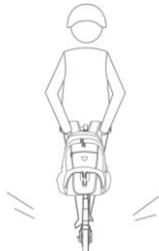


N'accrochez aucun objet au guidon.



Gardez les deux pieds sur la trottinette pendant que vous roulez.

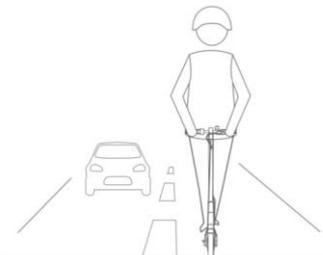

Ne conduisez pas dans les voies très fréquentées, où cela est interdit, ou dans les zones résidentielles fréquentées par des piétons.

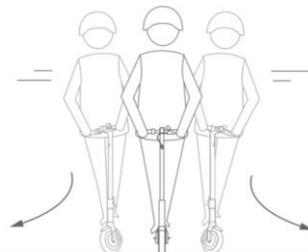

Ne tournez pas le guidon brusquement pendant la conduite.




Ne roulez pas à travers des flaques d'eau.



Ne montez pas à deux ou plus sur la trottinette (même des enfants).




Ne marchez pas sur la partie arrière du garde-boue.

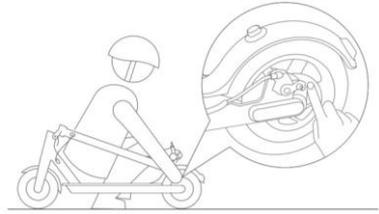

Ne touchez pas le frein à disque.



Ne retirez pas vos mains du guidon lorsque vous roulez.

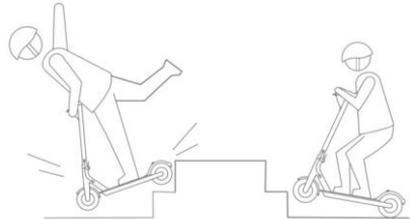

Ne montez / descendez pas les escaliers et ne sautez pas par-dessus les obstacles.

⚠ Avertissement de sécurité

Bien qu'il s'agisse d'un appareil destiné aux loisirs, la trottinette est considérée comme un véhicule dans les espaces publics et, à ce titre, sera soumise aux mêmes risques. Pour des motifs de sécurité, suivez les instructions fournies dans cette notice et respectez le code de la route.

Veuillez garder à l'esprit que les risques, y compris la possibilité de collision et de blessure, ne peuvent être complètement évités car vous êtes exposé à des accidents de la route, comme lorsque vous marchez ou vous faites du vélo. Comme pour les autres véhicules, plus vous roulez vite, plus la trottinette met du temps à freiner.

Lorsque vous conduisez sur une surface lisse, le freinage d'urgence peut entraîner un dérapage, une perte d'équilibre et même des chutes : conduisez avec précaution et maintenez des vitesses et des distances adéquates.

En cas de risque de chute, protégez d'abord votre sécurité personnelle et non la trottinette.

Respectez la priorité des piétons et ne leur faites pas peur en conduisant : gardez la vitesse plus basse ou descendez du véhicule.

Suivez strictement les consignes de sécurité indiquées dans le manuel et les règlements régissant l'utilisation des trottinettes. La violation des règles peut entraîner des sanctions, des blessures, des accidents, des litiges connexes, des conflits et d'autres situations désagréables. Notre société n'assume aucune responsabilité directe ou conjointe.

Avant chaque utilisation :

- Vérifiez si la trottinette a été montée correctement et si elle est endommagée.
- Vérifiez le bon fonctionnement du frein, des pneus et vérifiez si toutes les vis sont serrées.
- Assurez-vous que les leviers de verrouillage ont été accrochés correctement.
- Pendant l'utilisation, vous devez avoir une compréhension complète du milieu environnant pour éviter d'interférer avec d'autres véhicules, piétons, animaux, vélos ou autres obstacles.

Mises en garde :

- Portez un casque, des gants, des coudières / genouillères ou tout autre équipement de protection nécessaire.
- Ne pas utiliser sur des routes accidentées et mouillées, des chemins de terre, des routes pavées ou des routes enneigées et aqueuses.
- Ne touchez pas le système de freinage pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité et des blessures.
- N'utilisez pas la trottinette sur des routes avec une pente supérieure à 20°.

- N'utilisez pas le produit sous l'effet de l'alcool.
- Ne roulez pas en trottinette sous la pluie / le verglas / la neige.
- Ralentissez quand il y a des pentes.
- N'utilisez pas la trottinette dans d'autres situations non recommandées pour des raisons personnelles ou objectives.
- Ce produit peut être limité à une utilisation sur des routes privées (consultez la réglementation en vigueur dans la région d'utilisation).
- Le retrait des roues est une opération compliquée et un assemblage incorrect peut entraîner une instabilité et un fonctionnement défectueux. Pour éviter que la garantie ne soit annulée, contactez uniquement le personnel d'assistance qualifié. Pour toute information et question, contactez le service d'assistance technique de New Majestic S.p.A.
- NE retirez PAS la batterie. Le retrait de la batterie est une opération compliquée et peut affecter le fonctionnement du véhicule. Adressez-vous exclusivement au personnel d'assistance qualifié.
- N'utilisez que des batteries d'origine ; l'utilisation de batteries d'autres marques ou modèles peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Ne touchez pas les contacts. Éloignez les contacts des objets métalliques afin d'éviter un court-circuit qui pourrait causer des dommages à la batterie ou même des blessures, voire la mort.
- Une mauvaise utilisation des batteries usagées peut causer des dommages considérables à l'environnement. Pour protéger l'environnement, respectez les réglementations locales concernant l'élimination correcte des batteries usagées.
- Rechargez complètement la batterie après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.
- NE rangez PAS la batterie dans un environnement où la température est supérieure à 50°C ou inférieure à -20°C (par exemple, ne laissez pas la trottinette ou la batterie dans une voiture en plein soleil pendant une période prolongée).


Ne jetez pas la batterie au feu car cela pourrait provoquer une panne, une surchauffe, une explosion et un incendie. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la trottinette électrique pendant plus de 30 jours, il est recommandé de recharger complètement la batterie et de la ranger dans un endroit frais et sec. N'oubliez pas de la recharger tous les 60 jours pour la protéger des dommages causés par l'inactivité.


- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine contenu dans l'emballage, afin d'éviter d'éventuels dommages ou un incendie.

Contenu de l'emballage

1 Trottinette	1
2 Chargeur	1
3 Kit de montage	1
4 Notice d'instructions	1

Description des éléments

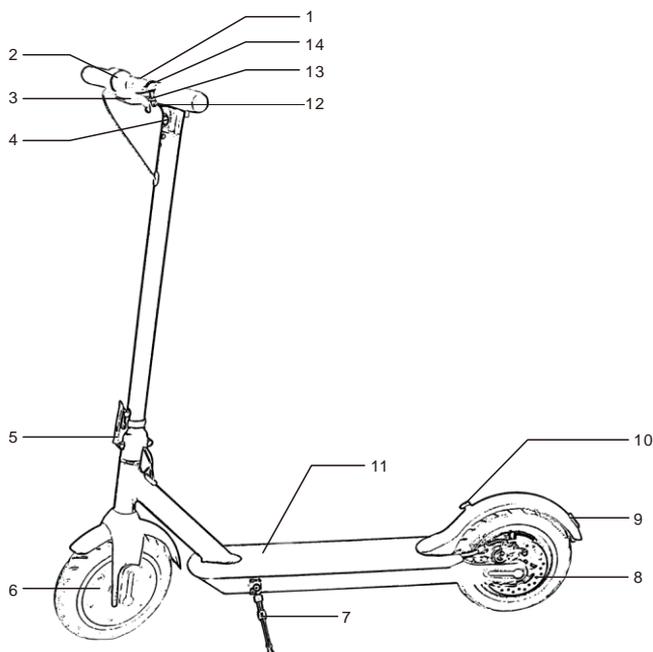

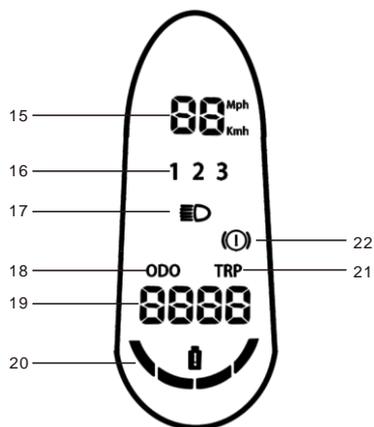

1 Affichage

2 Accélérateur

3 Manette de frein

4 Feu avant

5 Levier de verrouillage du cadre

6 Roue avant avec moteur

7 Béquille

8 Roue arrière avec frein à disque

9 Feu arrière

10 Crochet pour la position de fermeture de la trottinette

11 Connecteur de recharge de la batterie

12 Levier de verrouillage de la trottinette à la fermeture

13 Touche Fonction

14 Poignée

15 Vitesse actuelle

16 Indicateur limiteur de vitesse

17 Indicateur feux allumés

18 Compteur de kilomètres total

19 Indicateur km total/course

20 Indicateurs niveau de charge de la batterie (de 0 à 4)

21 Compteur de kilomètres course

22 Indicateur de frein

Fonctions

- * Appuyez longuement sur la touche Fonction pour allumer / éteindre la trottinette.

 - * Limiteur de vitesse : enfoncez la touche Fonction, trottinette allumée, pour choisir entre 1/2/3.
 - 1 : la vitesse maximale sera de 6 km/h,
 - 2 : la vitesse maximale sera de 20 km/h,
 - 3 : la vitesse maximale sera de 25 km/h.

 - * Feux avant et arrière : appuyez rapidement sur la touche Fonction deux fois, trottinette allumée, pour allumer/éteindre les feux avant/arrière.

 - * km/h-mp/h : appuyez rapidement sur la touche Fonction trois fois, trottinette allumée, pour commuter l'affichage de kmh à mph et vice versa.

 - * ODO/TRP : appuyez rapidement sur la touche Fonction quatre fois pour commuter l'affichage entre ODO et TRP. ODO affiche les km/h-mp/h totaux, TRP affiche les km/h-mp/h d'une course.
-

Spécifications techniques

Dimensions	1140 X 420 X 150 mm
Dimensions une fois fermé	1140 X 420 X 520 mm
Poids	15 kg
Limite de charge	120 kg
Vitesse max.	25 km/
Inclinaison MAX.	h 20°
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C
Batterie	Lithium 36V – 7.5Ah
Autonomie	Jusqu'à 25 km*
Temps de recharge	env. 4 heures
Chargeur	AC 240V 50/60Hz – DC 42V/1.5A
Diamètre des roues	10" (roues pleines)
Puissance moteur	350W
Double frein	électrique et à disque
Feux avant et arrière	
Béquille latérale	
Klaxon imperméable	
IPX4	(résistant aux projections d'eau)

* L'autonomie réelle dépend de nombreux facteurs, notamment les conditions climatiques et environnementales, le poids de l'utilisateur, le style de conduite, l'état de la batterie, etc. Tous ces facteurs peuvent affecter l'autonomie du véhicule.

Assemblage initial

Après avoir retiré la trottinette de l'emballage, abaissez la béquille.

Amenez la tige du guidon en position verticale. Poussez le levier de verrouillage du cadre vers le guidon jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Branchez le câble d'alimentation du guidon avec celui à l'intérieur de la tige (en alignant les flèches sérigraphiées aux extrémités des câbles).

Insérez le câble à l'intérieur de la tige, puis le guidon en alignant les trous pour les vis. Vissez les 4 vis pour fixer le guidon.

Vérifiez la manette de frein et, si nécessaire, resserrez sa vis pour la fixer au guidon.

Recharge

Pour charger la trottinette, soulevez le couvercle en caoutchouc, connectez l'extrémité du câble d'alimentation au connecteur de charge et insérez la fiche dans la prise.

- Un voyant rouge sur le bloc d'alimentation indique que la batterie est sous charge.
- Le temps de recharge de la batterie peut varier en fonction de l'état de charge de la batterie.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant du bloc d'alimentation devient vert.

Lorsque la charge est terminée, retirez le chargeur et remplacez le couvercle en caoutchouc).

Dépliage de la trottinette

Décrochez le levier du point d'accrochage sur le garde-boue. Amenez la tige du guidon en position verticale. Poussez le levier de verrouillage du cadre vers le guidon jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis abaissez la béquille.

Repliage de la trottinette

Vérifiez que la trottinette est éteinte. Poussez le crochet de sûreté vers le haut et décrochez le levier de verrouillage du cadre.

Abaissez le guidon en position horizontale et accrochez-le au garde-boue à l'aide du levier prévu à cet effet.

Utilisation de la trottinette

Portez tous les équipements de protection requis par la législation en vigueur.

Après avoir ouvert la trottinette, maintenez la touche Fonction enfoncée pour l'allumer : l'affichage s'éclaire et un bip sonore confirme l'allumage.

Vérifiez que la béquille est repliée et contrôlez le niveau de la batterie. Pour éteindre la trottinette, maintenez la touche Fonction enfoncée jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

Si la trottinette reste allumée et inutilisée pendant 10 minutes environ, elle s'éteint automatiquement. Avant chaque utilisation, vérifiez que le frein fonctionne correctement.

Pour commencer à rouler, montez sur la plate-forme avec un pied et donnez-vous une légère poussée de l'autre. Lorsque la trottinette commence à avancer, placez les deux pieds sur la plate-forme et appuyez sur l'accélérateur.

N.B. : L'accélérateur ne fonctionne que quand la vitesse de la trottinette est supérieure à 3 km/h.

Si la même vitesse est maintenue pendant environ 9 à 10 secondes, le mode Cruise Control s'active et maintient la vitesse constante même lorsque vous relâchez l'accélérateur. Pour quitter le mode Cruise Control, accélérez/freinez après son activation.

Lorsque vous relâchez l'accélérateur, si le mode Cruise Control n'est pas activé, la trottinette réduit automatiquement la vitesse et freine lentement. Pour freiner à l'aide du frein à disque, tirez le levier de frein (le feu arrière clignote).

N.B. : Le frein réagit plus lentement en présence d'humidité.

Pour changer de direction, tournez lentement le guidon et inclinez le corps dans la direction souhaitée.

Soin et maintenance

S'il y a des taches sur la trottinette, utilisez un chiffon doux et humide pour les nettoyer en vous assurant que la trottinette est éteinte, que le câble de charge est débranché et que le capuchon en caoutchouc est fermé car une fuite d'eau pourrait causer de graves dommages ou un choc électrique.

Ne nettoyez pas la trottinette avec de l'alcool, de l'essence ou d'autres solvants chimiques corrosifs et ne l'exposez pas à des jets d'eau à haute pression pour éviter de l'endommager.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la trottinette à l'intérieur, dans un endroit sec et frais. Ne la rangez pas à l'extérieur pendant une période prolongée : une exposition excessive au soleil, des températures extrêmement élevées/basses peuvent provoquer une détérioration rapide de l'esthétique de la trottinette, accélérer le vieillissement des pneus et compromettre la durée de vie de la batterie.

