

NOTICE D'INSTRUCTIONS**RÉVEIL LED NUMÉRIQUE À DOUBLE ALARME « CURVED LINE »**

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italie

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA




Veuillez lire attentivement cette notice d'instructions avant d'utiliser l'appareil et la conserver pour toute consultation future.

PARAMÉTRAGES

SNOOZE/RÉGULATEUR
DE LUMINOSITÉ

ALARME 1-2
ON/OFF

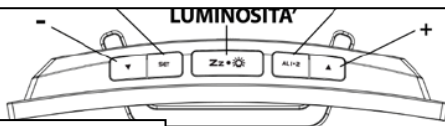


VUE DE HAUT



AL 1 ACTIVE

AL 2 ACTIVE

VUE DE DEVANT

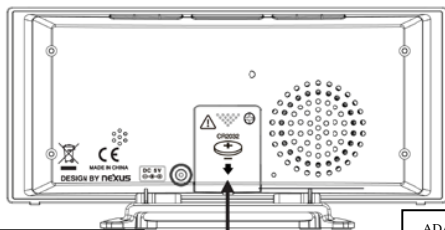


VUE ARRIÈRE

INTRODUIRE 1 PILE AU
LITHIUM CR2032 (NON
INCLUDE)

BRANCHER LE CÂBLE
D'ALIMENTATION DC
DANS LA PRISE DE
L'APPAREIL

ADAPTATEUR AC/DC

PRISE AC AU MUR

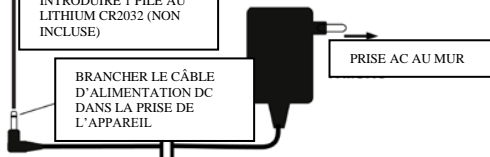

INFORMATIONS IMPORTANTES

INTRODUCTION

- Veuillez lire attentivement cette notice d'instructions afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement.

AVERTISSEMENTS

* N'installez pas l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous :

1. Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou près de dispositifs irradiant de la chaleur comme des poêles électriques ou d'autres appareils dégageant une chaleur excessive.
2. Emplacements soumis à des vibrations constantes.
3. Endroits non ventilés ou poussiéreux.
4. Endroits humides.

* Actionnez les boutons poussoirs et les interrupteurs suivant les indications du manuel.

* Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, assurez-vous que le cordon d'alimentation est installé correctement.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE DE L'APPAREIL). N'OUVREZ PAS L'APPAREIL. POUR TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN, ADRESSEZ-VOUS UNIQUEMENT À UN PERSONNEL D'ASSISTANCE QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT :

- Retirez la batterie si elle est épuisée ou si elle ne sera pas utilisée pendant une longue période.
- Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer une fuite d'électrolyte et corroder le compartiment de la batterie ou provoquer la rupture de la batterie.

INSTALLATION

Insérez l'adaptateur AC/DC dans la prise AC domestique, puis insérez la prise DC dans la prise située à l'arrière de l'appareil. Le réveil est maintenant prêt à être utilisé.

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE BACKUP

Le réveil nécessite l'utilisation d'une batterie de backup au lithium CR2032 (non incluse) pour assurer la fonction de sauvegarde de l'horloge en cas de coupure de courant soudaine.



1. Placez l'appareil sur une surface plane, la partie frontale vers le bas.
2. Retirez le couvercle du compartiment à batterie situé dans la partie postérieure de l'appareil en dévissant la vis à l'aide d'un tournevis.
3. Introduisez une pile au lithium CR2032 dans le compartiment en respectant la polarité (+/-).
4. Refermez le couvercle en serrant la vis à l'aide d'un tournevis.

En cas d'interruption de l'alimentation AC, l'afficheur LED s'éteint et l'alarme ne fonctionne pas. La batterie de backup maintient actifs l'heure et tous les paramètres de l'appareil. Veuillez à utiliser une pile au lithium CR2032 neuve. Une batterie neuve peut garder tous les paramètres inchangés pendant environ 3 jours consécutifs.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DURÉE DE SNOOZE

1. Appuyez une fois sur la touche **SET**, l'heure clignote. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure actuelle (enfoncer de façon prolongée pour avancer rapidement).
2. Appuyez encore sur la touche **SET**, les minutes clignent. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes (enfoncer de façon prolongée pour avancer rapidement).
3. Appuyez encore sur la touche **SET**, l'afficheur présente l'indication « **05** » et clignote. Appuyez sur la touche ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le temps de snooze de 5 à 60 minutes.
4. Appuyez encore sur la touche **SET**. Si aucune touche n'est enfoncée en 10 secondes environ, le mode de configuration se ferme.

PARAMÉTRAGE DES ALARMES

1. Appuyez une fois sur **AL 1.2**, la LED **A1** et l'heure saisie clignent. Appuyez sur la touche ▲ ou sur ▼ pour établir l'heure de l'alarme 1 (enfoncer de manière prolongée pour avancer rapidement).
2. Appuyez encore sur la touche **AL 1.2** pour régler les minutes. Appuyez sur la touche ▲ ou sur ▼ pour établir les minutes de l'alarme 1 (enfoncer de manière prolongée pour avancer rapidement).
3. Appuyez encore sur la touche **AL 1.2**, la mention « **OFF** » s'affiche (alarme éteinte). Pour activer l'alarme, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ et sélectionnez « **ON** ».
4. Appuyez encore sur la touche **AL 1.2**, la mention « **HI** » s'affiche. Pour choisir un ton bas de la fonction Buzzer, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « **LO** ».
5. Appuyez encore sur la touche **AL 1.2**, la LED **A2** et l'heure clignent ; appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure d'Alarme 2. Répétez les étapes 2 à 4 pour régler l'Alarme 2.
6. Appuyez encore sur **AL1.2** ou bien, si aucune touche n'est enfoncée en 10 secondes environ, le mode de configuration de l'alarme se ferme automatiquement. Quand l'alarme choisie est active, la led correspondante s'active à côté de l'indication **A1** et/ou **A2** dans la partie droite de l'afficheur LED.

ARRÊT ET RÉINITIALISATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT

Quand l'alarme 1 ou l'alarme 2 sont en train de sonner, les LED correspondantes clignent. Appuyez une fois sur la touche **AL 1.2** pour arrêter l'alarme et la réinitialiser de façon à ce qu'elle sonne à la même heure le jour suivant. Après avoir exécuté la procédure, les LED **A1** ou **A2** restent allumées fixes sur l'afficheur.

FONCTION SNOOZE (la durée de snooze prédéfinie est de 5 minutes).

Pendant que l'alarme est en train de sonner, appuyez une fois sur la touche **Zz • ☀**, l'alarme s'éteint et recommence à sonner une fois que le temps de snooze s'est écoulé.

N.B. : Si la deuxième alarme s'active alors que la première est en train de sonner ou est en mode de snooze, la deuxième alarme surmonte la première (la première alarme se réinitialise et sonnera à nouveau le lendemain).

INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE DE L'AFFICHEUR HAUTE/BASSE

Appuyez sur la touche **Zz • ☀** pour régler la luminosité (**LO/HI/OFF**) de l'afficheur LED. Cela ne peut être fait que lorsque l'appareil n'émet aucun son ou n'est pas en snooze.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DES BATTERIES

1. Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
2. Ne les remplacez que par des piles du même type ou équivalentes.
3. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme celle de la lumière solaire, du feu ou autres.
4. Ne pas avaler les batteries. Risque de brûlures chimiques.
5. Ce produit contient une pile bouton/cellule. L'ingestion d'une pile peut provoquer de graves brûlures internes en à peine 2 heures et peut entraîner la mort.
6. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
7. Si le compartiment à piles ne se ferme pas fermement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
8. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Durée de l'alarme 2 minutes
Durée snooze 5 à 60 minutes
Format d'heure 24 heures

Paramètres par défaut : -

Heure 0:00

Alarme 1 et 2 : 6:00

Durée snooze: 05 (5 minutes)

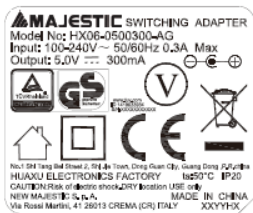

Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)



Classe II, double isolation



Usage en intérieur



Standard du niveau d'efficacité



Logo TUV Rheinland



Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

1. Placez le réveil sur une surface plane, éloignée des sources de chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humecté d'eau et de savon. N'utilisez pas de substances de nettoyage agressives, telles que le benzène ou des matériaux similaires, susceptibles d'endommager la surface de l'appareil lui-même. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est toujours débranché avant de nettoyer l'appareil.
3. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant un mois ou plus, retirez la batterie afin d'éviter toute corrosion. Si le compartiment de la batterie est souillé d'une substance corrosive, nettoyez-le complètement et remplacez la batterie.