


MAJESTIC

Mod. : SVE 337P

NOTICE D'INSTRUCTIONS

RÉVEIL LED NUMÉRIQUE À DOUBLE ALARME ET PROJECTION DE L'HEURE

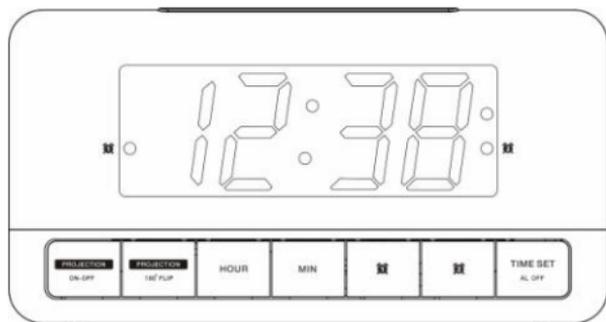

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italie
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Veillez lire attentivement cette notice d'instructions avant d'utiliser l'appareil et la conserver pour toute consultation future.

INFORMATIONS IMPORTANTES

INTRODUCTION

- Veillez lire attentivement cette notice d'instructions afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement.

AVERTISSEMENTS

* N'installez pas l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous :

1. Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou près de dispositifs irradiant de la chaleur comme des poêles électriques ou d'autres appareils dégageant une chaleur excessive.
2. Emplacements soumis à des vibrations constantes.
3. Endroits non ventilés ou poussiéreux.
4. Endroits humides.




* Actionnez les boutons poussoirs et les interrupteurs suivant les indications du manuel.

* Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, assurez-vous que le cordon d'alimentation est installé correctement.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE DE L'APPAREIL). N'OUVREZ PAS L'APPAREIL. POUR TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN, ADRESSEZ-VOUS UNIQUEMENT À UN PERSONNEL D'ASSISTANCE QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT :

- Retirez la batterie si elle est épuisée ou si elle ne sera pas utilisée pendant une longue période.
- Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer une fuite d'électrolyte et corroder le compartiment de la batterie ou provoquer la rupture de la batterie.

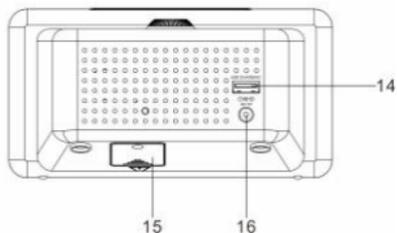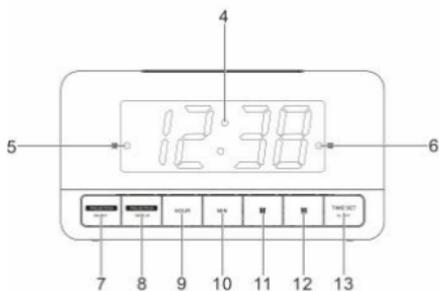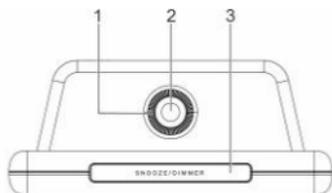

1. Mise au point du projecteur
2. Objectif du projecteur
3. Touche SNOOZE/DIMMER
4. Afficheur
5. Indicateur ALARME 1
6. Indicateur ALARME 2
7. Touche Projecteur On/Off
8. FLIP rotation projecteur de 180°
9. Touche HEURE
10. Touche MIN
11. Touche Alarme 1
12. Touche Alarme 2
13. Touche Configuration / Extinction Alarme
14. Port de recharge USB
15. Compartiment batterie de backup
16. Prise d'entrée DC

INSTALLATION

1. Insérez le câble d'alimentation dans la prise d'entrée DC de l'appareil
2. Branchez la fiche de l'alimentateur dans la prise de courant domestique AC.

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE BACKUP

- Le réveil nécessite l'utilisation d'une batterie de backup au lithium de 3V CR2032 (non incluse) pour assurer la fonction de sauvegarde de l'horloge en cas de coupure de courant soudaine. Introduisez une pile au lithium CR2032 (non incluse) dans le compartiment en respectant la polarité (+/-).
- En cas d'interruption de l'alimentation AC, l'afficheur LED s'éteint et l'alarme ne fonctionne pas. La batterie de backup maintient actifs l'heure et tous les paramètres de l'appareil.
- Pour ouvrir le compartiment à piles, servez-vous d'un tournevis pour retirer la vis et ouvrir le compartiment.
- Quand vous remplacez la pile, ne débranchez pas le câble d'alimentation ; sinon, vous perdriez tous les paramètres.

RÉGLAGE HEURE

Appuyez de façon prolongée sur la touche **TIME SET** pour entrer au mode de réglage de l'heure (l'heure et les minutes clignotent).

Appuyez sur la touche **HOUR** pour régler l'heure et sur la touche **MIN** pour régler les minutes (enfoncer de façon prolongée pour avancer rapidement), appuyez sur la touche **TIME SET** pour valider l'heure réglée.

PARAMÉTRAGE DES ALARMES

L'appareil dispose de deux alarmes. Pour le paramétrage, procéder de la manière suivante : Appuyez de façon prolongée sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour entrer au mode de paramétrage de l'alarme. L'alarme sélectionnée s'active, l'heure et les minutes clignotent. Appuyez sur la touche **HOUR** pour régler l'heure et sur la touche **MIN** pour régler les minutes. (Enfoncez les touches de manière prolongée pour avancer rapidement). Appuyez sur la touche **ALARM** pour valider les paramètres.

MARCHE/ARRÊT DE L'ALARME

Quand l'heure s'affiche, appuyez sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour activer ou désactiver l'alarme. L'indicateur correspondant Alarm 1 ou Alarm 2 s'allume quand l'alarme est active.

DÉSACTIVER L'ALARME

Quand l'alarme est active, vous pouvez appuyer sur le bouton **ALARM OFF** pour désactiver l'alarme.

FONCTION SNOOZE

- Pour arrêter temporairement l'alarme, appuyez sur le bouton **SNOOZE**. L'alarme sonne à nouveau une fois que le temps de snooze (9 minutes) s'est écoulé.
- Pour annuler la période de snooze et l'alarme, appuyez sur le bouton **ALARM OFF**.

LUMINOSITÉ DE L'AFFICHEUR

Appuyez sur la touche DIMMER pour changer le niveau de luminosité de l'affichage (niveau haut ou bas).

PROJECTEUR DE L'HEURE

- Appuyez sur la touche PROJECTOR ON/OFF pour activer/désactiver la projection de l'heure.
- Appuyez sur la touche PROJECTOR 180° FLIP pour tourner l'heure projetée.
- Tournez l'objectif FOCUS pour obtenir une image nette.
- Vous pouvez déplacer l'objectif en avant/en arrière pour modifier la position de la projection.

RECHARGE D'UN DISPOSITIF EXTERNE

Connectez un dispositif externe (par exemple un smartphone, un lecteur MP3, etc.) à l'aide d'un câble USB (non inclus) au port USB qui se trouve dans la partie postérieure de l'appareil pour démarrer la recharge du dispositif connecté. L'appareil ne peut pas accéder aux contenus du dispositif externe connecté.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DES BATTERIES

1. Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
2. Ne les remplacez que par des piles du même type ou équivalentes.
3. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme celle de la lumière solaire, du feu ou autres.
4. Ne pas avaler les batteries. Risque de brûlures chimiques.
5. Ce produit contient une pile bouton/cellule. L'ingestion d'une pile peut provoquer de graves brûlures internes en à peine 2 heures et peut entraîner la mort.
6. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
7. Si le compartiment à piles ne se ferme pas fermement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
8. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation AC: Entrée AC 100-240V, 50/60Hz

Sortie DC 5V 1.2A

Batterie de backup : 1 pile CR2032 (non incluse)

Consommation en veille : <1W

ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

1. Placez le réveil sur une surface plane, éloignée des sources de chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humecté d'eau et de savon. N'utilisez pas de substances de nettoyage agressives, telles que le benzène ou des matériaux similaires, susceptibles d'endommager la surface de l'appareil lui-même. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est toujours débranché avant de nettoyer l'appareil.
3. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant un mois ou plus, retirez la batterie afin d'éviter toute corrosion. Si le compartiment de la batterie est souillé d'une substance corrosive, nettoyez-le complètement et remplacez la batterie.