

MAJESTIC

TAB 714
Tablette PC

Android™ 9.0 Pie
Notice d'utilisation

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Sommaire

- **Spécifications**
- **Contenu de l'emballage**
- **Description des parties**
- **Installation de la carte micro SD**
- **Guide d'introduction**
 - Recharge de la batterie
 - Allumage/Extinction
 - Blocage de l'écran
 - Page Home
 - Touches de navigation
 - Menu paramètres
- **Comment utiliser la carte de mémoire**
 - Extraction de la carte de mémoire
- **Clavier logiciel**
- **Écran tactile**
- **Connexion à l'ordinateur**
- **Connexion à Internet**
 - WiFi
 - Navigation Web
- **Caméra**
- **Résolution des problèmes**
 - Terminer une application
 - Extinction
 - Rétablir les paramètres par défaut
- **Avertissements**

Spécifications

Mémoire interne de 16 GB extensible moyennant Micro SD (jusqu'à

64GB) Écran Multi-touch capacitif de 10.1" IPS HD (1280x800)

**Processeur A35 Quad Core RK3326 de 1.5GHz RAM: 2GB DDRIII Carte
graphique GPU Mali G31 MP2**

**Connexion Internet WiFi (b/g/n) Bluetooth
intégré (version 4.1 LE)**

**Caméra frontale de 0.3 Mpixels et postérieure de 2 Mpixels Micro
intégré**

Deux haut-parleurs intégrés STÉRÉO

Entrée micro USB (câble USB fourni en dotation)

Entrée micro SD

Sortie écouteurs de 3,5 mm

Système d'exploitation Android 9.0 Pie

Alimentation par batterie rechargeable Lipo de 3,7V (5000mAh)

Alimentateur AC 100 / 240V - 50 / 60Hz DC 5V / 2A

Dimensions 24,4 (L) x 17,2 (H) x 0,9 (P) cm

Poids : 494 g

***NOTA BENE** : la mémoire interne est divisée en deux partitions, une partition de système (cachée) et une d'utilisateur (visible). La partition cachée héberge le logiciel nécessaire au rétablissement du système d'exploitation et des applications préinstallées, alors que les données d'utilisateur se trouvent dans la partition visible.

Contenu de l'emballage


- 1 tablette -
- 1 alimentateur –
- 1 câble USB –
- 1 manuel d'instructions –
- 1 coupon de garantie

Description des parties

Uscita cuffie = Sortie écouteurs

Camera posterior = Caméra postérieure

Altoparlanti = Haut-parleurs

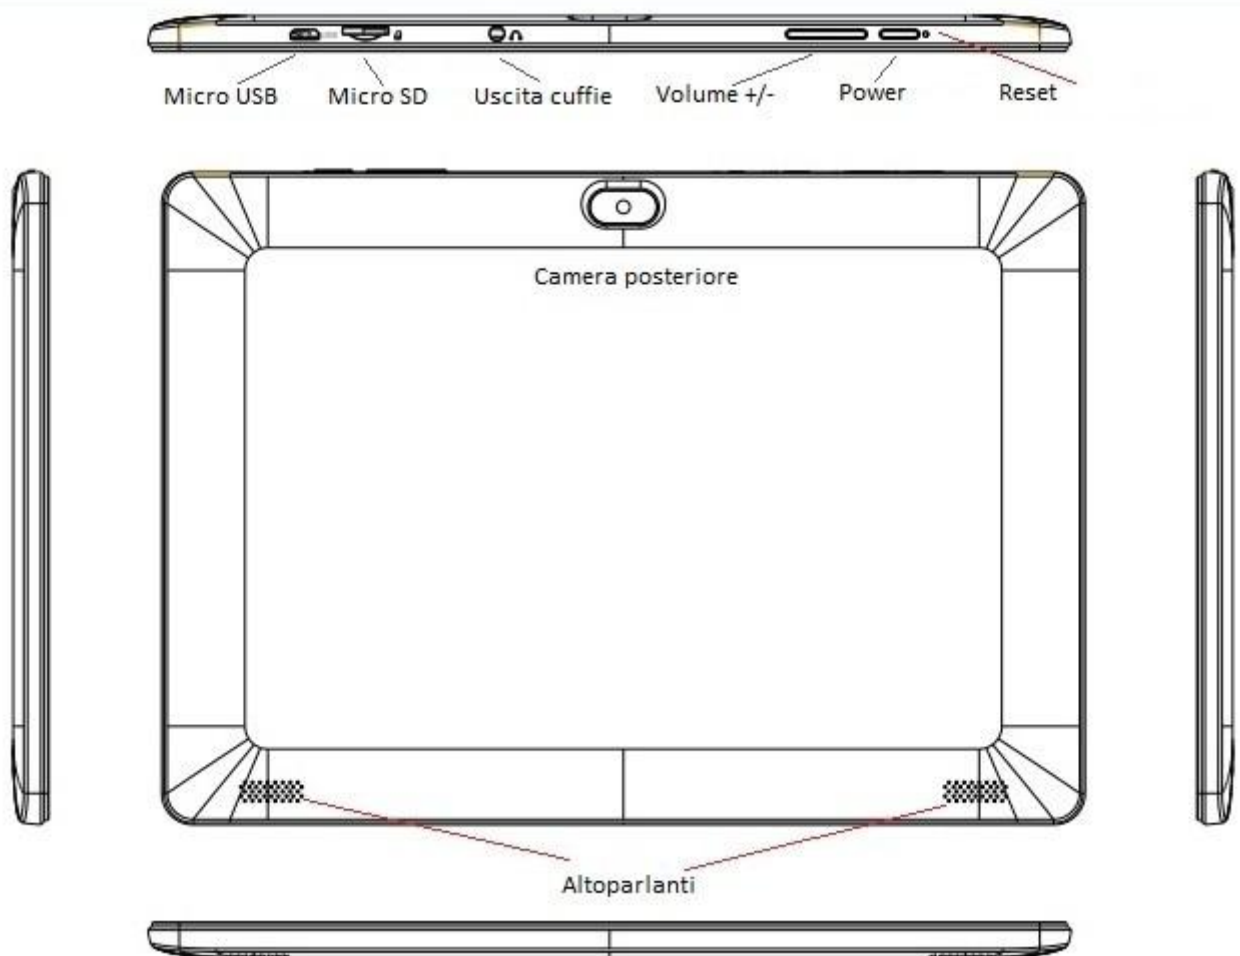

Reset	Réinitialiser le système en cas de blocage / redémarrer
Volume + / -	Presser pour augmenter ou diminuer le volume audio
Power	Tenir enfoncé pour allumer/éteindre la tablette. Presser brièvement pour activer /désactiver la veille
Haut-	Enceintes acoustiques intégrées
Sortie écouteurs	Sortie écouteurs de 3,5 mm pour une utilisation avec des oreillettes (non
Caméra postérieure	
Micro USB	Entrée micro USB de recharge de la batterie / connexion au PC

Installation de la carte micro SD

Éteignez la tablette et débranchez les sources d'alimentation externes éventuelles.

Introduisez la carte micro SD dans la fente prévue à cet effet, puis allumez la tablette et effectuez la mise au point guidée de la mémoire.

Guide d'introduction

Recharge de la batterie



La tablette dispose d' une batterie rechargeable au LiPo incorporée.

- Pour recharger la batterie, branchez l'adaptateur à la prise micro USB dans la partie supérieure de la tablette.
- L'icône de la batterie affiche la condition de la batterie et l'état de charge.
- La tablette peut être utilisée même si la batterie est sous charge.
- Ne remplacez pas la batterie sans autorisation et adressez-vous uniquement à un centre après-vente agréé.
- Si la tablette est restée inactive pendant longtemps et ne démarre pas, laissez-la se recharger pendant au moins une demi-heure.
- Rechargez-la convenablement au moins une fois par mois.
- La température optimale pour recharger la batterie est comprise entre 5° et 35°. Une température inadéquate pourrait entraîner une dégradation des performances de la batterie.

Allumage/Extinction

ON :

Appuyez sur le bouton **Power** pendant 3 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

OFF :

Appuyez sur le bouton **Power** pendant 2 secondes, puis touchez ÉTEINDRE pour éteindre la tablette.

Blocage de l'écran

Cette fonction bloque l'écran et, simultanément, éteint le rétro éclairage.

L'écran se bloque dans les situations suivantes :

- Automatiquement, quand le système est inactif.
- Manuellement, en pressant une fois le bouton **Power**.

Écran de débloqué :




Pour débloquer l'écran, enfoncez le bouton **Power** et déplacez le cadenas affiché vers le haut.

Page Home

La page-écran principale présente le même aspect que l'image ci-après. Pour passer d'une page à l'autre, faites glisser votre doigt à droite ou à gauche sur l'écran.


La barre d'état et les touches de navigation sont toujours visibles quelle que soit la page affichée.

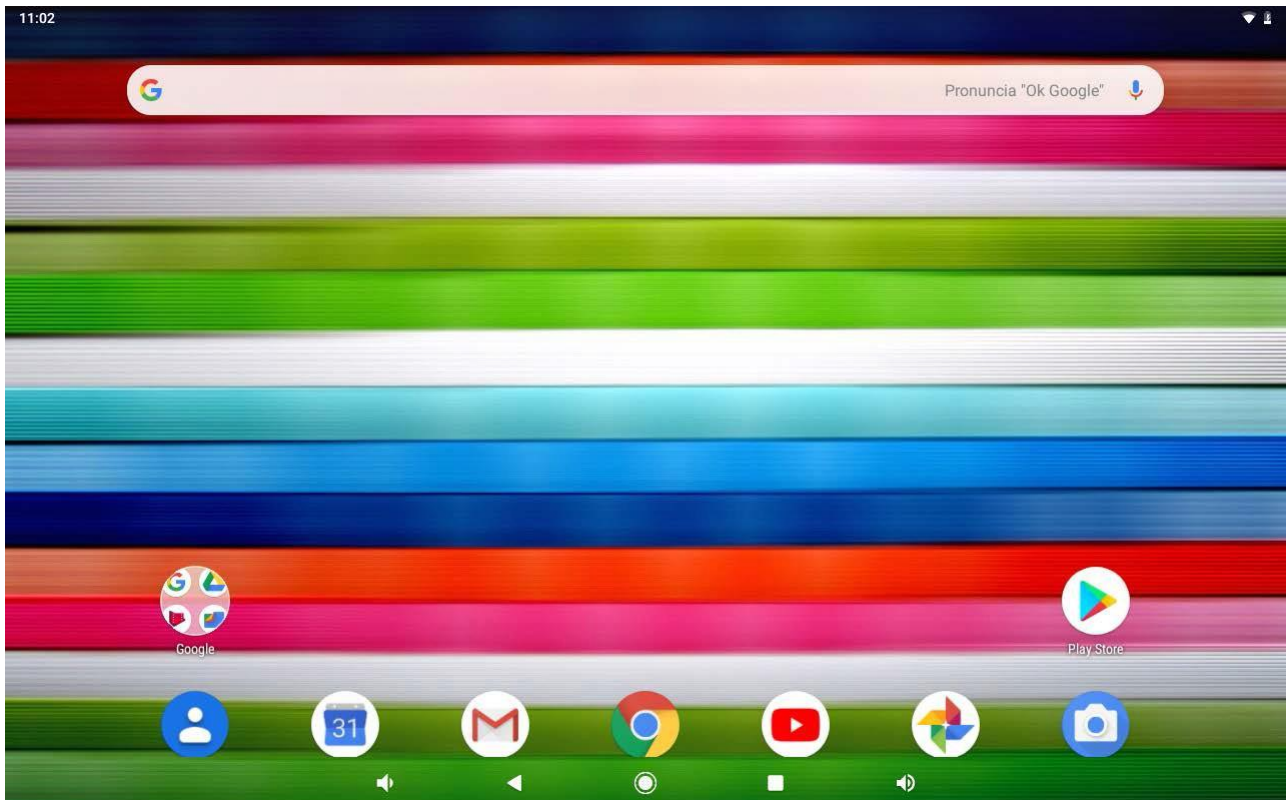

La page Home contient les liens aux applications les plus utilisées. Pour faire une recherche sur le web, touchez la barre Google au centre de l'écran.




Faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut pour lancer le menu des applications.

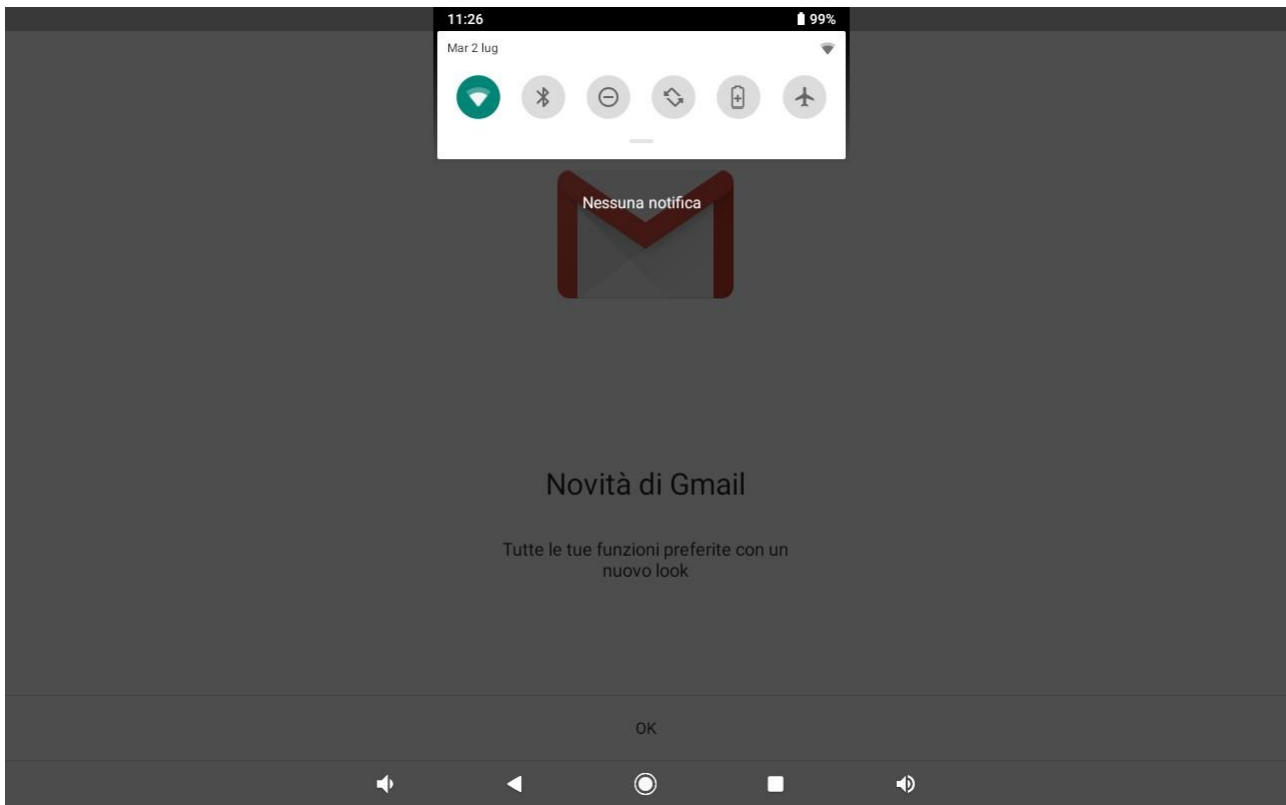La barre d'état affiche des informations sur le système comme l'heure actuelle, la connectivité WiFi et l'état de la batterie.



Pour afficher le menu des notifications, faites glisser le doigt du bord haut de l'écran vers l'intérieur. Déplacez à nouveau le menu des notifications vers le bas pour afficher un deuxième menu d'accès rapide. À l'aide de ce menu, vous pouvez éditer des fonctions telles que la luminosité de l'écran ou la rotation automatique, activer ou désactiver les connexions radio, gérer la géo localisation et la fonction « ne pas déranger »

Touches de navigation

Touch	Fonction
	La touche ramène à la page ou au menu précédent.
	La touche permet de retourner à la page Home.
	Appuyez sur cette touche pour afficher les apps récentes.
	Touchez une app pour l'afficher ou la faire glisser vers le haut pour la refermer.

Menu paramètres

Le menu paramètres permet de régler la configuration du système. Pour modifier les paramètres :

- Touchez le menu Applications et sélectionnez Paramètres.
- Touchez une catégorie pour afficher et éditer les paramètres souhaités.

Réseau et Internet : connecter/déconnecter des réseaux sans fil, affiche l'état de la connexion.

Dispositifs connectés : paramétrages pour la connexion USB et Bluetooth.

Apps et notifications : gestion des applications et des notifications correspondantes.

Batterie: voir l'état de la batterie et son temps de fonctionnement.

Écran : tous les paramètres de l'écran.

Audio : modifier les profils audio et le mode ne pas déranger.

Espace de stockage : gestion de la mémoire interne et Micro SD, capacité disponible, etc.

Sécurité et position : géo localisation, type de blocage d'écran, cryptographie, mots de passe, archive d'identifiants d'accès, etc.

Comptes : gestion des comptes associés au dispositif.

Accessibilité : activation du Talkback, établir la taille de police, rotation automatique de l'écran, etc.

Google : menu réservé à tous les paramètres du compte Google.

Système : sélection de langue et saisie, contrôle orthographique, date et heure, configuration du clavier, backup des données, rétablissement des données d'usine, etc.

Informations : informations sur le dispositif Android.

Comment utiliser la carte de mémoire

Tablette éteinte, introduisez la carte micro SD dans la rainure prévue à cet effet (voir « Installation de la carte micro SD »). Poussez doucement la carte dans la rainure jusqu'à ce qu'elle se mette en place. NOTA BENE : la carte micro SD ne peut être introduite que dans un sens. Si la carte semble se bloquer en entrant, NE la forcez PAS ! Retournez la carte micro SD et essayez de l'introduire dans l'autre sens.

Une notification s'affiche à l'écran : « Nouvelle carte SD détectée ».

Appuyez sur « Configurer » et suivez la procédure guidée pour pouvoir utiliser la carte micro SD.

ATTENTION: PENDANT LA CONFIGURATION DE LA CARTE MICRO SD, TOUTES LES DONNÉES PRÉSENTES DANS LA CARTE

MÉMOIRE VONT ÊTRE EFFACÉES ! EFFECTUEZ UN BACKUP DES DONNÉES AVANT DE COMMENCER LA CONFIGURATION.


Extraction de la carte de mémoire

NOTA BENE : SI LA CARTE EST CONFIGURÉE POUR UNE « UTILISATION COMME MÉMOIRE INTERNE », IL NE SERA PLUS POSSIBLE DE L'UTILISER AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS ! SI VOUS EXTRAYEZ LA CARTE DU DISPOSITIF, VOUS PERDREZ LES DONNÉES PERSONNELLES ET LES apps INSTALLÉES. IL EST DONC CONSEILLÉ D'EFFECTUER UN BACKUP À TRAVERS UN ORDINATEUR (EN CONNECTANT À CET EFFET LE CODE USB).

Si la carte micro SD est utilisée comme « mémoire portable », accédez au panneau « Paramètres/Espace de stockage » puis touchez le symbole « éjecter » au niveau de la carte micro SD. La carte est alors désactivée et vous pouvez la retirer de manière sûre.

Clavier logiciel

La tablette possède un clavier logiciel qui s'affiche automatiquement quand vous touchez un point de l'écran où saisir des caractères.

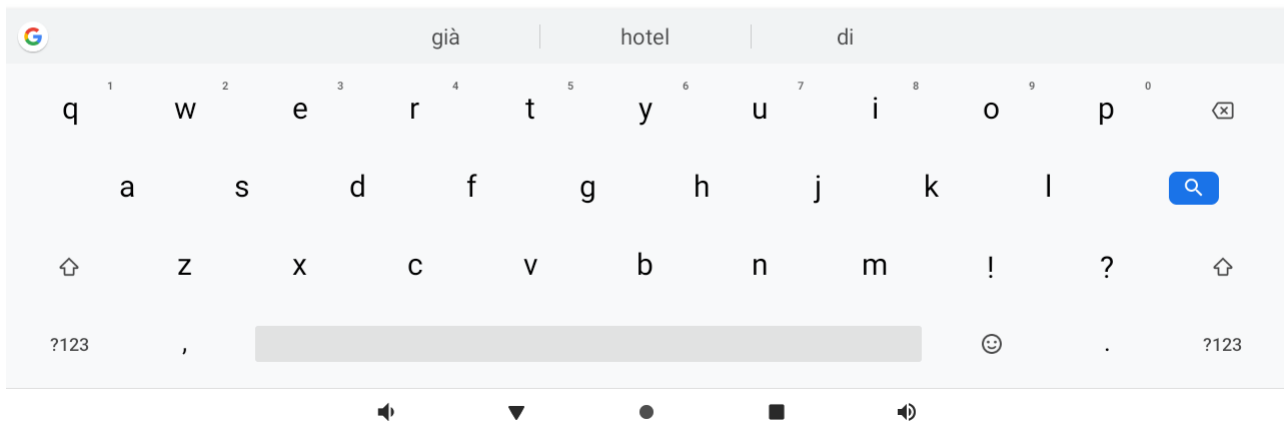

Écran tactile

L'écran tactile répond au toucher des doigts.

NOTA BENE : ne placez aucun objet sur l'écran car vous pourriez l'abîmer ou l'écraser.

Toucher simple : touchez l'icône ou l'option souhaitée.

Pression prolongée : enfoncez de façon prolongée une icône pour afficher un menu contextuel correspondant à la fonction exécutée (s'il existe).

Glisser : appuyez sur une icône et maintenez-la pressée pour la faire glisser jusqu'à une page différente.

Connexion à l'ordinateur

NOTA BENE : allumez la tablette avant de la connecter à l'ordinateur à travers le câble USB.

Servez-vous du câble USB pour connecter la tablette à l'ordinateur. Le système indiquera qu'une connexion via USB a eu lieu (en touchant la notification correspondante, vous pouvez modifier l'utilisation de la connexion USB pour charger le dispositif / transférer des fichiers / etc.). La tablette est préconfigurée dans le mode MTP (Media Transfer Protocol) adapté aux systèmes Windows compatibles.

Si la connexion USB est effectuée correctement, vous devriez voir votre dispositif Android parmi les ressources de votre ordinateur.

Connexion à Internet

WiFi


1. Sélectionnez « Paramètres ».
2. Touchez « Réseau et Internet » et activez le WiFi en faisant basculer l'interrupteur de OFF à ON.
3. Tous les réseaux sans fil détectés dans la zone sont affichés dans une liste ; touchez la connexion souhaitée.
4. Saisir le mot de passe d'accès.
5. Une fois la connexion effectuée, la configuration du réseau est sauvegardée.

6. L'icône Wireless apparaît sur la barre des applications une fois que la tablette est connectée avec succès.


NOTA BENE : par la suite, chaque fois que la tablette détectera le même réseau WiFi, elle s'y connectera automatiquement en demandant de saisir le mot de passe déjà saisi précédemment.


Navigation Web

Connectez-vous à Internet, lancez le navigateur (Chrome), saisissez le site souhaité et validez.

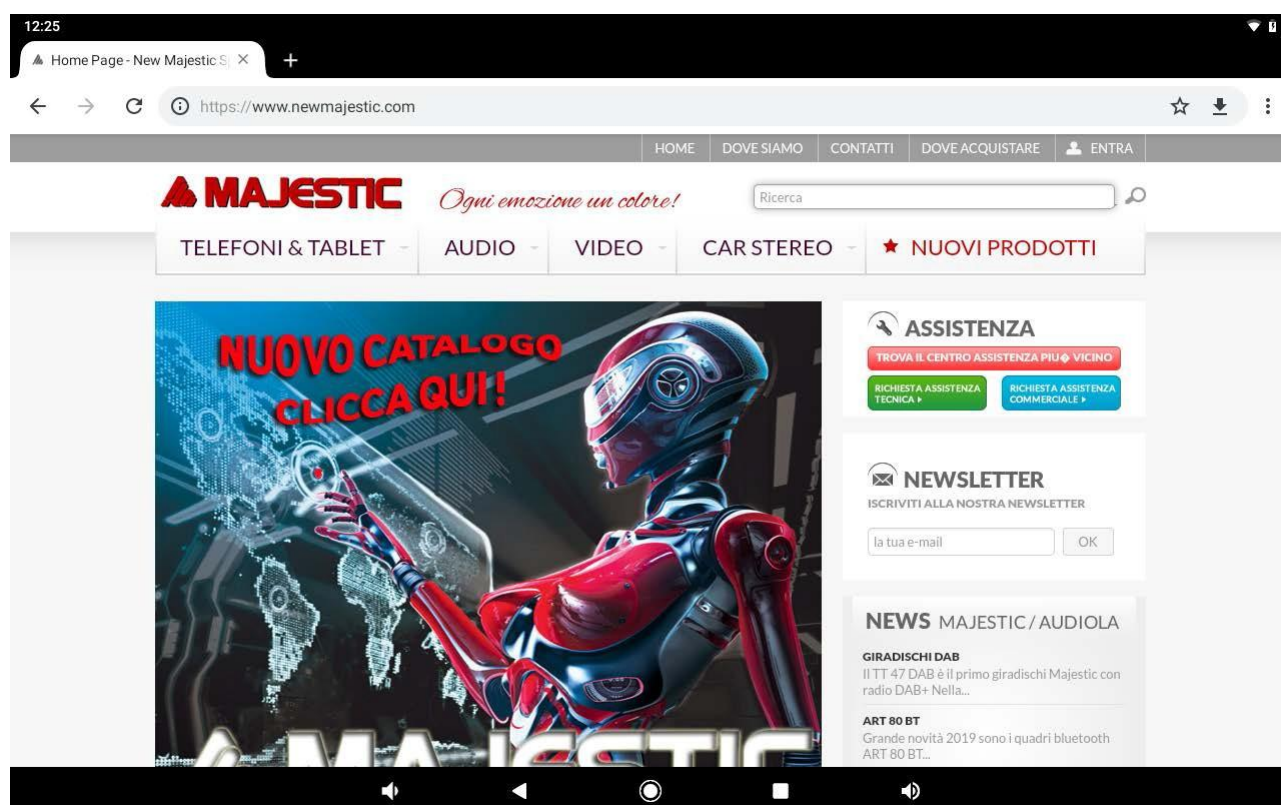

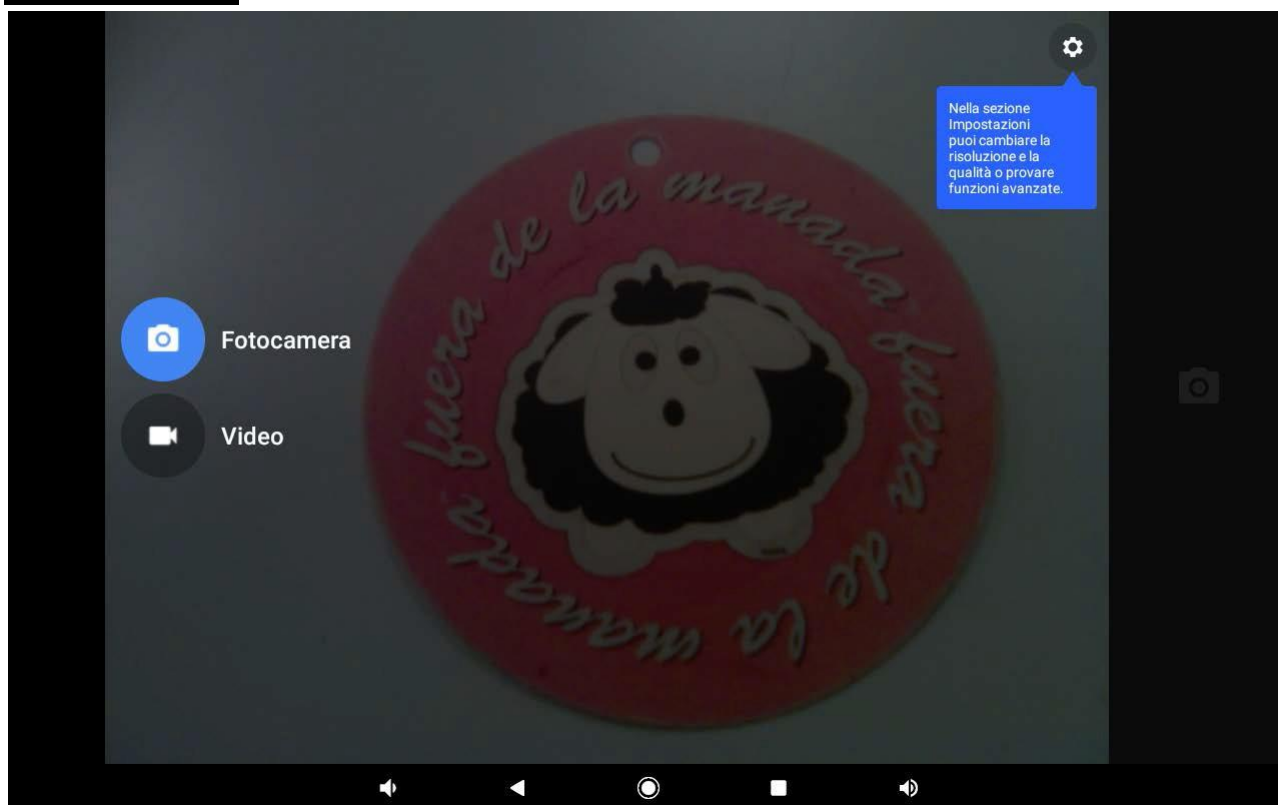

Caméra



Touchez l'icône  pour activer la caméra. Faites glisser votre doigt de la partie extérieure gauche de l'écran vers l'intérieur pour afficher la sélection du mode Caméra ou Vidéo.

Touchez l'icône  pour prendre une photo.


Touchez l'icône  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. Enfoncez à nouveau pour interrompre l'enregistrement.

Touchez l'icône  en haut à droite, puis sélectionnez  pour passer de la caméra postérieure à la frontale et vice versa.

Résolution des problèmes

Terminer une application

Quand une application présente un comportement anormal, il est possible de la terminer afin d'optimiser les ressources du système.

Pour fermer une application, appuyez d'abord sur  pour afficher les apps en background puis faites glisser vers le haut l'app que vous voulez fermer.

Vous êtes prié de fermer toutes les applications inactives afin de libérer de la mémoire pour que le système retrouve sa vitesse normale.

Extinction forcée

Pour forcer l'extinction du dispositif, appuyez avec un trombone sur la touche **Reset** située à côté de la touche **Power**.

Rétablir les paramètres par défaut

Si vous souhaitez rétablir les configurations d'usine et effacer toutes les données présentes, sélectionnez Paramètres → Système → Avancés → Options de reconfiguration → Supprimer toutes les données (rétablissement des données d'usine).

Nota bene : Le rétablissement des données d'usine efface toutes les données, la configuration de système et les applications déchargées. Utilisez cette fonction avec prudence.

Avertissements

- Vous ne devez pas mettre à jour le système d'exploitation avec des versions plus récentes ou des versions différentes, vous pourriez endommager le dispositif.
- Le guide d'utilisation des applications, s'il est présent, est inclus directement dans l'application par ses développeurs. New Majestic Spa décline toute responsabilité concernant les erreurs éventuellement présentes dans ses guides en ligne.
- Tous les marques et droits d'auteur sont la propriété de leurs possesseurs respectifs.
- New Majestic Spa ne saurait être tenu responsable des problèmes que les logiciels de tiers pourraient causer à l'appareil.
- New Majestic Spa ne saurait être tenu responsable des problèmes dérivés d'éventuelles incompatibilités dans l'utilisation d'un logiciel développé par un tiers.
- New Majestic Spa décline toute responsabilité quant à la violation des lois sur le copyright de la part de l'utilisateur.

Instructions de sécurité



AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, de court-circuit et de dommages personnels :

1. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier, sur une base humide, à la piscine, etc.
2. Placez-le loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les poêles ou autres appareils (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
3. N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur AC/DC fourni. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation, faites attention au risque que le câble sorte de la prise.
4. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur d'alimentation.
5. Débranchez l'adaptateur d'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
6. Faites attention à ce que du liquide ne pénètre pas dans les ouvertures de ventilation.
7. N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes :
 - Quand le câble d'alimentation est endommagé,
 - Si du liquide ou des objets ont pénétré dans les ouvertures de l'appareil,
 - Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau en général,
 - Si l'appareil ne fonctionne pas conformément au mode d'emploi,
 - Si l'appareil est endommagé ou est tombé.
8. Ne soumettez pas l'appareil à des heurts violents, à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.
9. Tenez l'appareil éloigné d'objets magnétiques, de moteurs ou de transformateurs.
10. N'exposez pas l'appareil à la pluie et à l'humidité.
11. N'accrochez pas l'appareil au mur.
12. N'utilisez pas l'appareil alors que vous conduisez : non seulement c'est illégal, mais aussi dangereux.


MAJESTIC

AC/DC ADAPTER

Model: K-T100502000E

Input: 100-240V~ 50/ 60Hz 0.35A

Output: 5V $\overline{\text{---}}$ 2 000mA

Polarity: +  -



New Majestic SpA Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY

Made in China
Dongguan Bestgk Smark Technology Co.,Ltd



Usage en intérieur



Classe II, double isolation



Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)