

# MAJESTIC

## SILENO 32

### Notice d'instructions



New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA

## **Précautions de sécurité**

Afin de réduire le risque de provoquer des dommages, veuillez lire les informations qui suivent avant d'utiliser le téléphone.

- Ne laissez pas que le téléphone et ses accessoires entrent en contact avec des liquides ou des milieux particulièrement humides.
- Ne mettez pas le téléphone près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant la conduite.
- Ne l'utilisez pas à proximité des combustibles ou des produits chimiques.
- Ne lancez pas le téléphone et ne le faites pas tomber.
- N'essayez pas de démonter le téléphone portable ou ses accessoires.
- Pour nettoyer le téléphone, servez-vous exclusivement d'un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents contenant des ingrédients abrasifs qui pourraient

endommager le dispositif.

- Ne laissez pas le téléphone longtemps sans batterie ou sans alimentation, cela pourrait entraîner la perte de certaines données.
- La température de service du dispositif doit être comprise entre 5°C et 35°C au maximum
- En cas de problème de fonctionnement, confiez l'inspection de votre téléphone à un personnel autorisé.

#### **Batterie :**

- Ne jetez pas les batteries dans le feu, elles peuvent exploser. Les batteries usées doivent être remises aux points de collecte prévus à cet effet. Ne les jetez pas dans le conteneur des ordures ménagères.
- N'utilisez que le chargeur de batterie fourni dans l'emballage. Les dommages causés par un chargeur de batterie d'un autre fabricant ne sont


**PAS** couverts par la garantie.

**N.B.** : Si la batterie est endommagée, évitez tout contact avec le liquide qui se trouve à l'intérieur. S'il entre en contact avec la peau, lavez abondamment à l'eau et contactez un médecin en cas de besoin.

### **Accessoires :**

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage. Les dommages causés par des accessoires vendus par des tiers ne sont **PAS** couverts par la garantie.



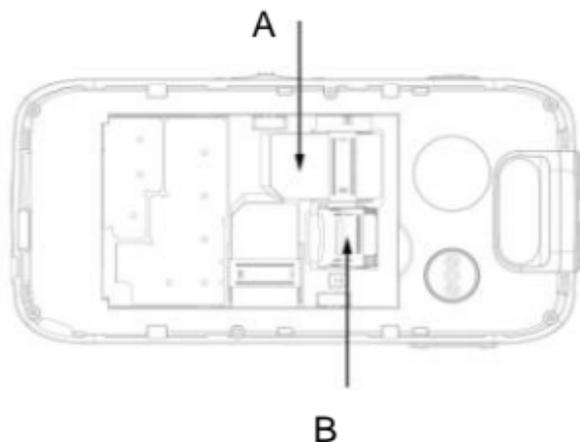

### Description des touches

|    |  |
|----|--|
| 1. | Récepteur.   |
| 2. | Afficheur LCD.   |
| 3. | Touche de fonction gauche - Commencer/Répondre à un appel  |
| 4. | Touche de fonction droite - Terminer/refuser un appel entrant - Appuyer de façon prolongée pour allumer/éteindre le téléphone. |
| 5. | Touches de navigation. En mode de veille, appuyez sur la touche bas pour ouvrir le menu.                                       |
| 6. | Touches numériques : enfoncez de façon prolongée pour utiliser la numérotation rapide - «5» touche de fonction centrale.       |

|     |   |
|-----|---|
| 7.  | Touche #: enfoncez pendant la saisie pour changer de mode d'écriture. En veille, enfoncez de façon prolongée pour changer rapidement de profil audio (normal, |
| 8.  | Touche * : enfoncez rapidement pour saisir *, +, P ou W. Pendant la saisie, enfoncez cette touche pour afficher les symboles.                                 |
| 9.  | Touche 0. Pendant la saisie, enfoncez cette touche pour ajouter   |
| 10. | Touches de volume : enfoncez pour augmenter/diminuer le   |
| 11. | Touche lampe de poche : tenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes  |
| 12. | Verrouillage des touches : glissez vers le bas pour verrouiller le clavier, glissez vers le haut pour déverrouiller   |
| 13. | Double lampe de poche LED.  |
| 14. | Contacts de la base de recharge.  |
| 15. | Connecteur micro-USB.   |
| 16. | Sortie écouteurs 3,5 mm   |

|     |   |
|-----|---|
| 17. | Flash LED.  |
| 18. | Caméra.   |
| 19. | Touche SOS. Tenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour activer la fonction SOS (si activée |
| 20. | Haut-parleur.   |
| A.  | Fente SIM.  |
| B.  | Fente microSD.  |

## **Notice d'instructions**

Merci pour avoir choisi notre téléphone portable. Ce guide a pour objet de fournir toutes informations concernant le fonctionnement du téléphone

### **N.B. :**

N'utilisez que des accessoires fabriqués par le fabricant du téléphone. Le non-respect de cette indication constitue une infraction aux termes et conditions de garantie.



Protégeons l'environnement ! Consultez les réglementations locales pour l'élimination de votre téléphone.

## Informations générales

### 1. Urgence

#### 1.1 Appel d'urgence

Dans tous les pays, composez le 112 (ou autre numéro d'urgence) en cas de situation d'urgence.

#### **N.B. :**

Selon la nature du réseau mobile, le fonctionnement de l'appel d'urgence peut ne pas être garanti.


### 2. Opérations préliminaires

#### 2.1 Informations sur la batterie


La batterie fournie dans l'emballage est partiellement chargée pour assurer le premier allumage du téléphone. Quand la batterie s'épuise, mettez-la sous charge. La batterie atteint son niveau optimal après environ 3 cycles complets de charge et de décharge.

#### 2.1.1 Installation et extraction de la batterie

Retirez le couvercle arrière du téléphone comme le montre l'image ci-dessous :

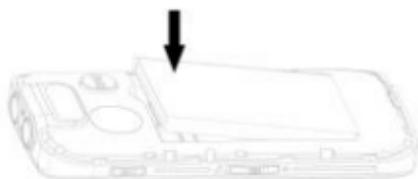

Introduisez la batterie dans le téléphone comme le montre l'image :

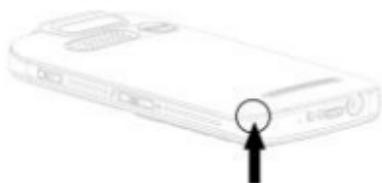

Après avoir placé correctement la batterie en vérifiant notamment la position des contacts, remettez en place le couvercle postérieur en position de fermeture.

### **2.1.2. Charger la batterie**

Raccordez le chargeur de batterie au port USB du téléphone, puis branchez l'autre extrémité à une prise de secteur. L'état de charge est montré sur l'afficheur du téléphone.

Vous pouvez recharger votre téléphone en vous servant de la base de recharge comprise dans l'emballage.

Placez le téléphone sur la base de recharge connectée au chargeur de batterie. La base de recharge a un voyant LED à lumière rouge pendant la recharge du produit. Le LED passe au vert une fois la recharge terminée si la base de recharge est inactive (connectée au chargeur de batterie mais sans téléphone enclenché).

Pendant la recharge, il est normal que le téléphone et le chargeur se réchauffent légèrement.

### **Avvertissement :**

- La température ambiante de fonctionnement du chargeur doit être comprise entre 5°C et 35°C. Ne l'utilisez pas si la température est en dehors de ces limites.

- N'utilisez que le chargeur de batterie fourni dans l'emballage du téléphone. Le non-respect de cette indication constitue une infraction aux termes et conditions de garantie.


### **Conseils concernant la batterie**

- Ne démontez ni ne modifiez la batterie.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.
- Éliminez correctement la batterie dans les conteneurs prévus à cet effet.
- Si la batterie présente une anomalie quelle qu'elle soit, éteignez immédiatement le téléphone et adressez-vous à un centre d'assistance agréé.


## **2.2. Connexion au réseau Introduction et extraction des cartes SIM et microSD**

Éteignez le téléphone, débranchez la source d'alimentation extérieure éventuelle, retirez le couvercle postérieur et la batterie. Introduisez la carte SIM dans la fente SIM (comme le montre la fig. 1) et la microSD éventuelle dans la fente microSD (comme le montre la fig. 2).

**Fig. 1** (fente SIM 1)

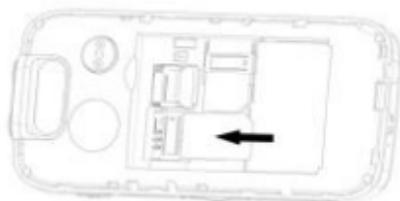

**Fig. 2** (fente microSD)

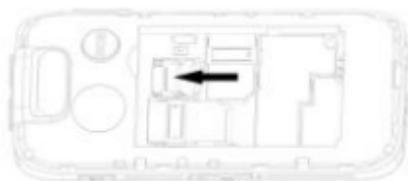

**N.B. :**

Après que le téléphone a été allumé avec sa SIM en place, la recherche automatique du réseau commence. Une fois la connexion au réseau établie, le nom de l'opérateur s'affiche. Le téléphone est maintenant en mode de veille, prêt à effectuer et à recevoir des appels.

### **2.3. Marche et arrêt**

Tenez enfoncée la touche de marche/arrêt pour allumer l'appareil.

Pour éteindre le produit, clavier verrouillage, enfoncez de façon prolongée la touche de marche/arrêt.

**2.4. Écran de veille et menu principal** Le téléphone a un écran sur lequel s'affichent les informations suivantes : couverture du signal de réseau, présence de la carte microSD (si elle est installée sur l'appareil), charge résiduelle de la batterie, date/heure et nom de l'opérateur de réseau auquel l'appareil est connecté.

Le menu principal comprend les icônes correspondant à toutes les fonctions principales du téléphone.

## **3. Fonction appel**

### **3.1. Appel**

Si le nom de l'opérateur est affiché à l'écran et le téléphone en mode de veille, il est possible de recevoir et d'effectuer des appels.

### **3.1.1. Appel direct**

En mode de veille, saisir le numéro de téléphone pour accéder à la page d'appel et appuyer sur la touche d'appel. L'écran affiche le nom et le numéro de téléphone de la personne appelée si elle est présente dans le répertoire.

Pendant l'appel, le temps écoulé et les options d'appel sont affichés à l'écran.

### **Appels internationaux**

Pour effectuer un appel international, saisir le symbole «+» (en appuyant deux fois sur la touche «\*») suivi du code du pays étranger et du numéro de téléphone. Par exemple, pour effectuer un appel vers l'Italie, appuyer deux fois sur la touche \* jusqu'à ce que le symbole «+» s'affiche, puis saisir le code «39» (préfixe international italien) suivi du numéro de téléphone.

**3.1.2. Appeler un contact présent dans le répertoire** Accéder au répertoire à partir du menu principal, choisir le contact à appeler ou saisir le nom pour le trouver. Appuyer sur la touche Appel pour lancer l'appel.

### **3.2. Répondre à un appel**

Quand un appel arrive, le téléphone l'indique par la vibration, la sonnerie, la vibration +sonnerie en fonction du profil que vous avez choisi. Le nom (s'il est enregistré dans le répertoire) et le numéro de téléphone de l'appelant s'affichent à l'écran. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche Commencer/ Répondre à un appel.

### **3.3. Pendant un appel**

Pendant un appel, vous pouvez accomplir les actions suivantes :

**Volume** : appuyez sur les touches de navigation haut et bas ou sur les boutons de volume sur le côté du téléphone pour modifier le volume de l'appel.

## Menu :

- **Mains libres/Téléphone** : active/désactive le système mains libres.
- **Connexion à l'écouteur BT** : permet de vous connecter à un écouteur Bluetooth avec lequel le dispositif a déjà été couplé.
- **Ajouter un nouvel appel** : pour appeler un nouveau numéro. L'appel en cours sera mis en attente.
- **Retenir/Reprendre** : permet de mettre en attente ou de reprendre un appel.
- **Démarrer enregistrement** : permet d'enregistrement l'appel en cours. Une carte microSD est nécessaire (non incluse).
- **Mute/Activer micro** : permet de désactiver/activer le micro.
- **Volume** : permet de régler le volume de l'appel.
- **Répertoire** : afficher le répertoire.
- **Registre des appels** : afficher le registre des appels.

- **Messages** : ouvrir le menu des messages. Pour terminer l'appel, appuyer sur la touche Terminer appel.

Si l'avis d'appel est actif (demandez l'activation du service à votre opérateur), vous pouvez recevoir un deuxième appel alors que le premier est en cours. Un court son vous prévient du deuxième appel entrant. Appuyez sur menu pour choisir de raccrocher le premier appel pour répondre au deuxième, ou de mettre le premier appel en attente pour répondre au deuxième.

#### **4. Menu principal**

Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche de navigation bas pour accéder au menu principal.

#### **5. Messages**

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des message SMS.

##### **5.1. Nouveau SMS**

Permet d'envoyer un nouveau texto.

Saisir les destinataires dans le premier champ et le corps du message dans le deuxième.

Le menu options permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
- **Répertoire** : permet de choisir les destinataires du message parmi les contacts du répertoire. Appuyez sur la touche 5 pour sélectionner un ou plusieurs contacts, puis Options et OK pour les ajouter à la liste des destinataires.
- **Insérer modèle** : permet d'insérer un texte prédéfini dans le corps du message.
- **Ajouter info contact** : permet d'insérer les informations d'un contact du répertoire dans le corps du message.
- **Enregistrer comme brouillon** : permet d'enregistrer le message comme brouillon

- **Quitter** : permet de quitter la création du message. Si le message n'est pas vide, le système demande si vous souhaitez enregistrer le message comme brouillon.

## **5.2. Reçus**

Ce dossier contient les messages reçus.

Appuyer sur la touche 5 pour afficher directement le message sélectionné ou la touche Options pour afficher les actions disponibles.

## **5.3. Boîte d'envoi**

Ce dossier contient les messages en cours d'expédition.

Appuyer sur la touche 5 pour afficher directement le message sélectionné ou la touche Options pour afficher les actions disponibles.

## **5.4. Brouillons**

Pour enregistrer comme brouillons une copie des messages qui n'ont pas encore été envoyés.

Appuyer sur la touche 5 pour afficher directement le message sélectionné ou la touche Options pour afficher les actions disponibles.

### **5.5. Envoyés**

Ce dossier contient les messages envoyés.

Appuyer sur la touche 5 pour afficher directement le message sélectionné ou la touche Options pour afficher les actions disponibles.

### **5.6. Modèles SMS**

Ce menu contient plusieurs modèles prédéfinis qui peuvent être utilisés dans la création de SMS. Appuyer sur la touche 5 pour créer un nouveau message avec le modèle sélectionné ou sur la touche Édition pour éditer le modèle sélectionné. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 10 modèles.

### **5.7. Numéro répondeur**

Ce menu permet de paramétrer le répondeur téléphonique.

## **5.8. Configuration**

Ce menu permet de régler les différents paramètres des messages : centre de messages, période de validité du message, activation de l'accusé de réception des SMS, choisir de sauvegarder les messages envoyés et où (SIM ou mémoire du téléphone).

**N.B.** : Contactez votre opérateur pour vérifier la disponibilité et les prix de certains services avancés (comme l'accusé de réception des SMS).

## **5.9. État de la mémoire**

Pour afficher le nombre de SMS sauvegardés aussi bien sur la carte SIM que dans la mémoire du téléphone.

## **6. Répertoire**

Le répertoire sert à sauvegarder les numéros de téléphone sur la carte SIM ou sur le téléphone.

Pour faire une recharge, servez-vous des touches numériques pour écrire le nom du contact que vous cherchez.

## 6.1. Options

Le sous-menu Options présente les rubriques suivantes :

- **Afficher** : pour voir les détails du contact.
- **Nouveau** : créer un nouveau contact à enregistrer sur la SIM ou dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez saisir le nom, le numéro de téléphone et inclure le contact dans un groupe.
- **Envoyer SMS** : pour envoyer un message au contact sélectionné.
- **Appeler** : permet d'appeler le contact sélectionné.
- **Éliminer** : permet d'éliminer le contact sélectionné, plusieurs contacts ensemble (appuyer sur la touche 5 pour sélectionner les contacts, puis Options -> OK pour éliminer les contacts sélectionnés), tous les contacts, tous les contacts

enregistrés dans la mémoire du téléphone ou tous les contacts enregistrés sur la carte SIM.

- **Copier** : permet de créer une copie des contacts. Vous pouvez choisir l'origine et la destination (appuyer sur touche 5 pour modifier le paramètre sélectionné). Appuyer ensuite sur 5 pour sélectionner les contacts à copier, puis Options et OK pour effectuer la copie.
- **Autre** : insérer et modifier des contacts rapides, des paramètres de numéro personnel et vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et de la carte SIM.

## 7. Registre des appels

Cette fonction permet d'afficher les appels perdus, les appels réalisés, les appels reçus et les appels refusés et les compteurs des appels.

En général, les appels refusés comprennent uniquement les appels refusés automatiquement à travers la fonction Blacklist.

Vous pouvez effacer ces archives à l'aide de la fonction «Éliminer tout».

## **8. Caméra**

Une fois la caméra activée, appuyez sur la touche 5 pour prendre une photo. Les options permettent de personnaliser certains paramètres de la caméra.

**N.B.** : le téléphone dispose d'une mémoire interne limitée qui permet de sauvegarder de petites images. Si vous avez besoin de prendre un grand nombre de photos à la plus haute qualité disponible, nous vous conseillons d'ajouter une carte mémoire microSD (non fournie).

## **9. Multimédia**

Ce menu permet d'accéder à la caméra, d'afficher les images, d'ouvrir le lecteur audio et le lecteur vidéo et d'utiliser l'enregistreur vocal. Chaque fonction présente plusieurs paramètres qui peuvent être configurés à travers le sous-menu Options. Servez-vous des touches de navigation pour personnaliser

les configurations et de la touche 5 comme touche de fonction centrale.

Les lecteurs audio et vidéo permettent de reproduire des fichiers audio et vidéo présents sur la carte microSD. Appuyez sur la touche 5 pour démarrer la lecture ou mettre en pause. Servez-vous des touches de navigation haut et bas pour passer à la piste précédente ou à la suivante. Utilisez les boutons de volume sur le côté du téléphone ou les touches \* et # pour régler le volume. Appuyez sur Options pour personnaliser les paramètres de lecture.

## **10. Outils**

Ce menu contient les outils Bluetooth, alarme, lampe de poche, loupe, chronomètre, minuterie, calendrier, horloge mondiale, instruments SIM et gestionnaire de fichiers.

### **Bluetooth**

Ce menu regroupe toutes les options pour gérer la connexion Bluetooth. Il est possible de coupler de nouveaux dispositifs Bluetooth, de configurer la visibilité du téléphone, de choisir

le nom du téléphone qui s'affiche pendant la connexion Bluetooth et d'établir la mémoire prédéfinie dans laquelle enregistrer les fichiers reçus.

**N.B. :** La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth disponibles dans le commerce ne peut pas être garantie.

## Alarmes

Il est possible d'établir jusqu'à 3 alarmes. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour activer/désactiver et la touche 5 pour éditer l'alarme sélectionnée. Il est possible de d'établir le message qui s'affiche lors de l'activation de alarme, l'horaire, la sonnerie et le mode de répétition.

## Gestionnaire de fichiers

Ce menu permet de gérer les fichiers présents dans la mémoire du téléphone et de la carte de mémoire microSD si elle est présente (**NON FOURNIE**). Appuyez sur la touche 5 pour accéder au dossier sélectionner ou ouvrir le fichier sélectionné (s'il est dans un format

reconnu par le produit).

Servez-vous du sous-menu Options pour afficher toutes les actions disponibles.

## **Calendrier**

Appuyez sur les touches de fonction haut et bas pour défiler verticalement et les touches \* et # pour défiler horizontalement.

Servez-vous du sous-menu Options pour afficher toutes les actions disponibles.

## **11. Configuration**

### **11.1. Profils audio**

Ce menu permet de sélectionner et de personnaliser les profils audio du téléphone.

Appuyez sur la touche 5 pour activer le profil sélectionné. Le sous-menu Options permet de créer un nouveau profil, de supprimer un profil créé précédemment et d'éditer les paramètres du profil sélectionné.

### **11.2. Téléphone**

Ce menu permet de configurer les paramètres suivants :

- **Heure et date** : permet d'éditer l'heure, la date, le format horaire (12/24) et le format date (JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA, AAAA-MM-JJ).
- **Langue** : permet de changer la langue du système.
- **Allumage et extinction automatiques** : permet de régler l'allumage et l'extinction automatiques du téléphone.
- **Touches rapides** : permet de modifier le comportement des touches rapides sur l'écran principal. Il n'est pas possible de modifier le comportement de la touche de navigation bas car c'est celle qui est utilisée pour accéder au menu.
- **Verrouillages des touches** :
  - Verrouillage de touches automatique : définit après combien de temps d'inactivité les touches vont être verrouillées.
  - Verrouillage logiciel : permet d'activer/désactiver la possibilité de bloquer les touches en appuyant

sur la touche de fonction gauche puis sur la touche \*.

- Verrouillage matériel : permet d'activer/désactiver le verrouillage des touches à travers l'interrupteur placé sur le côté du téléphone.
- Verrouillage des touches à l'extinction de l'afficheur : permet d'activer le verrouillage des touches lors de l'extinction automatique de l'afficheur.
- **Rétablissement des données d'usine :** permet de rétablir les paramètres d'usine du produit (le mot de passe prédéfini est 1234).

### 11.3. Appels

Ce menu permet de personnaliser les paramètres du renvoi d'appel, de la mise en attente, du blocage des appels et du masquage de l'ID. L'activation et le fonctionnement de certaines options d'appel pourrait dépendre de l'opérateur téléphonique et de votre

plan tarifaire (contactez votre opérateur pour demander le support des services indiqués). Le sous-menu Autre permet de gérer les paramètres avancés comme le rappel des minutes d'appel (indique le dépassement du temps programmé), activer/désactiver le rappel automatique, activer/désactiver la vibration à la réponse, activer/désactiver l'envoi automatique d'un SMS en cas de refus d'un appel et activer/désactiver l'enregistrement automatique des appels (demande une carte microSD).

#### **11.4. Écran**

Ce menu permet de modifier les animations, le fond, la taille du texte, le contraste de l'écran, la vitesse de défilement du texte, l'extinction automatique de l'afficheur et la durée du rétro-éclairage du clavier.

#### **11.5. SOS**

Ce menu permet d'éditer les paramètres de la fonction SOS :

- **Mode SOS** : permet d'activer/désactiver la fonction SOS.
- **Numéros SOS** : ce menu permet d'établir les numéros à appeler automatiquement en cas d'urgence après l'activation de la fonction SOS.
- **Envoi de SMS** : permet d'activer/désactiver l'envoi automatique d'un message SMS après l'activation de la fonction SOS.
- **Texte du message** : permet d'éditer le corps du message envoyé si la fonction «Envoi de SMS» est active.
- **Ton**: permet d'activer/désactiver le ton d'alarme reproduction quand la fonction SOS s'active.

### **Passer un appel SOS**

Une fois la fonction SOS configurée, il est possible de l'activer en appuyant de façon prolongée la touche SOS à l'arrière du téléphone.

Le téléphone envoie automatiquement un

message SMS aux numéros programmés (si la fonction «Envoi de SMS» est active), puis appelle un par un les numéros programmés. Le téléphone fera sonner jusqu'à 8 fois chaque numéro programmé comme SOS en suivant l'ordre programmé.

Pour terminer la fonction SOS, appuyez de façon prolongée sur la touche SOS située à l'arrière du téléphone.

**N.B. : N'oubliez pas de vous assurer que les numéros programmés comme SOS n'ont pas de répondeur automatique actif car un répondeur est considéré comme une réponse et interrompt la séquence d'appels SOS.**

## 11.6. Sécurité

Ce menu regroupe les configurations concernant la sécurité :

- **PIN** : permet d'activer/désactiver et d'éditer le code PIN de la SIM.
- **Éditer PIN2** : permet d'éditer le code PIN2 de la carte SIM.

- **Mot de passe téléphone** : permet d'établir un mot de passe à la mise en marche du téléphone.
- **Éditer mot de passe téléphone** : permet d'éditer le mot de passe du téléphone.
- **Blocage des applications** : permet d'activer/désactiver le mot de passe pour accéder aux fonctions sélectionnées.
- **Blacklist** : permet d'ajouter des numéros à la liste noire et d'activer/désactiver le blocage des appels et/ou des messages provenant des numéros mis en liste noire.

Le mot de passe prédéfini du téléphone est 1234. Les codes PIN et PUK nécessaires pour débloquer la carte SIM sont fournis par le propre opérateur téléphonique.

## 11.7. Réseau

À travers ce menu, il est possible d'activer/désactiver le mode avion et de modifier la configuration de la recherche de réseau

(automatique ou manuelle).

Nous conseillons de laisser la sélection du réseau sur «Automatique». Une sélection de réseau «Manuelle» incorrecte pourrait entraîner des frais de Roaming supplémentaires.

**12. Mode USB (connexion au PC)** Quand le téléphone est connecté au PC à travers le port USB, il est possible de l'utiliser comme dispositif de mémoire ou pour recharger la batterie.

### **13. Questions fréquentes**

**Le téléphone ne s'allume pas** : quand la batterie est très déchargée, le téléphone pourrait ne pas s'allumer correctement. Chargez la batterie pendant au moins une heure et essayez à nouveau.

**Les appels n'arrivent pas** : vérifiez si un renvoi d'appel a été établi. Si c'est le cas, les appels entrants sont renvoyés à d'autres numéros ou dispositifs.

**Aucun service** : si vous vous trouvez dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau ou si un obstacle physique est présent (comme une

surface fermée), il est possible que le message «Aucun service» s'affiche à l'écran et il n'est pas possible d'effectuer ou de recevoir d'appels. Déplacez-vous dans une zone où le signal radio arrive mieux.

**Appels d'urgence seulement** : quand vous vous trouvez en dehors du réseau mobile de votre opérateur mais dans d'autres réseaux, il n'est possible d'effectuer que des appels d'urgence. **Enregistrement SIM échoué** : votre carte

SIM est bloquée ou présente une erreur. Vérifiez d'avoir mis en place la carte SIM correctement ou contactez votre opérateur téléphonique. **Saisir le code PUK** : après trois saisies incorrectes consécutives du code PIN, la SIM se bloque et il faut obligatoirement saisir le code PUK pour la débloquer. Contactez votre opérateur téléphonique.

## **14. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Affichage QVGA en couleur de 2.31"

Caméra de 0.3 Megapixel avec flash LED

Support réseaux GSM Quad Band  
(850/900/1800/1900MHz)  
Fonction mains libres  
Envoi et réception des messages  
SMS Touche SOS programmable  
Fonction clavier parlant (prononciation vocale  
des touches enfoncées)  
Lecture de fichiers multimédias  
(JPG/MP3/3GP) Double lampe de poche LED  
Enregistreur vocal  
Taille des caractères personnalisable Fonction  
calculatrice/Alarme/Calendrier/Chronomètre/Mi  
nuterie/Horloge mondial  
Fonction Magnifier (loupe) Bluetooth  
intégré - Micro intégré - Haut-parleur  
intégré  
Vibration  
Support microSD (admet des cartes jusqu'à  
16GB)  
Entrée micro-USB pour la recharge et le  
transfert de fichiers

Sortie écouteurs de 3,5mm (écouteurs non inclus)

Support USB Plug & Play avec Windows XP/Vista/7/8/10

Base pour la recharge de la batterie

Alimentation batterie rechargeable au lithium de 1000mAh

Alimentateur AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA

|                          | Bande   | Valeur SAR maximale 10 g (W/Kg) |
|--------------------------|---------|---------------------------------|
| Tête<br>(distance 0 mm)  | GSM900  | 0,273                           |
|                          | DCS1800 | 0,162                           |
| Corps<br>(distance 5 mm) | GSM900  | 0,923                           |
|                          | DCS1800 | 0,556                           |

**N.B. : CE TÉLÉPHONE N'ADMET PAS LES CARTES SIM QUI N'ACCEPTENT QUE DES CONNEXIONS UMTS.**

**INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS**

 = Usage en intérieur

 = Classe II, double isolation

 = Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

 = Élimination des batteries

