

# MAJESTIC

## SILENO 50R FLIP



New Majestic SPA via Rossi Martini 41  
26013 Crema (CR) [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

## **Précautions de sécurité**

Afin de réduire le risque de provoquer des dommages, veuillez lire les informations qui suivent avant d'utiliser le téléphone.

- Ne laissez pas que le téléphone et ses accessoires entrent en contact avec des liquides ou des milieux particulièrement humides.
- Ne mettez pas le téléphone près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant la conduite.
- Ne l'utilisez pas à proximité des combustibles ou des produits chimiques.
- Ne lancez pas le téléphone et ne le faites pas tomber.
- N'essayez pas de démonter le téléphone portable ou ses accessoires.
- Pour nettoyer le téléphone, servez-vous exclusivement d'un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents contenant des ingrédients abrasifs qui pourraient endommager le dispositif.
- Ne laissez pas le téléphone longtemps sans batterie ou sans alimentation, cela pourrait entraîner la perte de certaines données.
- La température de service du dispositif doit être comprise entre 5°C et 35°C au maximum
- En cas de problème de fonctionnement, confiez l'inspection de votre téléphone à un personnel autorisé.

### **Batterie :**

- Ne jetez pas les batteries dans le feu, elles peuvent exploser. Les batteries usées doivent être remises aux points de collecte prévus à cet effet. Ne les jetez pas dans le conteneur des ordures ménagères.
- N'utilisez que le chargeur de batterie fourni dans l'emballage. Les dommages causés par un chargeur de batterie d'un autre fabricant ne sont PAS couverts par la garantie.

N.B. : Si la batterie est endommagée, évitez tout contact avec le liquide qui se trouve à l'intérieur. S'il entre en contact avec la peau, lavez abondamment à l'eau et contactez un médecin en cas de besoin.

### **Accessoires :**

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage. Les dommages causés par des accessoires vendus par des tiers ne sont PAS couverts par la garantie.

# Sommaire

Menu.....	13
1 RÉPERTOIRE.....	13
2 MESSAGES.....	15
3 Registre des appels.....	18
4 SOS.....	19
5 Multimédia.....	21
6 Outils.....	24
7 Configuration.....	26
7.1 Appels.....	26
7.2 Téléphone.....	27
7.3 Afficheur.....	28
7.4 Paramètres utilisateur.....	29

7.5 Sécurité.....	30
7.6 Profils-----	30
7.7 LED notifications -----	31
7.8 Connexions .....	31
8 Spécifications .....	32

## Description des éléments



1	Récepteur
2	Afficheur principal
3	Touches haut/bas
4	Touche gauche
5	Touche droite
6	Touche démarrage appel


7	Touche fin appel
8	Touche M1/M2
9	Touche photo/play/pause
10	Clavier numérique
11	Touche astérisque/symboles
12	Touche espace/0/lampe de poche LED
13	Touche dièse/changement de profil
14	Lampe de poche LED
15	Touche Volume +
16	Touche Volume -
17	Sortie écouteurs de 3,5 mm
18	Entrée Micro USB
19	Touche SOS
20	Haut-parleur intégré
21	Caméra
22	LED de notification / appels perdus / messages
23	Afficheur auxiliaire

# Première utilisation

## Mise en place/extraction de la batterie


### Introduire la batterie

1. Ouvrir le couvercle de la batterie.

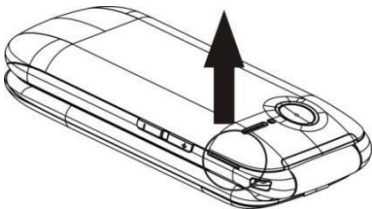


2. Placez la batterie dans le compartiment prévu à cet effet. Maintenez les trois contacts métalliques de la batterie tournés vers le bas et en coïncidence avec les trois

points de connexion en métal sur le téléphone.

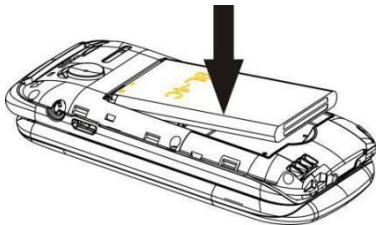


3. Mettez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle arrière est positionné correctement, sa fermeture est indiquée par un déclic.



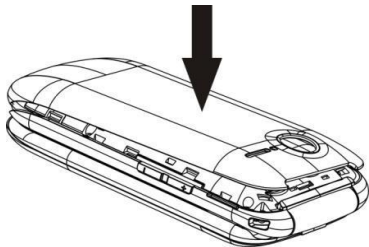


## **Retirer la batterie.**


1. Ouvrez le couvercle de la batterie.

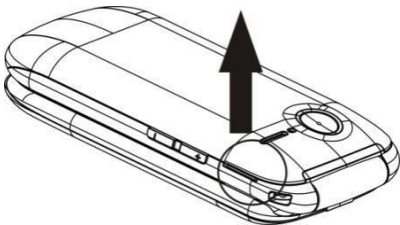

2. Appuyez sur le côté supérieur de la batterie et soulevez-le pour l'extraire du compartiment.

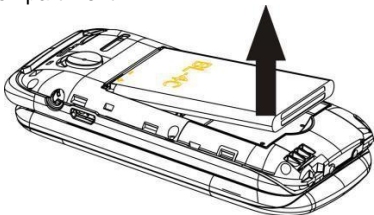

3. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le couvercle arrière est positionné correctement, sa fermeture est indiquée par un déclic.

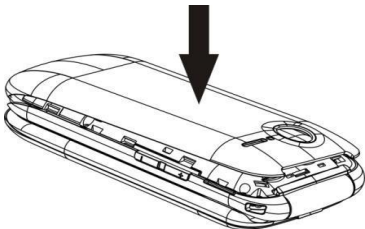


**N.B. :** Lors de l'extraction de la batterie, éteignez le dispositif et retirez le chargeur. Veillez à n'utiliser que des batteries adaptées à ce téléphone.

### **Utilisation de la base de recharge**


Placez le téléphone sur la base de recharge comme le montre l'image en faisant attention à la position des contacts. Pendant la recharge de la batterie, la LED de notification clignote. Une fois la recharge terminée, la LED cesse de clignoter.

N.B. : Si la fonction « LED notifications » est désactivée, aucun signal n'est émis pendant la recharge. Il sera cependant possible de vérifier l'état de recharge à travers l'afficheur auxiliaire en appuyant simplement sur une des touches de volume.

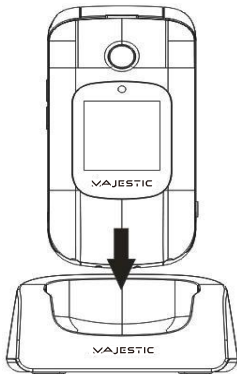


## Introduction/extraction de la carte SIM

1. **Introduction de la carte SIM** : Retirez le couvercle de la batterie. Introduisez la carte SIM, avec la partie métallique tournée vers le bas, jusqu'à ce que la carte soit parfaitement enclenchée dans sa position.

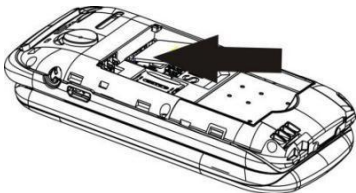

2. **Extraction de la carte SIM** : Faites glisser la carte SIM vers l'extérieur pour l'extraire de son logement.

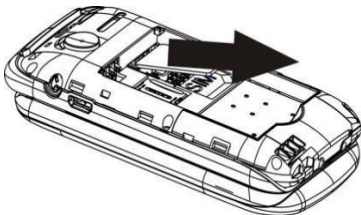

**N.B. : Ce téléphone n'admet pas les cartes SIM qui n'acceptent que des connexions UMTS.**

### **Utilisation de la lampe de poche LED**

Pour activer la lampe de poche LED, appuyez de façon prolongée sur la touche de la lampe de poche LED (12) dans le menu de veille. Toujours depuis le menu de veille, appuyez à nouveau de façon prolongée sur la même touche pour

désactiver la lampe de poche LED.

## **Menu principal**

Sélectionnez le menu souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas (3), puis validez votre sélection à l'aide de la touche gauche (4).

Les menus présentent souvent des actions contextuelles qui peuvent être sélectionnées à l'aide des touches gauche (4) et droite (5). Servez-vous du clavier intégré pour composer des numéros de téléphone ou saisir le texte des messages.

## **1 RÉPERTOIRE (Options)**

- **Nouveau** : Ajouter un nouveau contact dans votre répertoire téléphonique. Vous pouvez choisir l'enregistrement sur carte SIM ou sur le téléphone.
- **Afficher** : Voir les détails du contact.
- **Éditer** : Éditer le contact sélectionné.
- **Écrire SMS** : Sélectionner un contact auquel envoyer un SMS.
- **Appeler** : Appeler le contact sélectionné.
- **Supprimer** : Supprimer le contact sélectionné.
- **Suppression multiple** : Supprimer plusieurs contacts sélectionnés.



- **Copier** : Copier les contacts sur le téléphone à partir de la carte SIM.
- **Autre** :
  - **M1-M2** : Établir le contact sélectionné comme sélection rapide sur les touches M1 ou M2.
  - **Appel rapide** : Établir le contact sélectionné comme sélection rapide sur les touches 2-9.
  - **État mémoire** : Afficher l'état de la mémoire du téléphone et de la SIM.

## 2 MESSAGES

➤ **Écrire un SMS** : Écrire un message de texte.

**- Options**

1. **Envoyer à** : Sélectionner les destinataires auxquels envoyer le message.
2. **Insérer un modèle** : Insérer des modèles de texte pré écrits.
3. **Ajouter contact** : Ajouter un contact à la liste des destinataires.
4. **Enregistrer dans les brouillons** :  
Enregistrer le SMS dans le dossier Brouillons.
5. **Quitter** : Quitter l'interface de création de messages SMS.

- **Reçus** : Voir les messages SMS reçus.
- **Sortants** : Messages SMS attendant d'être envoyés.
- **Brouillons** : Voir les SMS enregistrés dans le dossier Brouillons.
- **Envoyés** : Voir les messages SMS envoyés.
- **Modèles** : Voir les modèles pré écrits pour la création de SMS.
- **Numéro de répondeur** : Établir le numéro de répondeur. Une fois le numéro établi, appuyez de manière prolongée sur la touche 1 dans le menu de veille pour appeler le service répondeur automatique.

- **Paramétrages** : Paramétrages avancés relatifs aux messages SMS.
- **État de la mémoire** : Cette option permet de voir l'état d'archivage des SMS sur le téléphone ou sur la carte SIM.

### 3 REGISTRE DES APPELS

- **Appels perdus** : Voir tous les appels perdus.
- **Appels effectués** : Voir tous les appels effectués.
- **Appels reçus** : Voir tous les appels reçus.

- **Appels refusés** : Voir tous les appels refusés.
- **Tout supprimer** : Pour effacer tous les registres des appels.
- **Durée des appels** : Affiche la durée du dernier appel, le temps total des appels reçus/effectués et une chronologie globale des appels.

## 4 SOS

### Passer un appel SOS

Avant d'effectuer des appels d'urgence, réglez l'état SOS sur ON et

complétez les paramétrages SOS.

Appuyez de manière prolongée sur la touche SOS : le téléphone envoie automatiquement un message SOS aux numéros définis, puis appelle un par un les numéros SOS. Le ton de sirène reste actif jusqu'à ce que l'appel soit répondu. Pour terminer un appel d'urgence, vous devez appuyer à nouveau de manière prolongée sur la touche SOS même si l'appel a été répondu.

- **Info propriétaire** : Possibilité de modifier vos informations.
- **Liste de numéros** : Établir les numéros à appeler en cas d'urgence.

- **Touches M1/M2** : Établir les numéros de téléphone à appeler comme sélection rapide sur M1/M2.
- **État SOS** : Activer/désactiver le bouton d'urgence.
- **Message SOS** : Possibilité de modifier le message de secours et d'activer/désactiver l'envoi de SMS.
- **Avis d'urgence** : Activer/désactiver la sonnerie de SOS.

## 5 Multimédia

### Lignes directrices des fonctions multimédias

Le téléphone dispose d'une petite mémoire

dans laquelle vous pouvez sauvegarder des images à utiliser comme fond d'écran de veille ou comme photo de contact. Si vous avez l'intention d'utiliser intensivement les fonctions multimédias, vous devez insérer une carte mémoire micro SD (NON FOURNIE) pour enregistrer le contenu. La touche photo/play/pause (9) sert à prendre des photos, faire un enregistrement ou lancer la reproduction d'une vidéo. Les touches haut/bas servent à régler le volume. Pour les options, consultez les menus contextuels des différentes fonctions.

- **Appareil photo** : Appuyez sur la touche photo/play/pause



(9) pour prendre une photo quand vous entrez dans le mode appareil photo.

- **Images** : Les photos que vous prenez avec le téléphone sont enregistrées ici.
- **Caméra vidéo** : Appuyez sur la touche photo/play/pause (9) pour enregistrer une vidéo quand vous entrez dans le mode caméra vidéo, puis consultez les menus contextuels pour les autres options. N.B. : Avant d'enregistrer une vidéo, installez une carte micro SD (NON FOURNIE).
- **Audio player** : En premier lieu, vous devez créer un dossier que vous appellerez Audio

dans la carte mémoire supplémentaire (NON FOURNIE) et y copier des fichiers MP3. Le lecteur est en mesure de reproduire la musique copiée sur la carte micro SD.

- **Video player** : Cette fonction permet de reproduire des vidéos au format « 3gp » présentes sur la carte mémoire micro SD (NON FOURNIE).
- **Enregistreur** : Ce menu permet de réaliser un enregistrement via le micro intégré.

## 6 Outils

- **Mes fichiers** : Cette fonction permet de gérer

tous les fichiers présents aussi bien dans la mémoire du téléphone que, le cas échéant, sur la carte micro SD (NON FOURNIE).

Servez-vous du sous-menu Options pour afficher toutes les actions possibles.

- **Calendrier** : Affichez le calendrier et créez de nouvelles activités à travers le menu Options.
  
- **Calculatrice**: Entrez les chiffres souhaités et servez-vous des touches haut/bas pour modifier le type d'opération.

- **Réveil** : Trois alarmes disponibles, programmables à votre gré.
- **Outils SIM** : Ce menu regroupe tous les services mémorisés par l'opérateur sur la carte SIM.

## 7 Configuration

### 7.1 Appels

- **ID appelant** : Vous pouvez définir si permettre ou non que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire. Cette fonction doit être prise en charge par l'opérateur local.

- **Mode avion** : Cette fonction sert à activer/désactiver le mode avion.
- **Mode réponse** : Cette fonction permet d'établir le mode de réponse selon vos préférences.

## 7.2 Téléphone

- **Date et heure** : Réglages de format date et heure.
- **Langue** : Établir la langue d'affichage des menus et la langue d'écriture.

- **Touches dédiées** : Il est possible de paramétrer la fonction de raccourci pour accéder à certains menus à l'aide des touches haut/bas (3).
- **On/Off Automatique** : Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure indiquée.
- **Restaurer** : Permet de rétablir les valeurs d'usine prédéfinies. Le code est 1234.

### 7.3 Afficheur

- Ce menu présente tous les paramètres

de configuration de l'écran, notamment les animations d'allumage/extinction, le fond, le menu de veille, le contraste et les réglages du rétro éclairage. Il est également possible de régler le rétro éclairage des touches en faisant varier le temps d'inactivité nécessaire avant de s'éteindre.

#### **7.4 Paramètres Utilisateur**

- Le téléphone dispose de deux paramétrages utilisateur : Débutant (par défaut) et Avancé (pour utilisateurs experts). En mode Débutant, certains menus sont cachés. En mode Avancé, il est possible de voir tous les menus.

## 7.5 Sécurité

- Ce menu contient tous les paramètres de sécurité du téléphone, comme le blocage PIN/PIN2, la possibilité de bloquer le téléphone par un mot de passe et la gestion de la liste noire (Blacklist).

## 7.6 Profils

- **Type de sonnerie** : Possibilité de régler le mode d'appel entrant sur sonnerie seulement, vibration seulement, sourdine ou sonnerie et vibration.
- **Réglage de la sonnerie** : Possibilité d'établir une sonnerie différente et le son pour les messages SMS.



- **Régler le volume** : Possibilité de régler différents niveaux de volume pour les appels entrants, les messages, l'alarme et le clavier.
- **Autres notifications** : Possibilité de régler le son du clavier, la notification de batterie déchargée, la prononciation des touches et le son d'ouverture/fermeture du clapet.

## 7.7 LED notifications

- Ce menu permet d'activer/désactiver la LED de notification relative à la charge de la batterie, les messages reçus et les appels perdus.

## 7.8 Connexions

- **Bluetooth** : Gestion des paramètres bluetooth. Ce menu permet de coupler

un dispositif bluetooth comme des écouteurs avec un micro ou un dispositif mains libres.

- **Sélection de réseau** : Menu de gestion de la sélection du réseau de l'opérateur. Il est conseillé de laisser ce paramètre sur « Automatique ». Une sélection de réseau manuelle incorrecte pourrait entraîner des frais de roaming.

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Afficheur primaire TFT couleur de 2.4" (240x320 pixels)

LED de notification (recharge batterie/appels perdus/messages reçus)

Afficheur auxiliaire TFT couleur de 1.44" (128x128 pixels)

Entrée Micro SD (prise en charge de cartes jusqu'à 16GB)

Prise en charge Réseaux GSM Quadri Band 850/900/1800/1900Mhz

Touche SOS programmable

Fonction clavier parlant (prononciation vocale des touches enfoncées)

Caméra de 1.3 Mpixels

Reproduction de fichiers multimédias (JPG/MP3/3GP)

Enregistrement vocal par micro intégré

Fonction calculatrice/alarme/calendrier

Bluetooth version 2.1

Micro intégré

Haut-parleur intégré

Sortie écouteurs de 3,5 mm

Sortie micro USB avec fonction HOST (recharge de batterie et échange de données)

Prise en charge USB Plug & Play avec Windows XP/Vista/7/8/10

Alimentation batterie rechargeable au lithium de 800mAh


Alimentateur AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A

Base de recharge de la batterie incluse


Dimensions : 10(H) x 4,9(L) x 2(P) cm


Poids : 90g


N.B. : Ce téléphone n'admet pas les cartes SIM qui n'acceptent que des connexions UMTS.

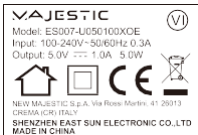

 = Usage en intérieur

 = Classe II, double isolation

 = Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

 = Logo batterie (indique que le produit comprend une batterie)

Modèle d'adaptateur	ES007-U050100XOE
Voltage	AC100-240V
Fréquence d'entrée AC	50/60Hz
Voltage de sortie	DC 5,0V
Courant de sortie	1,0A
Alimentation de sortie	5,0W
Efficacité active moyenne	75,88%
Efficacité bas niveau	/
Consommation sans alimentation	0,08W