

# MAJESTIC

TS 80R BT/USB/AX - ENCEINTE DE SOIRÉE -120W

## Notice d'instructions

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE

BATTERIE RECHARGEABLE

DOUBLE ENTRÉE

DISCO LIGHT



New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini,41

26013 Crema (CR)- Italy

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA



Nous recommandons de lire attentivement cette notice d'instructions et de la conserver pour toute consultation future.

 L'appareil doit être complètement chargé avant utilisation.

# Informations de sécurité et mises en garde

## ATTENTION



Le triangle équilatéral avec une flèche à l'intérieur est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée entre les fissures de l'appareil et d'une ampleur susceptible de provoquer un risque de court-circuit.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT, NE RETIREZ AUCUN COUVERCLE DE L'APPAREIL. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE UTILISABLE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

ADRESSEZ-VOUS EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL D'ASSISTANCE QUALIFIÉ.



Le triangle équilatéral avec un point d'exclamation à l'intérieur est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes accompagnant l'appareil.

## LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI



**Suivez toujours les instructions lors de l'utilisation de ce haut-parleur Bluetooth.**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


- 1) Lisez le manuel d'instructions suivant avant d'utiliser l'appareil.
- 2) Conservez cette notice d'instructions pour toute consultation future.
- 3) L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou placé à proximité d'objets contenant du liquide, tels que des vases, des verres ou autres.
- 4) Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- 5) Tenir hors de portée des enfants.
- 6) N'empêchez pas une bonne ventilation de l'appareil en couvrant les fentes.
- 7) Assurez-vous que l'appareil est connecté à une prise de courant avec une alimentation AC 100-240 V 60/50 Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou provoquer un court-circuit. Éteignez toujours l'appareil avant de retirer le câble d'alimentation, afin de vous assurer que l'appareil est complètement éteint.
- 8) Ne branchez / débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise secteur avec les mains mouillées.
- 9) Si le cordon d'alimentation n'entre pas dans la sortie appropriée, ne forcez en aucun cas la fiche dans la prise.
- 10) Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Placez-le sur une surface plane, dure et stable. N'exposez pas l'appareil à des températures dépassant 35°C. Veillez à laisser un espace libre d'environ 30 cm entre la partie supérieure et le haut de l'appareil et de 5 cm environ pour chaque côté.

- 11) Appuyez toujours sur les boutons avec légèreté. Si vous appuyez trop, vous pourriez endommager l'appareil.
- 12) Veuillez jeter les batteries de manière responsable.
- 13) Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à la prise secteur avant de le déplacer.
- 14) Débranchez le cordon d'alimentation pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 15) Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable à l'intérieur. N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Il ne contient aucune pièce utilisable à l'intérieur. Pour toute demande de réparation, contactez uniquement un technicien qualifié.
- 16) Ne montez pas l'appareil au mur.
- 17) Ne placez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, de haut-parleurs ou d'autres objets générant de puissants champs magnétiques.
- 18) Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé.

# Guide d'utilisation


## Vue supérieure

1. Entrée AUX IN 3,5mm
2. Entrée MIC 1 jack 6,3mm
3. Entrée MIC 2 jack 6,3mm
4. Entrée USB 1
5. Entrée USB 2
6. BOUTON 10/FOLD.+
7. BOUTON Allumage/extinction Lumières LED
8. BOUTON 10/FOLD.-
9. BOUTON ECO
10. BOUTON EQ
11. BOUTON FONCTIONS/ 
12. BOUTON 
13. BOUTON 
14. BOUTON P-MODE
15. BOUTON /PAIR
16. AFFICHEUR LCD
17. INDICATEUR COUPLAGE BLUETOOTH
18. BOUTON SUPER BASS
19. BOUTON ALLUMAGE/EXTINCTION
20. INDICATEUR LED DE CHARGE
21. COMMANDE VOL. MIC.
22. COMMANDE VOLUME

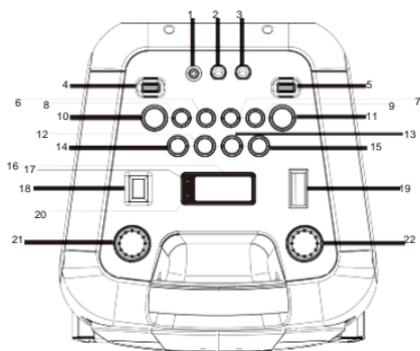

## Avant et arrière

23. POIGNÉE
24. WOOFER 6,5"
25. LUMIÈRES DIFFUSEURS
26. TWEETERS 2"
27. ORIFICES DE VENTILATION
28. PRISE AC
29. LUMIÈRES DISCO LED

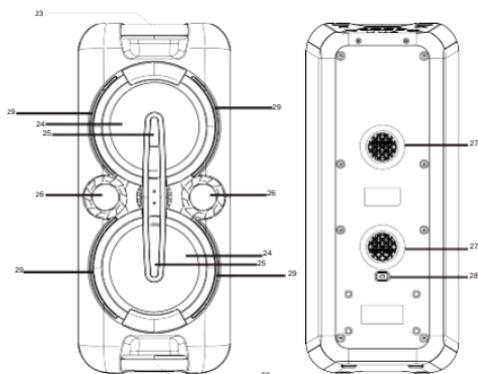

# INTRODUCTION

## ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable (la capacité de la batterie est de 4000mAh). Chargez complètement l'appareil (6-8 heures environ) avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de reproduction est de 4/5 heures environ à un volume moyen après une recharge complète. Connectez le câble d'alimentation AC pour commencer la recharge de la batterie.

LED ROUGE fixe : Batterie sous charge

LED VERTE : Opération de charge terminée, la batterie est chargée.

LED ROUGE clignotante : Batterie déchargée.

Mise en garde : ne remplacez pas la batterie, seul un personnel hautement qualifié peut effectuer cette opération.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## FONCTIONS DE BASE

### ALLUMAGE/EXTINCTION

Enfoncez le bouton ON/OFF pour allumer/éteindre l'appareil.

**N.B.** : En mode USB/BT/AUX, si l'appareil reste inactif au moins 15 minute, il bascule automatiquement au mode de veille. Appuyez encore une fois sur Fonctions/  pour rallumer l'appareil.

Le manque de volume pourrait être reconnu comme « pas de signal audio » ; cela pourrait également provoquer un passage automatique en mode veille. Si cela se produit, augmentez le réglage du volume de la source audio pour reprendre la lecture normale.

## RÉGLAGE DES FONCTIONS

Pour commuter le mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton **FUNCTION/**  à plusieurs reprises pour sélectionner la fonction souhaitée entre USB1/USB2/BLUETOOTH/AUX.

## RÉGLAGE DU VOLUME

1. Tournez le bouton **VOLUME** pour augmenter ou diminuer le volume.
2. Tournez le bouton **MIC VOL.** pour augmenter ou diminuer le volume du micro.

## SUPER BASS

Appuyez sur la touche **SUPER BASS** pour augmenter l'effet des tons graves.

## FONCTION ÉGALISEUR (EQ)

Cet appareil dispose d'un système de pré-égalisation audio intégré ; appuyez plusieurs fois sur la touche EQ pour sélectionner un des 5 paramètres audio disponibles (FLAT, CLASSIC, ROCK (prédéfini), POP et JAZZ).

## ÉCHO (pour micro seulement)

Appuyez sur le bouton **ECHO** pour activer ou désactiver l'effet d'écho sur le microphone.

## DISCO LIGHT

L'appareil a 5 effets de lumière DISCO LIGHT sur les diffuseurs. Enfoncez le bouton LIGHT pour choisir parmi les modes :

L-1: Lumière LED Bleu allumé fixe

L-2: Lumière LED Bleu clignotant

L-3: Lumière LED Rouge fixe

L-4: Lumière LED Rouge clignotant

L-5: Lumière LED 7 couleurs clignotantes (rouge, bleu, vert, violet, turquoise, jaune, blanc).

Appuyez à nouveau pour éteindre.

L'appareil active également 3 effets de lumière DISCO LIGHT autour des haut-parleurs. Maintenez enfoncé le bouton LIGHT (le rétroéclairage des touches de fonction s'allume) pour choisir un des modes :

E-1: Lumière LED Bleu allumé fixe

E-2: Lumière LED Rouge allumé fixe

E-3: Lumière LED Bleu et rouge clignotant de façon alternée.

Pour éteindre cette fonction, enfoncez et maintenez enfoncé le bouton ; le rétroéclairage des touches de fonction s'éteint.

## FONCTIONS USB

**Cet appareil est équipé de deux ports d'entrée USB pour la reproduction musicale.**

1. Appuyez sur le bouton **FUNCTION/**  pour sélectionner le mode USB1 ou USB2.
2. Insérez un périphérique USB dans le port d'entrée USB situé dans la partie supérieure de l'appareil. La lecture démarre automatiquement à partir de la piste n°1.
3. Pour arrêter momentanément la lecture, appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE/PAIR.**
4. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **PLAY/PAUSE/PAIR.**
5. Pendant la lecture, enfoncez la touche  ou  pour lire la piste suivante / précédente, maintenez la touche enfoncée pour avancer/reculer rapidement la piste.
6. Appuyez sur les boutons **10/FOLD. +** ou **10 / FOLD.-** et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes pour sélectionner le dossier suivant/précédent (si le périphérique USB contient plus d'un dossier), appuyez brièvement pour sauter les 10 pistes précédentes/suivantes.

**Important : L'utilisation de rallonges USB n'est pas conseillée. Ne débranchez pas le périphérique USB de l'appareil pendant la lecture.**

## RÉPÉTITION DE LA LECTURE

Il est possible de reproduire plusieurs fois une piste ou toutes les pistes.

### Répétition d'une piste

1. Appuyez sur le bouton **P-MODE** pendant la lecture, l'écran affiche  et la piste actuelle est lue en continu.
2. Pour annuler la répétition de la lecture, appuyez sur le bouton **P-MODE** sur l'appareil jusqu'à ce que l'indication  disparaisse de l'écran.

### Répétition de toutes les pistes

1. Appuyez sur le bouton **P-MODE** jusqu'à ce que  apparaisse de façon fixe sur l'écran ; toutes les pistes contenues dans le périphérique USB seront lues en continu.

2. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton **P-MODE** jusqu'à ce que  disparaisse de l'écran.

### Répétition du dossier (uniquement pour dispositifs USB contenant plus d'un dossier).

1. Appuyez sur le bouton **P-MODE** jusqu'à ce que  **FOLDER** apparaisse de façon fixe sur l'écran ; le dossier actuel sera lu en continu.

2. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton **P-MODE** jusqu'à ce que  **FOLDER** disparaisse de l'écran.

## RANDOM

Appuyez sur le bouton **P-MODE** sur l'appareil jusqu'à ce que « **RAND** » s'affiche. La lecture aléatoire des pistes démarre automatiquement à partir de la piste suivante. Appuyez encore sur **P-MODE** jusqu'à ce que « **RAND** » disparaisse de l'écran.

N.B. : Le lecteur pourrait ne pas admettre certains dispositifs USB (MAX. 32 Gb) en raison de l'incompatibilité de certains processeurs.

## FONCTION BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** /  et sélectionnez la fonction BLUETOOTH : l'écran LCD affiche « BT », la led PAIR commence à clignoter et le système entre automatiquement dans la recherche Bluetooth.
2. Activer la fonction Bluetooth sur le dispositif externe à coupler.
3. Lancez la recherche des dispositifs. À la fin de la recherche, sélectionnez le dispositif « TS 80R ».
4. Entrez le mot de passe "0000" si demandé (si le couplage a réussi, la led PAIR cesse de clignoter).
5. Appuyez sur la touche **PLAY** de l'appareil pour démarrer la lecture et utilisez les touches  pour sélectionner les pistes.
6. Appuyez sur le bouton **PLAY / PAUSE / PAIR** et maintenez-le enfoncé pour déconnecter l'appareil Bluetooth couplé.

N.B. : la distance maximale pour une réception optimale en mode Bluetooth est d'environ 10 mètres dans les espaces ouverts.

## FONCTION AUX-IN

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** /  de l'appareil pour sélectionner le mode "AUX".
2. Connectez une source audio externe à l'entrée AUX IN située dans la partie supérieure de l'appareil à l'aide d'un câble jack audio de 3,5 mm (câble audio non inclus).
3. Appuyez sur le bouton **PLAY** de l'appareil audio externe pour démarrer la lecture.

## MICROPHONE

1. Connectez un microphone (non inclus) aux prises MIC JACK de 6,3 mm situées sur le panneau supérieur de l'appareil.
2. Tournez le bouton MIC VOL pour augmenter ou baisser le volume du microphone.

N.B. Il est possible d'utiliser deux microphones simultanément.

## Spécifications techniques

### GÉNÉRALES

Alimentation :	AC 100-240V - 50/60 Hz
Consommation :	33W
Puissance de sortie en RMS :	30W x 2
Puissance de sortie max. :	120W
Jack AUX in :	3,5mm
Jack Micro :	6.3mm
Température de fonctionnement :	5° C - +35° C

### Bluetooth,

Système de communication : Bluetooth Version Standard 5.0

Gamme de réception : 10 mètres (distance à vol d'oiseau)

Profil de compatibilité Bluetooth : (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

### ACCESSOIRES

Notice d'instructions .....	x1
Câble d'alimentation AC .....	x1

**N.B.** : les spécifications peuvent être sujettes à changement sans préavis

# MAJESTIC

Modèle : TS 80R BT/USB/AX

NEW MAJESTIC S.P.A. Via Rossi Martini, 41 26013 CREMA(CR)-Italia

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

Alimentation  
AC 100-240V 50/60 Hz  
Consommation: 33 W

DC: 12V  $\bar{\bar{=}}$  4.0Ah  
USB1/USB2: 5V  $\bar{\bar{=}}$  200mA

MADE IN CHINA



Logo DEEE (déchets  
d'équipements  
électriques et  
électroniques)



Élimination des batteries



Classe II, double isolation