

MAJESTIC

NOTICE D'INSTRUCTIONS TT 38R CD/TP/USB/SD



**TOURNE-DISQUE AVEC CODEUR USB, LECTEUR CD/MP3,
CASSETTES, ENTRÉE CARTE SD ET ENCEINTES ACOUSTIQUES**





New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) –
Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

**LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET
CONSERVEZ-LE POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT :

VEILLEZ À NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES.

	<p style="text-align: center;">ATTENTION</p> <p style="text-align: center;">RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</p> <p style="text-align: center;">NE PAS OUVRIR</p>	
<p>Le symbole d'un éclair fléché dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur du produit d'une amplitude telle qu'elle entraîne un risque de choc électrique.</p>	<p>Avertissement : pour réduire le risque de décharge électrique, ne retirez aucun couvercle ; il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur de l'appareil. Adressez-vous exclusivement au personnel d'assistance qualifié.</p>	<p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes accompagnant l'appareil.</p>

- Décidez où placer l'appareil. N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe ni à proximité d'une source de chaleur. Évitez les endroits exposés aux vibrations, poussiéreux ou exposés à la chaleur, au froid ou à l'humidité.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Ne placez aucun objet sur le tourne-disque.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil dans un endroit avec des ouvertures de ventilation adéquates (7 cm environ). Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation sur les différents éléments afin de ne pas gêner la circulation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil, car cela pourrait entraîner un danger.
- La prise de secteur, qui sert à débrancher l'appareil, doit être aisément accessible à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil : vous pourriez endommager le circuit ou provoquer un court-circuit. Si un objet est inséré dans l'appareil, contactez un technicien qualifié.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants chimiques, cela pourrait abîmer les finitions. Utilisez un chiffon propre et sec.
- Conservez cette notice d'instructions pour toute consultation future.

Tourne-disque stéréo semi-automatique

Installation

Avertissement : afin d'éviter que l'aiguille ne s'abîme, remettez le capuchon de protection chaque fois que vous déplacez ou que vous nettoyez l'appareil.

ATTENTION: L'aiguille ne peut pas être remplacée sous garantie car il s'agit d'un élément soumis à usure et susceptible de se casser s'il est utilisé de manière incorrecte.

Caractéristiques du tourne-disque :

1. Tourne-disque à 3 vitesses pour disques 33, 45, 78 tours
2. Bras semi-automatique
3. Tête stéréo piézoélectrique avec aiguille
4. Adaptateur pour disques 45 tours
5. Entrée USB/SD/MMC pour lecture et enregistrement
6. Lecteur de cassette avec fonction Auto-stop
7. Lecteur CD MP3
8. Deux enceintes acoustiques
9. Couvercle en plastique transparent amovible
10. Télécommande (pile CR2025 incluse)
11. Alimentateur (inclus)

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Sortez l'appareil de la boîte et retirez l'emballage de protection.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable près d'une prise secteur AC 230V - 50Hz.
- Retirez la protection de l'aiguille en la faisant coulisser dans la direction de la flèche.
- Lors de cette opération, faites très attention à l'aiguille car la rupture n'est pas couverte par la garantie.


Protection de l'aiguille



Levier de verrouillage du bras

Capuchon de l'aiguille

Levier de blocage du bras de lecture



- Retirez l'attache qui bloque le bras.
- Ouvrez le levier de verrouillage du bras.
- Branchez l'alimentateur AC/DC à la prise secteur AC 230V – 50 Hz.


ALIMENTATION

L'appareil fonctionne avec un alimentateur DC avec sortie 12V 1A.

N'utilisez pas d'autres types d'alimentation, vous pourriez endommager irréparablement l'appareil (ce dommage n'est pas couvert par la garantie).


Caractéristiques du tourne-disque :

1. Crochet de verrouillage du bras
2. Levier pour lever/baisser le bras
3. Interrupteur Auto-stop
4. Sélecteur de vitesse de rotation du plateau (33, 45, 78 tours)
5. Aiguille
6. Lecteur de cassette
7. Couvercle
8. Adaptateur 45 tours
9. Plateau
10. Prise d'entrée AUX
11. Entrée USB
12. Entrée SD/MMC
13. Lecteur CD
14. Touche REC
15. Touche STOP
16. Touche PROG
17. Touche NEXT (Suivant)
18. Touche MODE (à enfoncer et tenir enfoncée pour activer/désactiver le mode de veille)
19. Touche Ouverture/Fermeture CD
20. Touche Reproduction/Pause
21. Touche PREV (Précédent)
22. Touche Aléatoire
23. Touche Répétition
24. Bouton de réglage du volume

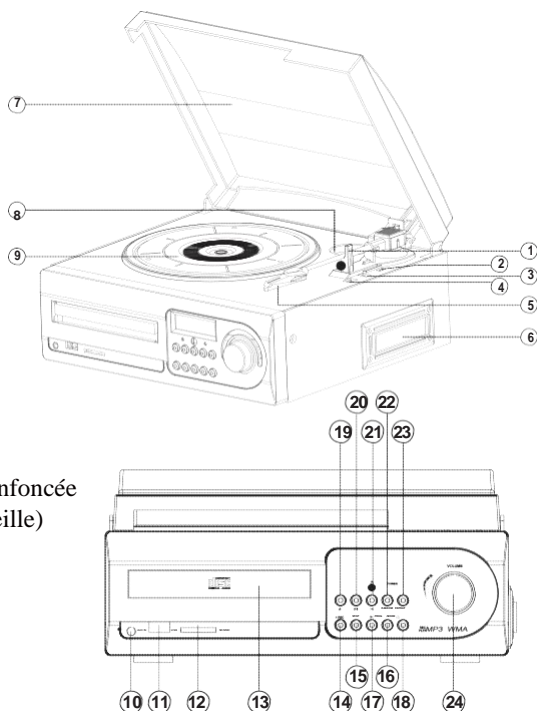



VUE ARRIÈRE

1. Enceinte acoustique
2. Sortie pour enceintes acoustiques.
3. Entrée d'alimentation DC.
4. Interrupteur ON/OFF.

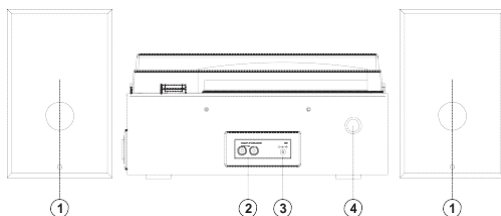

TÉLÉCOMMANDE

1. **POWER** : Extinction en veille - rallumage de l'appareil
2. **PHONO/AUX** : Sélectionner les sources Phono/Tape/Aux.
3. **MUTE** : Activer/désactiver le volume.
4. **CD** : Sélectionner la source CD
5. **USB/SD** : Sélectionner les sources USB/SD
6. **FOLDER -** : En mode USB/SD et CD (uniquement avec fichier MP3), passer au dossier précédent (si présent).
7. **FOLDER +** : En mode USB/SD et CD (uniquement avec fichier MP3), passer au dossier suivant (si présent).
8. **PLAY/PAUSE** : Démarrer/Interrompre la lecture en mode CD/USB/SD.
9. **PREV** : Retour à la piste précédente (en mode CD/USB/SD).
10. **NEXT** : Passer à la piste suivante (en mode CD/USB/SD).
11. **OPEN/CLOSE** : Ouverture/Fermeture du compartiment CD.
12. **BACK** : Retour rapide dans la piste (en mode CD/USB/SD).
13. **FF**: Avancée rapide dans la piste (en mode CD/USB/SD).
14. **STOP**: Interrompre la lecture/l'enregistrement (en mode CD/USB/SD).
15. **PROG** : Programmer l'ordre d'écoute des pistes (en mode CD/USB/SD).
16. **REPEAT** : Répéter la piste, le dossier ou tout le contenu (en mode CD/USB/SD).
17. **+10**: Saut de 10 pistes à la fois.
18. **REC** : Démarrer l'enregistrement.
19. **DELETE**: Éliminer les pistes (en mode USB/SD).
20. **RANDOM** : Reproduction aléatoire des pistes (en mode CD/USB/SD).

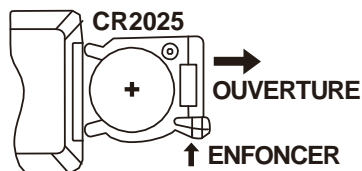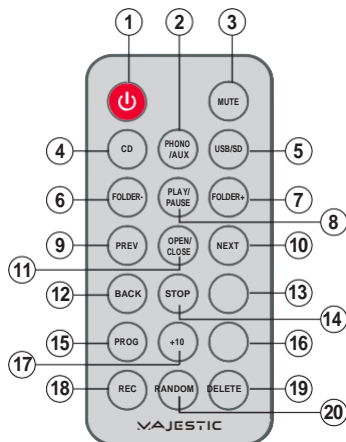

1 pile cellule CR 2025 incluse

OPÉRATIONS CASSETTE

N.B. : Avant d'insérer une cassette dans le compartiment prévu à cet effet, assurez-vous que le ruban n'est pas relâché, sinon vous risquez de la coincer à l'intérieur du mécanisme. Reportez-vous à la section ENTRETIEN ET MAINTENANCE pour rembobiner correctement le ruban de la cassette relâchée.

1. À l'aide de la touche "MODE" de l'appareil ou du bouton "PHONO/AUX" sur la télécommande, sélectionnez la source "TAPE/AUX".
2. Insérez une cassette dans le compartiment correspondant situé sur le côté droit de l'appareil, avec le côté à lire vers le haut et le côté ruban de la cassette vers la droite.
3. Pour faire avancer le ruban rapidement, appuyez à moitié sur la touche "EJ/FF" (Eject/Fast Forward) . Le ruban se déplace rapidement en avant. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche "EJ/FF".
4. Quand le ruban arrive à la fin, la lecture s'arrête automatiquement. Pour extraire la cassette de l'appareil, appuyez à fond sur la touche "EJ/FF" (Eject/Fast Forward). Vous pouvez appuyer à fond sur la touche "EJ/FF" pour arrêter la lecture et extraire la cassette à n'importe quel moment.

ENREGISTREMENT À PARTIR D'UNE CASSETTE

Enregistrement sur USB

1. Démarrez la lecture de la cassette puis insérez la clé USB dans l'entrée prévue à cet effet.
2. Appuyez sur la touche REC ; l'écran affiche l'indication "WAITING" pendant 3 secondes, après quoi l'enregistrement démarre. Pendant l'enregistrement, l'écran affiche l'indication clignotante "REC → USB".
3. Appuyez sur la touche "STOP" pour terminer l'enregistrement (l'indication "END REC" s'affiche).

Enregistrement sur carte SD

Enregistrement sur USB

1. Démarrez la lecture de la cassette puis insérez une carte SD dans le logement prévu à cet effet.
2. Appuyez sur la touche REC ; l'écran affiche l'indication "WAITING" pendant 3 secondes, après quoi l'enregistrement démarre. Pendant l'enregistrement, l'écran affiche l'indication clignotante "REC → CARD".
3. Appuyez sur la touche "STOP" pour terminer l'enregistrement (l'indication "END REC" s'affiche).

N.B. : Si la clé USB et la carte SD se trouvent simultanément dans le logement correspondant lorsque vous appuyez sur la touche “REC”, l'écran affiche “REC – USB” (USB clignote). Vous pouvez changer la destination d'enregistrement en appuyant sur la touche “NEXT” (en passant de “USB” à “CARD”). Validez et démarrez l'enregistrement en appuyant à nouveau sur “REC”.

Appuyez sur la touche “STOP” pour terminer l'enregistrement (l'indication “END REC” s'affiche).

N.B. : La compatibilité avec toutes les clés USB et cartes SD du marché ni avec tous les lecteurs MP3 à logiciel propriétaire ne peut être garantie.

OPÉRATIONS COMPACT DISC

1. À l'aide de la touche “MODE” de l'appareil ou du bouton “CD” sur la télécommande, sélectionnez la source “CD”.
2. Appuyez sur la touche “OPEN/CLOSE” pour ouvrir le compartiment CD puis introduisez un CD et appuyez à nouveau sur “OPEN/CLOSE”.
3. L'écran affiche l'indication “READING” puis la lecture du CD commence.
4. Pour interrompre momentanément la reproduction, appuyez sur la touche “PLAY/PAUSE”.
5. Appuyez sur le bouton “STOP” pour interrompre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante/précédente, appuyez sur les boutons “NEXT”/“PREV” de la télécommande ou >[et [< du panneau avant. Appuyez longuement sur ces boutons pour avancer ou retourner en arrière rapidement dans une piste. Appuyez sur le bouton “+10” de la télécommande pour sauter en avant de 10 pistes. Pour une reproduction aléatoire des pistes, appuyez sur la touche “RANDOM”.
7. Si le CD contient des pistes MP3, vous pouvez passer à un dossier précédent/suivant (si présent) en appuyant sur les touches “Folder–”/“Folder+”.
8. Pour répéter une piste, un dossier (dans le cas de lecture MP3) ou tout le CD, appuyez sur la touche “REPEAT” une, deux ou trois fois respectivement. En appuyant sur “REPEAT” une quatrième fois, vous activez la fonction “INTRO” qui lit les 10 premières secondes de chaque piste.
9. Appuyez sur la touche “PROG” pour programmer l'ordre de lecture des pistes. Les flèches “NEXT” et “PREV” permettent de choisir la piste. Pour sauvegarder la position de la piste sélectionnée et passer au choix de la piste à lire par la suite, appuyez à nouveau sur la touche “PROG”. Il est possible de mémoriser l'ordre de 20 pistes au maximum. Pour démarrer la reproduction, appuyez sur la touche “PLAY/PAUSE”.

ENREGISTREMENT À PARTIR D'UN COMPACT DISC

Enregistrement sur USB/SD

1. Insérez la clé USB/carte SD.
2. Sélectionnez la piste à enregistrer et appuyez sur la touche “REC”.
3. Choisissez d'enregistrer la piste sélectionnée seulement (ONE), le dossier complet dans le cas d'un CD MP3 (FOL) ou tout le disque (ALL) à l'aide de la touche “NEXT”. Pour valider et démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur “REC”.
4. Appuyez sur la touche “STOP” pour terminer l'enregistrement (l'indication “END REC” s'affiche).

N.B. : si la clé USB et la carte SD sont insérées en même temps dans le logement correspondant, vous devez, avant de confirmer l'enregistrement, choisir la destination de l'enregistrement avec les flèches et confirmer en appuyant à nouveau sur “REC” (voir remarque au paragraphe Enregistrement à partir d'une cassette).

N.B. : La compatibilité avec toutes les clés USB et cartes SD du marché ni avec tous les lecteurs MP3 à logiciel propriétaire ne peut être garantie.

OPÉRATIONS DU TOURNE-DISQUE

1. À l'aide de la touche “MODE” de l'appareil ou du bouton “PHONO/AUX” sur la télécommande, sélectionnez la source “PHONO”.
2. Placez un disque sur le plateau. Si le disque est à 45 tours, servez-vous de l'adaptateur prévu à cet effet.
3. Sélectionnez la vitesse de rotation du plateau (33,45,78 tours) en fonction du disque vinyle que vous souhaitez lire.
4. Retirez la protection de la tête de lecture. À l'aide du levier prévu à cet effet, soulevez le bras et portez-le vers le disque ; le plateau commence à tourner automatiquement. Posez alors l'aiguille sur la surface du disque en baissant le levier. La lecture commence.
5. L'interrupteur Auto-stop permet d'arrêter automatiquement (en mettant l'interrupteur sur ON) ou non (interrupteur sur OFF) la lecture à la fin du contenu du disque en vinyle. Avec l'interrupteur sur OFF, vous pouvez lire les disques vinyle de longue durée.
6. Tournez le bouton du Volume pour régler le niveau de volume souhaité.
7. Pour arrêter/repandre la lecture, levez/baissez le bras à l'aide du levier prévu à cet effet.
8. Après l'utilisation, reportez le bras à la position initiale, baissez-le à l'aide du levier et bloquez-le avec le crochet de verrouillage.

ENREGISTREMENT À PARTIR D'UN DISQUE VINYLE

Enregistrement sur USB/carte SD

1. Démarrez la lecture du vinyle puis insérez la clé USB dans le logement prévu à cet effet.
2. Appuyez sur la touche REC ; l'écran affiche l'indication "WAITING" pendant 3 secondes, après quoi l'enregistrement démarre.
3. Appuyez sur la touche "STOP" pour terminer l'enregistrement (l'indication "END REC" s'affiche).

N.B. : Si la clé USB et la carte SD sont insérées en même temps dans le logement correspondant, vous devez, avant de confirmer l'enregistrement, choisir la destination de l'enregistrement avec les flèches et confirmer en appuyant à nouveau sur "REC" (voir remarque au paragraphe Enregistrement à partir d'une cassette).

N.B. : La compatibilité avec toutes les clés USB et cartes SD du marché ni avec tous les lecteurs MP3 à logiciel propriétaire ne peut être garantie.

OPÉRATIONS USB/CARTE SD

1. Insérez une clé USB/carte SD dans le logement prévu à cet effet et sélectionnez la source "USB"/"CARD" (selon le dispositif que vous avez inséré) à l'aide de la touche "MODE". La lecture démarre automatiquement.
2. Pour interrompre/redémarrer la reproduction, appuyez sur la touche "PLAY/PAUSE".
3. Appuyez sur la touche "PREV"/"NEXT" pour retourner à la piste précédente/passer à la piste suivante. Pour vous déplacer rapidement en arrière ou en avant dans la piste, appuyez sur la même touche de façon prolongée.
4. Appuyez sur le bouton "+ 10" de la télécommande pour avancer de 10 pistes.
5. Appuyez sur le bouton "STOP" pour terminer la lecture.
6. Pour les autres fonctions, voir la section "OPÉRATIONS COMPACT DISC".

Enregistrement d'une clé USB à une carte SD

1. Insérez la clé USB et la carte SD dans le logement prévu à cet effet.
2. À l'aide de la touche "MODE" de l'appareil ou du bouton "USB/SD" sur la télécommande, sélectionnez la source "USB".
3. Sélectionnez la piste à lire à l'aide des touches "PREV"/"NEXT" et appuyez sur "REC".
4. L'écran affiche "REC - ONE" (ONE clignote). À l'aide de la touche "NEXT", choisissez d'enregistrer une seule piste (sélectionnez ONE), le dossier entier (sélectionnez DIR) ou toutes les pistes (sélectionnez ALL). Appuyez à nouveau sur "REC" pour confirmer votre choix et démarrer l'enregistrement.
5. Appuyez sur la touche "STOP" pour terminer l'enregistrement (l'indication "END REC" s'affiche).

Enregistrement d'une carte SD à une clé USB

5. Insérez la clé USB et la carte SD dans le logement prévu à cet effet.
6. À l'aide de la touche "MODE" de l'appareil ou du bouton "USB/SD" sur la télécommande, sélectionnez la source "CARD".
7. Sélectionnez la piste à lire à l'aide des touches "PREV"/"NEXT" et appuyez sur "REC".
8. L'écran affiche "REC - ONE" (ONE clignote). À l'aide de la touche "NEXT", choisissez d'enregistrer une seule piste (sélectionnez ONE), le dossier entier (sélectionnez DIR) ou toutes les pistes (sélectionnez ALL). Appuyez à nouveau sur "REC" pour confirmer votre choix et démarrer l'enregistrement.
9. Appuyez sur la touche "STOP" pour terminer l'enregistrement (l'indication "END REC" s'affiche).

N.B. : La compatibilité avec toutes les clés USB et cartes SD du marché ni avec tous les lecteurs MP3 à logiciel propriétaire ne peut être garantie.

Effacement de pistes sur clé USB/carte SD


Pour effacer une piste d'une clé USB/carte SD, sélectionnez la piste à l'aide des touches "NEXT" et "PREV" et appuyez sur le bouton "DELETE" de la télécommande. L'écran affiche "DEL - ONE" (ONE clignote). À l'aide de la touche "NEXT", choisissez d'éliminer une seule piste (sélectionnez ONE), le dossier entier (sélectionnez DIR) ou toutes les pistes (sélectionnez ALL). Appuyez à nouveau sur la touche "DELETE" pour confirmer.

OPÉRATIONS AUX IN

À l'aide de la touche "MODE" de l'appareil ou du bouton "PHONO/AUX" sur la télécommande, sélectionnez la source "TAPE/AUX".

Connectez une source audio externe à la prise AUX IN à l'aide d'un câble jack 3,5 mm (non fourni) et démarrez la reproduction sur l'appareil externe connecté. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité.

REPLACEMENT DE L'AIGUILLE

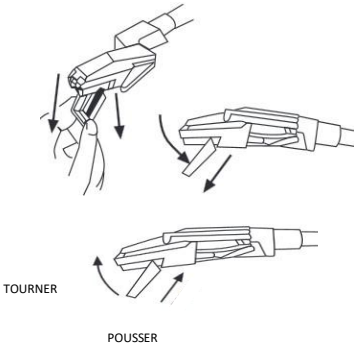

L'appareil est muni d'une aiguille montée sur le bras du tourne-disque. Pour retirer l'aiguille du bras de lecture, tenez fermement le bras et prenez avec deux doigts le support en plastique de l'aiguille ; amenez doucement vers vous en tirant le support rouge de l'aiguille tout en l'éloignant de la tête comme le montre la figure.

Pour mettre en place l'aiguille, tenez les côtés du porte-aiguille en plastique rouge en vous assurant que l'aiguille est tournée vers le bas. Poussez doucement le porte-aiguille à un angle minimum, en le ramenant vers la tête à l'extrémité du bras de lecture jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'avoir fermement fixé.

AUTO-STANDBY

Quand le dispositif est allumé, il est possible d'activer le mode de veille en appuyant longuement sur la touche "MODE" sur l'appareil ou sur le bouton "POWER" de la télécommande.

Pour rallumer l'appareil, appuyez de façon prolongée sur la touche "MODE" sur l'appareil ou appuyez sur le bouton "POWER" de la télécommande.

L'appareil passe automatiquement en mode de veille après 15 d'inactivité.

N.B. :

1. Maniez le couvercle du tourne-disque avec délicatesse quand vous l'ouvrez ou vous le fermez.
2. Ne touchez pas l'aiguille avec les doigts, évitez de heurter l'aiguille sur la plaque inférieure du tourne-disque ou sur les bords du disque.
3. Nettoyez fréquemment l'aiguille avec une brosse souple en procédant de l'arrière vers l'avant.
4. Si vous utilisez un liquide de nettoyage de tête, utilisez-le avec parcimonie.
5. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de solvants pour nettoyer le tourne-disque.
6. Avant de déplacer le tourne-disque, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur AC et fixez le bras avec son crochet de verrouillage.

SOIN ET MAINTENANCE

Pour l'appareil :

- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau et aucun objet contenant des liquides (verres) ne doit être placé sur le dessus de l'appareil.
- Température ambiante max. : 35°C
- Les produits électroniques de ce type ne doivent pas être soumis à des températures élevées ou à l'humidité. Par exemple, cet appareil ne doit pas être installé dans une salle de bain ni à proximité d'un poêle ou d'un amplificateur.
- S'il arrive qu'un objet tombe à l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez exclusivement un personnel d'assistance qualifié.

Nettoyage de l'appareil :

Pour l'appareil :

- Afin d'éviter le risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez l'appareil de la prise secteur AC lors du nettoyage.
- Les finitions de l'appareil doivent être nettoyées avec un chiffon doux et quelques précautions doivent être prises. Soyez prudent lors du nettoyage des pièces en plastique.
- Pour le devant de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau savonneuse.

Inclinaison :

- N'utilisez pas l'appareil dans une position inclinée. L'appareil a été conçu pour fonctionner uniquement en position horizontale.

Condensat :

- Si l'appareil est déplacé d'une ambiance froide à un endroit plus chaud, il pourrait se former du condensat à l'intérieur. Quand vous installez l'appareil pour la première fois ou que vous le déplacez d'une ambiance froide à un endroit plus chaud, attendez 30 minutes environ avant de l'utiliser.


Débranchez l'alimentation électrique si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, assurez-vous de débrancher le câble de l'adaptateur DC de la prise secteur.

CASSETTE

Deux types de problème peuvent se produire lorsque vous utilisez une cassette :

- 1) Glissement du ruban - lorsque le ruban est détendu
- 2) Enchevêtrement du ruban - Lorsque le ruban se lie autour du mécanisme. Pour

réduire ces problèmes, procédez comme suit :

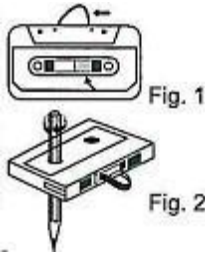

Assurez-vous que le ruban n'est pas détendu en contrôlant par la petite fenêtre de la cassette (cf. figure 1).


Utilisez un crayon ou un stylo à bille pour tourner les roues de la cassette et ainsi bien étirer le ruban avant d'insérer la cassette dans le compartiment (cf. figure 2).

Si le ruban est trop tendu pendant l'opération indiquée à la figure 2, faites glisser rapidement la courroie d'un côté à l'autre et vers l'arrière afin d'éviter tout glissement.

Utilisez uniquement des cassettes de bonne qualité. L'utilisation de cassettes C-120 n'est pas recommandée.


N'exposez pas la cassette à la lumière solaire directe, à la poussière ou à des substances grasses et ne touchez pas la surface du ruban avec les doigts.

COMPACT DISC



Sortez le disque de son étui en le pressant au centre et en le tenant par les bords.

Nettoyez les empreintes et la poussière avec un chiffon doux. Contrairement aux disques vinyle conventionnels, les disques compacts n'ont pas de rainures qui collectent la poussière, il est donc nécessaire d'utiliser un chiffon doux pour la retirer. Nettoyez par mouvements circulaires du centre vers les côtés.



Nettoyez périodiquement les disques avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergent ni de substance abrasive pour nettoyer les disques.

N'écrivez pas sur les disques et ne collez pas d'étiquette dessus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse du tourne-disque	33/45/78 tours/minute. Peut reproduire des disques de 17,5/25/30cm Formats CD admis
Formats CD admis	MP3, CD-DA, CD-R, CD-RW-MP3
Formats admis en mode USB/SD	MP3, WMA (jusqu'à 32GB max.)
Cassettes admises	C60 – C90 (ne pas utiliser de cassette du type C120)
Consommation maximum	15W
Consommation en veille	<0.5W
Puissance de sortie max.	2 x 3 W RMS

