

## NOTICE D'INSTRUCTIONS

# MAJESTIC

Mod. No. TT 43BT USB/SD/AX

TOURNE-DISQUE 33 - 45 - 78 TOURS, FONCTION AUTO-STOP,  
CODEUR USB/SD, FONCTION BLUETOOTH





New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41 26013  
Crema (CR) Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER  
L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LA POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**AVERTISSEMENT** : AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS UTILISER LA PRISE AVEC DES RALLONGES OU AUTRES DISPOSITIFS À MOINS QUE LA PRISE S'Y ENFONCE PARFAITEMENT. VEILLEZ À NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES.

	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</b> <b>NE PAS OUVRIR</b>	
<p>Le symbole d'un éclair fléché dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur du produit d'une amplitude telle qu'elle entraîne un risque de choc électrique.</p>	<p>Avertissement : pour réduire le risque de décharge électrique, ne retirez aucun couvercle ; il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur de l'appareil. Adressez-vous exclusivement au personnel d'assistance qualifié.</p>	<p>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'indiquer à l'utilisateur la présence d'instructions importantes accompagnant l'appareil.</p>

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- 1) Lisez et suivez les instructions de cette notice d'instructions.
- 2) Nettoyez toujours l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- 3) N'obstruez aucune ouverture de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions fournies.
- 4) N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur un poêle ou autre appareil producteur de chaleur (y compris les amplis).
- 5) Protégez le câble d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné et évitez qu'il ne soit trop tendu.
- 6) Débranchez le câble d'alimentation de la prise pendant les orages ou en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.
- 7) En cas de panne, adressez-vous exclusivement à un centre d'assistance agréé ou au personnel technique qualifié.
- 8) L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou aux gouttes d'eau et aucun objet contenant du liquide ne doit être placé sur l'appareil.
- 9) Ne surchargez pas la prise de courant murale.
- 10) Utilisez toujours les commandes de l'appareil en suivant les indications de cette notice d'instructions.
- 11) Conservez les CD au frais et au sec afin d'éviter les dommages pouvant être provoqués par la chaleur.
- 12) Quand vous déplacez l'appareil, assurez-vous d'avoir débranché au préalable le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 13) Installez l'appareil à un endroit disposant d'ouvertures d'aération adéquates, ne bloquez pas les ouvertures de ventilation sur les dispositifs pour ne pas entraver la circulation d'air.
- 14) Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- 15) La prise secteur est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible à tout instant.

---

## DESCRIPTION


---

1. Fermoir de la mallette
2. Couvercle
3. Bras de lecture
4. Commandes USB/SD/BT
5. Bouton ON/OFF Volume
6. Indicateur LED allumage
7. Ports USB/SD
8. Prise écouteurs
9. Haut-parleurs
10. Support tête de lecture avec aiguille
11. Adaptateur 45 tours
12. Poignée de transport

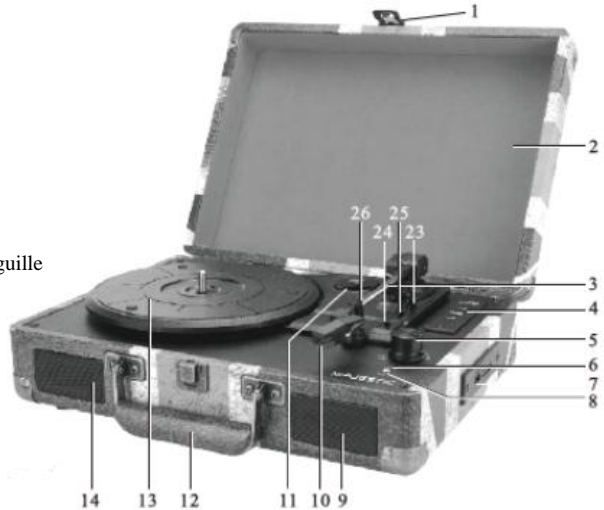

19. Entrée AUX
20. 21. Line OUT
22. Entrée DC

23. Levier du bras de lecture. Utilisez ce levier pour lever le bras de lecture du tourne-disque
24. Interrupteur AUTO/STOP
25. Sélecteur de vitesse (33/45/78 tours)
26. Verrouillage du bras

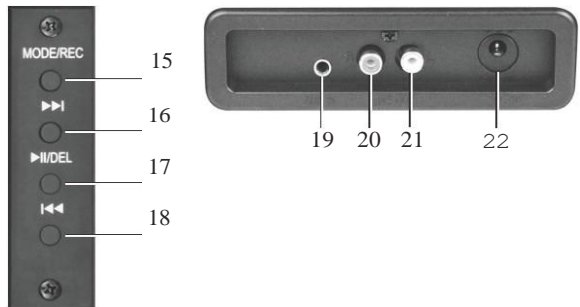

---

## ALIMENTATION

---

Branchez l'adaptateur AC/DC AC 100-240V 50/60Hz DC 5V 1A (inclus) dans la prise secteur et engagez la fiche DC dans l'entrée d'alimentation située à l'arrière de l'appareil.

Pour allumer l'appareil, tournez le bouton de volume dans le sens horaire. Le voyant led rouge s'allume.

Par défaut, le tourne-disque se met au mode Bluetooth.

---

## LINE OUT

---

Cette fonction permet de reproduire la musique du tourne-disque à travers un amplificateur ou des enceintes acoustiques actives. Pour effectuer cette connexion, vous devez utiliser un câble RCA (non inclus).

Branchez le câble audio RCA stéréo à la prise LINE OUT située à l'arrière de l'appareil avec une entrée audio (AUX-AUDIO IN) d'une source audio extérieure.

---

## LECTURE D'UN DISQUE VINYLE

---

Allumez l'appareil en tournant le bouton VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre. Le voyant led rouge s'allume pour indiquer que le tourne-disque est allumé.

Placez un disque sur le plateau et sélectionnez la vitesse : 33 1/3, 45, 78 tours/minute selon le disque. Pour lire un disque 45 tours, utilisez l'adaptateur fourni à cet effet. Retirez la protection de l'aiguille et déverrouillez le bras.

Portez le levier de levage vers le haut pour soulever le bras de lecture et portez doucement le bras sur la piste souhaitée. Le plateau commence à tourner ; portez le levier vers le bas pour baisser lentement le bras de lecture, la reproduction de la piste sélectionnée commence.

Si le sélecteur AUTO-STOP est sur ON, la lecture du disque vinyle s'interrompt automatiquement à la fin de la dernière piste.

Une fois la lecture terminée, portez le levier de levage en arrière pour soulever le bras de lecture et reportez-le doucement à la position de repos.

Après avoir fini d'écouter le disque, remettez le capuchon de protection sur l'aiguille pour la protéger des mouvements accidentels.

N.B. : Si la lecture s'interrompt avant la fin de la dernière piste, mettez le sélecteur AUTO-STOP sur OFF ; cette fonction est conseillée surtout pour les disques 45 tours.

---

## FONCTION AUX IN

---

Branchez une source audio extérieure à l'entrée AUX IN située dans la partie arrière de l'appareil en utilisant un câble jack de 3,5 mm (non inclus). Appuyez sur le bouton Play du dispositif connecté pour commencer la lecture.

Réglez le volume au niveau d'écoute souhaité.

N.B. : Les fonctions PHONO/BT/USB/SD se désactivent automatiquement pendant l'utilisation de la fonction AUX IN.

---

## FONCTION BLUETOOTH

---

Placez le bras de lecture sur son support et basculez le sélecteur AUTO-STOP sur ON.

Activez la fonction Bluetooth sur le dispositif extérieur à associer.

Lancez la recherche des dispositifs, puis sélectionnez le dispositif « TT 43BT USB SD AX » ; le code couplage à saisir, s'il est demandé, est « 0000 » (un bip sonore indique que le couplage a réussi).

Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (▶ |) pour mettre en marche la lecture ou la mettre en pause ; utilisez les boutons NEXT/PREVIOUS (▶ | / | ◀) pour la sélection des pistes.

---

## FONCTION USB / SD

---

Placez le bras de lecture sur son support et basculez le sélecteur AUTO-STOP sur ON.

Branchez un dispositif USB/SD (MAX. 32 Gb) dans l'entrée USB/SD de l'appareil ; la lecture des pistes démarre automatiquement.

Pour arrêter momentanément la lecture d'une piste, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/DEL (▶ |).

Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton NEXT/PREVIOUS (▶ | / | ◀) jusqu'à ce que vous trouviez la piste souhaitée. L'appareil lit les pistes sélectionnées depuis le début. Maintenez le bouton enfoncé pour effectuer une avancée ou un retour rapide de la piste.

Si un dispositif USB ou une carte SD sont insérés chacun dans l'espace prévu à cet effet, appuyez sur le bouton MODE/REC pour vous déplacer dans les fonctions USB/SD/BT.

N.B. : Le lecteur pourrait ne pas admettre certains dispositifs USB en raison de l'incompatibilité de certains processeurs.

Pour éviter des interférences nuisibles, connectez toujours les périphériques USB directement à l'appareil sans utiliser de câble de rallonge.

Sur l'ordinateur, formatez les mémoires USB/SD dans FAT32.

---

## ENREGISTREMENT USB/SD

---

Cette fonction n'active l'enregistrement sur USB ou SD qu'à partir du tourne-disque.

Insérez un dispositif de mémorisation (USB ou carte SD).

Placez le bras de lecture sur la piste que vous souhaitez enregistrer.

Maintenez enfoncé le bouton MODE/REC pour lancer l'enregistrement ; vous entendrez un bip sonore.

Pour interrompre l'enregistrement, maintenez enfoncé le bouton MODE/REC, vous entendrez deux bips courts.

Les fichiers sont enregistrés directement sur le dispositif de mémorisation au format MP3 (bit-rate 128 kbps).

N.B. Si le dispositif USB/SD utilisé pour l'enregistrement contient déjà des pistes/dossiers chargés précédemment, enfoncez brièvement le bouton MODE/REC pour lire les fichiers du dispositif. Pour recommencer à lire les fichiers/dossiers chargés précédemment, appuyez à nouveau sur le bouton MODE/REC.

### Effacement des pistes MP3 contenues sur le dispositif USB/SD

Sélectionnez la piste à effacer et lancez la lecture. Maintenez enfoncé le bouton PLAY/DEL : vous entendrez deux bips qui indiquent que le fichier a été effacé.

---

## ENTRETIEN

---

### REPLACEMENT DE L'AIGUILLE



1 Soulevez le levier de verrouillage du bras de lecture pour le relâcher.



2 Retirez la protection de la tête de lecture pour remplacer l'aiguille.



3 Extrayez la tête de lecture du bras.



4 Extrayez les câbles audio de la tête de lecture.



5 Remplacez l'aiguille usée par une neuve ; assurez-vous que les câbles audio sont solidement installés et accrochez-les à nouveau au bras de lecture.

N.B. : Faites très attention lors de l'exécution de cette opération pour éviter que le bras de lecture et les câbles de la ligne audio ne s'abîment.

**N.B. :**

Il est conseillé de nettoyer les disques avec un chiffon antistatique pour assurer le maximum de performance et de durée. Pour cette même raison, veillez à remplacer périodiquement l'aiguille (toutes les 250 heures environ). Époussetez l'aiguille de temps à autre avec un pinceau très doux imbibé d'alcool (en allant de l'arrière vers l'avant de l'aiguille).

**LORS DU TRANSPORT DE L'APPAREIL, N'OUBLIEZ PAS DE :**

- . Couvrir l'aiguille avec son capuchon de protection,
- . Placer le bras dans son support et le verrouiller.

**ÉCOUTEURS / OREILLETES**

Branchez les écouteurs/oreillettes (non inclus) à jack de 3,5 mm à l'entrée correspondante qui se trouve sur le devant de l'appareil. Le haut-parleur se déconnecte automatiquement. Tournez le bouton du VOLUME pour régler le degré d'intensité du son reproduit par les écouteurs.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Puissance de sortie : 2 x 0,8W enRMS

Haut-parleurs : 4Ω 2X 5W

Consommation : 5W

Consommation en veille : 0,5W

Vitesse de lecture disque vinyle : 33 / 45 / 78 tours

Sortie RCA

Entrée AUX de 3,5 mm

Prise écouteurs jack de 3,5mm

Tête de lecture en céramique avec aiguille

Système de transmission à courroie

Version Bluetooth 5.0

Adaptateur pour la lecture de disques 45 tours inclus

Alimentation adaptateur AC 100-240V, 50/60Hz DC 5V 1A (alimentateur inclus)

Dimensions : 35,0(L) x 28,0(P) x 12,0(H) cm

Poids : 2,5 kg



Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)




Classe II, double isolation



Usage en intérieur



Six niveaux d'efficacité énergétique

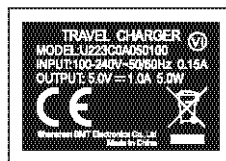

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Taxe écologique DEEE acquittée si applicable - N° de Registre EEE: IT08020000001647

Taxe écologique PILES acquittée si applicable - N° de Registre PILES :IT19070P00005533