


MAJESTIC

LL 506BT WI

LAMPE DE TABLE LED MULTIFONCTIONS
AVEC HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
ET BASE POUR RECHARGE SANS FIL

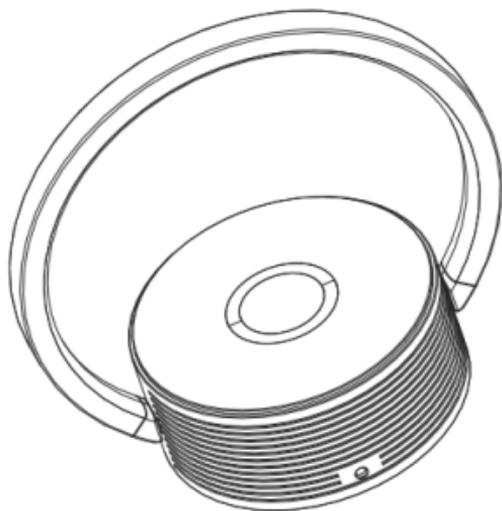

New MAJESTIC SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) - Italie
www.newmajestic.com
FABRIQUÉ EN CHINE

Manuel de l'Utilisateur

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation en toute sécurité et des performances optimales, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LES RÉPARATIONS, CONTACTER UN PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.



TENSION DANGEREUSE !



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée pouvant provoquer un choc électrique.



Ce symbole avertit qu'avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire attentivement le livret d'instructions.

NOTES IMPORTANTES

- L'utilisation doit être autorisée uniquement aux adultes et aux personnes responsables, suffisamment informées des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et opèrent sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou

manquant d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- Tenir à l'écart des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et le produit lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces humides. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Évitez d'installer l'unité dans les emplacements indiqués ci-dessous :
 - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'équipements générant de la chaleur, tels que des radiateurs ;
 - Au-dessus des autres appareils qui peuvent émettre une chaleur excessive ;
 - Emplacements qui bloquent la ventilation ou qui sont humides ou poussiéreux ;
 - Environnements soumis à des vibrations constantes ;Ne placez pas d'accessoires à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou d'intervenir vous-même sur l'appareil. Des interventions incorrectes ou des altérations peuvent annuler la garantie. En cas de pièces endommagées ou de dysfonctionnement présumé, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un personnel qualifié. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne placez pas de récipients contenant des liquides (tels que des vases) sur l'appareil.

- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le placez pas à proximité d'éviers, de baignoires ou de récipients contenant des liquides. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état. Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou est endommagé, contactez un personnel qualifié.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- L'exposition à des niveaux de volume élevés peut causer des problèmes d'audition, y compris des dommages permanents. La prédisposition à la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais une exposition constante à des niveaux sonores élevés est nocive pour tout le monde. Modérez le niveau de volume.
- **Contactez uniquement un personnel de service qualifié pour éviter d'annuler la garantie. Pour toute information ou question, contactez le service d'assistance technique de New Majestic SpA.**

Contenu du colis


Lampe - 1 pièce

Alimentation - 1pc

Manuel d'instructions - 1pc

Carte de garantie - 1pc

Descriptif des pièces

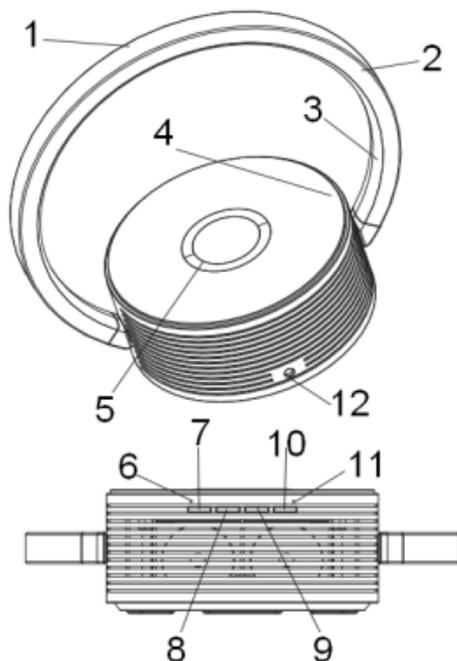

1 Anneau en métal avec commandes tactiles

2 Arche inclinable à 180°

3 Lampe à LED

4 Indicateur LED de charge sans fil

5 Base de chargement sans fil

6 Voyant d'alimentation

7 Bouton marche/arrêt

8 Bouton VOL + / Piste suivante

9 Bouton VOL- / Piste précédente


dix Bouton lecture/pause

11 Indicateur LED Bluetooth

12 Entrée d'alimentation CC 12V - 2A

Fonction lampe

Vous pouvez régler la position de l'arc de la lampe en le faisant pivoter entre 0° et 180°.

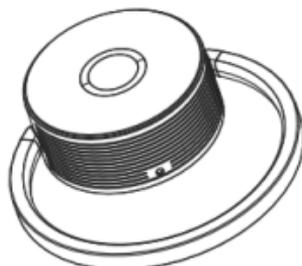

0°



180°

Pour allumer / régler la luminosité / éteindre la lampe, touchez plusieurs fois la bague métallique (choix entre off / low / medium / high).

Utilisation de la charge sans fil

Le chargement sans fil ne fonctionne qu'avec les appareils mobiles prenant en charge la technologie Qi.

- Branchez le cordon d'alimentation sur le produit et le bloc d'alimentation sur une prise murale.
- Pour démarrer la charge sans fil, placez l'appareil à charger sur la base de charge sans fil (sur certains appareils, la charge sans fil doit être activée dans les paramètres).
- Si la batterie est complètement déchargée, il faudra attendre quelques minutes avant que la charge ne commence. C'est normal. Le début de la charge sera indiqué par le symbole approprié sur l'écran du téléphone et par la LED sur le produit.
- Une fois la charge terminée, la LED du produit s'éteint.

Noter:

- Les appareils peuvent devenir chauds pendant la charge : c'est normal, ils refroidiront progressivement une fois la charge terminée.
- Les temps de charge peuvent varier en fonction de la capacité de la batterie, du niveau de charge, de l'usure de la batterie et de la température ambiante.
- Si l'appareil connecté ne se charge pas, le voyant de charge clignote ou est éteint, essayez de le repositionner correctement.
- Certaines couvertures peuvent empêcher le fonctionnement de la charge sans fil.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, retirez-le de la base de chargement.
- Ne placez pas de matériaux étrangers, tels que des objets métalliques, des aimants, des cartes à bande magnétique, des trombones, etc. sur la base de charge sans fil.

Fonction haut-parleur Bluetooth

L'appareil prend en charge la lecture de musique via une connexion Bluetooth à un smartphone ou à un autre appareil Bluetooth compatible.

REMARQUE : La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth du marché ne peut être garantie.

Marche / arrêt

- longuement sur la touche d'alimentation pour allumer le haut-parleur.
- Appuyez à nouveau longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur.

Lecture / Pause / Changer de piste / Réglage du volume

- Pendant la lecture de musique, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Lecture / Pause pour mettre la lecture en pause. Pour le reprendre, appuyez à nouveau sur le bouton Play / Pause .
- Pour revenir à la piste précédente, appuyez brièvement sur la touche VOL- / Piste précédente.
- Pour passer à la piste suivante, appuyez brièvement sur le bouton VOL + / Piste suivante.

Connexion Bluetooth

- Allumez le haut-parleur et activez la fonction Bluetooth sur le périphérique externe.
- Recherchez le nom "LL 506BT WI" sur votre appareil externe et choisissez-le pour le jumeler avec Bluetooth (entrez "0000" si nécessaire).
- Remarque : *Une fois que les appareils ont été appairés avec succès, l'appairage Bluetooth ne sera plus nécessaire et les appareils se connecteront automatiquement*

Entretien et maintenance

- Gardez le produit à l'écart des objets magnétiques, de l'eau et des sources de chaleur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec . N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient l'endommager.

ATTENTION : Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil pendant le nettoyage. L'eau pourrait pénétrer dans les crevasses et endommager le haut-parleur.

Spécifications techniques

Lampe LED à luminosité réglable (off / low / medium / high)

Base de charge sans fil jusqu'à 10W

Arc lumineux inclinable à 180° avec commandes tactiles

Haut-parleur Bluetooth (v5.1)

Boutons pour lecture/pause, saut de piste, contrôle du volume

Puissance de sortie du haut-parleur : 5 W

Température de couleur : 4000 ± 200K, LED : 39 pièces

Chargement sans fil avec des appareils compatibles Qi

Compatible avec la spécification Qi V1.2.4 EPP

Puissance de sortie de charge sans fil :

- 10 W : 9 V CC / 1,1 A
- 7,5 W : 9 V CC / 0,8 A
- 5W : 5 V CC/1 A

Fréquence de fonctionnement : 110 kHz ~ 205 kHz

Alimentation AC 100-240V - DC 12V / 2A (inclus)

Dimensions : 25,4 (L) x 22 (H) x 6,4 (P) cm

Poids : 437 g

