


MAJESTIC

POLDO Tablette PC



Android™ 11 Manuel de l'Utilisateur



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Indice

- **Avertissements de sécurité**
- **Caractéristiques**
- **Contenu du colis**
- **Descriptif des pièces**
- **Installation des cartes Micro-SIM et MicroSD**
- **Guide de Démarrage**
 - Batterie en charge
 - Marche / arrêt
 - Toucher écran
 - Touches de navigation
 - Clavier logiciel
 - Verrouillage d'écran
 - Déverrouiller l'écran
 - Écran d'accueil
 - Avis
 - Menu des paramètres
 - Fonction téléphone
 - Fonction SOS
 - Passer un appel SOS
 - connexion Internet
 - Wifi
 - navigation sur le Web
 - Contacts
 - messages
 - Jouer au magasin
 - Appareil photo
- **Comment utiliser la carte mémoire**
 - Retrait de la carte mémoire
- **Connexion ordinateur**
- **Terminer une application**
- **Arrêtforcé**
- **Réinitialisation des données d'usine**
- **Dépannage**
- **Valeurs DAS**

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation en toute sécurité et des performances optimales, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LES RÉPARATIONS, CONTACTER UN PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.



TENSION DANGEREUSE !



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée pouvant provoquer un choc électrique.



Ce symbole avertit qu'avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire attentivement le livret d'instructions.

NOTES IMPORTANTES

- L'utilisation doit être autorisée uniquement aux adultes et aux personnes responsables, suffisamment informées des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et opèrent sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou

manquant d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- Tenir à l'écart des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et le produit lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces humides. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Évitez d'installer l'unité dans les emplacements indiqués ci-dessous :
 - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'équipements générant de la chaleur, tels que des radiateurs ;
 - Au-dessus des autres appareils qui peuvent émettre une chaleur excessive ;
 - Emplacements qui bloquent la ventilation ou qui sont humides ou poussiéreux ;
 - Environnements soumis à des vibrations constantes ;Ne placez pas d'accessoires à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou d'intervenir vous-même sur l'appareil. Des interventions incorrectes ou des altérations peuvent annuler la garantie. En cas de pièces endommagées ou de dysfonctionnement présumé, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un personnel qualifié. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne placez pas de récipients contenant des liquides (tels que des vases) sur l'appareil.

- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le placez pas à proximité d'éviers, de baignoires ou de récipients contenant des liquides . N'utilisez le produit que s'il est en parfait état. Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou est endommagé, contactez un personnel qualifié.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- L'exposition à des niveaux de volume élevés peut causer des problèmes d'audition, y compris des dommages permanents. La prédisposition à la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais une exposition constante à des niveaux sonores élevés est nocive pour tout le monde. Modérez le niveau de volume.
- **Contactez uniquement un personnel de service qualifié pour éviter d'annuler la garantie. Pour toute information ou question, contactez le service d'assistance technique de New Majestic SpA.**

Caractéristiques

Écran multi-touch capacitif HD de 10,1" (800x1280)

Processeur Quadruple A53 RAM principale MT8765 (4 x 1,3 GHz) : 3 Go DDRIII

Graphiques GPU GE8100

Mémoire interne 32 Go *

mémoire MicroSD jusqu'à 64 Go (**NON FOURNI**)

Internet Wi-Fi (802.11 b/g/n/AC)

Module Micro-SIM 4G (jusqu'à 150Mbps en download et jusqu'à 50Mbps en upload)

Fréquences 4G (FDD / LTE) B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B38

Fréquences 3G (WCDMA) 900 / 2100Mhz

Fréquences GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900Mhz

Bluetooth intégré (version 4. 2 LE)

GPS intégré (GPS + AGPS)

0,3 Mpixels et caméra arrière de 2 Mpixels avec flash LED

Micro intégré

-parleur intégré _ _

Entrée USB-C (câble USB fourni)

Batterie rechargeable Lipo 3.7V (5000mAh)

cc 5V - 2A

Système d'exploitation Android d 1 1

* **REMARQUE** : Le stockage interne est divisé en deux partitions, une partition système (cachée) et une partition utilisateur (visible). Le logiciel nécessaire pour restaurer le système d'exploitation et les applications préinstallées résident dans la partition cachée, tandis que les données utilisateur résident dans la partition visible.

Contenu du colis

Tablette - 1pc

Alimentation - 1pc

Câble USB - 1 pièce

Manuel d'instructions - 1pc

Carte de garantie - 1pc

Descriptif des pièces




1 Réinitialiser	Réinitialiser le système en cas de plantage/redémarrage
2 Volume + / -	Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume
3 Pouvoir	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre la tablette ; appui court pour activer/désactiver la veille
4 Conférencier	Haut-parleurs intégrés
5 Prise casque	Entrée 3,5 mm pour une utilisation avec des écouteurs (non fournis)
6 Caméra arrière avec flash LED	
7 Microphone	

8	USB-C	Entrée pour charge/transfert de données
9	Caméra frontale	
dix	micro -SIM	
11	Entrée MicroSD	

Installation des cartes Micro-SIM et MicroSD

Éteignez la tablette et débranchez toutes les sources d'alimentation externes.

Insérez la carte Micro-SIM et la carte MicroSD dans les fentes appropriées, en faisant attention au sens d'insertion, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

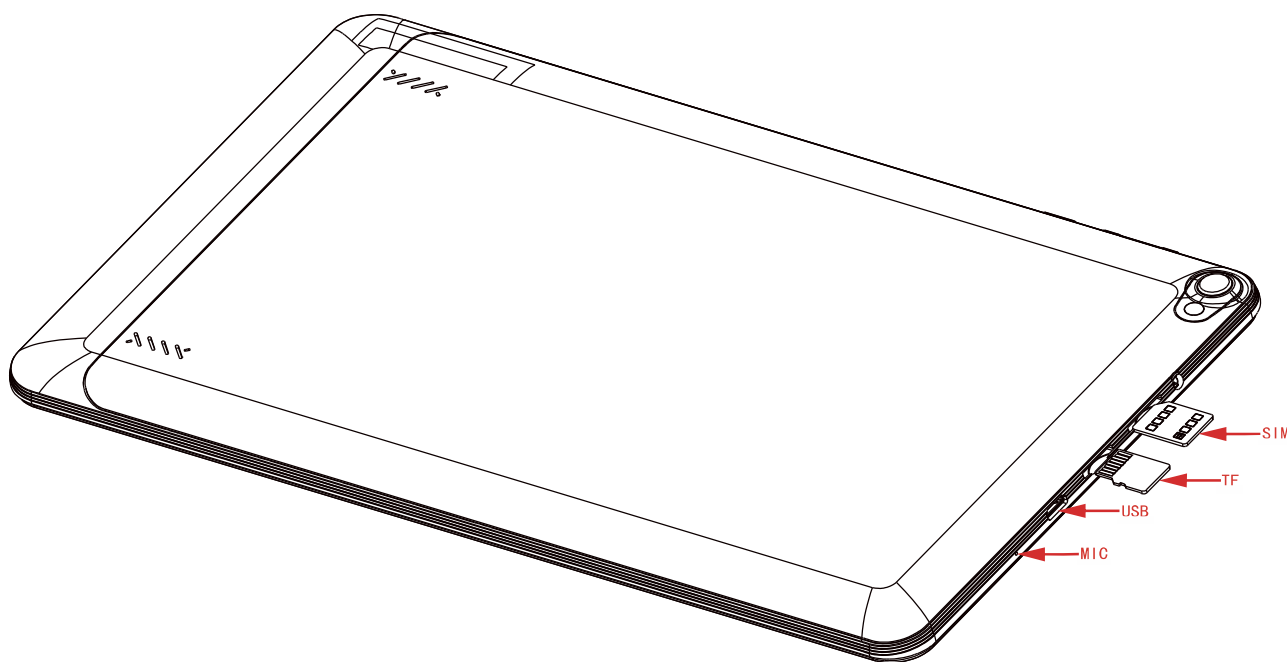

Guide de Démarrage

Batterie en charge



La tablette dispose d'une batterie Li-po rechargeable intégrée .

- Pour recharger la batterie, connectez l'adaptateur et la prise USB-C sur le côté de la tablette .
- L'icône de la batterie indique l'état de la batterie et l' état de charge . Les informations sur l'état de charge de la batterie sont également visibles en détail depuis l'écran de verrouillage, ou depuis le menu déroulant du haut, une fois l'écran déverrouillé.
- La tablette peut être utilisée même si la batterie est en charge.
- Ne remplacez pas la batterie sans autorisation et contactez uniquement un centre de service agréé.
- Chargez la tablette pendant au moins une demi-heure si elle est restée longtemps inactive et qu'elle ne démarre pas.
- Rechargez régulièrement au moins une fois par mois.
- La température optimale pour recharger la batterie est comprise entre 5° et 35°, sinon les performances de la batterie peuvent se dégrader.

Marche / arrêt

ON : Appuyez sur le bouton "POWER" pendant 3 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

ARRÊT : appuyez sur le bouton "POWER" pendant 2 secondes et appuyez sur "Éteindre" pour éteindre la tablette .

Toucher écran

Le toucher l'écran répond au toucher du doigt.




REMARQUE : Ne placez aucun objet sur l'écran car il pourrait être endommagé ou écrasé.

Seul Toucher : Touchez l'icône ou l'option souhaitée.

presser pour long : appuyer longuement sur une icône pour afficher un menu contextuel de la fonction réalisée (si présente).


Glisser : appuyez longuement sur une icône pour la faire glisser vers un autre écran.

Touches de navigation

Clé	Une fonction
	La touche revient à la page/ au menu précédent ;
	La touche revient à l'écran d'accueil. Appuyez longuement pour ouvrir l'assistant virtuel ;
	Appuyez sur pour afficher les applications récentes , puis appuyez sur une application pour l'appeler ou faites-la glisser vers le haut pour la fermer.

Clavier logiciel

Le clavier apparaît automatiquement lorsque vous touchez un point sur l'écran où les caractères doivent être saisis.

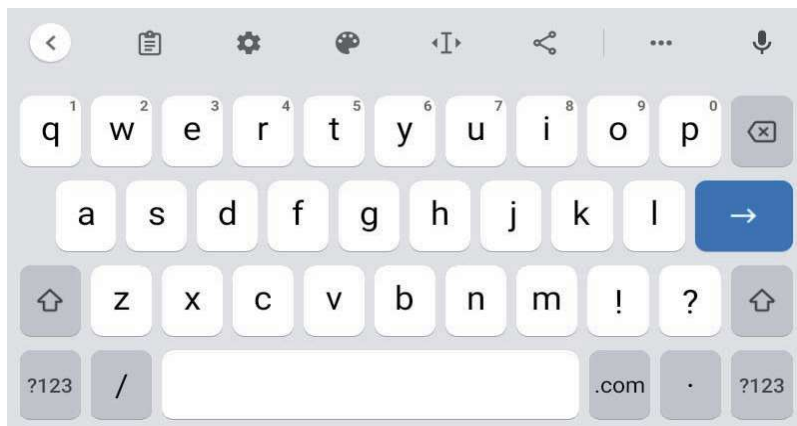

Verrouillage d'écran

La fonction verrouille l'écran et éteint le rétroéclairage.

L'écran se fige dans les conditions suivantes :

- Automatiquement, lorsque le système est inactif.
- Manuellement, en appuyant une fois sur le bouton "POWER".

Déverrouiller l'écran


Pour déverrouiller l'écran, si aucun type de verrou n'est inséré, appuyez sur le bouton "POWER" puis placez votre doigt sur le bas de l'écran et faites-le glisser vers le haut.

Vous pouvez personnaliser les paramètres de verrouillage de l'écran depuis Paramètres → Sécurité → Verrouillage de l'écran.


Écran d'accueil

L'écran d'accueil contient des liens vers les applications les plus utilisées. Pour basculer entre les différents écrans, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran.

Appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez ouvrir pour la démarrer.

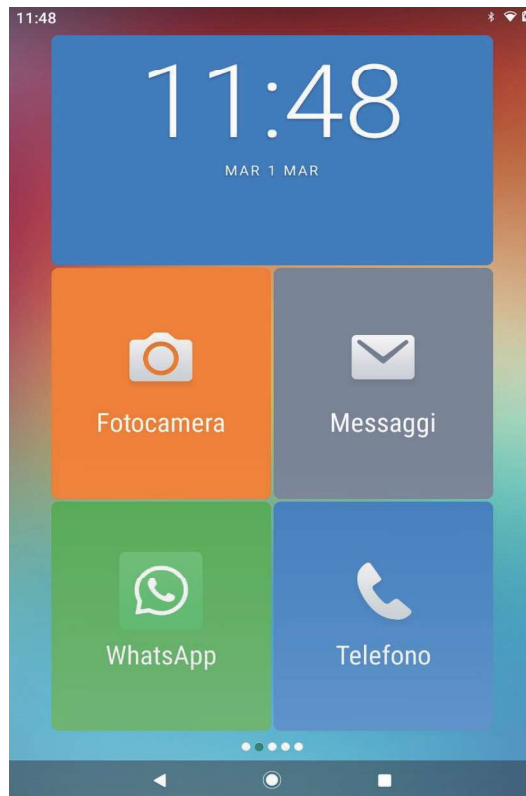


Vous pouvez déplacer une application en maintenant son icône enfoncée pendant une longue période et en la faisant glisser vers la position souhaitée.

Pour afficher les applications récentes , appuyez sur la touche  puis touchez une application pour la rappeler ou faites-la glisser vers le haut pour la fermer.

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la droite à plusieurs reprises pour afficher et personnaliser vos contacts rapides.

En choisissant Applications (dans le dossier Outils), vous pouvez ajouter/supprimer des applications de l'écran d'accueil et désinstaller les applications installées par l'utilisateur .

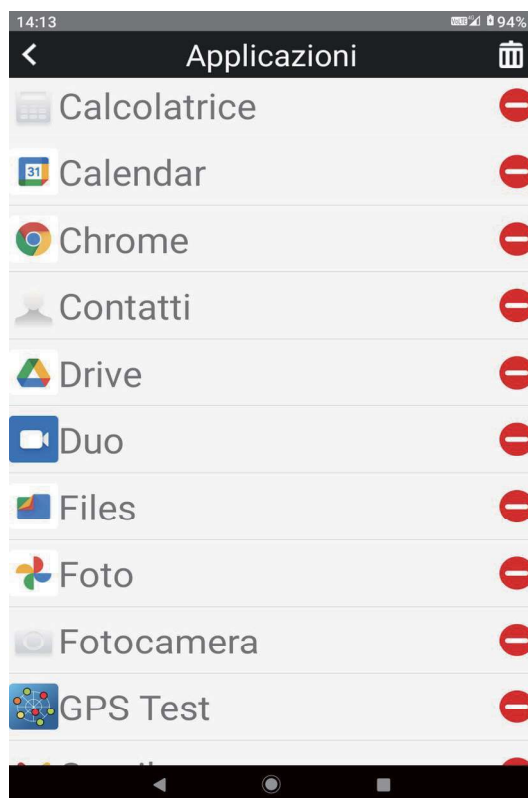


Il est possible de passer de l'interface Senior à l'interface Android traditionnelle depuis le menu Paramètres → Applications et notifications → Applications par défaut → Application d'accueil , en choisissant " Classique ". Lanceur ". Pour revenir à l'interface senior, sélectionnez "Senior Launcher ".

La barre d'état affiche des informations système, telles que l'heure actuelle, la connectivité 4G/WiFi et l'état de la batterie.

Avis

Faites glisser votre doigt du bord supérieur de l'écran vers l'intérieur pour afficher le menu de notification. Faites à nouveau glisser le menu de notification vers le bas pour afficher un deuxième menu d'accès rapide.

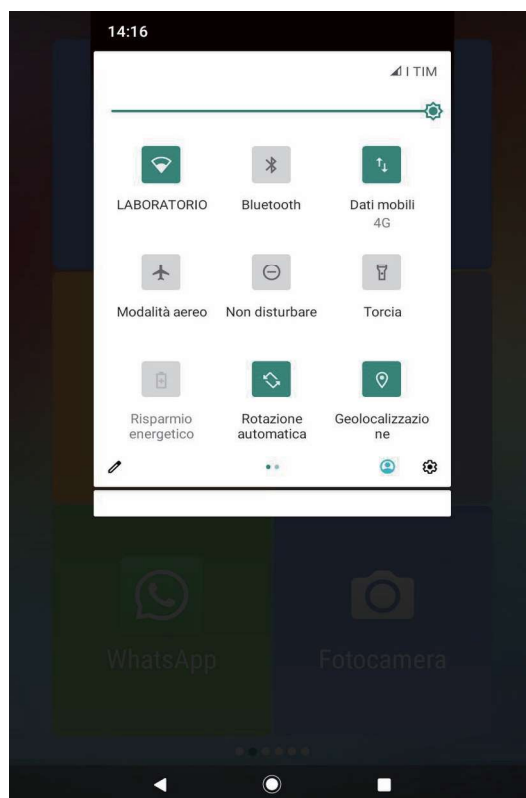

Grâce à ce menu, il est possible de modifier des fonctions telles que la luminosité de l'écran, la rotation automatique, activer ou désactiver les connexions radio, activer / désactiver la lampe de poche , gérer le mode avion , activer le mode économie d'énergie et la fonction ne pas déranger.

Menu des paramètres

Le menu des paramètres vous permet d'ajuster la configuration du système. Pour modifier les paramètres :

- Entrez dans le menu de l'application et choisissez Paramètres.
- Touchez une catégorie pour afficher et modifier les paramètres souhaités.

Réseau et Internet : Connexion au réseau WiFi , gestion de la connexion 4G DATA (personnalisation des points d'accès APN), fonction Hotspot et roaming. **Contactez votre opérateur pour configurer le réseau de données mobiles ;**

Appareils connectés : paramètres de connexion Bluetooth et gestion des appareils actuellement connectés ;

Applications et notifications : gérez les applications (désinstaller, modifier les autorisations, etc ...), gérez les notifications, choisissez les applications par défaut et le lanceur classique / sénior ;

Batterie : voir l'état de la batterie, le temps de fonctionnement, activer l'affichage du pourcentage de la batterie et gérer les paramètres d'économie d'énergie ;

Affichage : changer la luminosité de l'écran, activer/désactiver la luminosité adaptative, le fond, le thème, la taille de la police, etc... ;

Audio : changer le volume des contenus multimédia, appels, sonnerie, alarme, activation/désactivation des vibrations, gestion du mode "Ne pas déranger", choix des sonneries, etc... ;

Espace de stockage : mémoire interne et gestion MicroSD , capacité disponible, etc... ;

Confidentialité : gérer les autorisations , les mots de passe , l'écran de verrouillage, le remplissage automatique, l'historique de localisation et la gestion des activités Google ;

Géolocalisation : applications autorisées pour la localisation, demandes de localisation effectuées, etc... ;

Sécurité : recherche et installation des mises à jour de sécurité, changement du type de verrouillage de l'écran, paramètres de verrouillage SIM, etc... ;

Comptes : gestion des comptes utilisés par les applications et activation/désactivation automatique de la synchronisation des données ;

Accessibilité : gestion des fonctions d'accessibilité, activation de Talkback , réglage de la taille de la police, rotation automatique de l'écran, etc.. ;

Bien-être numérique et Contrôle parental : gérez le temps d'utilisation des applications et Parental Contrôle ;

Google: Gestion du service de compte Google ;

Système : langue et saisie, type de clavier, vérification orthographique, format de date et d'heure, options de réinitialisation (WiFi , Bluetooth, préférences de l' application et réinitialisation des données d'usine), menu de sauvegarde et gestion multi-utilisateurs ;


Informations : informations sur l' appareil Android .

Fonction téléphone

Après avoir inséré la carte Micro-SIM , allumez la tablette et attendez que le signal téléphonique s'affiche.

Lorsque le nom de l'opérateur réseau apparaît dans la barre d'état, vous pouvez passer et recevoir des appels. La puissance du signal réseau est affichée en haut à droite de la barre d'état.

Une fois connecté avec l'opérateur téléphonique, ouvrez l'application Téléphone : l'historique des appels récents s'affichera. En appuyant sur le clavier, vous pouvez composer le numéro que vous souhaitez appeler et en appuyant sur "Appel", l'appel sera lancé. Vous pouvez ajouter le contact dans le répertoire après avoir entré le numéro de téléphone en sélectionnant l'option correspondante.

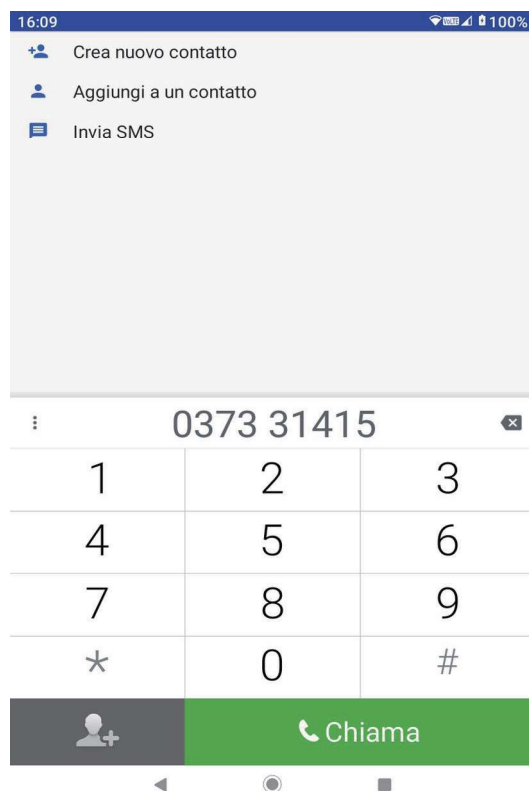

Pour répondre à un appel entrant, faites glisser l'icône en forme de combiné téléphonique vers le haut. Pour rejeter un appel, faites glisser l'icône du combiné vers le bas. Pendant un appel, vous pouvez mettre fin à la conversation en appuyant sur l'icône du combiné rouge.

Fonction SOS

via l'application SOS :

SOS : permet d'activer/désactiver la fonction SOS lorsque la **touche VOL+** est appuyée longuement alors que la tablette est déverrouillée.

Notification batterie faible : permet d'activer/désactiver la fonction qui permet de notifier les contacts saisis dans le carnet d'adresses SOS lorsque la batterie de la tablette descend en dessous d'un seuil défini.

Message SOS : permet de personnaliser le texte du SMS SOS, d'activer/désactiver l'envoi du SMS d'aide et la position GPS détectée par la tablette .

Numéros SOS : permet de définir les numéros à utiliser en cas d'urgence / notification de batterie faible, en les important depuis le répertoire téléphonique ou en les saisissant manuellement.

Passer un appel SOS

Une fois la fonction SOS réglée et activée, elle peut être démarrée en maintenant enfoncé le bouton VOL + pendant que la tablette est déverrouillée. Un compte à rebours, qui peut être désactivé en cliquant sur "Annuler", apparaîtra à l'écran. À la fin du compte à rebours, la fonction SOS se déclenchera : la tablette enverra automatiquement un SMS aux numéros sélectionnés (si la fonction « Envoyer SMS » est active) puis elle appellera les numéros définis dans la séquence programmée en mains libres mode. A la fin de l'appel la sirène d'alarme continuera à sonner, pour mettre fin à la fonction SOS appuyez à nouveau sur VOL + sur la tablette .

Remarque : en activant la fonction "Envoyer la position GPS", il sera possible, lors de l'activation du SOS, que les contacts SOS envoient également leur position GPS. Cette position sera d'autant plus précise que la réception du signal GPS sera meilleure.

REMARQUE : vérifiez que les numéros configurés pour le SOS n'ont pas le service de répondeur actif car la réponse automatique du répondeur aux appels SOS interrompra la séquence d'appel SOS.

connexion Internet

Wi- Fi


1. Sélectionnez "Paramètres".

2. Appuyez d'abord sur "Réseau et Internet" , puis sur " Wi-Fi " et faites glisser le commutateur de OFF à ON dans l'option "Utiliser le Wi-Fi ".
3. Tous les réseaux sans fil trouvés dans la zone seront répertoriés, appuyez sur la connexion souhaitée.
4. Entrez n'importe quel mot de passe de connexion.
5. Une fois connecté, les paramètres réseau seront enregistrés.
6. L'icône sans fil apparaîtra sur la barre de notification lorsque la tablette est connectée avec succès.

REMARQUE : Lorsque la tablette détecte le même réseau Wi-Fi à l'avenir, l'appareil se connecte automatiquement à l'aide du mot de passe saisi précédemment.

navigation sur le Web

Connectez-vous à Internet, lancez le navigateur (Chrome), entrez le site souhaité et validez votre choix.

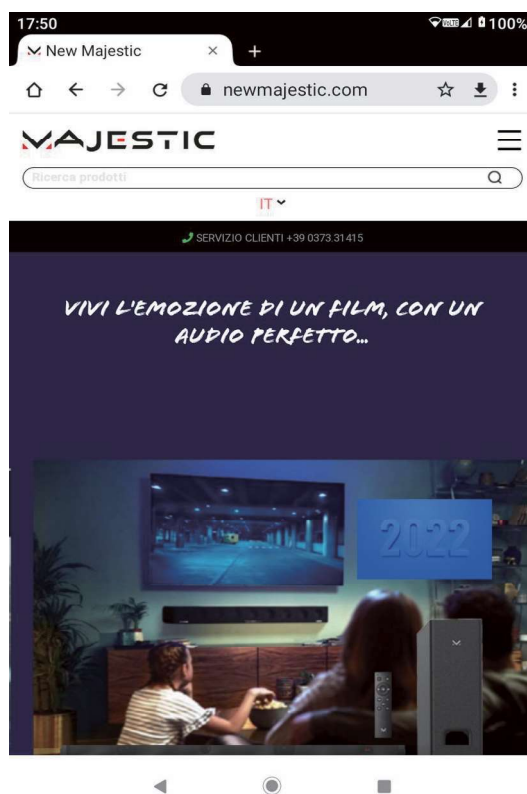

Contacts

Il vous permet d'afficher et de gérer les contacts de votre tablette , d'importer des contacts depuis la carte SIM et de gérer les numéros bloqués.

Après avoir ouvert l' application Contacts , appuyez sur "+" pour ajouter un contact, entrez les données requises et confirmez en appuyant sur "Enregistrer".

Pour appeler/envoyer un SMS à un contact du répertoire, appuyez dessus et choisissez l'option correspondante.

Pour supprimer un contact du carnet d'adresses, après l'avoir sélectionné, appuyez sur la touche Options (en haut à droite) et sélectionnez supprimer.

messages

Appuyez sur l'icône Messages pour afficher les messages envoyés/reçus.

Pour envoyer un message, cliquez sur "Démarrer le chat", entrez le destinataire, le texte du message et appuyez sur l'icône de l'enveloppe.

Utilisez les menus présents pour gérer les options Message.

Jouer au magasin


Vous permet d'installer/supprimer/mettre à jour des applications sur la tablette .


REMARQUE : le fonctionnement et l'interface des applications installées sur la tablette peuvent varier en raison de leurs mises à jour.


Appareil photo

Permet de prendre des Photos/Vidéos en choisissant l'option correspondante.

Touchez l'icône  pour prendre une photo.

Appuyez sur l'icône  après avoir choisi "Vidéo" pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Appuyez sur l'icône  pour basculer entre les caméras arrière et avant et vice versa.

Touchez l'icône  pour gérer le fonctionnement du flash (choix entre désactivé / automatique / toujours activé).

Appuyez sur l'icône créée à partir de la dernière image prise pour la visualiser ou la partager.

Comment utiliser la carte mémoire

Avec la tablette éteinte, insérez la carte MicroSD dans la fente appropriée (voir « Installation de la carte Micro-SIM et MicroSD »).

Après avoir allumé le produit, une notification apparaîtra : "Carte SD - Toucher pour configurer".

Appuyez sur "Configurer" et suivez la procédure guidée pour pouvoir utiliser la carte MicroSD .

ATTENTION : PENDANT LA CONFIGURATION DE LA CARTE MICROSD, TOUTES LES DONNEES DE LA CARTE MEMOIRE SERONT EFFACEES !!! FAITES UNE SAUVEGARDE DES DONNEES AVANT LA CONFIGURATION.

Retrait de la carte mémoire

REMARQUE : SI LA CARTE EST CONFIGURÉE POUR « ÊTRE UTILISÉE COMME MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR TABLETTE », ELLE NE SERA PLUS UTILISÉE AVEC D'AUTRES APPAREILS ! RETRAIT DE LA CARTE DE L'APPAREIL PERTE DE DONNÉES PERSONNELLES ET DES APPLICATIONS INSTALLÉES, NOUS RECOMMANDONS DONC UNE SAUVEGARDE DES

DONNÉES VIA UN ORDINATEUR (EN CONNECTANT LE CÂBLE USB).

Si la carte MicroSD est utilisée comme "mémoire portable", allez dans le panneau "Paramètres / Espace de stockage", puis touchez le symbole "éjecter" correspondant à la carte MicroSD . À ce stade, la carte viendra désactivé et vous pouvez le supprimer en toute sécurité.

Connexion ordinateur


REMARQUE : Allumez la tablette avant de la connecter à l'ordinateur via le câble USB.

Utilisez le câble USB pour connecter la tablette à l'ordinateur. Le système vous avertira que vous vous êtes connecté via USB (en touchant la notification dédiée vous pouvez modifier l'utilisation de la connexion USB pour charger l'appareil / transférer des fichiers / etc...). La tablette est pré-réglée en mode "Transfert de fichiers" adapté aux systèmes Windows compatibles.

Si la connexion USB est réussie, vous devriez voir le périphérique Android dans les ressources de l'ordinateur .

Terminer une candidature

Lorsqu'une application se comporte de manière anormale, elle peut être arrêtée pour optimiser les ressources système.

Pour fermer une application, appuyez sur  pour afficher les applications récent et glissez vers le haut l' application que vous souhaitez fermer.

Arrêtforcé

Pour forcer l'appareil à s'éteindre, prenez un trombone et appuyez sur le bouton de réinitialisation à côté du bouton d'alimentation .

Réinitialisation des données d'usine

Si vous souhaitez réinitialiser votre tablette aux données d'usine et effacer toutes les données qu'elle contient, appuyez sur Paramètres → Système → Avancé → Options de réinitialisation → Effacer toutes les données (réinitialisation des données d'usine) .

Remarque : La réinitialisation des données d'usine effacera les données, la configuration du système et les applications téléchargées. Utilisez cette fonction avec beaucoup de prudence.

Dépannage

Défaut	Raison possible	Solution
La tablette ne s'allume pas.	Batterie faible.	Veillez charger la batterie.
	Alimentation/câble USB défectueux.	Remplacez l'alimentation et/ou le câble USB.
Impossible de passer un appel.	Pas de service.	Assurez-vous qu'il y a un signal réseau.
	Une restriction d'appel a été définie.	Annulez la restriction d'appel si nécessaire en contactant votre opérateur.
Impossible de recevoir un appel.	Le numéro a été blacklisté.	Supprimez le numéro de la liste noire.
	Le renvoi d'appel a été défini.	Annuler le renvoi d'appel.
	Une restriction d'appel a été définie.	Annulez la restriction d'appel si nécessaire.
Faible volume d'appel.	Volume d'appel à un niveau bas.	Augmentez le volume pendant l'appel.

Voir URGENCE UNIQUEMENT.	La Micro-SIM est mal insérée.	Insérez correctement la carte Micro-SIM comme indiqué dans les instructions.
	Il y a des impuretés sur le contact entre la Micro-SIM et le téléphone mobile.	Assurez-vous que le contact entre la Micro-SIM et la tablette est propre.
	Carte SIM invalide.	Contactez votre opérateur ,
	La zone dans laquelle vous vous trouvez a un petit signal.	Déplacez-vous vers un endroit où le signal du réseau est le plus fort.
PIN/PUK bloqué	Code PIN/PUK erroné.	Contactez votre opérateur.
La batterie ne se charge pas.	La batterie est trop faible ou n'a pas été utilisée depuis longtemps.	Laissez la tablette charger pendant quelques heures ou contactez le support technique.
Le réseau de données mobiles ne fonctionne pas.	L'APN n'est pas configuré correctement.	Contactez votre opérateur.

Valeurs SAR

Valeurs SAR - Limite maximale 2 W / kg (10g)		
Corps	GSM900	0.863
	DCS1800	0.771
	WCDMA I	0.537
	WCDMA VIII	0.505
	LTE BAND 1	0.488
	LTE BAND 3	0.351
	LTE BAND 7	0.436
	LTE BAND 8	0.346
	LTE BAND 20	0.443
	LTE BAND 38	0.379
	WIFI2.4G	0.128
	WIFI5.2G	0.682
	WIFI5.8G	0.721
	Bluetooth	0.298
	SAR maximale simultanée	1.584

