

# MAJESTIC

## TAB 814 Tablette

### Android™ 10 Manuel de l'Utilisateur



New Majestic SPA Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR) - ITALIE  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
FABRIQUÉ EN CHINE

# Indice

- **Caractéristiques**
- **Contenu du colis**
- **Descriptif des pièces**
- **Installation de la carte microSD**
- **Guide de Démarrage**
  - Batterie en charge
  - Marche / arrêt
  - Verrouillage d'écran
  - Écran d'accueil
  - Touches de navigation
  - Menu des paramètres
- **Comment utiliser la carte mémoire**
  - Retrait de la carte mémoire
- **Clavier logiciel**
- **Toucher écran**
- **Connexion ordinateur**
- **connexion Internet**
  - Wifi
  - navigation sur le Web
- **Appareil photo**
- **Dépannage**
  - Terminer une application
  - Fermer
  - Restaurer les paramètres par défaut
- **Avertissements**

# Caractéristiques

**Mémoire interne 32 Go Flash extensible via MicroSD**  
(jusqu'à 64 Go)

**Écran capacitif multi-touch 8" IPS HD (1280x800)**

**A53 Quad-core A133 (4x1.6Ghz) RAM: 3GB DDRIII**

**Graphiques GPU GE8300**

Connexion Internet Wi-Fi (b/g/n)

Bluetooth intégré (version 4.2 LE)

**2 Mpixel et caméra arrière 5 Mpixel avec flash LED**

Micro intégré

Haut-parleur intégré

**Entrée USB Type-C pour le chargement et le transfert de données** (câble USB fourni)

**Entrée Micro SD**

Sortie casque 3,5 mm

d'exploitation Android 10

Alimentation Batterie Lipo rechargeable 3.7V (3500mAh)

Alimentation AC 100 / 240V - 50 / 60Hz DC 5V / 2A

\* **REMARQUE** : Le stockage interne est divisé en deux partitions, une partition système (cachée) et une partition utilisateur (visible). Le logiciel nécessaire pour restaurer le système d'exploitation et les applications préinstallées résident dans la partition cachée, tandis que les données utilisateur résident dans la partition visible.

# Contenu du colis

Tablette - 1pc


Alimentation - 1pc

Câble USB - 1 pièce

Manuel d'instructions - 1pc

Carte de garantie - 1pc

# Descriptif des pièces

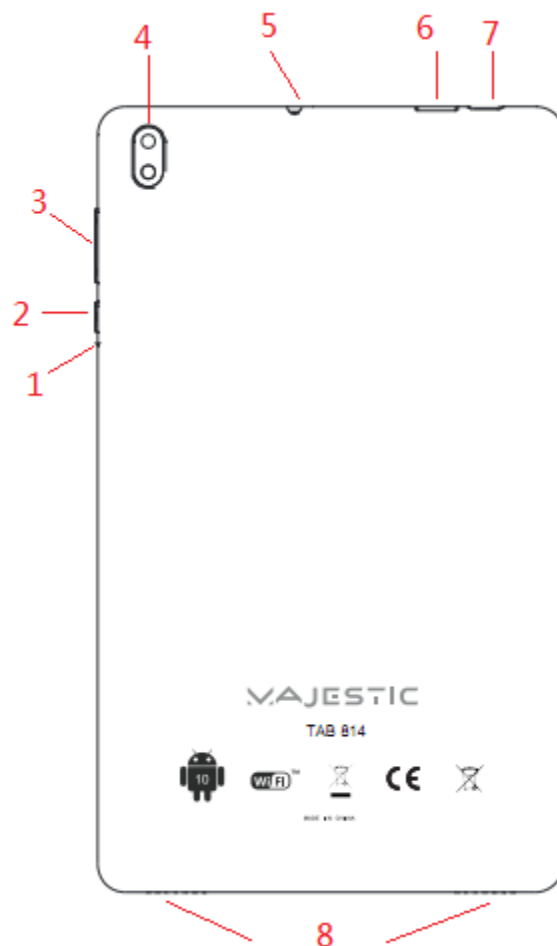


<b>1 Réinitialiser</b>	Réinitialiser le système en cas de plantage/redémarrage
<b>2 Marche / arrêt</b>	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre la tablette ; appui court pour activer/désactiver la veille
<b>3 Touches de volume</b>	Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume audio
<b>4 Caméra arrière avec flash LED</b>	
<b>5 Prise casque</b>	Entrée 3,5 mm pour une utilisation avec des écouteurs (non fournis)
<b>6 Entrée MicroSD</b>	
<b>7 USB Type-C</b>	Entrée pour charge/transfert de données
<b>8 Haut-parleur + microphone intégrés</b>	

## **Installation de la carte microSD**

Éteignez la tablette et débranchez toutes les sources d'alimentation externes.

Ouvrez le couvercle et insérez la carte MicroSD dans la fente appropriée, en respectant le sens d'insertion, comme indiqué sur la figure.

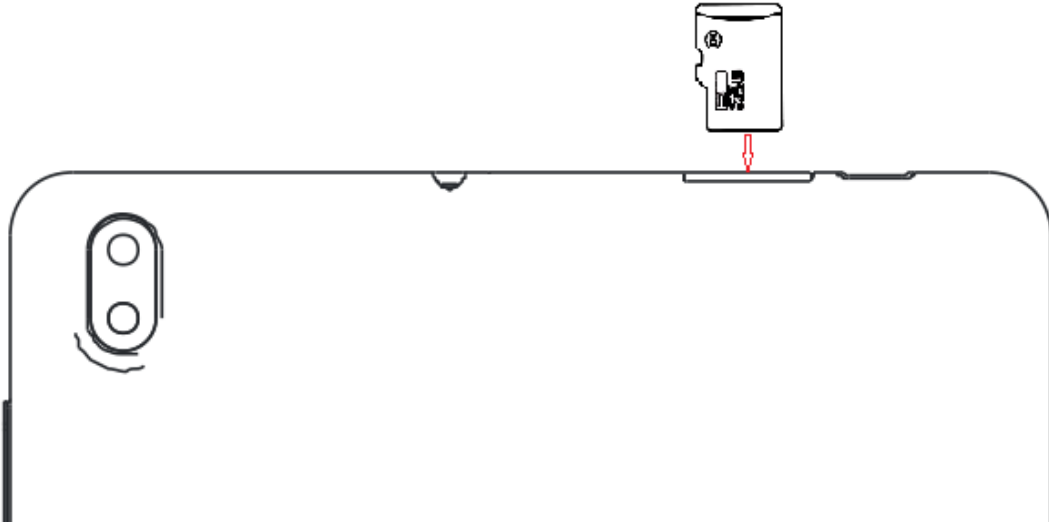

## Guide de Démarrage

### Batterie en charge



La tablette dispose d'une batterie Li-po rechargeable intégrée .

- Pour recharger la batterie, connectez l'adaptateur et la prise USB Type-C sur le côté gauche de la tablette .
- L'icône de la batterie indique l'état de la batterie et l'état de charge . Les informations sur l'état de charge de la

batterie sont également visibles en détail depuis l'écran de verrouillage, ou depuis le menu déroulant du haut, une fois l'écran déverrouillé.

- La tablette peut être utilisée même si la batterie est en charge.
- Ne remplacez pas la batterie sans autorisation et contactez uniquement un centre de service agréé.
- Chargez la tablette pendant au moins une demi-heure si elle est restée longtemps inactive et qu'elle ne démarre pas.
- Rechargez régulièrement au moins une fois par mois.
- La température optimale pour recharger la batterie est comprise entre 5° et 35°, sinon les performances de la batterie peuvent se dégrader.

## **Marche / arrêt**

### **AU:**

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

### **DÉSACTIVÉ:**

Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, puis appuyez sur "Éteindre" pour éteindre la tablette .


## Verrouillage d'écran

Cette fonction verrouille l'écran et éteint en même temps le rétroéclairage.


L'écran se fige dans les conditions suivantes :

- Automatiquement, lorsque le système est inactif.
- Manuellement, en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

Déverrouiller l'écran :

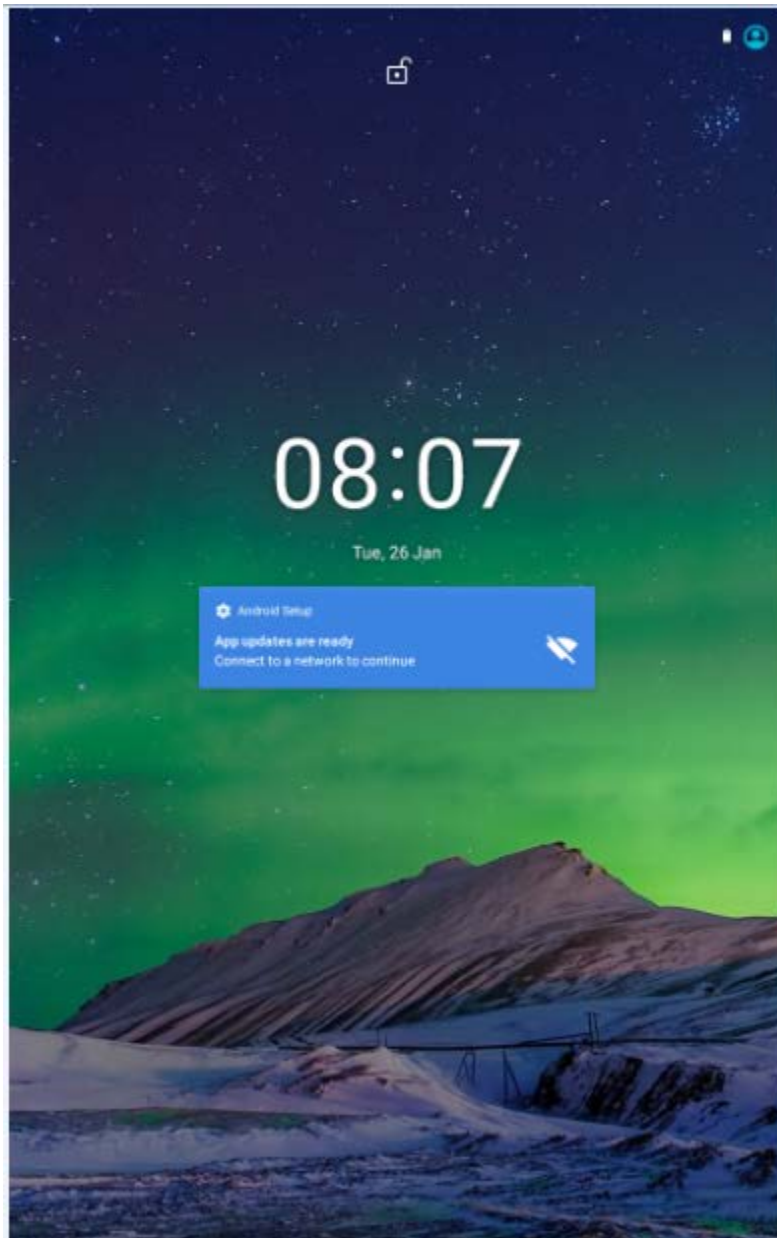




Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton , placez votre doigt sur le bas de l'écran et faites-le glisser vers le haut.

## **Écran d'accueil**


L'écran principal ressemblera à l'image ci-dessous. Pour basculer entre les différents écrans, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran.

La barre d'état et les touches de navigation sont toujours visibles, quel que soit l'écran actuellement affiché.

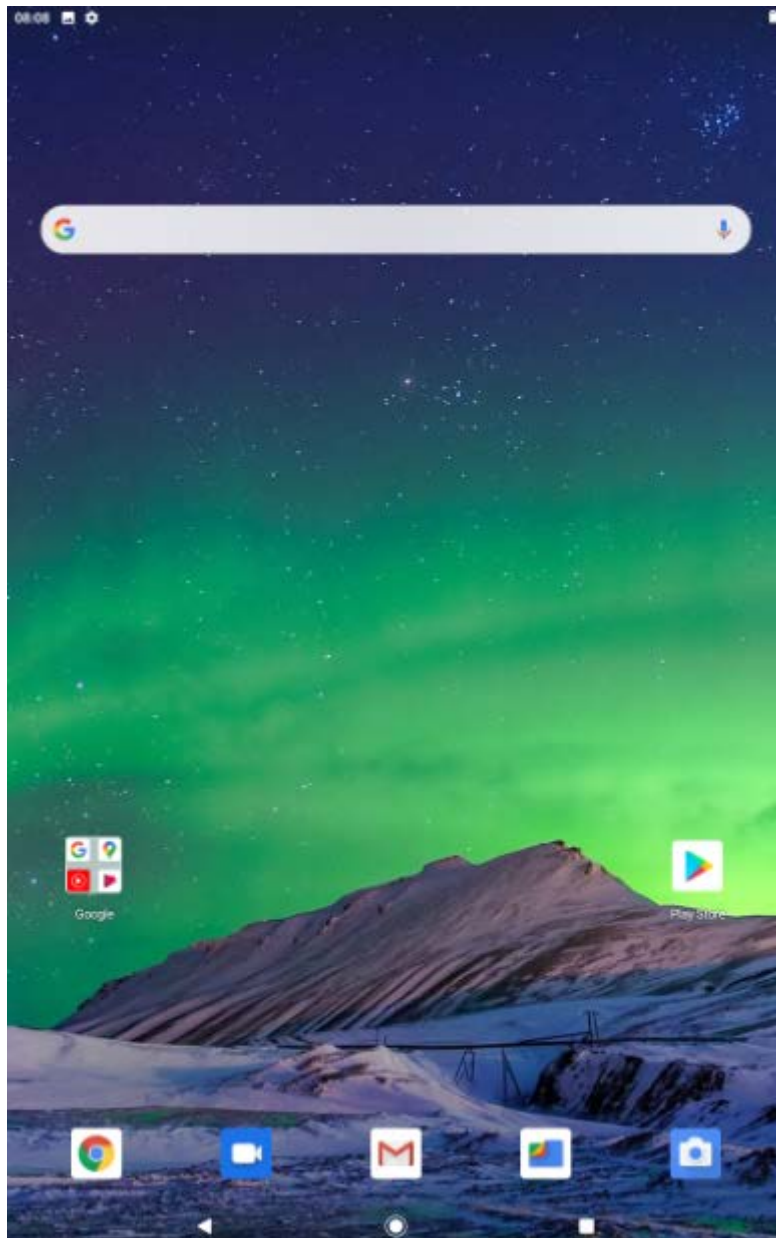


L'écran d'accueil contient des liens vers les applications les plus utilisées. Appuyez sur la barre Google <sup>™</sup> en haut de l'écran pour effectuer une recherche sur le Web.

Faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut pour lancer le menu de l'application.

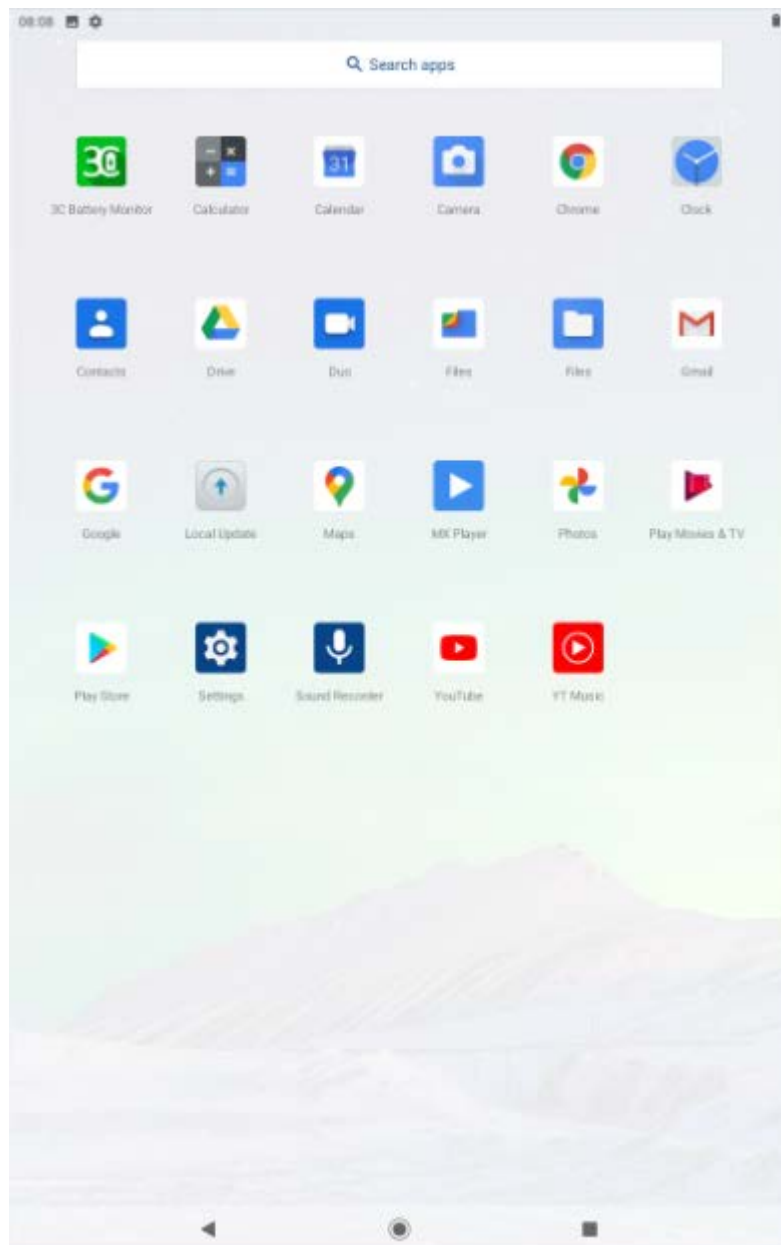


La barre d'état affiche des informations système, telles que l'heure actuelle, la connectivité WiFi et l'état de la batterie.

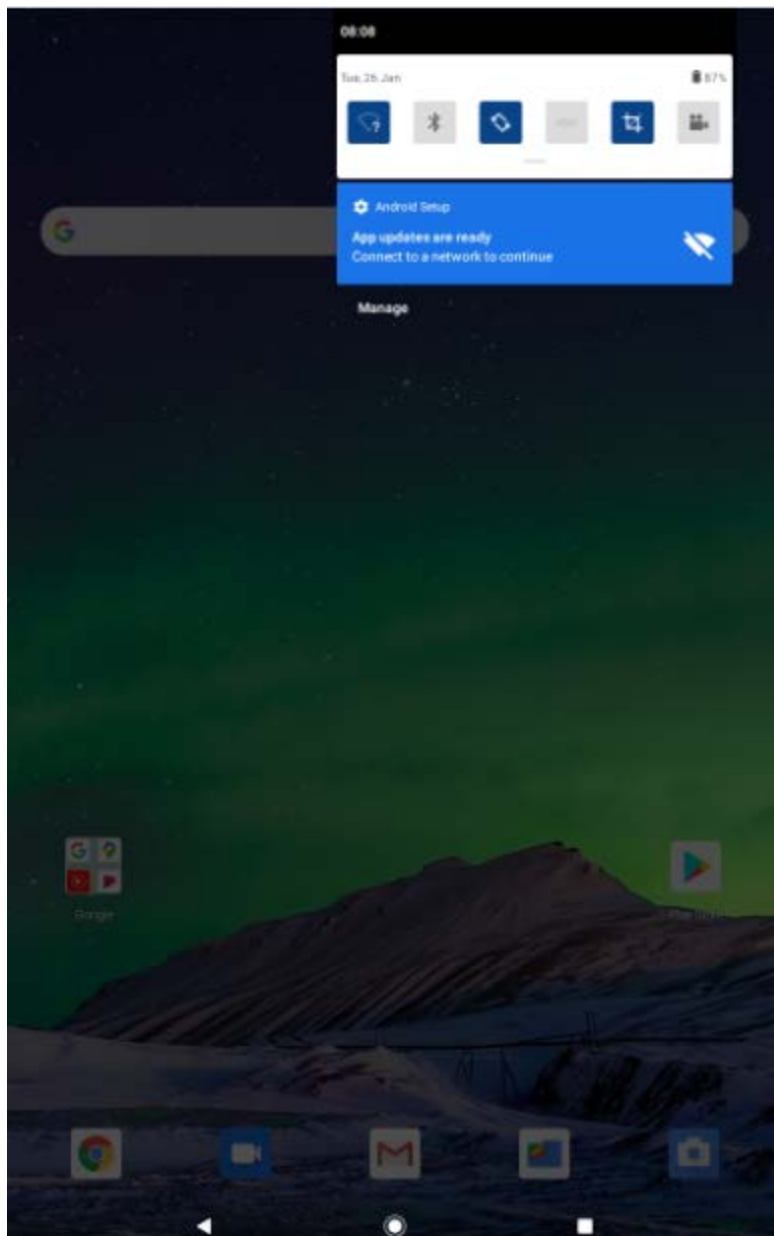




Faites glisser votre doigt du bord supérieur de l'écran vers l'intérieur pour afficher le menu de notification . Faites à nouveau glisser le menu de notification vers le bas pour afficher un deuxième menu d'accès rapide .

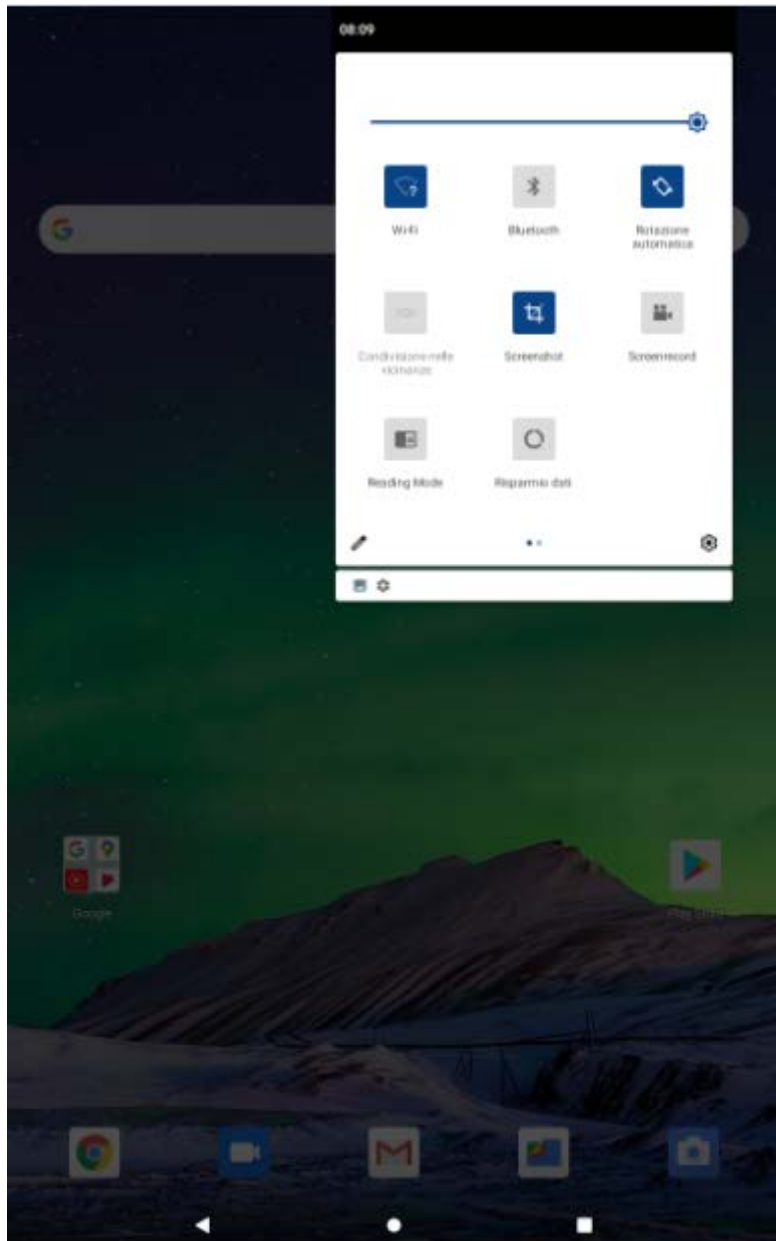Grâce à ce menu, il est possible de modifier des fonctions telles que la luminosité de l'écran, la rotation automatique, activer ou désactiver les connexions radio, activer / désactiver la lampe de poche, gérer le mode avion, activer le mode économie d'énergie et la fonction ne pas déranger.



## Touches de navigation

Clé	Une fonction
	La touche revient à la page/ au menu précédent ;
	La touche revient à l'écran d'accueil. Appuyez longuement pour ouvrir l'assistant virtuel ;
	Appuyez sur la touche pour afficher les applications récentes , puis touchez une application pour la rappeler ou faites-la glisser vers le haut pour la fermer.

## Menu des paramètres

Le menu des paramètres vous permet d'ajuster la configuration du système. Pour modifier les paramètres :

- Entrez dans le menu de l'application et choisissez Paramètres.
- Touchez une catégorie pour afficher et modifier les paramètres souhaités.

**Réseau et Internet** : connexion au réseau WiFi , gestion du mode vol et fonction VPN ;

**Appareils connectés** : paramètres de la connexion Bluetooth et la gestion des appareils actuellement connectés ;

**Application et notifications** : gérer les applications (désinstallation, modification des permissions, choix des applications par défaut , etc... ) et gestion des notifications ;

**Batterie** : voir l'état de la batterie, le temps de fonctionnement, activer l'affichage du pourcentage de la batterie et gérer les paramètres d'économie d'énergie ;

**Affichage** : modifier la luminosité de l'écran , le fond d'écran, les paramètres d'arrêt, la taille de la police, le choix du thème, la personnalisation de l'écran de verrouillage, etc... ;

**Audio** : changer le volume des contenus multimédia, appels, sonnerie, alarme, activation/désactivation des vibrations, gestion du mode "Ne pas déranger", choix des sonneries, etc... ;

**Espace de stockage** : mémoire interne et gestion MicroSD , capacité disponible, etc... ;

**Confidentialité** : gérer les autorisations , les mots de passe , l'écran de verrouillage, le remplissage automatique, l'historique de localisation et la gestion des activités Google ;

**Géolocalisation** : applications autorisées pour la localisation, demandes de localisation effectuées, etc... ;

**Sécurité** : changer le type de verrouillage de l'écran, le cryptage, le mot de passe, le stockage des informations d'identification, les paramètres de verrouillage de la carte SIM, la gestion de la sécurité/mise à jour du système, etc... ;

**Comptes** : gestion des comptes utilisés par les applications et activation/désactivation automatique de la synchronisation des données ;

**Accessibilité** : gestion des fonctions d'accessibilité, activation de Talkback , réglage de la taille de la police, rotation automatique de l'écran, etc.. ;

**Bien-être numérique et Contrôle parental** : gérez le temps d'utilisation des applications et Parental Contrôle ;

**Google:** Gestion du service de compte Google ;

**Système :** langue et saisie , type de clavier, vérification orthographique, format de date et d'heure, options de réinitialisation ( WiFi , Bluetooth, préférences de l'application et réinitialisation des données d'usine), menu de sauvegarde et gestion de plusieurs utilisateurs ;

**Informations :** informations sur l' appareil Android .

## **Comment utiliser la carte mémoire**

Avec la tablette éteinte, insérez la carte MicroSD dans la fente appropriée (voir « Installation de la carte MicroSD »). Poussez doucement la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Une notification apparaîtra à l'écran : "Nouvelle carte SD détectée".

Appuyez sur "Configurer" et suivez la procédure guidée pour pouvoir utiliser la carte MicroSD .

**ATTENTION : PENDANT LA CONFIGURATION DE LA CARTE MICROSD, TOUTES LES DONNEES DE LA CARTE MEMOIRE SERONT EFFACEES !!! FAITES UNE SAUVEGARDE DES DONNEES AVANT LA CONFIGURATION.**

## **Retrait de la carte mémoire**

**REMARQUE : SI LA CARTE EST CONFIGURÉE POUR « UTILISER COMME MÉMOIRE INTERNE », ELLE NE SERA**




**PLUS UTILISÉE AVEC D'AUTRES APPAREILS ! RETRAIT DE LA CARTE DE L'APPAREIL PERTE DE DONNÉES PERSONNELLES ET DES APPLICATIONS INSTALLÉES, NOUS RECOMMANDONS DONC UNE SAUVEGARDE DES DONNÉES VIA UN ORDINATEUR (EN CONNECTANT LE CÂBLE USB).**

Si la carte MicroSD est utilisée comme "mémoire portable", allez dans le panneau "Paramètres / Espace de stockage", puis touchez le symbole "éjecter" correspondant à la carte MicroSD . À ce stade, la carte viendra désactivé et vous pouvez le supprimer en toute sécurité.

## **Clavier logiciel**

La tablette dispose d'un clavier logiciel qui apparaît automatiquement lorsque vous touchez un point de l'écran où des caractères doivent être saisis.

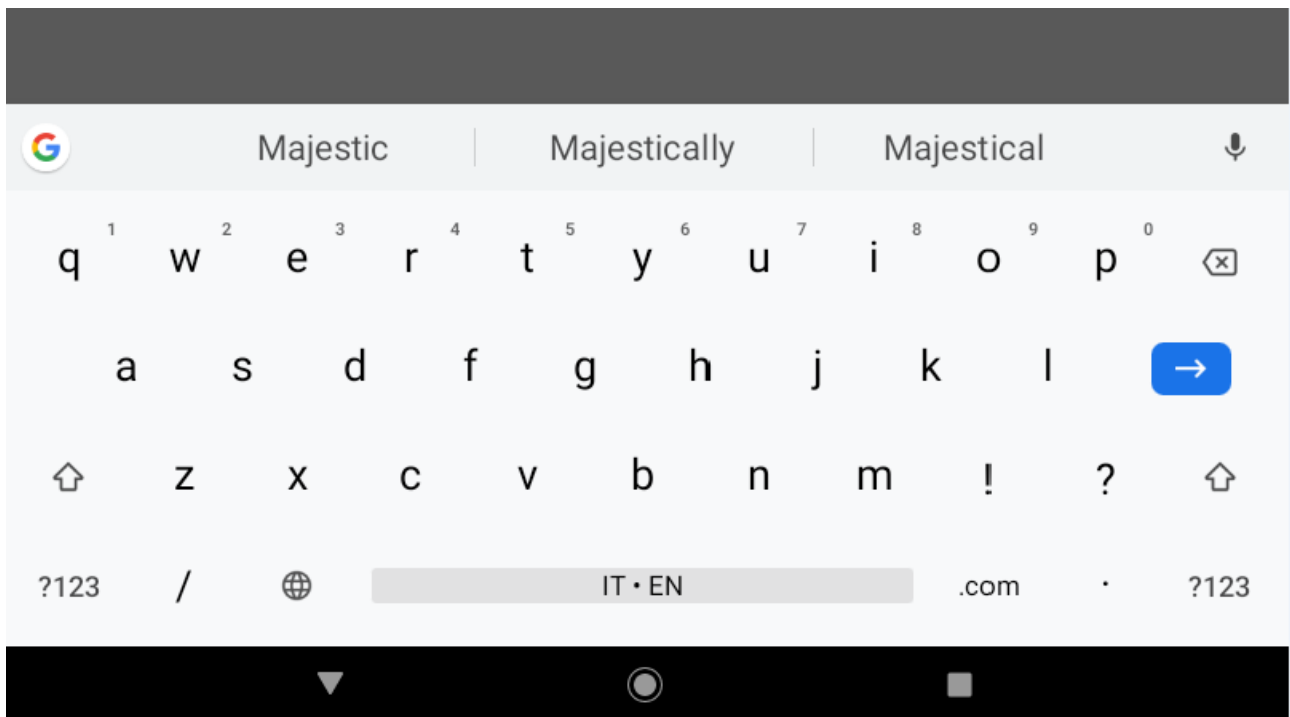

## Toucher écran

Le toucher l'écran répond au toucher du doigt.

REMARQUE : Ne placez aucun objet sur l'écran car il pourrait l'endommager ou l'écraser.

**Seul Toucher** : Touchez l'icône ou l'option souhaitée.

**presser pour long** : appuyer longuement sur une icône pour afficher un menu contextuel de la fonction réalisée (si présente).

**Glisser** : appuyez longuement sur une icône pour la faire glisser vers un autre écran.

## Connexion ordinateur

REMARQUE : Allumez la tablette avant de la connecter à l'ordinateur via le câble USB.

Utilisez le câble USB pour connecter la tablette à l'ordinateur. Le système vous avertira que vous vous êtes connecté via USB (en touchant la notification dédiée vous pouvez modifier l'utilisation de la connexion USB pour charger l'appareil / transférer des fichiers / etc... ). La tablette est pré-réglée en mode MTP (Media Transfer Protocol ) adapté aux systèmes Windows compatibles.

Si la connexion USB est réussie, vous devriez voir votre appareil Android dans les ressources de l'ordinateur .

## **connexion Internet**

### **Wi- Fi**

1. Sélectionnez "Paramètres".
2. Appuyez d'abord sur "Réseau et Internet / Wi-Fi " , puis sur " Wi-Fi " et faites glisser le commutateur de OFF à ON dans l'option "Utiliser le Wi-Fi ".
3. Tous les réseaux sans fil trouvés dans la zone seront répertoriés, appuyez sur la connexion souhaitée.
4. Entrez n'importe quel mot de passe de connexion.
5. Une fois connecté, les paramètres réseau seront enregistrés.

6. L'icône sans fil apparaîtra sur la barre des tâches lorsque la tablette est connectée avec succès.

**REMARQUE** : Lorsque la tablette détecte le même réseau Wi-Fi à l'avenir, l'appareil se connecte automatiquement à l'aide du mot de passe saisi précédemment.

## **navigation sur le Web**

Connectez-vous à Internet, lancez le navigateur ( Chrome ), entrez le site souhaité et validez votre choix.

# MODA O FUTURO? SCOMMETTI CON NOI?



## NYK

- MONOPATTINO
- ELETTRICO RIJOTE
- 8,5" POTENZA 350W 6Ah
- DOPPIO FRENO
- SOSPENSIONI
- ANTERIORI LUCI
- CAMPANELLO
- IMPERMEABILE IPX4

SCOPRI DI PIÙ

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione




Accetta


Cliccando su qualsiasi link in questa pagina dai il tuo consenso al loro utilizzo [Maggiori informazioni](#)

# Appareil photo

Appuyez sur l'icône  pour activer la caméra.

Touchez l'icône  pour prendre une photo.

Faites glisser votre doigt du bord gauche de l'écran vers la droite et touchez l'icône  pour passer en mode Appareil photo, puis touchez l'icône  pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour l'arrêter. Appuyez sur l'icône avec les trois points à droite, puis sur l'icône  pour basculer entre les caméras arrière et avant et vice versa.

Touchez l'icône  pour gérer le fonctionnement du flash (automatique / toujours allumé / éteint).


Appuyez sur l'icône créée à partir de la dernière image prise pour la visualiser ou la partager.

Cliquez sur le bouton  pour revenir en arrière.

## Dépannage

### Terminer une application

Lorsqu'une application se comporte de manière anormale, elle peut être arrêtée pour optimiser les ressources système.

Pour fermer une application, appuyez sur  pour afficher les applications récentes et glissez vers le haut l'application que vous souhaitez fermer.

## **Arrêt forcé**

Pour forcer l'appareil à s'éteindre, prenez un trombone et appuyez sur le petit bouton de réinitialisation à côté du bouton d'alimentation .

## **Restaurer les paramètres par défaut**

Si vous souhaitez réinitialiser votre tablette aux paramètres d'usine et effacer toutes les données qu'elle contient, appuyez sur Paramètres → Système → Avancé → Options de réinitialisation → Effacer toutes les données ( réinitialisation des données d'usine ) .

**Remarque : La réinitialisation des données d'usine effacera les données, la configuration du système et les applications téléchargées. Utilisez cette fonction avec beaucoup de prudence.**

<b>Valeurs SAR - Limite max 2W / kg (10g)</b>		
<b>Corps</b>	<b>Bande</b>	<b>Valeur DAS maximale (W / kg)</b>
	WLAN 2450	0,181

# Avertissements

- Ne mettez pas à jour le système d'exploitation non publié par le fabricant, vous pourriez endommager l'appareil.
- Le guide de l'application, s'il est disponible, est inséré directement dans l'application par les développeurs eux-mêmes. New Majestic Spa n'assume aucune responsabilité pour les erreurs insérées dans les guides en ligne respectifs.
- Toutes les marques de commerce et droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- New Majestic Spa n'est pas responsable des problèmes que des logiciels tiers pourraient causer à l'appareil.
- New Majestic Spa n'est pas responsable des problèmes d'incompatibilité rencontrés lors de l'utilisation de logiciels développés par des tiers.
- New Majestic Spa décline toute responsabilité en cas de violation des lois sur le droit d'auteur par l'utilisateur.





MAJESTIC

TAB 814



WiFi



CE



MADE IN CHINA

## **Consignes de sécurité**



**AVERTISSEMENT - Afin de réduire les risques d'incendie, de court-circuit et de blessures :**

1. d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, sur un sol humide, dans une piscine, etc.
2. Placez-le loin des sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
3. Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur fourni. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation, faites attention à la sortie du câble de la prise.
4. Avant le nettoyage, retirez l'adaptateur secteur.
5. Débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
6. Veillez à ne pas faire entrer de liquide dans les ouvertures de ventilation.

N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé
  - Si du liquide est entré dans les ouvertures de l'appareil ou si des objets sont entrés dans les ouvertures.
    - Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau en général
    - Si l'appareil ne fonctionne pas conformément au mode d'emploi
    - Si l'appareil est endommagé ou tombé.
7. Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
  8. Éloignez l'appareil des objets magnétiques, des moteurs et des transformateurs.
  9. N'exposez pas l'appareil à la pluie et à l'humidité.
  10. Ne pas accrocher l'appareil au mur
  11. N'utilisez pas l'appareil en conduisant ; c'est dangereux en plus d'être illégal