

MAJESTIC

TAB 912 4G Tablette

Android™ 10 Manuel de l'Utilisateur



Nww Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com

FABRIQUÉ EN CHINE

Indice

- **Caractéristiques**
- **Contenu du colis**
- **Descriptif des pièces**
- **Installation des cartes MicroSIM et MicroSD**
- **Guide de Démarrage**
 - Batterie en charge
 - Marche / arrêt
 - Verrouillage d'écran
 - Écran d'accueil
 - Touches de navigation
 - Menu des paramètres
 - Fonction téléphone
- **Comment utiliser la carte mémoire**
 - Retrait de la carte mémoire
- **Clavier logiciel**
- **Écran tactile**
- **Connexion ordinateur**
- **connexion Internet**
 - Wifi
 - navigation sur le Web
- **Caméra**
- **Dépannage**
 - Terminer une candidature
 - Fermer
 - Restaurer les réglages par défaut
- **Mises en garde**

Caractéristiques

Écran multi-touch capacitif IPS HD de 10,1" (1280x800)

Processeur A55 Octa Core SC9863A (4x1.6Ghz + 4x1.2Ghz)

RAM: 3GB DDRIII

Graphiques GPU GE8322

Mémoire interne 32 Go *

Extension de mémoire MicroSD jusqu'à 64 Go (NON FOURNI)

Connexion Internet Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Module MicroSIM 4G (jusqu'à 150Mbps en download et jusqu'à 50Mbps en upload)

Fréquences 4G (FDD/LTE) 800/1800/2100/2600Mhz

Fréquences 3G (WCDMA) 900 / 2100Mhz

Fréquences GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900Mhz

Bluetooth intégré (version 4.2 LE)

GPS intégré (GPS + AGPS)

Caméra frontale 5 Mpixels et caméra arrière 8 Mpixels avec Flash LED

Micro intégré

Haut-parleurs STEREO intégrés

Entrée USB Type-C (câble USB fourni)

Batterie Lipo rechargeable de 3,7 V (5000 mAh)

Alimentation cc 5V - 2A

Système d'exploitation Android 10

* **REMARQUE** : Le stockage interne est divisé en deux partitions, une partition système (cachée) et une partition utilisateur (visible). Le logiciel nécessaire pour restaurer le système d'exploitation et les applications

préinstallées résident dans la partition cachée, tandis que les données utilisateur résident dans la partition visible.

Contenu du colis

Tablette - 1pc


Alimentation - 1pc

Câble USB - 1 pièce

Manuel d'instructions - 1pc

Carte de garantie - 1pc

Descriptif des pièces

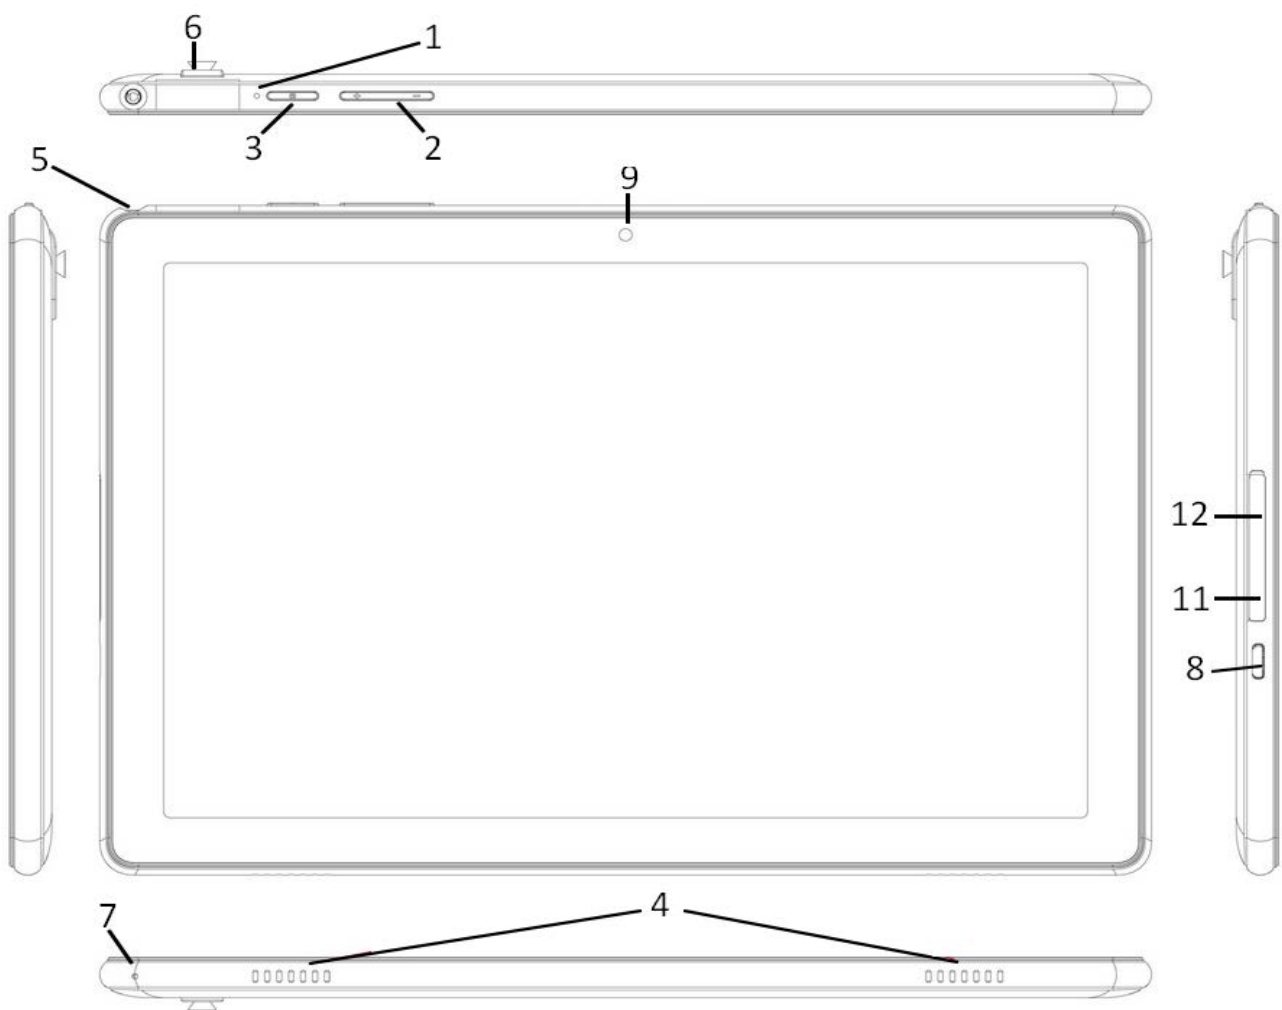


1 Réinitialiser	Réinitialiser le système en cas de plantage/redémarrage
2 Volume + / -	Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume audio
3 Pouvoir	Appuyez et maintenez pour allumer / éteindre la tablette ; appui court pour activer/désactiver la veille
4 Conférencier	Haut-parleurs intégrés
5 Prise casque	Entrée 3,5 mm pour une utilisation avec des écouteurs (non fournis)
6	Caméra arrière avec flash LED
7	Microphone
8	USB Type-C Entrée pour charge/transfert de données
9	Caméra frontale

Installation des cartes MicroSIM et MicroSD

Éteignez la tablette et débranchez toutes les sources d'alimentation externes.

Entrée pour charge/transfert de données

Ouvrez le couvercle et insérez la carte MicroSIM et la carte MicroSD dans les fentes appropriées, en respectant le sens d'insertion, comme indiqué sur la figure.

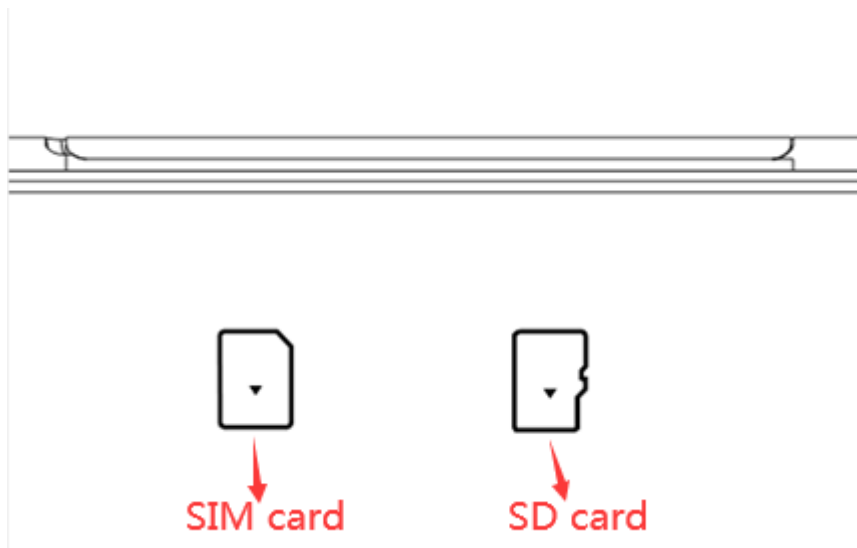

Guide de Démarrage

Batterie en charge



La tablette dispose d'une batterie Li-po rechargeable intégrée.

- Pour recharger la batterie, connectez l'adaptateur et la prise USB Type-C sur le côté gauche de la tablette.
- L'icône de la batterie indique l'état de la batterie et l'état de charge . Les informations sur l'état de charge de la batterie sont également visibles en détail depuis l'écran de verrouillage, ou depuis le menu déroulant du haut, une fois l'écran déverrouillé.
- La tablette peut être utilisée même si la batterie est en charge.

- Ne remplacez pas la batterie sans autorisation et contactez uniquement un centre de service agréé.
- Chargez la tablette pendant au moins une demi-heure si elle est restée longtemps inactive et qu'elle ne démarre pas.
- Rechargez régulièrement au moins une fois par mois.
- La température optimale pour recharger la batterie est comprise entre 5° et 35°, sinon les performances de la batterie peuvent se dégrader.

Marche / arrêt

AU:

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

DÉSACTIVÉ:

Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, puis appuyez sur "Éteindre" pour éteindre la tablette.

Verrouillage d'écran


Cette fonction verrouille l'écran et éteint en même temps le rétroéclairage.


L'écran se fige dans les conditions suivantes :

- Automatiquement, lorsque le système est inactif.

- Manuellement, en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

Déverrouiller l'écran :

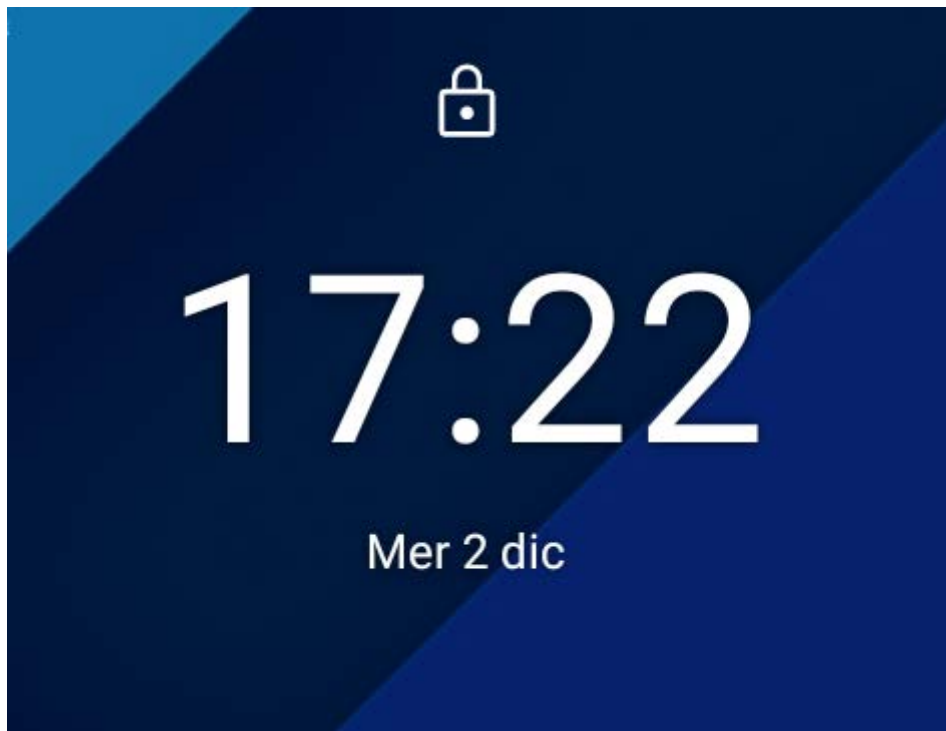


Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton , placez votre doigt sur le bas de l'écran et faites-le glisser vers le haut.

Écran d'accueil


L'écran principal ressemblera à l'image ci-dessous. Pour basculer entre les différents écrans, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran.

La barre d'état et les touches de navigation sont toujours visibles, quel que soit l'écran actuellement affiché.

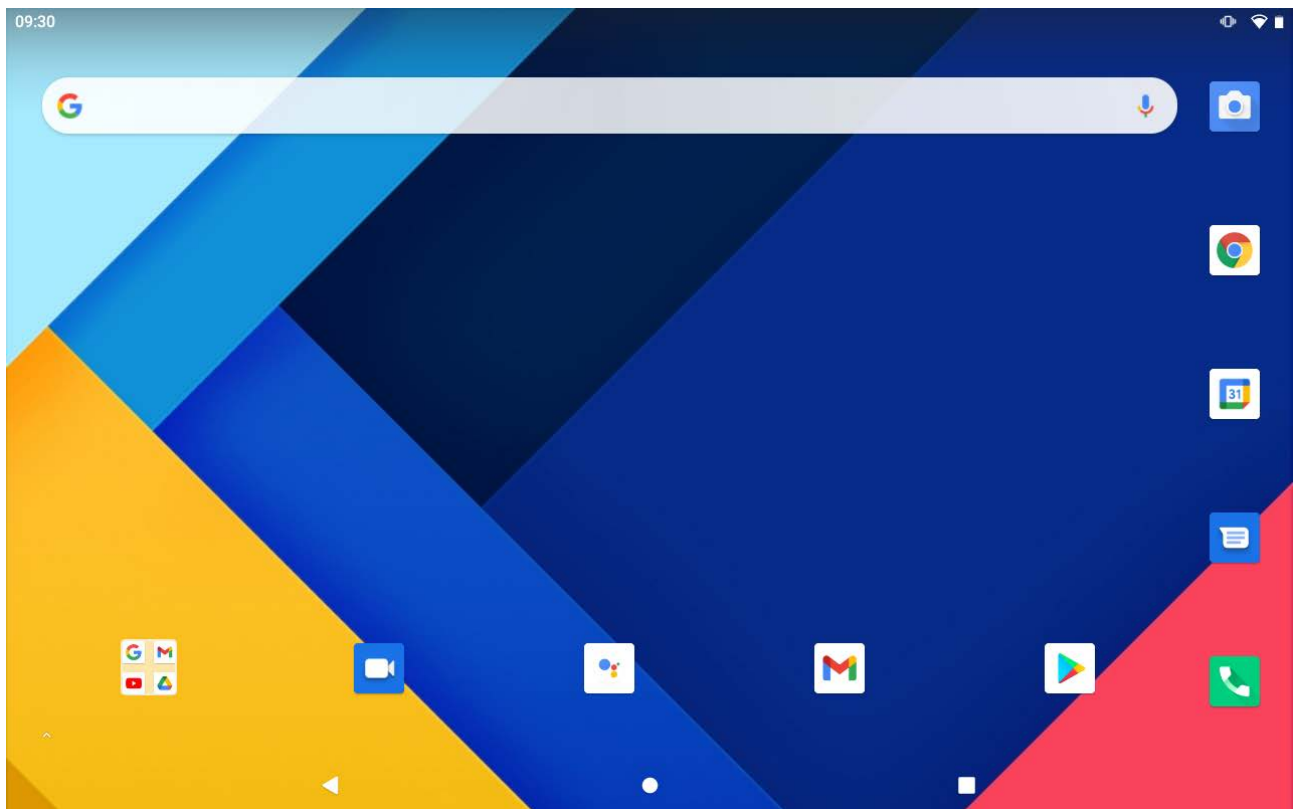


L'écran d'accueil contient des liens vers les applications les plus utilisées. Appuyez sur la barre Google [™] en haut de l'écran pour effectuer une recherche sur le Web.

Faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut pour lancer le menu de l'application.

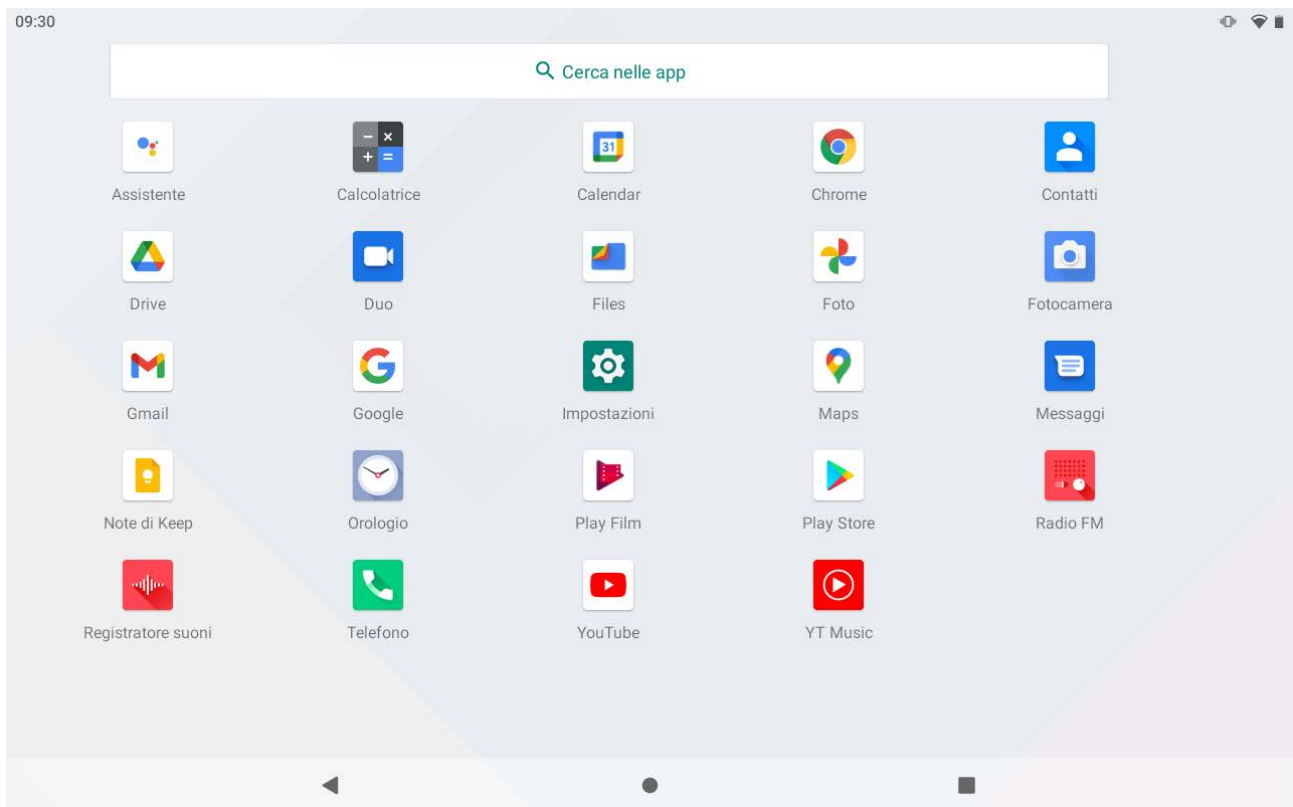


La barre d'état affiche des informations système, telles que l'heure actuelle, la connectivité 4G/3G/WiFi et l'état de la batterie.

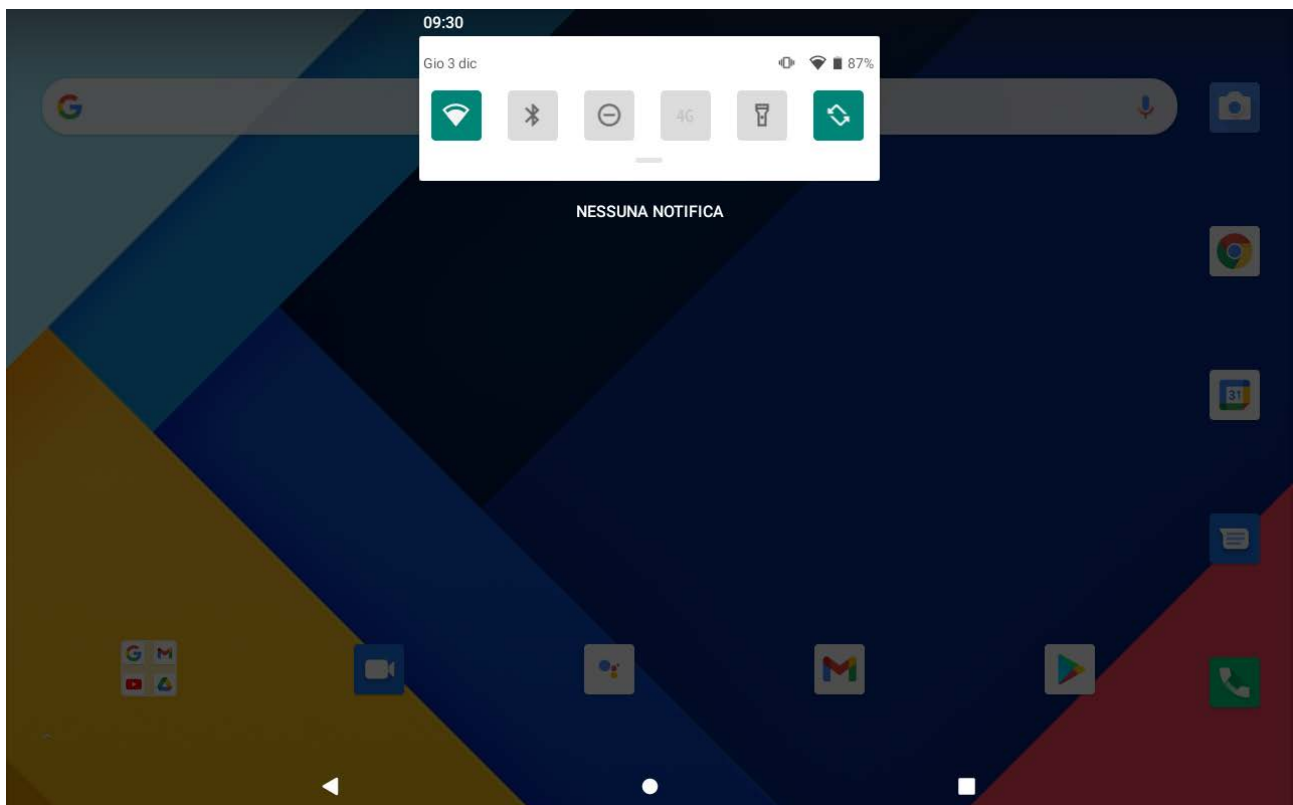




Faites glisser votre doigt du bord supérieur de l'écran vers l'intérieur pour afficher le menu de notification . Faites à nouveau glisser le menu de notification vers le bas pour afficher un deuxième menu d'accès rapide .

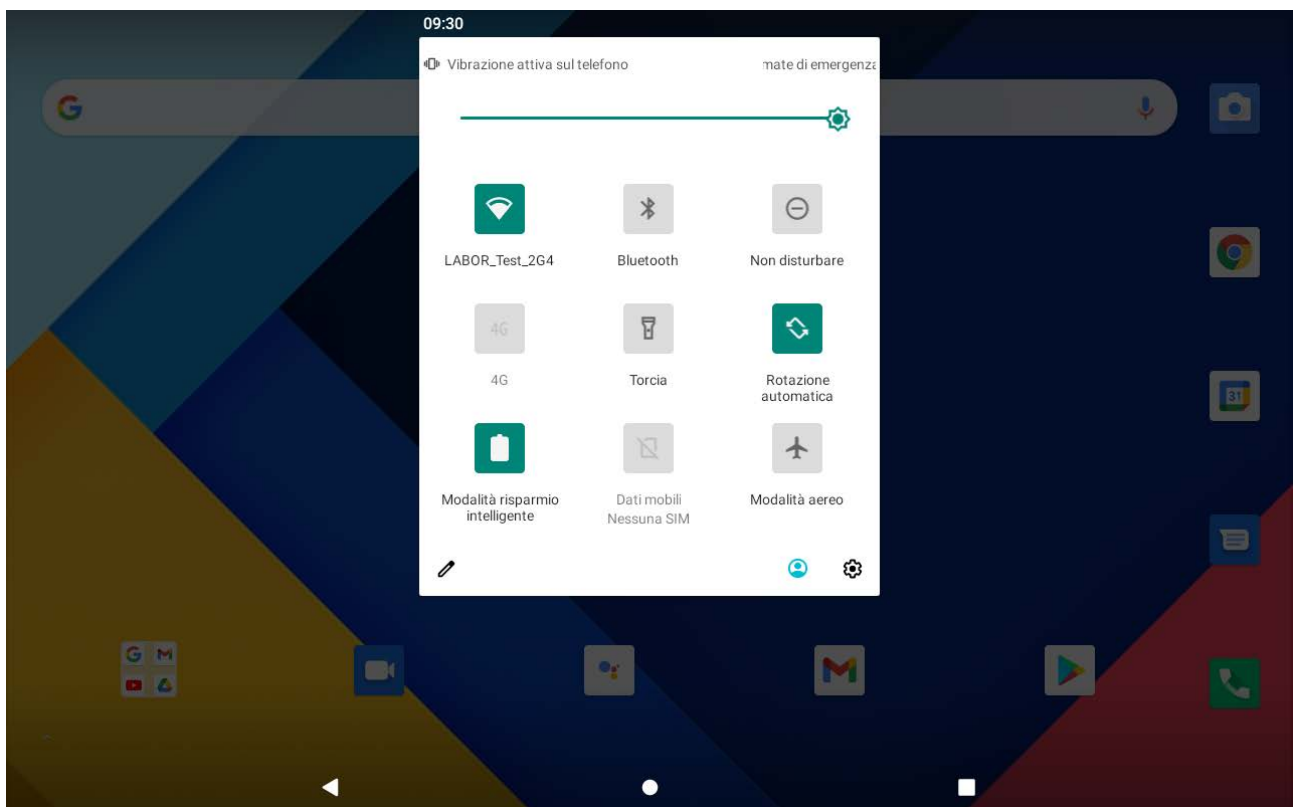Grâce à ce menu, il est possible de modifier des fonctions telles que la luminosité de l'écran, la rotation automatique, activer ou désactiver les connexions radio, activer / désactiver la lampe de poche, gérer le mode avion, activer le mode économie d'énergie et la fonction ne pas déranger.



Touches de navigation

Clé	Une fonction
	La touche revient à la page/ au menu précédent ;
	La touche revient à l'écran d'accueil. Appuyez longuement pour ouvrir l'assistant virtuel ;
	Appuyez sur la touche pour afficher les applications récentes, puis touchez une application pour l'appeler ou faites-la glisser vers le haut pour la fermer.

Menu des paramètres

Le menu des paramètres vous permet d'ajuster la configuration du système. Pour modifier les paramètres :

- Entrez dans le menu de l'application et choisissez Paramètres.
- Touchez une catégorie pour afficher et modifier les paramètres souhaités.

Réseau et Internet : connexion aux réseaux WiFi , gestion de la connexion DATA 3G/4G, fonction Hotspot et fonction VPN ;

Appareils connectés : paramètres de la connexion Bluetooth et la gestion des appareils actuellement connectés ;

Application et notifications : gérer les applications (désinstallation, modification des permissions, choix des applications par défaut, etc...) et gestion des notifications ;

Batterie : voir l'état de la batterie, le temps de fonctionnement, activer l'affichage du pourcentage de la batterie et gérer les paramètres d'économie d'énergie ;

Affichage : **modifiez la** luminosité de l'écran , le fond d'écran, les paramètres d'arrêt, la taille de la police, le choix du thème, la personnalisation de l'écran de verrouillage, etc. ;

Audio : changer le volume des contenus multimédia, appels, sonnerie, alarme, activation/désactivation des vibrations, gestion du mode "Ne pas déranger", choix des sonneries, etc... ;

Espace de stockage : mémoire interne et gestion MicroSD, capacité disponible, etc... ;

Confidentialité : gérer les autorisations , les mots de passe , l'écran de verrouillage, le remplissage automatique, l'historique de localisation et la gestion des activités Google ;

Géolocalisation : applications autorisées pour la localisation, demandes de localisation effectuées, etc... ;

Sécurité : changer le type de verrouillage de l'écran, le cryptage, le mot de passe, le stockage des informations d'identification, les paramètres de verrouillage de la carte SIM, la gestion de la sécurité/mise à jour du système, etc... ;

Comptes : gestion des comptes utilisés par les applications et activation/désactivation automatique de la synchronisation des données ;

Accessibilité : gestion des fonctions d'accessibilité , activation de Talkback, réglage de la taille de la police, rotation automatique de l'écran, etc.. ;

Bien-être numérique et contrôle parental : gérez le temps d'utilisation des applications et le contrôle parental ;

Google: Gestion du service de compte Google ;


Systeme : langue et saisie , type de clavier, vérification orthographique, format de date et d'heure, options de réinitialisation (WiFi, Bluetooth, préférences de l'application et réinitialisation des données d'usine), menu de sauvegarde et gestion de plusieurs utilisateurs ;


Informations : informations sur l'appareil Android.

Fonction téléphone

Lorsque la tablette est éteinte, insérez la carte MicroSIM dans la fente appropriée (voir « Installation des cartes MicroSIM et MicroSD »).

Après avoir inséré la carte MicroSIM, allumez la tablette et attendez que le signal téléphonique s'affiche.

Une fois la connexion avec l'opérateur téléphonique établie, ouvrez l'application téléphone , composez le numéro que vous souhaitez appeler et lancez l'appel en touchant le combiné.

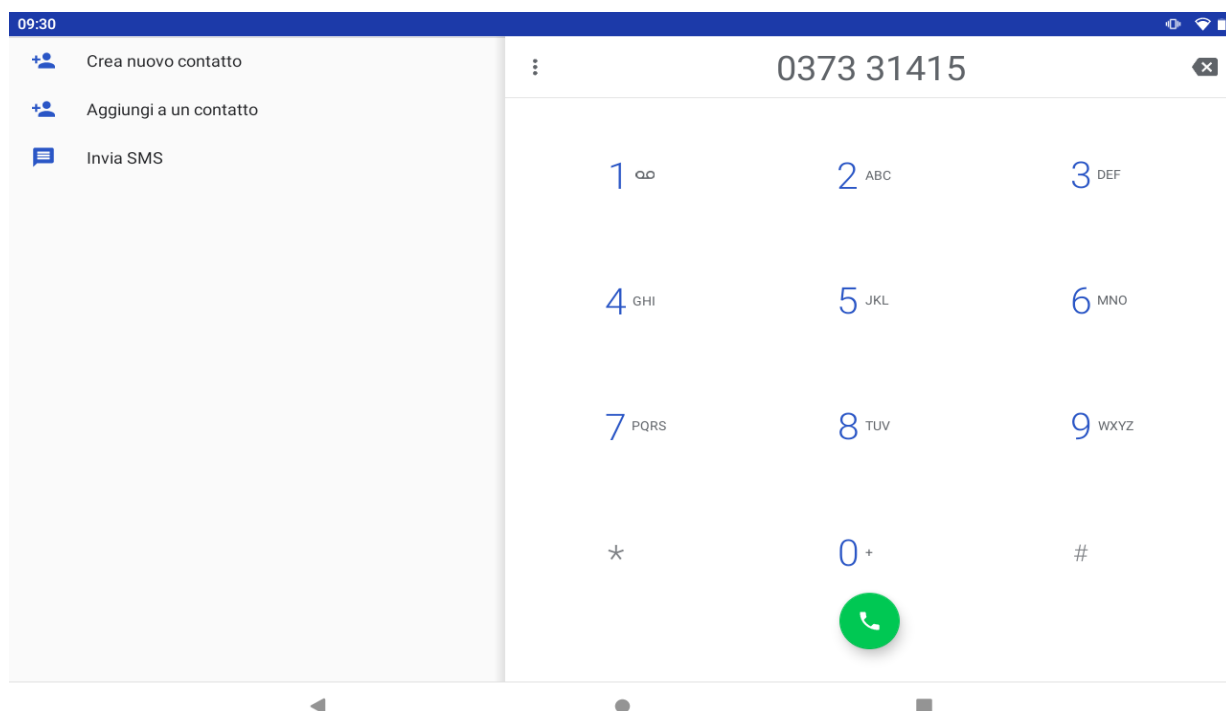

Comment utiliser la carte mémoire

Lorsque la tablette est éteinte, insérez la carte MicroSD dans la fente appropriée (voir « Installation des cartes MicroSIM et MicroSD »).

Poussez doucement la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Une notification apparaîtra à l'écran : "Nouvelle carte SD détectée".

Appuyez sur "Configurer" et suivez la procédure guidée pour pouvoir utiliser la carte MicroSD.

ATTENTION : PENDANT LA CONFIGURATION DE LA CARTE MICROSD, TOUTES LES DONNEES DE LA CARTE MEMOIRE SERONT EFFACEES !!! FAITES UNE SAUVEGARDE DES DONNEES AVANT LA CONFIGURATION.


Retrait de la carte mémoire

REMARQUE : SI LA CARTE EST CONFIGURÉE POUR « UTILISER COMME MÉMOIRE INTERNE », ELLE NE SERA PLUS UTILISÉE AVEC D'AUTRES APPAREILS ! RETRAIT DE LA CARTE DE L'APPAREIL PERTE DE DONNÉES PERSONNELLES ET DES APPLICATIONS INSTALLÉES, NOUS RECOMMANDONS DONC UNE SAUVEGARDE DES DONNÉES VIA UN ORDINATEUR (EN CONNECTANT LE CÂBLE USB).

Si la carte MicroSD est utilisée comme "mémoire portable", allez dans le panneau "Paramètres / Espace de stockage", puis touchez le symbole "éjecter" correspondant à la carte MicroSD. À ce stade, la carte viendra désactivé et vous pouvez le supprimer en toute sécurité.

Clavier logiciel

La tablette dispose d'un clavier logiciel qui apparaît automatiquement lorsque vous touchez un point de l'écran où des caractères doivent être saisis.

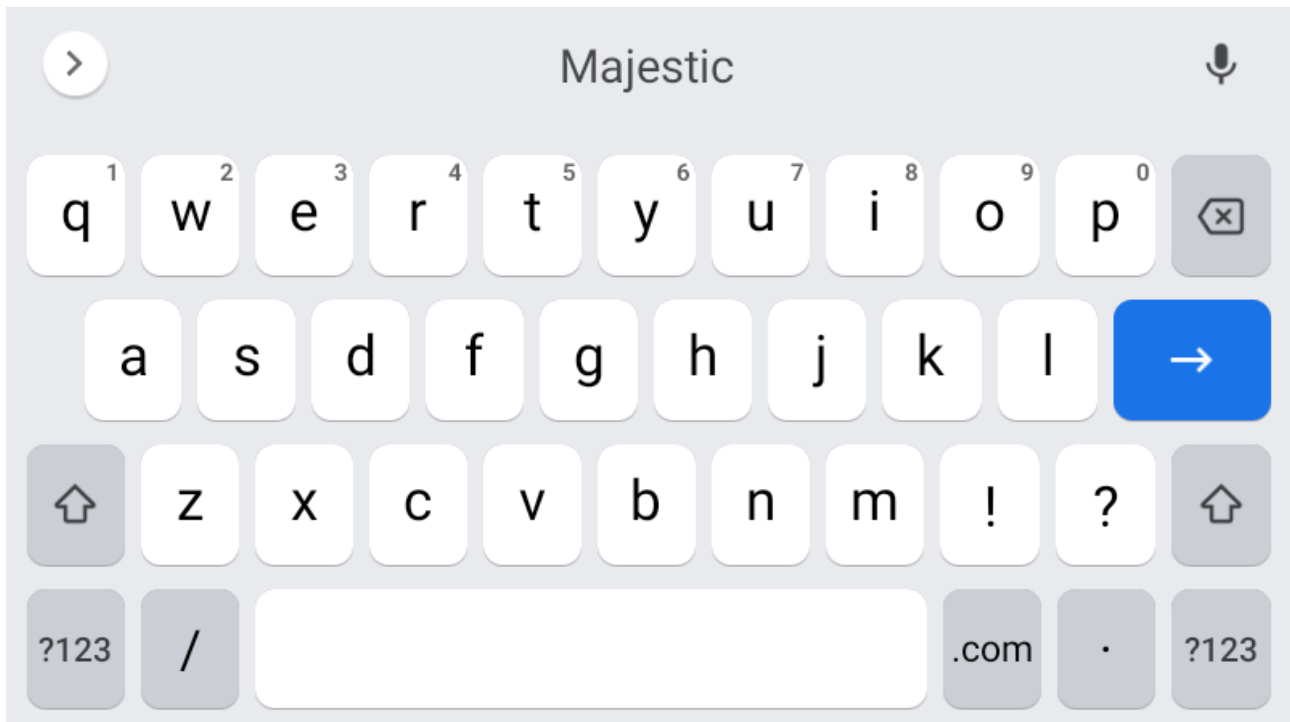

Écran tactile

L'écran tactile réagit au toucher de vos doigts.

REMARQUE : Ne placez aucun objet sur l'écran car il pourrait l'endommager ou l'écraser.

Seul Toucher : Touchez l'icône ou l'option souhaitée.

presser à long : appuyer longuement sur une icône pour afficher un menu contextuel de la fonction réalisée (si présente).

Glisser : appuyez longuement sur une icône pour la faire glisser vers un autre écran.

Connexion ordinateur

REMARQUE : Allumez la tablette avant de la connecter à l'ordinateur via le câble USB.

Utilisez le câble USB pour connecter la tablette à l'ordinateur. Le système vous avertira que vous vous êtes connecté via USB (en touchant la notification dédiée vous pourrez modifier l'utilisation de la connexion USB pour charger l'appareil / transférer des fichiers / etc...). La tablette est pré-réglée en mode MTP (Media Transfer Protocol) adapté aux systèmes Windows compatibles.

Si la connexion USB est réussie, vous devriez voir votre appareil Android dans les ressources de l'ordinateur.

connexion Internet

Wi- Fi


1. Sélectionnez "Paramètres".
2. Appuyez d'abord sur "Réseau et Internet / Wi-Fi" , puis sur "Wi-Fi" et faites glisser le commutateur de OFF à ON dans l'option "Utiliser le Wi-Fi".
3. Tous les réseaux sans fil trouvés dans la zone seront répertoriés, appuyez sur la connexion souhaitée.
4. Entrez n'importe quel mot de passe de connexion.

5. Une fois connecté, les paramètres réseau seront enregistrés.
6. L'icône sans fil apparaîtra sur la barre des tâches lorsque la tablette est connectée avec succès.


REMARQUE : Lorsque la tablette détecte le même réseau Wi-Fi à l'avenir, l'appareil se connecte automatiquement à l'aide du mot de passe saisi précédemment.

navigation sur le Web

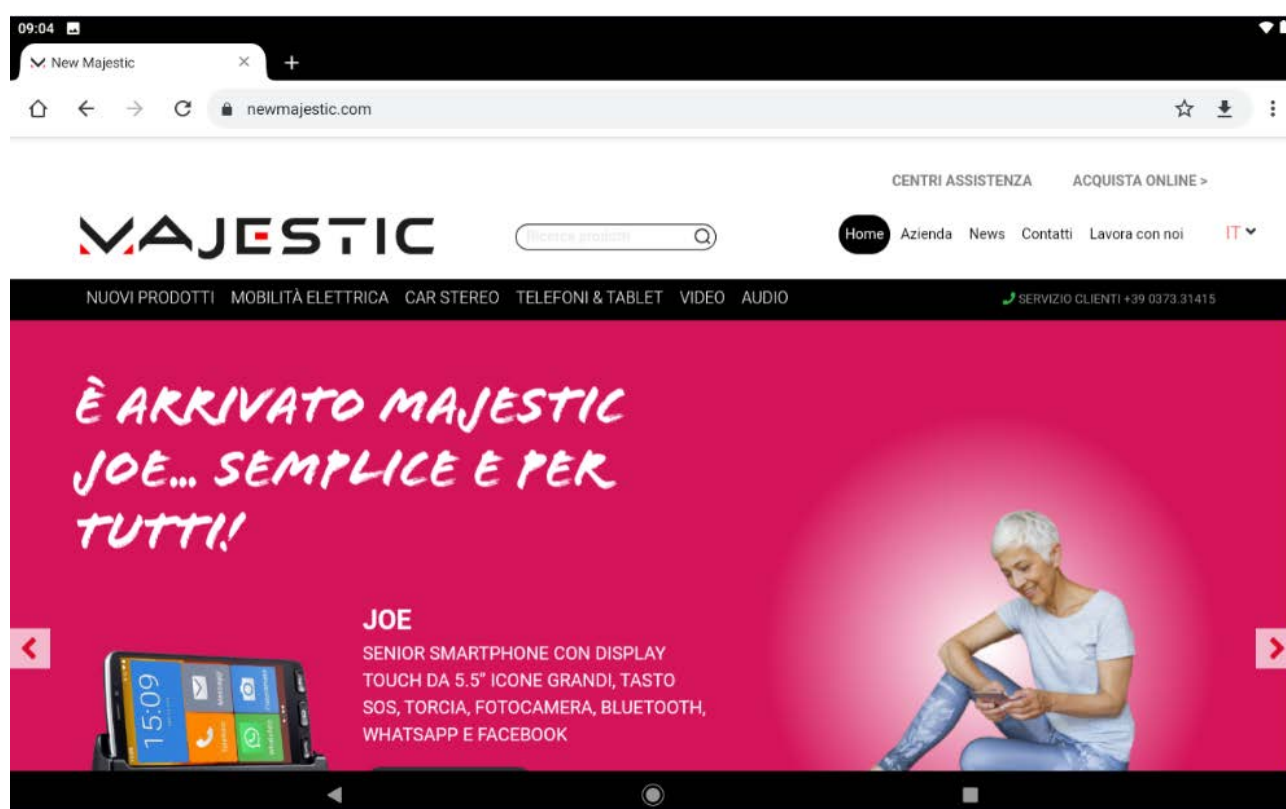

Connectez-vous à Internet, démarrez le navigateur (Chrome), entrez le site souhaité et confirmez votre choix.





Caméra

Appuyez sur l'icône  pour activer la caméra.

Touchez l'icône  pour prendre une photo.

Faites glisser votre doigt du bord gauche de l'écran vers la droite et touchez l'icône  pour passer en mode Appareil photo, puis touchez l'icône  pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Appuyez sur l'icône  pour basculer entre les caméras arrière et avant et vice versa.

Touchez l'icône  pour gérer le fonctionnement du flash (automatique / toujours allumé / éteint).

Appuyez sur l'icône créée à partir de la dernière image prise pour la visualiser ou la partager.

Cliquez sur le bouton  pour revenir en arrière.

Dépannage

Terminer une candidature

Lorsqu'une application se comporte de manière anormale, elle peut être arrêtée pour optimiser les ressources système.

Pour fermer une application, appuyez sur pour afficher les applications récentes et faites glisser vers le haut l'application que vous souhaitez fermer.

Arrêt forcé

Pour forcer l'appareil à s'éteindre, prenez un trombone et appuyez sur le petit bouton de réinitialisation à côté du bouton d'alimentation .

Restaurer les réglages par défaut

Si vous souhaitez réinitialiser votre tablette aux paramètres d'usine et effacer toutes les données qu'elle contient, appuyez sur Paramètres → Système → Avancé → Options de réinitialisation → Effacer toutes les données (réinitialisation des données d'usine) .

Remarque : La réinitialisation des données d'usine effacera les données, la configuration du système et les applications téléchargées. Utilisez cette fonction avec beaucoup de prudence.

Valeurs SAR - Limite maximale 2 W / kg (10g)					
Dirigeur	Bande	Valeur DAS maximale (W / kg)	Corps	Bande	Valeur DAS maximale (W / kg)

	GSM900	1.026	GSM900
	GSM1800	0,007	GSM1800
	W900	0,944	W900
	W2100	1.378	W2100
	LTE1	1.126	LTE1
	LTE3	0,874	LTE3
	LTE7	0,492	LTE7
	LTE20	0,897	LTE20
	WLAN2450	0,956	WLAN2450

Mises en garde

- Ne mettez pas à jour le système d'exploitation non publié par le fabricant, vous pourriez endommager l'appareil.
- Le guide de l'application, s'il est disponible, est inséré directement dans l'application par les développeurs eux-mêmes. New Majestic Spa n'assume aucune responsabilité pour les erreurs insérées dans les guides en ligne respectifs.
- Toutes les marques de commerce et droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

- New Majestic Spa n'est pas responsable des problèmes que des logiciels tiers pourraient causer à l'appareil.
- New Majestic Spa n'est pas responsable des problèmes d'incompatibilité rencontrés lors de l'utilisation de logiciels développés par des tiers.
- New Majestic Spa décline toute responsabilité en cas de violation des lois sur le droit d'auteur par l'utilisateur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation en toute sécurité et des performances optimales, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LES RÉPARATIONS, CONTACTER UN PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.



TENSION DANGEREUSE !



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée pouvant provoquer un choc électrique.



Ce symbole avertit l'utilisateur qu'avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de lire attentivement le livret d'instructions.

NOTES IMPORTANTES

- L'utilisation doit être autorisée uniquement aux adultes et aux personnes responsables, suffisamment informées des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers.

impliqué. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et opèrent sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont reçu instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprenez les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance
- Tenir à l'écart des animaux de compagnie
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et le produit lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces humides. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Évitez d'installer l'unité dans les emplacements indiqués ci-dessous :
 - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'équipements générant de la chaleur, tels que des radiateurs ;
 - Au-dessus d'autres équipements stéréo qui peuvent émettre une chaleur excessive ;
 - Endroits obstruant la ventilation ou humides ou poussiéreux ;
 - Environnements soumis à des vibrations constantes ;
- Ne placez pas d'accessoires à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou d'intervenir vous-même sur l'appareil. Des interventions incorrectes ou des altérations peuvent annuler la garantie. En cas de pièces endommagées ou de dysfonctionnement présumé, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un personnel qualifié. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne placez pas de récipients contenant des liquides (tels que des vases) sur l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le placez pas à proximité d'éviers, de baignoires ou de récipients contenant des liquides. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état. Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou est endommagé, contactez un personnel qualifié.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- L'exposition à des niveaux de volume élevés peut causer des problèmes d'audition, y compris des dommages permanents. La prédisposition à la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais une exposition constante à des niveaux sonores élevés est nocive pour tout le monde. Modérez le niveau de volume.
- Contactez uniquement un personnel de service qualifié pour éviter d'annuler la garantie. Pour toute information ou question, contactez le service d'assistance technique de New Majestic SpA